Řada FD2
Adaptér FlexDraper® s naklápěcím modulem FM200

Návod k obsluze

215798 Revize B

Tento manuál je překlad z původní anglické verze a výrobce nezodpovídá za případné nesrovnalosti, ke kterým může dojít při překladu.

OBSAHUJE TECHNOLOGII MACDON FLEX-FLOAT TECHNOLOGY™

Specialisté na sklizeň.

Adaptér FlexDraper® řady FD2

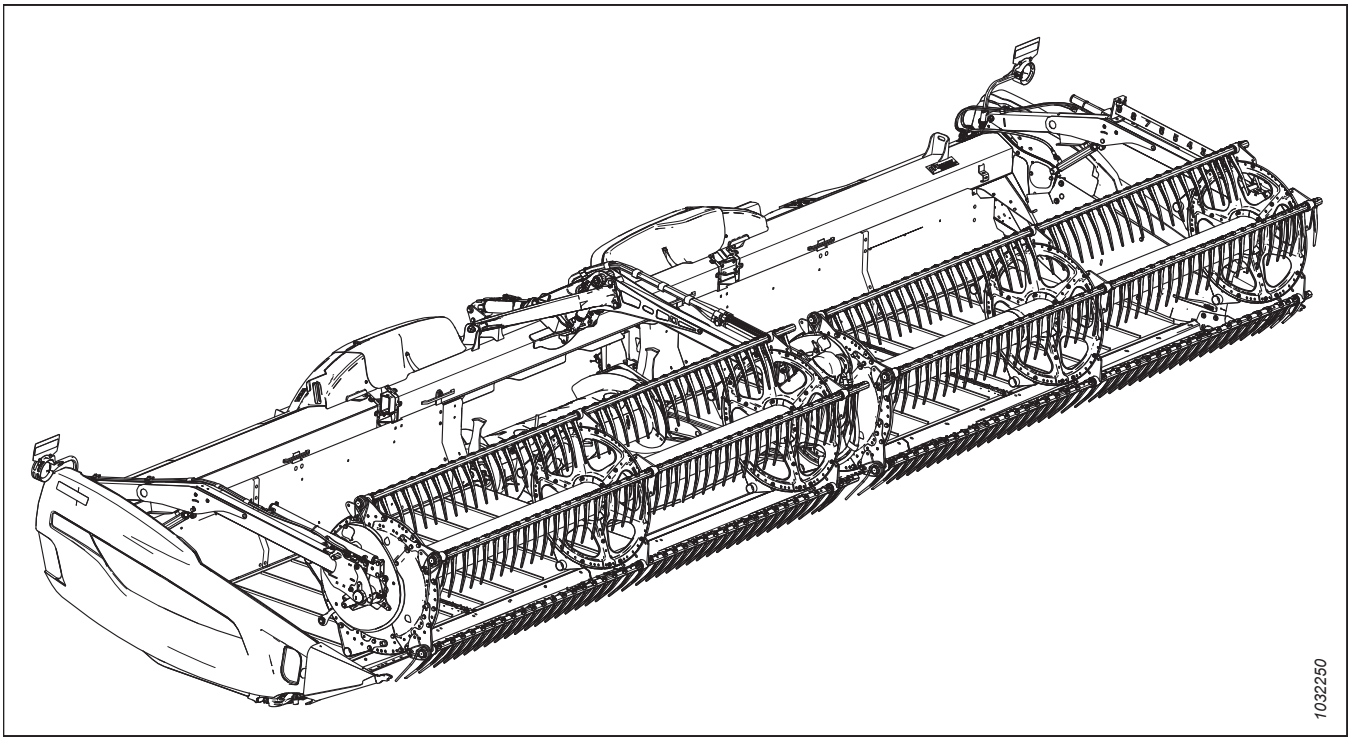

Publikováno: Smět 2022

© 2022 MacDon Industries, Ltd.

Informace uvedené v této publikaci jsou založeny na informacích dostupných a platných v době tisku. Společnost MacDon Industries, Ltd. neposkytuje žádné prohlášení ani záruky jakéhokoliv druhu, ať vyjádřené nebo předpokládané, s ohledem na informace uvedené v této publikaci. Společnost MacDon Industries, Ltd. si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění.

Prohlášení o shodě

EC Declaration of Conformity

[1] MacDon

MacDon Industries Ltd.
680 Moray Street,
Winnipeg, Manitoba, Canada
R3J 3S3

[2] Combine Header

[3] MacDon FD2 Series

[4] As per Shipping Document

[5] May 12, 2021

[6] _____
Adrienne Tankeu
Product Integrity

EN

We, [1]

Declare, that the product:

Machine Type: [2]

Name & Model: [3]

Serial Number(s): [4]

fulfils all the relevant provisions of the Directive 2006/42/EC.

Harmonized standards used, as referred to in Article 7(2):

EN ISO 4254-1:2013
EN ISO 4254-7:2009

Place and date of declaration: [5]

Identity and signature of the person empowered to draw up the declaration: [6]

Name and address of the person authorized to compile the technical file:

Benedikt von Riedesel
General Manager, MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Germany)
bvonriedesel@macdon.com

BG

Ние, [1]

декларираме, че следният продукт:

Тип машина: [2]

Наименование и модел: [3]

Сериен номер(а) [4]

отговаря на всички приложими разпоредби на директива 2006/42/ЕО.

Използвани са следните хармонизирани стандарти според чл. 7(2):

EN ISO 4254-1:2013
EN ISO 4254-7:2009

Място и дата на декларацията: [5]

Име и подпис на лицето, упълномощено да изготви декларацията: [6]

Име и адрес на лицето, упълномощено да състави техническия файл:

Бенедикт фон Рийдезел
Управител, MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Германия)
bvonriedesel@macdon.com

CZ

My, [1]

Prohlašujeme, že produkt:

Typ zařízení: [2]

Název a model: [3]

Sériové(á) číslo)a): [4]

splňuje všechna relevantní ustanovení směrnice 2006/42/EC.

Byly použity harmonizované standardy, jak je uvedeno v článku 7(2):

EN ISO 4254-1:2013
EN ISO 4254-7:2009

Místo a datum prohlášení: [5]

Identita a podpis osoby oprávněné k vydání prohlášení: [6]

Jméno a adresa osoby oprávněné k vyplnění technického souboru:

Benedikt von Riedesel
generální ředitel, MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Německo)
bvonriedesel@macdon.com

DA

Vi, [1]

erklærer, at prduktet:

Maskintype [2]

Navn og model: [3]

Serienummer (-numre): [4]

Opfylder alle bestemmelser i direktiv 2006/42/EF.

Anvendte harmoniserede standarder, som henvist til i paragraf 7(2):

EN ISO 4254-1:2013
EN ISO 4254-7:2009

Sted og dato for erklæringen: [5]

Identitet på og underskrift fra den person, som er bemyndiget til at udarbejde erklæringen: [6]

Navn og adresse på den person, som er bemyndiget til at udarbejde den tekniske fil:

Benedikt von Riedesel
Direktør, MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
D-65203 Wiesbaden (Tyskland)
bvonriedesel@macdon.com

DE

Wir, [1]

Erklären hiermit, dass das Produkt:

Maschinentyp: [2]

Name & Modell: [3]

Seriennummer (n): [4]

alle relevanten Vorschriften der Richtlinie 2006/42/EG erfüllt.

Harmonisierte Standards wurden, wie in folgenden Artikeln angegeben, verwendet 7(2):

EN ISO 4254-1:2013
EN ISO 4254-7:2009

Ort und Datum der Erklärung: [5]

Name und Unterschrift der Person, die dazu befugt ist, die Erklärung auszustellen: [6]

Name und Anschrift der Person, die dazu berechtigt ist, die technischen Unterlagen zu erstellen:

Benedikt von Riedesel
General Manager, MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden
bvonriedesel@macdon.com

ES

Nosotros [1]

declaramos que el producto:

Tipo de máquina: [2]

Nombre y modelo: [3]

Números de serie: [4]

cumple con todas las disposiciones pertinentes de la directriz 2006/42/EC.

Se utilizaron normas armonizadas, según lo dispuesto en el artículo 7(2):

EN ISO 4254-1:2013
EN ISO 4254-7:2009

Lugar y fecha de la declaración: [5]

Identidad y firma de la persona facultada para draw redactar la declaración: [6]

Nombre y dirección de la persona autorizada para elaborar el expediente técnico:

Benedikt von Riedesel
Gerente general - MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Alemania)
bvonriedesel@macdon.com

ET

Meie, [1]

deklareerime, et toode

Seadme tüüp: [2]

Nimi ja mudel: [3]

Seerianumbrid: [4]

vastab kõigile direktiivi 2006/42/EÜ asjakohastele sätetele.

Kasutatud on järgnevaid harmoniseeritud standardeid, millele on viidatud ka punktis 7(2):

EN ISO 4254-1:2013
EN ISO 4254-7:2009

Deklaratsiooni koht ja kuupäev: [5]

Deklaratsiooni koostamiseks volitatud isiku nimi ja allkiri: [6]

Tehnilise dokumendi koostamiseks volitatud isiku nimi ja aadress:

Benedikt von Riedesel
Peadirektor, MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Saksamaa)
bvonriedesel@macdon.com

FR

Nous soussignés, [1]

Déclarons que le produit :

Type de machine : [2]

Nom et modèle : [3]

Numéro(s) de série : [4]

Est conforme à toutes les dispositions pertinentes de la directive 2006/42/EC.

Utilisation des normes harmonisées, comme indiqué dans l'Article 7(2):

EN ISO 4254-1:2013
EN ISO 4254-7:2009

Lieu et date de la déclaration : [5]

Identité et signature de la personne ayant reçu le pouvoir de rédiger cette déclaration : [6]

Nom et adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique :

Benedikt von Riedesel
Directeur général, MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Allemagne)
bvonriedesel@macdon.com

EC Declaration of Conformity

IT

Noi, [1]

Dichiariamo che il prodotto:

Tipo di macchina: [2]

Nome e modello: [3]

Numero(i) di serie: [4]

soddisfa tutte le disposizioni rilevanti della direttiva 2006/42/CE.

Utilizzo degli standard armonizzati, come indicato nell'Articolo 7(2):

EN ISO 4254-1:2013

EN ISO 4254-7:2009

Luogo e data della dichiarazione: [5]

Nome e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione: [6]

Nome e persona autorizzata a compilare il file tecnico:

Benedikt von Riedesel
General Manager, MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Germania)
bvonriedesel@macdon.com

HU

Mi, [1]

Ezennel kijelentjük, hogy a következő termék:

Gép típusa: [2]

Név és modell: [3]

Szériaszám(ok): [4]

teljesíti a következő irányelv összes vonatkozó előírásait: 2006/42/EK.

Az alábbi harmonizált szabványok kerültek alkalmazásra a 7(2) cikkely szerint:

EN ISO 4254-1:2013

EN ISO 4254-7:2009

A nyilatkozattétel ideje és helye: [5]

Azon személy kiléte és aláírása, aki jogosult a nyilatkozat elkészítésére: [6]

Azon személy neve és aláírása, aki felhatalmazott a műszaki dokumentáció összeállítására:

Benedikt von Riedesel
Vezérigazgató, MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Németország)
bvonriedesel@macdon.com

LT

Mes, [1]

Pareiškiame, kad šis produktas:

Mašinos tipas: [2]

Pavadinimas ir modelis: [3]

Serijos numeris (-iai): [4]

atitinka taikomus reikalavimus pagal Direktyvą 2006/42/EB.

Naudojami harmonizuoti standartai, kai nurodoma straipsnyje 7(2):

EN ISO 4254-1:2013

EN ISO 4254-7:2009

Deklaracijos vieta ir data: [5]

Asmens tapatybės duomenys ir parašas asmens, įgalioto sudaryti šią deklaraciją: [6]

Vardas ir pavardė asmens, kuris įgaliotas sudaryti šį techninį failą:

Benedikt von Riedesel
Generalinis direktorius, MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Vokietija)
bvonriedesel@macdon.com

LV

Mēs, [1]

Deklarējam, ka produkts:

Mašīnas tips: [2]

Nosaukums un modelis: [3]

Sērijas numurs(-i): [4]

Atbilst visām būtiskajām Direktīvas 2006/42/EK prasībām.

Piemēroti šādi saskaņotie standarti , kā minēts 7. panta 2. punktā:

EN ISO 4254-1:2013

EN ISO 4254-7:2009

Deklarācijas parakstīšanas vieta un datums: [5]

Tās personas vārds, uzvārds un paraksts, kas ir pilnvarota sagatavot šo deklarāciju: [6]

Tās personas vārds, uzvārds un adrese, kas ir pilnvarota sastādīt tehnisko dokumentāciju:

Benedikts fon Rīdīzels
Ģenerāldirektors, MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Vācija)
bvonriedesel@macdon.com

NL

Wij, [1]

Verklaren dat het product:

Machinetype: [2]

Naam en model: [3]

Serienummer(s): [4]

voldoet aan alle relevante bepalingen van de Richtlijn 2006/42/EC.

Geharmoniseerde normen toegepast, zoals vermeld in Artikel 7(2):

EN ISO 4254-1:2013

EN ISO 4254-7:2009

Plaats en datum van verklaring: [5]

Naam en handtekening van de bevoegde persoon om de verklaring op te stellen: [6]

Naam en adres van de geautoriseerde persoon om het technisch dossier samen te stellen:

Benedikt von Riedesel
Algemeen directeur, MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Duitsland)
bvonriedesel@macdon.com

PO

My niżej podpisani, [1]

Oświadczamy, że produkt:

Typ urządzenia: [2]

Nazwa i model: [3]

Numer seryjny/numery seryjne: [4]

spełnia wszystkie odpowiednie przepisy dyrektywy 2006/42/WE.

Zastosowaliśmy następujące (zharmonizowane) normy zgodnie z artykułem 7(2):

EN ISO 4254-1:2013

EN ISO 4254-7:2009

Data i miejsce oświadczenia: [5]

Imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do przygotowania deklaracji: [6]

Imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej:

Benedikt von Riedesel
Dyrektor generalny, MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Niemcy)
bvonriedesel@macdon.com

PT

Nós, [1]

Declaramos, que o produto:

Tipo de máquina: [2]

Nome e Modelo: [3]

Número(s) de Série: [4]

cumpre todas as disposições relevantes da Directiva 2006/42/CE.

Normas harmonizadas aplicadas, conforme referido no Artigo 7(2):

EN ISO 4254-1:2013

EN ISO 4254-7:2009

Local e data da declaração: [5]

Identidade e assinatura da pessoa autorizada a elaborar a declaração: [6]

Nome e endereço da pessoa autorizada a compilar o ficheiro técnico:

Benedikt von Riedesel
Gerente Geral, MacDon Europa Ltda.
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Alemanha)
bvonriedesel@macdon.com

RO

Noi, [1]

Declarăm, că următorul produs:

Tipul maşinii: [2]

Denumirea şi modelul: [3]

Număr (numere) serie: [4]

corespunde tuturor dispoziţiilor esenţiale ale directivei 2006/42/EC.

Au fost aplicate următoarele standarde armonizate conform articolului 7(2):

EN ISO 4254-1:2013

EN ISO 4254-7:2009

Data şi locul declaraţiei: [5]

Identitatea şi semnătura persoanei împuternicite pentru întocmirea declaraţiei: [6]

Numele şi semnătura persoanei autorizate pentru întocmirea cărţii tehnice:

Benedikt von Riedesel
Manager General, MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Germania)
bvonriedesel@macdon.com

SR

Mi, [1]

Izjavljujemo da proizvod

Tip mašine: [2]

Naziv i model: [3]

Serijski broj(evi): [4]

Ispunjava sve relevantne odredbe direktive 2006/42/EC.

Korišæeni su usklađeni standardi kao što je navedeno u èlanu 7(2):

EN ISO 4254-1:2013

EN ISO 4254-7:2009

Datum i mesto izdavanja deklaracije: [5]

Identitet i potpis lica ovlašæenog za sastavljanje deklaracije: [6]

Ime i adresa osobe ovlašæene za sastavljanje tehnièke datoteke:

Benedikt von Riedesel
Generalni direktor, MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Nemačka)
bvonriedesel@macdon.com

SV

Vi, [1]

Intygar att produkten:

Maskintyp: [2]

Namn och modell: [3]

Serienummer: [4]

uppfyller alla relevanta villkor i direktivet 2006/42/EG.

Harmonierade standarder används, såsom anges i artikel 7(2):

EN ISO 4254-1:2013

EN ISO 4254-7:2009

Plats och datum för intyget: [5]

Identitet och signatur för person med befogenhet att upprätta intyget: [6]

Namn och adress för person behörig att upprätta den tekniska dokumentationen:

Benedikt von Riedesel
Administrativ chef, MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Tyskland)
bvonriedesel@macdon.com

SL

Mi, [1]

izjavljamo, da izdelek:

Vrsta stroja: [2]

Ime in model: [3]

Serijska/-e številka/-e: [4]

ustreza vsem zadevnim določbam Direktive 2006/42/ES.

Uporabljeni usklajeni standardi, kot je navedeno v členu 7(2):

EN ISO 4254-1:2013

EN ISO 4254-7:2009

Kraj in datum izjave: [5]

Istovetnost in podpis osebe, opolnomočene za pripravo izjave: [6]

Ime in naslov osebe, pooblaščene za pripravo tehnične datoteke:

Benedikt von Riedesel
Generalni direktor, MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Nemčija)
bvonriedesel@macdon.com

SK

My, [1]

týmto prehlasujeme, že tento výrobok:

Typ zariadenia: [2]

Názov a model: [3]

Výrobné číslo: [4]

spĺňa príslušné ustanovenia a základné požiadavky smernice č. 2006/42/ES.

Použité harmonizované normy, ktoré sa uvádzajú v Článku č. 7(2):

EN ISO 4254-1:2013

EN ISO 4254-7:2009

Miesto a dátum prehlásenia: [5]

Meno a podpis osoby oprávnenej vypracovať toto prehlásenie: [6]

Meno a adresa osoby oprávnenej zostaviť technický súbor:

Benedikt von Riedesel
Generálny riaditeľ MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Nemecko)
bvonriedesel@macdon.com

EC Declaration of Conformity

[1] MacDon

MacDon Industries Ltd.
680 Moray Street,
Winnipeg, Manitoba, Canada
R3J 3S3

[2] Float Module

[3] MacDon FM200

[4] As per Shipping Document

[5] May 12, 2021

[6] _____
Adrienne Tankeu
Product Integrity

EN

We, [1]

Declare, that the product:

Machine Type: [2]

Name & Model: [3]

Serial Number(s): [4]

fulfils all the relevant provisions of the Directive 2006/42/EC.

Harmonized standards used, as referred to in Article 7(2):

EN ISO 4254-1:2013
EN ISO 4254-7:2009

Place and date of declaration: [5]

Identity and signature of the person empowered to draw up the declaration: [6]

Name and address of the person authorized to compile the technical file:

Benedikt von Riedesel
General Manager, MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Germany)
bvonriedesel@macdon.com

BG

Ние, [1]

декларираме, че следният продукт:

Тип машина: [2]

Наименование и модел: [3]

Сериен номер(а) [4]

отговаря на всички приложими разпоредби на директива 2006/42/ЕО.

Използвани са следните хармонизирани стандарти според чл. 7(2):

EN ISO 4254-1:2013
EN ISO 4254-7:2009

Място и дата на декларацията: [5]

Име и подпис на лицето, упълномощено да изготви декларацията: [6]

Име и адрес на лицето, упълномощено да състави техническия файл:

Бенедикт фон Рийдезел
Управител, MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Германия)
bvonriedesel@macdon.com

CZ

My, [1]

Prohlašujeme, že produkt:

Typ zařízení: [2]

Název a model: [3]

Sériové(á) číslo)a): [4]

splňuje všechna relevantní ustanovení směrnice 2006/42/EC.

Byly použity harmonizované standardy, jak je uvedeno v článku 7(2):

EN ISO 4254-1:2013
EN ISO 4254-7:2009

Místo a datum prohlášení: [5]

Identita a podpis osoby oprávněné k vydání prohlášení: [6]

Jméno a adresa osoby oprávněné k vyplnění technického souboru:

Benedikt von Riedesel
generální ředitel, MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Německo)
bvonriedesel@macdon.com

DA

Vi, [1]

erklærer, at prduktet:

Maskintype [2]

Navn og model: [3]

Serienummer (-numre): [4]

Opfylder alle bestemmelser i direktiv 2006/42/EF.

Anvendte harmoniserede standarder, som henvist til i paragraf 7(2):

EN ISO 4254-1:2013
EN ISO 4254-7:2009

Sted og dato for erklæringen: [5]

Identitet på og underskrift fra den person, som er bemyndiget til at udarbejde erklæringen: [6]

Navn og adresse på den person, som er bemyndiget til at udarbejde den tekniske fil:

Benedikt von Riedesel
Direktør, MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
D-65203 Wiesbaden (Tyskland)
bvonriedesel@macdon.com

DE

Wir, [1]

Erklären hiermit, dass das Produkt:

Maschinentyp: [2]

Name & Modell: [3]

Seriennummer (n): [4]

alle relevanten Vorschriften der Richtlinie 2006/42/EG erfüllt.

Harmonisierte Standards wurden, wie in folgenden Artikeln angegeben, verwendet 7(2):

EN ISO 4254-1:2013
EN ISO 4254-7:2009

Ort und Datum der Erklärung: [5]

Name und Unterschrift der Person, die dazu befugt ist, die Erklärung auszustellen: [6]

Name und Anschrift der Person, die dazu berechtigt ist, die technischen Unterlagen zu erstellen:

Benedikt von Riedesel
General Manager, MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden
bvonriedesel@macdon.com

ES

Nosotros [1]

declaramos que el producto:

Tipo de máquina: [2]

Nombre y modelo: [3]

Números de serie: [4]

cumple con todas las disposiciones pertinentes de la directriz 2006/42/EC.

Se utilizaron normas armonizadas, según lo dispuesto en el artículo 7(2):

EN ISO 4254-1:2013
EN ISO 4254-7:2009

Lugar y fecha de la declaración: [5]

Identidad y firma de la persona facultada para draw redactar la declaración: [6]

Nombre y dirección de la persona autorizada para elaborar el expediente técnico:

Benedikt von Riedesel
Gerente general - MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Alemania)
bvonriedesel@macdon.com

ET

Meie, [1]

deklareerime, et toode

Seadme tüüp: [2]

Nimi ja mudel: [3]

Seerianumbrid: [4]

vastab kõigile direktiivi 2006/42/EÜ asjakohastele sätetele.

Kasutatud on järgnevaid harmoniseeritud standardeid, millele on viidatud ka punktis 7(2):

EN ISO 4254-1:2013
EN ISO 4254-7:2009

Deklaratsiooni koht ja kuupäev: [5]

Deklaratsiooni koostamiseks volitatud isiku nimi ja allkiri: [6]

Tehnilise dokumendi koostamiseks volitatud isiku nimi ja aadress:

Benedikt von Riedesel
Peadirektor, MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Saksamaa)
bvonriedesel@macdon.com

FR

Nous soussignés, [1]

Déclarons que le produit :

Type de machine : [2]

Nom et modèle : [3]

Numéro(s) de série : [4]

Est conforme à toutes les dispositions pertinentes de la directive 2006/42/EC.

Utilisation des normes harmonisées, comme indiqué dans l'Article 7(2):

EN ISO 4254-1:2013
EN ISO 4254-7:2009

Lieu et date de la déclaration : [5]

Identité et signature de la personne ayant reçu le pouvoir de rédiger cette déclaration : [6]

Nom et adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique :

Benedikt von Riedesel
Directeur général, MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Allemagne)
bvonriedesel@macdon.com

EC Declaration of Conformity

IT

Noi, [1]

Dichiariamo che il prodotto:

Tipo di macchina: [2]

Nome e modello: [3]

Numero(i) di serie: [4]

soddisfa tutte le disposizioni rilevanti della direttiva 2006/42/CE.

Utilizzo degli standard armonizzati, come indicato nell'Articolo 7(2):

EN ISO 4254-1:2013

EN ISO 4254-7:2009

Luogo e data della dichiarazione: [5]

Nome e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione: [6]

Nome e persona autorizzata a compilare il file tecnico:

Benedikt von Riedesel
General Manager, MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Germania)
bvonriedesel@macdon.com

HU

Mi, [1]

Ezennel kijelentjük, hogy a következő termék:

Gép típusa: [2]

Név és modell: [3]

Szériaszám(ok): [4]

teljesíti a következő irányelv összes vonatkozó előírásait: 2006/42/EK.

Az alábbi harmonizált szabványok kerültek alkalmazásra a 7(2) cikkely szerint:

EN ISO 4254-1:2013

EN ISO 4254-7:2009

A nyilatkozattétel ideje és helye: [5]

Azon személy kiléte és aláírása, aki jogosult a nyilatkozat elkészítésére: [6]

Azon személy neve és aláírása, aki felhatalmazott a műszaki dokumentáció összeállítására:

Benedikt von Riedesel
Vezérigazgató, MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Németország)
bvonriedesel@macdon.com

LT

Mes, [1]

Pareiškiame, kad šis produktas:

Mašinos tipas: [2]

Pavadinimas ir modelis: [3]

Serijos numeris (-iai): [4]

atitinka taikomus reikalavimus pagal Direktyvą 2006/42/EB.

Naudojami harmonizuoti standartai, kai nurodoma straipsnyje 7(2):

EN ISO 4254-1:2013

EN ISO 4254-7:2009

Deklaracijos vieta ir data: [5]

Asmens tapatybės duomenys ir parašas asmens, įgalioto sudaryti šią deklaraciją: [6]

Vardas ir pavardė asmens, kuris įgaliotas sudaryti šį techninį failą:

Benedikt von Riedesel
Generalinis direktorius, MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Vokietija)
bvonriedesel@macdon.com

LV

Mēs, [1]

Deklarējam, ka produkts:

Mašīnas tips: [2]

Nosaukums un modelis: [3]

Sērijas numurs(-i): [4]

Atbilst visām būtiskajām Direktīvas 2006/42/EK prasībām.

Piemēroti šādi saskaņotie standarti , kā minēts 7. panta 2. punktā:

EN ISO 4254-1:2013

EN ISO 4254-7:2009

Deklarācijas parakstīšanas vieta un datums: [5]

Tās personas vārds, uzvārds un paraksts, kas ir pilnvarota sagatavot šo deklarāciju: [6]

Tās personas vārds, uzvārds un adrese, kas ir pilnvarota sastādīt tehnisko dokumentāciju:

Benedikts fon Rīdīzels
Ģenerāldirektors, MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Vācija)
bvonriedesel@macdon.com

NL

Wij, [1]

Verklaren dat het product:

Machinetype: [2]

Naam en model: [3]

Serienummer(s): [4]

voldoet aan alle relevante bepalingen van de Richtlijn 2006/42/EC.

Geharmoniseerde normen toegepast, zoals vermeld in Artikel 7(2):

EN ISO 4254-1:2013

EN ISO 4254-7:2009

Plaats en datum van verklaring: [5]

Naam en handtekening van de bevoegde persoon om de verklaring op te stellen: [6]

Naam en adres van de geautoriseerde persoon om het technisch dossier samen te stellen:

Benedikt von Riedesel
Algemeen directeur, MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Duitsland)
bvonriedesel@macdon.com

PO

My niżej podpisani, [1]

Oświadczamy, że produkt:

Typ urządzenia: [2]

Nazwa i model: [3]

Numer seryjny/numery seryjne: [4]

spełnia wszystkie odpowiednie przepisy dyrektywy 2006/42/WE.

Zastosowaliśmy następujące (zharmonizowane) normy zgodnie z artykułem 7(2):

EN ISO 4254-1:2013

EN ISO 4254-7:2009

Data i miejsce oświadczenia: [5]

Imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do przygotowania deklaracji: [6]

Imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej:

Benedikt von Riedesel
Dyrektor generalny, MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Niemcy)
bvonriedesel@macdon.com

PT

Nós, [1]

Declaramos, que o produto:

Tipo de máquina: [2]

Nome e Modelo: [3]

Número(s) de Série: [4]

cumpre todas as disposições relevantes da Directiva 2006/42/CE.

Normas harmonizadas aplicadas, conforme referido no Artigo 7(2):

EN ISO 4254-1:2013

EN ISO 4254-7:2009

Local e data da declaração: [5]

Identidade e assinatura da pessoa autorizada a elaborar a declaração: [6]

Nome e endereço da pessoa autorizada a compilar o ficheiro técnico:

Benedikt von Riedesel
Gerente Geral, MacDon Europa Ltda.
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Alemanha)
bvonriedesel@macdon.com

RO

Noi, [1]

Declarăm, că următorul produs:

Tipul mașinii: [2]

Denumirea și modelul: [3]

Număr (numere) serie: [4]

corespunde tuturor dispozițiilor esențiale ale directivei 2006/42/EC.

Au fost aplicate următoarele standarde armonizate conform articolului 7(2):

EN ISO 4254-1:2013

EN ISO 4254-7:2009

Data și locul declarației: [5]

Identitatea și semnătura persoanei împuternicite pentru întocmirea declarației: [6]

Numele și semnătura persoanei autorizate pentru întocmirea cărții tehnice:

Benedikt von Riedesel
Manager General, MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Germania)
bvonriedesel@macdon.com

SR

Mi, [1]

Izjavljujemo da proizvod

Tip mašine: [2]

Naziv i model: [3]

Serijski broj(evi): [4]

Ispunjava sve relevantne odredbe direktive 2006/42/EC.

Korišæeni su usklađeni standardi kao što je navedeno u èlanu 7(2):

EN ISO 4254-1:2013

EN ISO 4254-7:2009

Datum i mesto izdavanja deklaracije: [5]

Identitet i potpis lica ovlašæenog za sastavljanje deklaracije: [6]

Ime i adresa osobe ovlašæene za sastavljanje tehnièke datoteke:

Benedikt von Riedesel
Generalni direktor, MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Nemačka)
bvonriedesel@macdon.com

SV

Vi, [1]

Intygar att produkten:

Maskintyp: [2]

Namn och modell: [3]

Serienummer: [4]

uppfyller alla relevanta villkor i direktivet 2006/42/EG.

Harmonierade standarder används, såsom anges i artikel 7(2):

EN ISO 4254-1:2013

EN ISO 4254-7:2009

Plats och datum för intyget: [5]

Identitet och signatur för person med befogenhet att upprätta intyget: [6]

Namn och adress för person behörig att upprätta den tekniska dokumentationen:

Benedikt von Riedesel
Administrativ chef, MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Tyskland)
bvonriedesel@macdon.com

SL

Mi, [1]

izjavljamo, da izdelek:

Vrsta stroja: [2]

Ime in model: [3]

Serijska/-e številka/-e: [4]

ustreza vsem zadevnim določbam Direktive 2006/42/ES.

Uporabljeni usklajeni standardi, kot je navedeno v členu 7(2):

EN ISO 4254-1:2013

EN ISO 4254-7:2009

Kraj in datum izjave: [5]

Istovetnost in podpis osebe, opolnomočene za pripravo izjave: [6]

Ime in naslov osebe, pooblaščene za pripravo tehnične datoteke:

Benedikt von Riedesel
Generalni direktor, MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Nemčija)
bvonriedesel@macdon.com

SK

My, [1]

týmto prehlasujeme, že tento výrobok:

Typ zariadenia: [2]

Názov a model: [3]

Výrobné číslo: [4]

spĺňa príslušné ustanovenia a základné požiadavky smernice č. 2006/42/ES.

Použité harmonizované normy, ktoré sa uvádzajú v Článku č. 7(2):

EN ISO 4254-1:2013

EN ISO 4254-7:2009

Miesto a dátum prehlásenia: [5]

Meno a podpis osoby oprávnenej vypracovať toto prehlásenie: [6]

Meno a adresa osoby oprávnenej zostaviť technický súbor:

Benedikt von Riedesel
Generálny riaditeľ MacDon Europe GmbH
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden (Nemecko)
bvonriedesel@macdon.com

Úvod

Tento návod k obsluze obsahuje informace o adaptéru FlexDraper® řady FD2 a naklápěcím modulu FM200. Musí být používán společně s návodem k obsluze sklízecí mlátičky.

Adaptér FlexDraper® řady FD2 je zkonstruovaný speciálně pro práci za všech podmínek přímého sečení v úrovni pozemku nebo nad ní s pomocí trojdílného kloubového rámu pro přesné kopírování pozemku. Naklápěcí modul FM200 se používá pro připojení adaptéru FlexDraper® řady FD2 k většině značek a modelů sklízecích mlátiček.

Než začnete stroj používat, pozorně si přečtěte všechnu dodanou dokumentaci.

Tuto příručku použijte jako první zdroj informací o stroji. Pokud se budete řídit poskytnutými pokyny, bude vám adaptér dobře sloužit dlouhé roky. Budete-li potřebovat pomoc, informace nebo další kopie této příručky, obraťte se na svého prodejce.

MacDon poskytuje záruku zákazníkům, kteří svoje zařízení provozují a udržují podle popisu v této příručce. Kopii dokumentu o záruční politice společnosti MacDon Industries Limited, která tuto záruku vysvětluje, by vám měl poskytnout váš prodejce. Škoda způsobená některou z následujících událostí zneplatní záruku:

- nehoda
- nesprávné použití
- zneužití
- nesprávná nebo zanedbaná údržba
- nenormální nebo neobvyklé používání stroje
- použití stroje, zařízení, součásti nebo dílu v rozporu s pokyny výrobce

V tomto dokumentu se používají následující konvence:

- Pojmy vpravo a vlevo se vztahují ke stanovišti obsluhy. Předek adaptéru směřuje k plodině, zadní část adaptéru se připojuje k naklápěcímu modulu a sklízecí mlátičce.
- Není-li uvedeno jinak, používejte standardní hodnoty utahovacích momentů uvedené v kapitole *7.1 Specifikace utahovacích momentů, Str. 721*.

Při sestavování stroje nebo provádění nastavení si zjistěte doporučená nastavení stroje ve všech relevantních publikacích MacDon a dodržujte je. Pokud to neučiníte, může to omezit funkci a životnost stroje a vést k nebezpečné situaci.

Obsah a rejstřík vás nasměrují ke konkrétním částem této příručky. Prostudujte si obsah, abyste se seznámili se způsobem uspořádání informací.

Mějte tuto příručku po ruce, abyste do ní mohli často nahlížet a mohli ji předat případnému novému pracovníkovi obsluhy nebo majiteli. Schránka na příručku (A) je umístěna na zadní části adaptéru, vedle pravé vnější nohy.

POZNÁMKA:

Udržujte své publikace MacDon v aktuálním stavu. Aktuální českou verzi si můžete stáhnout na našich webových stránkách (*www.macdon.com)* nebo na webu našich prodejců (*https://portal.macdon.com*) (web vyžaduje přihlášení).

Budete-li potřebovat pomoc, informace nebo další kopie této příručky, zavolejte svému prodejci MacDon.

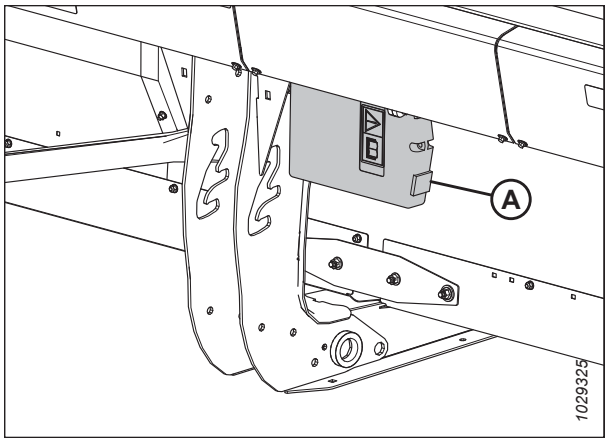

Obrázek 1: Umístění schránky pro příručku

Tento dokument je k dispozici v následujících jazycích:

- Čeština
- Dánština
- Angličtina
- Estonština
- Francouzština
- Němčina
- Lotyština
- Litevština
- Polština
- Portugalština
- Rumunština
- Ruština
- Španělština

Příručky lze objednat od společnosti MacDon, stáhnout z portálu prodejců MacDon (*https://portal.macdon.com*) (vyžaduje přihlášení) nebo z webu společnosti MacDon (*http://www.macdon.com*).

Souhrn změn

Tento seznam uvádí hlavní změny oproti předchozí verzi tohoto dokumentu.

Oddíl	Souhrn změn	Pouze pro interní účely
Různé	Přidány krátké popisy	Technické publikace
Demontáž vnějších krytů kloubového spojovacího ústrojí, Str. 57	Přidáno téma.	Technické publikace
Instalace vnějších krytů kloubového spojovacího ústrojí, Str. 60	Přidáno téma.	Technické publikace
Připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce AGCO Challenger®, Gleaner nebo Massey Ferguson®, Str. 68	Aktualizovány obrázky.	ECN 62346 ECN 62076
Odpojení adaptéru od sklízecí mlátičky Challenger®, Gleaner nebo Massey Ferguson®, Str. 72	Aktualizovány obrázky.	ECN 62346 ECN 62076
Připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce řady IDEAL™, Str. 76	Aktualizovány obrázky.	ECN 62346 ECN 62076
Odpojení adaptéru od sklízecí mlátičky řady IDEAL™, Str. 78	Aktualizovány obrázky.	ECN 62346 ECN 62076
Připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce Case IH, Str. 80	Aktualizovány obrázky.	ECN 62346 ECN 62076
Odpojení adaptéru od sklízecí mlátičky Case IH, Str. 83	Aktualizovány obrázky.	ECN 62346 ECN 62076
Připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce CLAAS, Str. 87	Aktualizovány obrázky.	ECN 62346 ECN 62076
Odpojení adaptéru od sklízecí mlátičky CLAAS, Str. 91	Aktualizovány obrázky.	ECN 62346 ECN 62076
Připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce John Deere, Str. 95	Aktualizovány obrázky.	ECN 62346 ECN 62076 ECN 62101
Odpojení adaptéru od sklízecí mlátičky John Deere, Str. 99	Aktualizovány obrázky.	ECN 62346 ECN 62076 ECN 62101
Připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce New Holland CR/CX, Str. 103	Aktualizovány obrázky.	ECN 62346 ECN 62076
Odpojení adaptéru od sklízecí mlátičky New Holland CR/CX, Str. 107	Aktualizovány obrázky.	ECN 62346 ECN 62076
Připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce Rostselmash, Str. 112	Přidáno téma.	ECN 62102
Odpojení adaptéru od sklízecí mlátičky Rostselmash, Str. 115	Přidáno téma.	ECN 62102
3.6.9 Připojení kloubového hřídele pro svahy ke sklízecí mlátičce, Str. 128	Aktualizovány obrázky.	ECN 62346 ECN 62076
3.6.10 Demontáž kloubového hřídele pro svahy ze sklízecí mlátičky, Str. 129	Aktualizovány obrázky.	ECN 62346 ECN 62076
Vyrovnání výšky kol ContourMax™, Str. 187	Přidáno téma.	UECN 31452
3.9.9 Rychlostní údaje nožů, Str. 231	Přidána poznámka pod čarou.	Podpora produktu
Kontrola a nastavení snímače výšky přiháněče, Str. 234	Přidány hodnoty točivého momentu.	ECN 62563
3.10.3 Ruční kontrola limitů rozsahu napětí, Str. 275	Aktualizováno téma.	Podpora produktu

Oddíl	Souhrn změn	Pouze pro interní účely
Stručný návod nastavení adaptéru – Case IH řady 130 a 140, Str. 283	Přidáno téma.	Technické publikace
Stručný návod nastavení adaptéru – Case IH řady 120, 230, 240 a 250, Str. 292	Přidáno téma.	Technické publikace
Stručný návod nastavení adaptéru – Claas řady 7000 a 8000, Str. 333	Přidáno téma.	Technické publikace
Stručný návod nastavení adaptéru – sklízecí mlátičky Gleaner řady S9, Str. 345	Přidáno téma.	Technické publikace
Stručný návod nastavení adaptéru – IDEAL™, Str. 369	Přidáno téma.	Technické publikace
Stručný návod nastavení adaptéru – New Holland řady CR, Str. 424	Přidáno téma.	Technické publikace
Nastavení automatického ovládání výšky adaptéru – New Holland řady CR, Str. 432	Aktualizováno téma.	Podpora produktu
Nastavení rychlosti přiháněče – New Holland řada CR, Str. 435	Aktualizováno téma.	Technické publikace
Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – New Holland řady CR, Str. 441	Téma přesunuto.	Podpora produktu
Nastavení předvolby výšky sečení – New Holland řady CR, Str. 445	Aktualizováno téma.	Podpora produktu
4.4.4 Výměna olejového filtru, Str. 505	Změněno číslo dílu filtru z 202986 na 320360 a přidána poznámka pod čarou.	ECN 61432
4.10.1 Výměna vkládacího sběrače, Str. 581 • Krok *6, Str. 581*	Aktualizace ilustrací a kroku tak, aby zahrnovaly modelové roky 2021 až 2022.	ECN 60381 ECN 60922
4.10.1 Výměna vkládacího sběrače, Str. 581 • Krok *8, Str. 582* • Krok *16, Str. 583*	Revize kroku, aby zahrnoval modelové roky 2020–2022. Přidán zajišťovač závitů.	ECN 60580 ECN 61244 ECN 61448
4.10.1 Výměna vkládacího sběrače, Str. 581 • Krok *17, Str. 583*	Přidaná hodnota točivého momentu 12 Nm (9 lbf-ft).	ECN 61244
4.10.1 Výměna vkládacího sběrače, Str. 581 • Krok *20, Str. 584*	Aktualizace ilustrací a kroku tak, aby zahrnovaly modelové roky 2021 až 2022.	ECN 60381 ECN 60922
Demontáž hnacího kola vkládacího sběrače, Str. 586	Přidáno téma.	ECN 61244
Instalace hnacího kola vkládacího sběrače, Str. 588	Přidáno téma.	ECN 61244 ECN 61678
Demontáž ložiska hnacího kola vkládacího sběrače, Str. 589	Přidáno téma.	ECN 61244
Instalace ložisko hnacího kola vkládacího sběrače, Str. 591	Přidáno téma.	ECN 61244 ECN 61678
Demontáž vodicího válce vkládacího sběrače, Str. 592 • Krok *10, Str. 593*	Aktualizace součástí na obrázku.	ECN 61448
Demontáž vodicího válce vkládacího sběrače, Str. 592 • Krok *11, Str. 593*	Revize kroku, aby zahrnoval modelové roky 2020–2022.	ECN 60580 ECN 61244 ECN 61448

Oddíl	Souhrn změn	Pouze pro interní účely
Montáž vodicího válce vkládacího sběrače, Str. 594 • Krok *14, Str. 596* • Krok *16, Str. 596*	Revize kroků, aby zahrnovaly modelové roky 2020–2022. Přidán zajišťovač závitů.	ECN 60580 ECN 61244 ECN 61448
Montáž vodicího válce vkládacího sběrače, Str. 594 • Krok *17, Str. 596*	Změna točivého momentu z 10–14 Nm (7–10 lbf-ft) na 12 Nm (9 lbf-ft).	ECN 61244
Montáž vodicího válce vkládacího sběrače, Str. 594 • Krok *19, Str. 597*	Aktualizace součástí na obrázku.	ECN 61448
Výměna ložiska vodicího válce vkládacího sběrače, Str. 597 • Krok *8, Str. 599* • Krok *20, Str. 601* • Krok *22, Str. 601*	Revize kroků, aby zahrnovaly modelové roky 2020–2022. Přidán zajišťovač závitů.	ECN 60580 ECN 61244 ECN 61448
Výměna ložiska vodicího válce vkládacího sběrače, Str. 597 • Krok *23, Str. 601*	Změna točivého momentu z 10–14 Nm (7–10 lbf-ft) na 12 Nm (9 lbf-ft).	ECN 61244
Výměna ložiska vodicího válce vkládacího sběrače, Str. 597 • Krok *25, Str. 601*	Aktualizace součástí na obrázku.	ECN 61448
4.12.3 Nastavení výšky podávací desky, Str. 611	Přidáno téma.	Technické publikace
Demontáž U-kloubu pohonu dvojitého přiháněče nebo trojitého přiháněče, Str. 666	Aktualizováno téma.	ECN 61363
Montáž U-kloubu pohonu dvojitého přiháněče nebo trojitého přiháněče, Str. 668	Aktualizováno téma.	ECN 61363
5.3.1 Sada 10V adaptéru pro snímače, Str. 695	Přidáno téma.	Technické publikace
5.3.2 Sady deflektorů plodin, Str. 695	Přidáno téma.	Technické publikace
5.3.3 Prodloužený středový deflektor, Str. 696	Přidáno téma.	Technické publikace
5.3.5 Souprava kompletní výplně rozhraní, Str. 697	Přidáno téma.	Technické publikace
5.3.7 Souprava uzávěru podélného náklonu, Str. 698	Přidáno téma.	Technické publikace
5.4.1 Sada kopírovacích kol ContourMax™, Str. 700	Aktualizováno téma.	ECN 62423
5.4.4 Naklápěcí děliče plodin, Str. 702	Přidáno téma.	ECN 62422
5.4.5 Sada vnitřních ocelových koncových prstů, Str. 703	Přidáno téma.	ECN 62718
5.4.6 Sada vnějších ocelových koncových prstů, Str. 703	Přidáno téma.	ECN 62718
5.4.11 Nástavec pro slunečnice, Str. 706	Přidáno téma.	Technické publikace

Model a sériové číslo

Na uvedených místech si poznamenejte číslo modelu, sériové číslo a rok modelu adaptéru, naklápěcího modulu a volitelných přepravních/stabilizačních kol (dle výbavy).

Adaptér FlexDraper® řady FD2

Model adaptéru: _____

Sériové číslo: _____

Modelový rok: _____

Štítek (A) se sériovým číslem adaptéru je umístěn na zadní straně adaptéru, vedle levého koncového plechu.

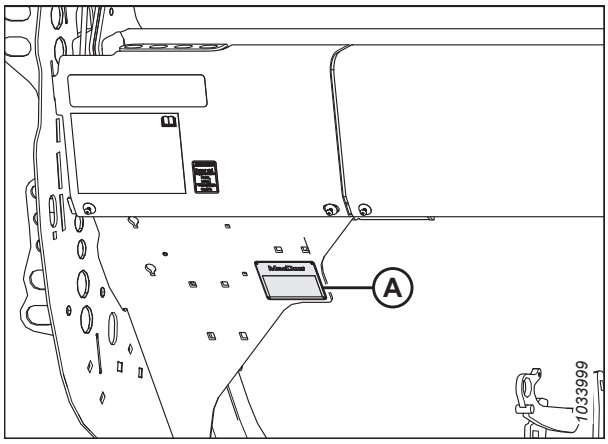

Obrázek 2: Umístění štítku se sériovým číslem na adaptéru

Naklápěcí modul FM200 pro sklízecí mlátičku

Sériové číslo: _____

Modelový rok: _____

Štítek se sériovým číslem naklápěcího modulu (A) je umístěný vlevo nahoře na naklápěcím modulu.

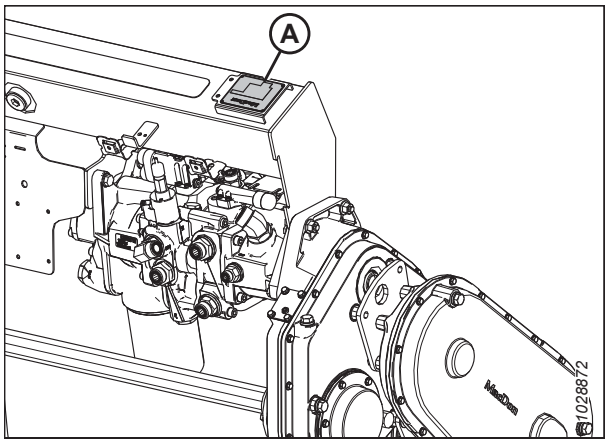

Obrázek 3: Umístění štítku se sériovým číslem na naklápěcím modulu

Volitelný přepravní systém EasyMove™

Sériové číslo: _____

Modelový rok: _____

Přepravní štítek se sériovým číslem přepravního systému EasyMove™ (A) je umístěný na sestavě pravé nápravy.

POZNÁMKA:

Přepravní systém je volitelné příslušenství a nemusí být na tomto stroji namontován.

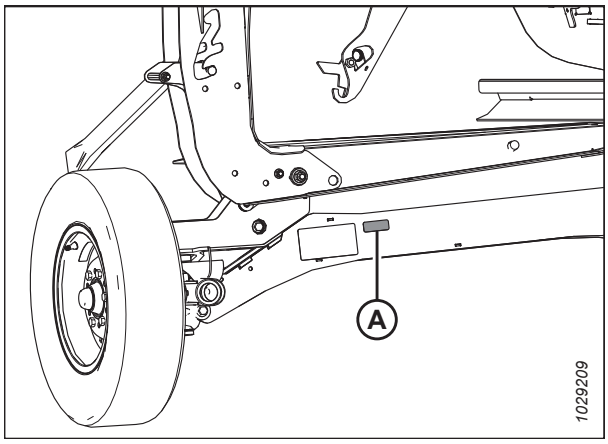

Obrázek 4: Volitelný přepravní systém EasyMove™

Prohlášení o shodě i
Úvod v
Souhrn změn vii
Model a sériové číslo x

Kapitola 1: Bezpečnost 1

Bezpečnost 1
1.1 Bezpečnostní výstražné symboly 1
1.2 Návěštní slova 2
1.3 Všeobecná bezpečnost 3
1.4 Bezpečnost při údržbě 5
1.5 Hydraulická bezpečnost 6
1.6 Bezpečnostní nálepky 7
1.6.1 Montáž bezpečnostních nálepek 7
1.7 Umístění bezpečnostních nálepek 8
1.8 Vysvětlení bezpečnostních symbolů 12
1.1 Umístění bezpečnostních nálepek 20
1.2 Vysvětlení bezpečnostních symbolů 24

Kapitola 2: Popis výrobku 33

2.1 Definice 33
2.2 Technické údaje o adaptéru FlexDraper® řady FD2 a naklápěcím modulu FM200 35
2.3 Rozměry adaptéru FlexDraper® řady FD2 38
2.4 Označení součástí adaptéru FlexDraper® řady FD2 39
2.5 Označení součástí naklápěcího modulu FM200 40

Kapitola 3: Provoz 43

3.1 Povinnosti majitele/obsluhy 43
3.2 Provozní bezpečnost 44
3.2.1 Bezpečnostní podpěry adaptéru 44
3.2.2 Bezpečnostní podpěry přiháněče 45
Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče 45
Deaktivace bezpečnostních podpěr přiháněče 46
3.2.3 Koncové štíty adaptéru 47
Otevření koncových štítů adaptéru 47
Zavření koncových štítů adaptéru 48
Kontrola a nastavení koncových štítů adaptéru 49
Demontáž koncových štítů adaptéru 52
Montáž koncových štítů adaptéru 53
3.2.4 Kryt pohonu přiháněče 53
Demontáž krytu pohonu přiháněče 53
Montáž krytu pohonu přiháněče 54
3.2.5 Kryt kloubového spojovacího ústrojí 56
Demontáž vnitřních krytů kloubového spojovacího ústrojí 56

Montáž vnitřních krytů kloubového spojovacího ústrojí 56
Demontáž vnějších krytů kloubového spojovacího ústrojí..... 57
Instalace vnějších krytů kloubového spojovacího ústrojí 60
3.2.6 Denní úvodní kontrola 64
3.3 Období záběhu..... 65
3.4 Vypnutí sklízecí mlátičky 66
3.5 Ovladače v kabině 67
3.6 Připojení/odpojení adaptéru..... 68
3.6.1 Sklízecí mlátičky Challenger®, Gleaner a Massey Ferguson® 68
Připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce AGCO Challenger®, Gleaner nebo Massey Ferguson®..... 68
Odpojení adaptéru od sklízecí mlátičky Challenger®, Gleaner nebo Massey Ferguson®..... 72
3.6.2 Sklízecí mlátičky řady IDEAL™..... 76
Připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce řady IDEAL™ 76
Odpojení adaptéru od sklízecí mlátičky řady IDEAL™..... 78
3.6.3 Sklízecí mlátičky Case IH..... 80
Připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce Case IH..... 80
Odpojení adaptéru od sklízecí mlátičky Case IH..... 83
3.6.4 Sklízecí mlátičky CLAAS 86
Připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce CLAAS 87
Odpojení adaptéru od sklízecí mlátičky CLAAS 91
3.6.5 Sklízecí mlátičky John Deere..... 95
Připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce John Deere 95
Odpojení adaptéru od sklízecí mlátičky John Deere..... 99
3.6.6 Sklízecí mlátičky New Holland 103
Připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce New Holland CR/CX..... 103
Odpojení adaptéru od sklízecí mlátičky New Holland CR/CX 107
Deflektory dopravníku– sklízecí mlátičky New Holland řady CR 112
3.6.7 Sklízecí mlátičky řady Rostselmash 112
Připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce Rostselmash..... 112
Odpojení adaptéru od sklízecí mlátičky Rostselmash 115
3.6.8 Připojení/odpojení adaptéru od naklápěcího modulu FM200 118
Odpojení adaptéru od naklápěcího modulu FM200..... 118
Připojení adaptéru k naklápěcímu modulu FM200 123
3.6.9 Připojení kloubového hřídele pro svahy ke sklízecí mlátičce 128
3.6.10 Demontáž kloubového hřídele pro svahy ze sklízecí mlátičky..... 129
3.7 Konfigurace adaptéru..... 131
3.7.1 Přídavná zařízení adaptéru 131
3.7.2 Nastavení adaptéru 131
3.7.3 Optimalizace adaptéru pro přímou sklizeň kanoly 142
3.7.4 Nastavení přiháněče..... 143
3.7.5 Nastavení naklápěcích děličů plodin – volitelné 145
3.8 Konfigurace naklápěcího modulu..... 148
3.8.1 Konfigurace vkládacího šneku naklápěcího modulu FM200..... 148
Velmi úzká konfigurace – lopatka šneku..... 150
Úzká konfigurace – lopatka šneku..... 154
Střední konfigurace – lopatka šneku..... 157
Široká konfigurace – lopatka šneku 159
Velmi široká konfigurace – lopatka šneku..... 162

Lopatky šneku 164
3.8.2 Demontáž prstů vkládacího šneku 172
3.8.3 Montáž prstů vkládacího šneku 174
3.8.4 Nastavení polohy šneku 176
3.8.5 Kontrola a nastavení pružin vkládacího šneku 178
3.8.6 Stěrací lišty 179
3.9 Provozní proměnné adaptéru 180
3.9.1 Sečení nad zemí 180
Nastavení stabilizačních kol 181
Nastavení přepravních kol EasyMove™ 181
Nastavení kol ContourMax™ pomocí nožního spínače 182
Nastavení kol ContourMax™ s integrační sadou CLASS 184
Nastavení kol ContourMax™ se sadou John Deere Integration Kit 185
Volba výchozí funkce pro přepínač multifunkční páky (s integrační sadou CLASS) 185
Vyrovnání výšky kol ContourMax™ 187
3.9.2 Sečení na zemi 189
Nastavení vnitřních plazů 189
Nastavení vnějších plazů 190
3.9.3 Naklápění adaptéru 191
Kontrola a nastavení naklápění adaptéru 192
Změna konfigurace pružiny naklápění – potvrzení typu páky naklápění 196
Zablokování/odblokování naklápění adaptéru 207
Zablokování/odblokování křídel adaptéru 207
Provoz ve flexibilním režimu 210
Provoz v pevném režimu 212
Deaktivace omezovače prohnutí kloubového spojovacího ústrojí 213
Aktivace omezovače prohnutí kloubového rámu 214
3.9.4 Kontrola a nastavení vyvážení křídel 215
3.9.5 Úhel adaptéru 220
Nastavení úhlu adaptéru ze sklízecí mlátičky 221
3.9.6 Rychlost přiháněče 227
Volitelná řetězová kola pohonu přiháněče 227
3.9.7 Pojezdová rychlost 229
3.9.8 Rychlost bočního sběrače 229
Nastavení rychlosti bočního sběrače 230
Rychlost vkládacího sběrače 231
3.9.9 Rychlostní údaje nožů 231
Kontrola rychlosti nožů 232
3.9.10 Výška přiháněče 233
Kontrola a nastavení snímače výšky přiháněče 234
Výměna snímače výšky přiháněče 237
3.9.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad 238
Nastavení polohy přiháněče vpřed/vzad 239
Přemístění válců pro polohu vpřed/vzad – dvojitý přiháněč 239
Přemístění válců pro polohu vpřed/vzad – trojitý přiháněč 243
Kontrola a nastavení snímače polohy vpřed/vzad 246
3.9.12 Sklon prstů přiháněče 248
Nastavení vačky přiháněče 248
Seřízení vačky přiháněče 250
3.9.13 Horní příčný šnek 251

Nastavení polohy horního příčného šneku ... 251
Kontrola možné kolize horního příčného šneku ... 253
3.9.14 Děliče plodin ... 254
Demontáž děličů plodin ... 254
Montáž děličů plodin ... 256
Demontování naklápěcích děličů plodin ... 257
Instalace naklápěcích děličů plodin ... 259
Nastavení děličů plodin ... 262
3.9.15 Dělicí tyče plodin ... 269
Demontáž dělicích tyčí plodin ... 269
Montáž dělicích tyčí plodin ... 270
Volitelné dělicí tyče pro rýži ... 271
3.10 Automatické ovládání výšky adaptéru ... 272
3.10.1 Činnost snímačů ... 273
3.10.2 Rozsah výstupních napětí snímače – požadavky sklízecí mlátičky ... 275
3.10.3 Ruční kontrola limitů rozsahu napětí ... 275
3.10.4 Výměna snímače výšky naklápění ... 278
3.10.5 10voltový adaptér (MD #B7241) – jen sklízecí mlátičky New Holland ... 280
3.10.6 Sklízecí mlátičky středního rozsahu Case IH 130 a 140 ... 280
Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – Case IH 5130/6130/7130; 5140/6140/7140 ... 280
Stručný návod nastavení adaptéru – Case IH řady 130 a 140 ... 283
Nastavení adaptéru na displeji sklízecí mlátičky – Case IH 5130/6130/7130; 5140/6140/7140 ... 284
Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – Case IH 5130/6130/7130, 5140/6140/7140 ... 286
Nastavení předvolby výšky sečení – Case 5130/6130/7130, 5140/6140/7140 ... 287
3.10.7 Sklízecí mlátičky Case IH, 120, 230, 240 a 250 ... 289
Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – Case IH, 120, 230, 240 a 250 ... 290
Stručný návod nastavení adaptéru – Case IH řady 120, 230, 240 a 250 ... 292
Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – sklízecí mlátičky Case IH120, 230, 240 a 250 ... 294
Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – Case IH s verzí software 28.00 nebo vyšší ... 298
Kontrola napětí snímače výšky přiháněče – sklízecí mlátičky Case IH ... 302
Nastavení předvolby výšky sečení – sklízecí mlátičky Case IH, 120, 230, 240 a 250 ... 304
3.10.8 Sklízecí mlátičky Challenger® a Massey Ferguson® řady 6 a 7 ... 305
Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky– Challenger® a Massey Ferguson® ... 305
Aktivace automatického ovládání výšky adaptéru – Challenger® a Massey Ferguson® ... 308
Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – Challenger® a Massey Ferguson® ... 308
Nastavení výšky adaptéru – Challenger® a Massey Ferguson® ... 310
Nastavení rychlosti zvedání/spouštění adaptéru – Challenger® a Massey Ferguson® ... 311
Nastavení citlivosti automatického ovládání výšky adaptéru Citlivost– Challenger® a Massey Ferguson® ... 312
3.10.9 Sklízecí mlátičky CLAAS 500 ... 313
Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – CLAAS řady 500 ... 313
Výška sečení – CLAAS řady 500 ... 315
Nastavení citlivosti automatického ovládání výšky adaptéru – CLAAS řady 500 ... 317
Nastavení automatické rychlosti přiháněče – CLAAS řady 500 ... 320
3.10.10 Sklízecí mlátičky CLAAS řady 600 a 700 ... 322
Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – CLAAS řady 600 a 700 ... 322
Nastavení výšky sečení – CLAAS řady 600 a 700 ... 325
Nastavení citlivosti automatického ovládání výšky adaptér – CLAAS řady 600 a 700 ... 325
Nastavení automatické rychlosti přiháněče – CLAAS řady 600 a 700 ... 327
Kalibrace snímače výšky přiháněče a snímače posunu přiháněče vpřed/vzad – řady CLAAS 600 a 700 ... 328
Nastavení automatické výšky přiháněče – CLAAS řady 600 a 700 ... 331

3.10.11 Sklízecí mlátičky CLASS řady 7000 a 8000 332
Stručný návod nastavení adaptéru – Claas řady 7000 a 8000 333
Nastavení adaptéru – CLAAS řady 7000 a 8000 333
Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – CLAAS řady 7000 a 8000 335
Nastavení předvoleb výšky sečení a přiháněče – CLAAS řady 7000 a 8000 337
Nastavení citlivosti automatického ovládání výšky adaptéru – CLAAS řady 7000 a 8000 338
Nastavení automatické rychlosti přiháněče – CLAAS řady 7000 a 8000 339
Kalibrace snímače výšky přiháněče a snímače posunu přiháněče vpřed/vzad – řady CLAAS 7000 a 8000 341
3.10.12 Sklízecí mlátičky Gleaner R65/R66/R75/R76 a řady S 343
Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – Gleaner R65/R66/R75/R76 a řada S před rokem 2016 343
Stručný návod nastavení adaptéru – sklízecí mlátičky Gleaner řady S9 345
Aktivace automatického ovládání výšky adaptéru – Gleaner řady R65/R66/R75/R76 a S před rokem 2016 346
Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – Gleaner řady R65/R66/R75/R76 a S před rokem 2016 347
Vypnutí tlakového zásobníku – Gleaner řad R65/R66/R75/R76 a S před rokem 2016 349
Nastavení rychlosti zvedání/spouštění adaptéru – Gleaner řady R65/R66/R75/R76 a S před rokem 2016 350
Seřízení přítlaku na zem – Gleaner R65/R66/R75/R76 a řada S před rokem 2016 350
Nastavení citlivosti automatického ovládání výšky adaptéru – Gleaner řady R65/R66/R75/R76 a S před rokem 2016 351
Lokalizace a odstraňování závad, alarmy a diagnostické kódy –Gleaner R65/R66/R75/R76 a řada S před rokem 2016 352
3.10.13 Sklízecí mlátičky Gleaner, řada S9 354
Nastavení adaptéru – Gleaner řada S9 354
Nastavení minimálních otáček přiháněče a kalibrace přiháněče – Gleaner S9 359
Nastavení automatických ovladačů adaptéru – Gleaner řady S9 360
Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – Gleaner řada S9 362
Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – Gleaner, řada S9 366
Kontrola pracovního nastavení adaptéru – Gleaner řady S9 368
3.10.14 Sklízecí mlátičky řady IDEAL™ 369
Stručný návod nastavení adaptéru – IDEAL™ 369
Nastavení adaptéru – řada IDEAL™ 370
Nastavení minimální rychlost přiháněče a kalibrace přiháněče – řada IDEAL™ 375
Nastavení automatického ovládání adaptéru – řada IDEAL™ 376
Kalibrace adaptéru – řada IDEAL™ 378
Obsluha adaptéru – řada IDEAL™ 380
Kontrola pracovního nastavení adaptéru – řada IDEAL™ 382
3.10.15 Sklízecí mlátičky John Deere 70 383
Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – John Deere řady 70 383
Kalibrace rychlosti šikmého dopravníku – John Deere řady 70 387
Nastavení manuální rychlosti zvedání/spouštění adaptéru – John Deere řady 70 387
Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – John Deere řady 70 388
Nastavení citlivosti automatického ovládání výšky adaptéru – John Deere řady 70 389
3.10.16 Sklízecí mlátičky John Deere řady S a T 390
Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – John Deere řady S a T 390
Nastavení manuální rychlosti zvedání/spouštění adaptéru – John Deere řady S a T 393
Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – John Deere řady S a T 395
Nastavení automatického ovládání výšky Citlivost adaptéru – John Deere řady S a T 398
Nastavení předvolby výšky sečení – John Deere řady S a T 399
Kalibrace rozsahu naklonění šikmého dopravníku vpřed/vzad – John Deere řady S a řady T 401
Kontrola napětí snímače výšky přiháněče – John Deere, řada S a T 404

Kalibrace snímače výšky přiháněče a snímače posunu přiháněče vpřed/vzad – John Deere řady S a T 407
3.10.17 Sklízecí mlátičky John Deere řady S7 409
Nastavení adaptéru – John Deere, řada S7 409
Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – John Deere řady S7 413
Kalibrace šikmého dopravníku – John Deere, řada S7 416
Kalibrace adaptéru – John Deere, řada S7 419
3.10.18 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR/CX, před modelovým rokem 2014 421
Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – New Holland řady CR/CX 421
Stručný návod nastavení adaptéru – New Holland řady CR 424
Nastavení automatického ovládání výšky adaptéru – New Holland řady CR/CX 424
Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – New Holland řady CR/CX 425
Kalibrace maximální výšky strniště – New Holland řady CR/CX 427
Nastavení rychlosti zvedání adaptéru – New Holland řady CR/CX 428
Nastavení rychlosti spouštění adaptéru – New Holland řady CR/CX 429
Nastavení citlivosti automatického ovládání výšky Citlivost adaptéru – New Holland řady CR/CX 429
Nastavení předvolby výšky sečení – New Holland řady CR/CX 430
3.10.19 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR – 2015 a novější 431
Nastavení automatického ovládání výšky adaptéru – New Holland řady CR 432
Nastavení rychlosti přiháněče – New Holland řada CR 435
Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – New Holland řady CR 437
Kalibrace snímače výšky přiháněče a snímače posunu přiháněče vpřed/vzad – New Holland řada CR 439
Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – New Holland řady CR 441
Kontrola napětí snímače výšky přiháněče – New Holland řady CR 444
Nastavení předvolby výšky sečení – New Holland řady CR 445
Nastavení maximální pracovní výšky – New Holland řady CR 447
Konfigurace přiháněče vpřed/vzad, naklonění adaptéru a typu adaptéru – New Holland řady CR 448
3.11 Vyrovnání adaptéru 451
3.12 Uvolnění žací lišty 454
3.13 Odpojení vkládacího sběrače naklápěcího modulu 455
3.14 Přeprava 456
3.14.1 Přeprava adaptéru na sklízecí mlátičce 456
3.14.2 Tažení 456
Připojení adaptéru k tažnému vozidlu 457
Bezpečnostní opatření pro tažení adaptéru 457
3.14.3 Přestavba z přepravní do pracovní polohy (volitelné prvky) 458
Přesunutí levého vnějšího kola z přepravní do pracovní polohy – volitelné prvky ContourMax™ 458
Demontáž tažné tyče 459
Uložení tažné tyče 462
Přemístění předních (levých) kol do pracovní polohy 463
Přemístění zadních (pravých) kol do pracovní polohy 465
3.14.4 Přestavba z pracovní do přepravní polohy (volitelné prvky) 467
Přesunutí levého vnějšího kola z pracovní do přepravní polohy 467
Přemístění předních (levých) kol do přepravní polohy 468
Přemístění zadních (pravých) kol do přepravní polohy 470
Vyjmutí tažné tyče z místa uložení 472
Připojení tažné tyče 473
3.15 Uskladnění adaptéru 477

Kapitola 4: Údržba a servis 479

4.1 Příprava stroje na servis 479

4.2 Požadavky na údržbu 480

4.2.1 Plán/záznam údržby 480

4.2.2 Kontrola záběhu 482

4.2.3 Servis zařízení – před sezónou 483

4.2.4 Servis zařízení –po sezóně 484

4.2.5 Kontrola hydraulických hadic a potrubí 485

4.3 Mazání 486

4.3.1 Intervaly mazání 486

Každých 10 hodin 486

Každých 25 hodin 487

Každých 50 hodin 487

Každých 100 hodin 491

Každých 250 hodin 493

Každých 500 hodin 494

4.3.2 Postup mazání 495

4.3.3 Mazání hnacího řetězu přiháněče 496

4.3.4 Mazání hnacího řetězu šneku 496

4.3.5 Mazání hlavní převodovky pohonu adaptéru 498

Kontrola hladiny oleje v hlavní převodovce pohonu adaptéru 498

Doplnění oleje v hlavní převodovce pohonu adaptéru 499

Výměna oleje v hlavní převodovce pohonu adaptéru 499

4.3.6 Mazání doplňkové převodovky pohonu adaptéru 500

Kontrola hladiny oleje v doplňkové převodovce pohonu adaptéru 500

Doplnění oleje v doplňkové převodovce pohonu adaptéru 501

Výměna oleje v doplňkové převodovce pohonu adaptéru 502

4.4 Hydraulika 503

4.4.1 Kontrola hladiny oleje v hydraulickém zásobníku 503

4.4.2 Doplnění oleje v hydraulickém zásobníku 503

4.4.3 Výměna oleje v hydraulickém zásobníku 504

4.4.4 Výměna olejového filtru 505

4.5 Elektrický systém 506

4.5.1 Výměna žárovek ve světlech 506

4.6 Pohon adaptéru 507

4.6.1 Demontáž kloubového hřídele spojujícího naklápěcí modul se sklízecí mlátičkou 507

4.6.2 Montáž kloubového hřídele spojujícího naklápěcí modul se sklízecí mlátičkou 509

4.6.3 Demontáž krytu kloubového hřídele 511

4.6.4 Montáž krytu kloubového hřídele 513

4.6.5 Nastavení napnutí řetězu – hlavní převodovka 515

4.6.6 Nastavení napnutí řetězu – doplňková převodovka 517

4.7 Šnek 519

4.7.1 Nastavení mezery mezi vkládacím šnekem a vanou 519

4.7.2 Kontrola napnutí řetězu vkládacího šneku 521

Kontrola napnutí řetězu pohonu vkládacího šneku– rychlá metoda 521

Kontrola napnutí řetězu pohonu vkládacího šneku– důkladná metoda 523

4.7.3 Demontáž řetězu hnacího šneku 525
4.7.4 Montáž řetězu hnacího šneku 529
4.7.5 Nastavení napnutí řetězu pohonu podávacího šneku 532
4.7.6 Lopatky šneku 535
4.7.7 Prsty šneku 535
Demontáž prstů vkládacího šneku 535
Montáž prstů vkládacího šneku 537
Kontrola časování prstů šneku 539
Nastavení časování prstů šneku 540
4.8 Nůž 542
4.8.1 Výměna sekce nože 542
4.8.2 Demontáž nože 544
4.8.3 Demontáž ložiska hlavy nože 545
4.8.4 Montáž ložiska hlavy nože 546
4.8.5 Montáž nože 546
4.8.6 Náhradní nože 548
4.8.7 Špičaté prsty nožů a přidržovače 548
Špičaté prsty nožů na adaptérech s jednoduchým nožem 550
Špičaté prsty nožů na adaptéru s dvojitým nožem FD235 551
Špičaté prsty nožů na adaptéru s dvojitým nožem FD240 552
Špičaté prsty nožů na adaptéru s dvojitým nožem FD241 553
Špičaté prsty nožů na adaptéru s dvojitým nožem FD245 554
Špičaté prsty nožů na adaptéru s dvojitým nožem FD250 555
Nastavení prstů nožů a ochranné lišty 556
Výměna špičatých prstů nožů 558
Kontrola přidržovačů – špičaté prsty nožů 559
Nastavení přidržovačů – špičaté prsty nožů 560
Výměna špičatého středového prstu nože – dvojitý nůž 561
Kontrola středového přidržovače – špičaté prsty nožů 564
Nastavení středového přidržovače – špičaté prsty nožů 564
4.8.8 Krátké prsty nože a přidržovače 565
Krátké prsty nožů na adaptérech s jednoduchým nožem 567
Krátké prsty nožů na adaptérech s dvojitým nožem – Všechny modely kromě FD241 568
Krátké prsty nožů na adaptéru s dvojitým nožem FD241 569
Výměna krátkých prstů nože nebo koncových prstů nože 570
Kontrola přidržovače – krátké prsty nožů 572
Seřízení přidržovače – krátké prsty nožů 572
Výměna středového prstu nože – dvojitý nůž 573
Kontrola středového přidržovače – krátké prsty nožů 576
Seřízení středového přidržovače – krátké prsty nožů 576
4.8.9 Kryt hlavy nože 577
Montáž krytu hlavy nože 577
4.9 Systém pohonu nože 579
4.9.1 Hnací skříň nože 579
Kontrola hladiny oleje ve hnací skříni nože 579
Kontrola upevňovacích šroubů 580
Výměna oleje v hnací skříni nože 580
4.10 Podávací deska 581
4.10.1 Výměna vkládacího sběrače 581
4.10.2 Kontrola a nastavení napnutí vkládacího sběrače 584

4.10.3 Hnací válec vkládacího sběrače 586
Demontáž hnacího kola vkládacího sběrače 586
Instalace hnacího kola vkládacího sběrače 588
Demontáž ložiska hnacího kola vkládacího sběrače 589
Instalace ložisko hnacího kola vkládacího sběrače 591
4.10.4 Vodicí válec vkládacího sběrače 592
Demontáž vodicího válce vkládacího sběrače 592
Montáž vodicího válce vkládacího sběrače 594
Výměna ložiska vodicího válce vkládacího sběrače 597
4.10.5 Spuštění vany podávací desky dolů 601
4.10.6 Zvednutí vany podávací desky 603
4.10.7 Kontrola háků držáků spoje 604
4.11 Stěrací lišty FM200 606
4.11.1 Demontáž stěracích lišt 606
4.11.2 Montáž stěracích lišt 606
4.11.3 Výměna deflektorů vkládání na sklízecích mlátičkách New Holland CR 607
4.12 Boční sběrače adaptéru 609
4.12.1 Demontáž bočních sběračů 609
4.12.2 Montáž bočních sběračů 610
4.12.3 Nastavení výšky podávací desky 611
4.12.4 seřízení napětí bočního sběrače 613
4.12.5 Seřízení pohybu bočního sběrače 615
4.12.6 Prohlídka ložiska válce sběrače 617
4.12.7 Demontáž vodicího válce podávací desky bočního sběrače 617
4.12.8 Výměna ložiska vodicího válce desky bočního sběrače 619
4.12.9 Montáž vodicího válce podávací desky bočního sběrače 621
4.12.10 Demontáž hnacího válce pohonu bočního sběrače 622
4.12.11 Výměna ložiska hnacího kola bočního sběrače 624
4.12.12 Montáž hnacího válce pohonu bočního sběrače 626
4.13 Přiháněč 628
4.13.1 Vzdálenost přiháněče od žací lišty 628
Měření vzdálenosti přiháněče 628
Nastavení mezeru mezi přiháněčem a žací lištou 631
4.13.2 Prohnutí přiháněče 634
Nastavení prohnutí přiháněče 634
4.13.3 Vystředění přihaněče 635
4.13.4 Prsty přiháněče 636
Demontáž ocelových prstů 636
Montáž ocelových prstů 636
Demontáž plastových prstů 637
Montáž plastových prstů 638
4.13.5 Pouzdra prstové trubky 639
Sejmutí pouzder z přiháněčů 639
Montáž pouzder na přiháněče 644
4.13.6 Koncové štíty přiháněče 650
Výměna koncových štítů přiháněče na vnějším vačkovém konci 651
Výměna koncových štítů přiháněče na vnitřním vačkovém konci 653

Výměna koncových štítů přiháněče na vnějším zadním konci 655
Výměna koncových štítů přiháněče na vnitřním zadním konci 656
Výměna držáků koncových štítů přiháněče 659
4.14 Pohon přiháněče 661
4.14.1 Hnací řetěz přiháněče 661
Uvolnění hnacího řetězu přiháněče 661
Napnutí hnacího řetězu přiháněče 662
4.14.2 Řetězové kolo pohonu přiháněče 663
Demontáž řetězového kola jednoduchého pohonu přiháněče 664
Montáž jednoduchého řetězového kola pohonu přiháněče 665
4.14.3 Změna polohy řetězu pro změnu rychlosti přiháněče v případě namontované dvourychlostní sady 665
4.14.4 U-kloub pohonu dvojitého přiháněče anebo trojitého přiháněče 666
Demontáž U-kloubu pohonu dvojitého přiháněče nebo trojitého přiháněče 666
Montáž U-kloubu pohonu dvojitého přiháněče nebo trojitého přiháněče 668
4.14.5 Hnací motor přiháněče 670
Demontáž hnacího motoru přiháněče 670
Montáž hnacího motoru přiháněče 671
4.14.6 Výměna hnacího řetězu 673
4.14.7 Snímač rychlosti přiháněče 675
Výměna snímače rychlosti přiháněče u sklízecí mlátičky značky Challenger®, Gleaner, IDEAL™ nebo Massey Ferguson™ 675
Výměna snímače rychlosti přiháněče John Deere 677
Výměna snímače rychlosti přihaněče CLAAS 677
4.15 Přepravní systém – volitelné 679
4.15.1 Kontrola utahovacího momentu šroubů kol 679
4.15.2 Kontrola utahovacího momentu šroubů transportní sestavy 679
4.15.3 Kontrola tlaku v pneumatikách 681
4.15.4 Změna připojení závěsu tažné tyče z tažného oka na vidlici 682
4.15.5 Změna připojení závěsu tažné tyče z vidlice na tažné oko 684
4.16 Obrysová kola (volitelná výbava) 687
4.16.1 Vyrovnání výšky kol ContourMax™ 687
4.16.2 Mazání náprav obrysových kol 689

Kapitola 5: Volitelná a přídavná zařízení 691

5.1 Soupravy pro podávání plodin 691
5.1.1 Sada zvedačů klasů 691
5.1.2 Sada úložného držáku pro zvedače klasů 691
5.1.3 Sada úložného držáku pro děliče plodin 692
5.1.4 Sada dělicí tyče pro rýži 692
5.1.5 Horní příčný šnek plné délky 693
5.2 Soupravy žacích lišt 694
5.2.1 Souprava lapače kamenů 694
5.2.2 Sada vertikálního nože VertiBlade™ 694
5.3 Soupravy naklápěcího modulu FM200 695
5.3.1 Sada 10V adaptéru pro snímače 695
5.3.2 Sady deflektorů plodin 695

5.3.3 Prodloužený středový deflektor 696
5.3.4 Rozšiřující sada lopatek pro vysoké opotřebení pro vkládací šnek 696
5.3.5 Souprava kompletní výplně rozhraní 697
5.3.6 Rozšiřující sada hydraulického zásobníku 697
5.3.7 Souprava uzávěru podélného náklonu 698
5.3.8 Sada stěrací lišty 698
5.4 Soupravy adaptéru 700
5.4.1 Sada kopírovacích kol ContourMax™ 700
5.4.2 Sada nožního spínače funkce ContourMax™ 701
5.4.3 Přepravní systém EasyMove™ 702
5.4.4 Naklápěcí děliče plodin 702
5.4.5 Sada vnitřních ocelových koncových prstů 703
5.4.6 Sada vnějších ocelových koncových prstů 703
5.4.7 Sada stabilizace pro svahy 704
5.4.8 Sada stabilizačních kol 704
5.4.9 Sada ocelových plazů 705
5.4.10 Souprava světla pro osvětlení strniště 705
5.4.11 Nástavec pro slunečnice 706

Kapitola 6: Odstraňování závad 707

6.1 Ztráta plodin na žací liště 707
6.2 Činnost sečení a součásti nože 709
6.3 Podávání přihráněčem 712
6.4 Odstraňování závad adaptéru a sběrače 715
6.5 Sečení potravinářské fazole 717

Kapitola 7: Referenční údaje 721

7.1 Specifikace utahovacích momentů 721
7.1.1 Specifikace metrických šroubů 721
7.1.2 Specifikace metrických šroubů do litého hliníku 723
7.1.3 Hydraulické armatury se šroubením s O-kroužkem – nastavitelné 724
7.1.4 Hydraulické armatury se šroubením s O-kroužkem – nenastavitelné 725
7.1.5 Hydraulické armatury s čelním O-kroužkem 726
7.1.6 Lícované armatury se šroubením 727
7.2 Převodní tabulka 729

Rejstřík 731

Doporučené provozní kapaliny a maziva 745

Kapitola 1: Bezpečnost

Důsledné porozumění a dodržování bezpečnostních postupů pomůže zajistit bezpečnost obsluhy strojů a přítomných osob.

Bezpečnost

Pochopení a důsledné dodržování těchto bezpečnostních postupů pomůže zajistit bezpečnost osob obsluhujících stroj i okolních osob.

1.1 Bezpečnostní výstražné symboly

Bezpečnostní výstražný symbol označuje v této příručce důležitá bezpečnostní upozornění a bezpečnostní symboly na stroji.

Tento symbol znamená:

- **POZOR!**
- **BUĎTE VE STŘEHU!**
- **JDE O VAŠI BEZPEČNOST!**

Pozorně si přečtěte bezpečnostní upozornění u tohoto symbolu a řiďte se jím.

Proč je pro vás bezpečnost důležitá?

- Nehody mrzačí a zabíjejí
- Nehody jsou drahé
- Nehodám lze předcházet

Obrázek 1.1: bezpečnostní symbol

1.2 Návěštní slova

Používají se tři návěštní slova: **NEBEZPEČÍ**, **VÝSTRAHA** a **OPATRNĚ**, aby vás upozornila na nebezpečné situace. Dvě návěštní slova, **DŮLEŽITÉ** a **POZNÁMKA**, označují informace, které se netýkají bezpečnosti.

Návěštní slova jsou volena podle těchto pravidel:

NEBEZPEČÍ

Označuje situaci bezprostředního rizika, která bude mít za následek smrt nebo těžké zranění, pokud jí nezabráníte.

VÝSTRAHA

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla mít za následek smrt nebo těžké zranění, pokud jí nezabráníte. Může být také použito pro upozornění na nebezpečné postupy.

UPOZORNĚNÍ

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla mít za následek menší nebo středně těžké zranění, pokud jí nezabráníte. Může být použito pro upozornění na nebezpečné postupy.

DŮLEŽITÉ:

Označuje situaci, která může vést k závadě nebo poškození stroje, pokud se jí nevyhnete.

POZNÁMKA:

Poskytuje dodatečné informace nebo rady.

1.3 Všeobecná bezpečnost

Chraňte se při montáži, obsluze a údržbě strojních zařízení.

UPOZORNĚNÍ

Níže jsou uvedena všeobecná zemědělská bezpečnostní opatření, jež by měla být součástí vašich provozních postupů pro všechny typy strojů.

Používejte ochranný oděv a osobní ochranné pomůcky, které by mohly být nutné pro danou práci. **NESPOLÉHEJTE** na štěstí. Můžete potřebovat následující položky:

- Pevná přilba
- Ochranná obuv s protiskluzovými podrážkami
- Ochranné brýle nebo uzavřené ochranné brýle
- Silné rukavice
- Výstroj do mokrého počasí
- Respirátor nebo masku s filtrem

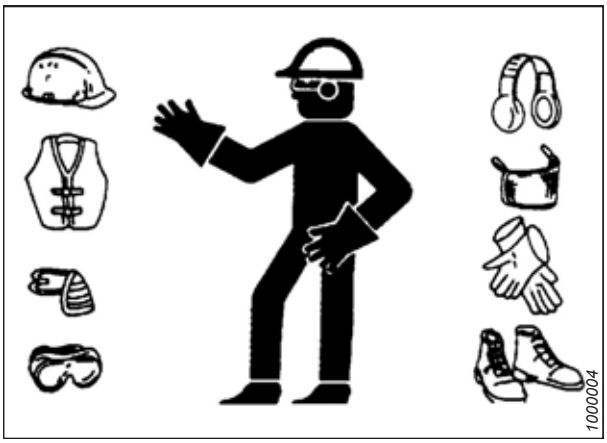

Obrázek 1.2: Bezpečnostní výbava

Dále dodržujte tato opatření:

- Vystavení hlasitému hluku může vyvolat poškození nebo ztrátu sluchu. Jako pomoc pro ochranu proti hlasitým hlukům noste vhodná ochranná zařízení sluchu jako sluchátka nebo zátky do uší.

Obrázek 1.3: Bezpečnostní výbava

- Obstarejte si lékárničku pro první pomoc v případě nouze.
- Vozte na stroji řádně udržovaný hasicí přístroj. Seznamte se s jeho používáním.
- Malé děti nikdy nepouštějte ke stroji.
- Když je obsluha unavená nebo spěchá, často dochází k nehodám. Nespěchejte a zvažte nejbezpečnější způsob. **NIKDY** neignorujte varovné známky únavy.

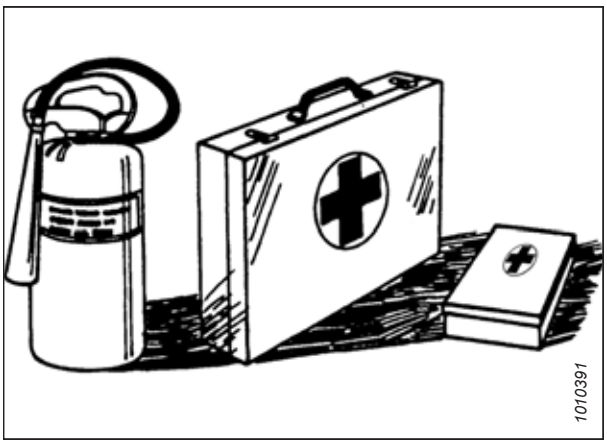

Obrázek 1.4: Bezpečnostní výbava

- Noste přiléhavé oblečení a přikrývejte si dlouhé vlasy. **NIKDY** nenoste volně visící součásti jako šály nebo náramky.
- Všechny kryty nechte na svém místě. **NIKDY** neměňte ani neodstraňujte bezpečnostní výbavu. Ujistěte se, že se kryty kloubového hřídele mohou otáčet nezávisle na svém hřídeli a že se mohou volně teleskopicky posouvat.
- Při opravách a údržbě používejte pouze díly vyrobené nebo schválené výrobcem zařízení. Díly od jiných výrobců nemusí splňovat správné pevnostní, konstrukční nebo bezpečnostní požadavky.

Obrázek 1.5: Bezpečnost v blízkosti zařízení

- Ruce, nohy, oděv a vlasy chraňte před pohybujícími se součástmi. **NIKDY** se nepokoušejte odstranit překážky nebo různé předměty ze stroje při běžícím motoru.
- Stroj **NEPOZMĚŇUJTE**. Neoprávněné úpravy mohou narušit funkčnost a/nebo bezpečnost stroje. Může také dojít ke zkrácení životnosti stroje.
- Abyste se vyhnuli zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, **VŽDY** vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

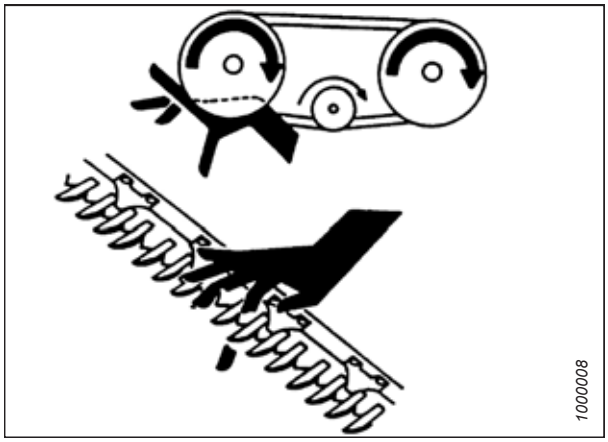

Obrázek 1.6: Bezpečnost v blízkosti zařízení

- Udržujte pracovní plochu čistou a suchou. Mokré nebo mastné podlahy jsou kluzké. Při práci s elektrickými zařízeními mohou být mokrá místa nebezpečná. Všechny elektrické zásuvky a nářadí musí být řádně uzemněné.
- Pracovní oblast musí být dobře osvětlená.
- Udržujte stroj čistý. Sláma a plevy na horkém motoru představují nebezpečí požáru. **NEDOVOLTE**, aby se na pracovních plošinách, žebřících nebo ovladačích hromadil olej nebo mazací tuk. Před uskladněním stroj vyčistěte.
- Na čištění **NIKDY** nepoužívejte benzin, naftu nebo těkavé látky. Tyto materiály mohou být toxické a/nebo vznětlivé.
- Při uskladňování stroje přikryjte ostré nebo vyčnívající součásti, abyste zabránili úrazu náhodným stykem.

Obrázek 1.7: Bezpečnost v blízkosti zařízení

1.4 Bezpečnost při údržbě

Při provádění údržby stroje používejte ochranné prostředky.

Pro zajištění vaší bezpečnosti při údržbě stroje:

- Před provozem a/nebo údržbou stroje si projděte návod k obsluze a všechny bezpečnostní položky.
- Uveďte všechny ovladače do neutrálu, vypněte motor, zatáhněte parkovací brzdu, vytáhněte klíček zapalování a před údržbou, seřizováním a/nebo opravou počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.
- Dodržujte dobrou dílenskou praxi:
  - Udržujte servisní plochy čisté a suché
  - Všechny elektrické zásuvky a nářadí musí být řádně uzemněné
  - Pracovní oblast musí být dobře osvětlená
- Před údržbou a/nebo odpojením stroje vypusťte tlak z hydraulických okruhů.
- Před natlakováním hydraulických systémů se přesvědčte, že jsou všechny komponenty nepropustné a že ocelová potrubí, hadice a spojky jsou v dobrém stavu.
- Ruce, nohy, oděv a vlasy chraňte před pohybujícími se a/nebo rotujícími součástmi.
- Když provádíte údržbu, opravy nebo seřizování, vykažte z prostoru přihlížející, zvláště děti.
- Před prací pod strojem namontujte přepravní pojistku nebo umístěte bezpečné podstavce pod rám.
- Pokud údržbu stroje provádí více než jedna osoba současně, uvědomte si, že otáčení kloubového hřídele nebo jiných mechanicky poháněných součástí rukou (například zpřístupnění maznice) vyvolá pohyb poháněných součástí na jiných místech (řemeny, kladky a nože). Stále se zdržujte v dostatečné vzdálenosti od poháněných součástí.
- Při práci na stroji noste ochranné pomůcky.
- Při práci na součástech nože noste silné rukavice.

Obrázek 1.8: Bezpečnost v blízkosti zařízení

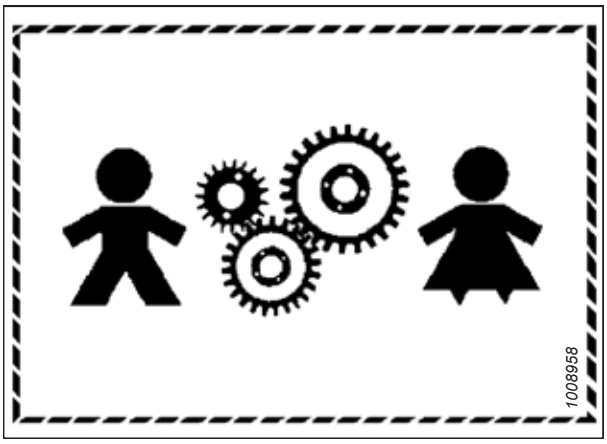

Obrázek 1.9: Zařízení je NEBEZPEČNÉ pro děti

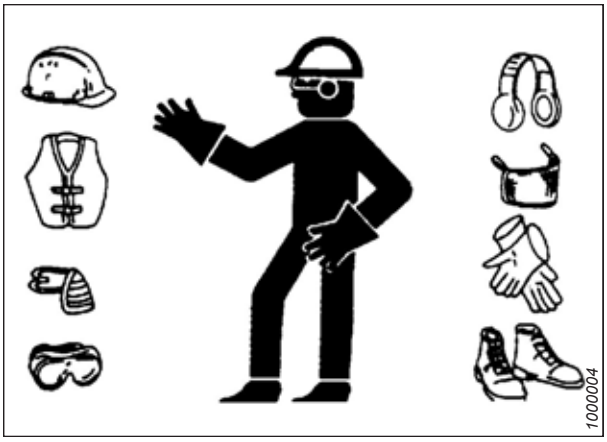

Obrázek 1.10: Bezpečnostní výbava

1.5 Hydraulická bezpečnost

Chraňte se při montáži, obsluze a údržbě hydraulických součástí.

- Před opuštěním sedadla obsluhy uveďte vždy všechny ovladače hydrauliky do neutrálu.
- Přesvědčte se, že jsou všechny součásti v hydraulickém systému čisté a v dobrém stavu.
- Vyměňte všechny opotřebené, odřené, zploštělé nebo smáčklé hadice a ocelová potrubí.
- Neprovádějte **ŽÁDNÉ** provizorní opravy hydraulických potrubí, tvarovek nebo hadic pomocí pásek, svorek, tmelů nebo svařování. Hydraulický systém pracuje pod mimořádně vysokým tlakem. Provizorní opravy mohou náhle selhat a vyvolat nebezpečné situace.

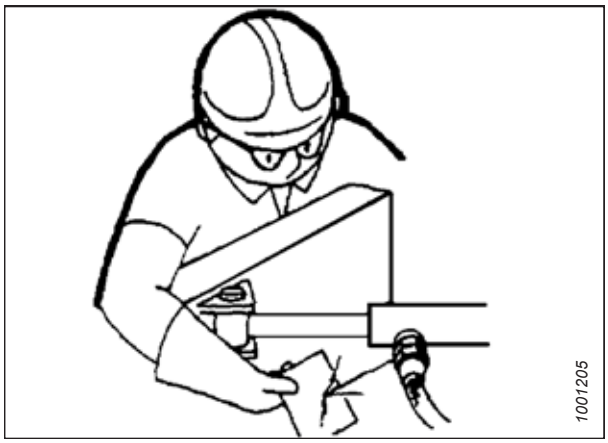

Obrázek 1.11: Kontrola výskytu netěsností v hydraulice

- Při hledávání netěsností vysokotlaké hydrauliky noste řádnou ochranu rukou a očí. Pro lokalizaci a identifikaci úniku použijte kousek lepenky, nikoli ruce.
- V případě poranění silným paprskem hydraulické kapaliny pod vysokým tlakem neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Když hydraulická kapalina pronikne pokožkou, může vyvolat těžkou infekci nebo toxickou reakci.

Obrázek 1.12: Nebezpečí tlaku v hydraulice

- Před natlakováním hydraulického systému se přesvědčte, že jsou všechny komponenty nepropustné a že ocelová potrubí, hadice a spojky jsou v dobrém stavu.

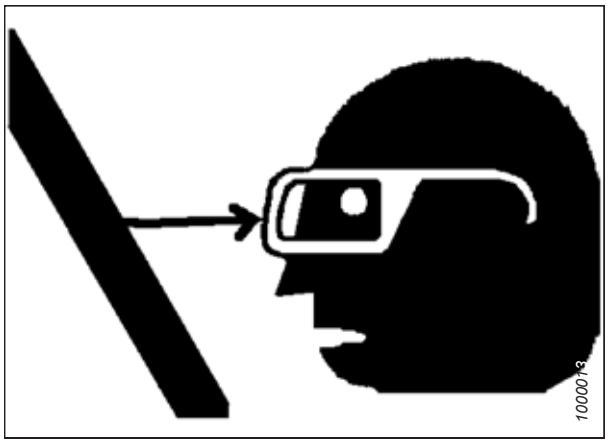

Obrázek 1.13: Bezpečnost v blízkosti zařízení

1.6 Bezpečnostní nálepky

Bezpečnostní štítky jsou umístěné na stroji v místech, kde hrozí úraz nebo kde obsluha musí dbát zvýšené opatrnosti před použitím ovládacích prvků. Obvykle jsou žluté barvy.

- Udržujte bezpečnostní nálepky stále čisté a čitelné.
- Nahraďte chybějící nebo nečitelné bezpečnostní nálepky.
- Když vyměníte původní díly, na nichž byl umístěn bezpečnostní štítek, zajistěte, aby na náhradním dílu byl rovněž umístěn příslušný bezpečnostní štítek.
- Náhradní bezpečnostní štítky jsou k dostání u vašeho prodejce produktů značky MacDon.

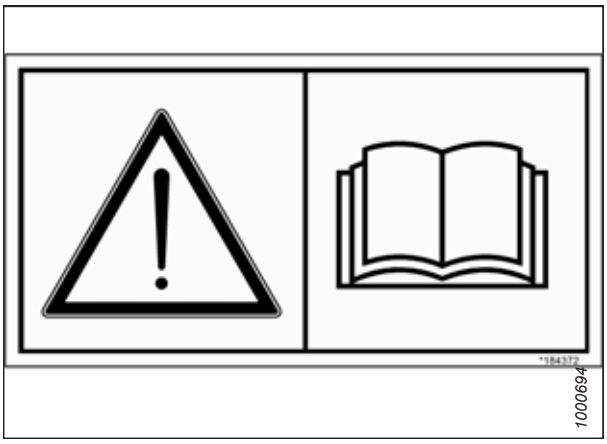

Obrázek 1.14: Štítek návodu k obsluze

1.6.1 Montáž bezpečnostních nálepek

Vyměňte všechny opotřebované nebo poškozené bezpečnostní štítky.

1. Rozhodněte se, kam přesně umístíte nálepku.
2. Očistěte a osušte místo instalace.
3. Odstraňte menší část děleného ochranného papíru.
4. Umístěte nálepku na místo a pomalu stahujte zbývající papír, přičemž nálepku při lepení vyhlazujte.
5. Malé vzduchové bublinky propíchněte špendlíkem a vyhlaďte.

1.7 Umístění bezpečnostních nálepek

Bezpečnostní označení jsou většinou žluté štítky umístěné na stroji, tam kde hrozí riziko zranění nebo v místech, kde obsluha musí dbát značné opatrnosti před použitím některých ovládacích prvků.

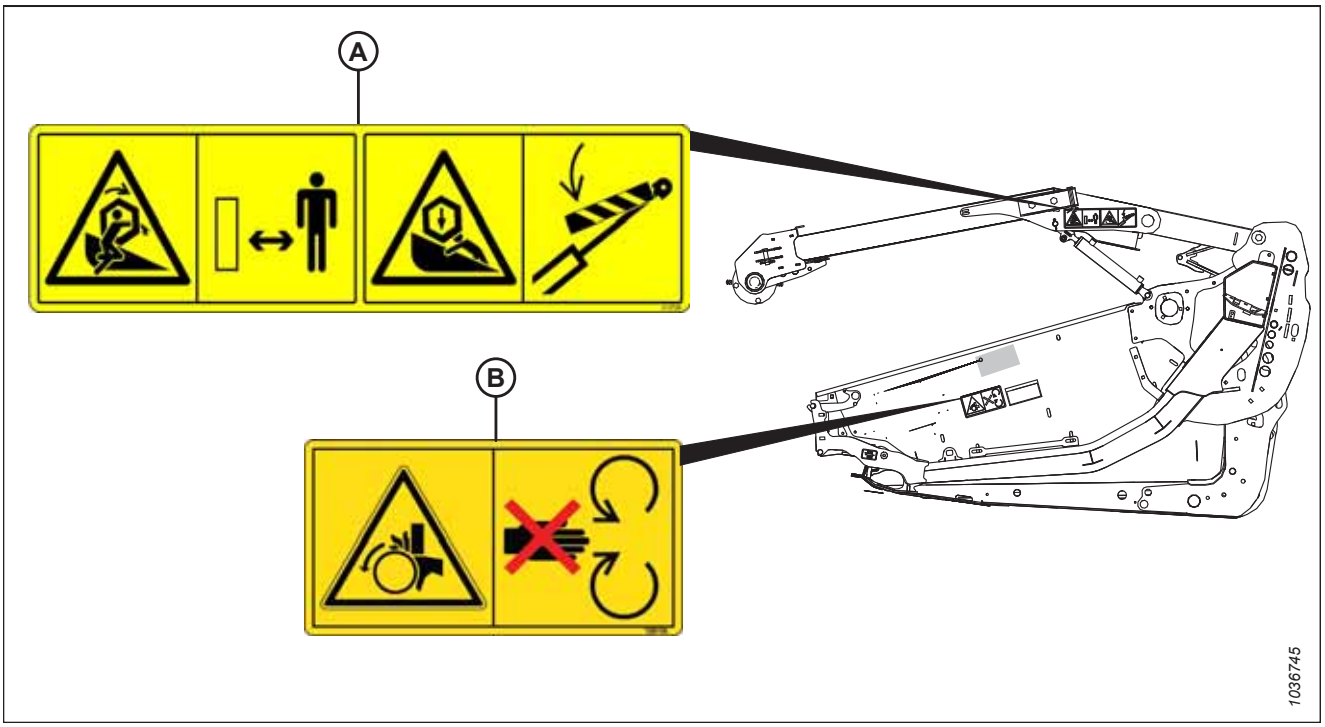

Obrázek 1.15: Ramena přiháněče a koncové plechy

A – MD #313726 – Nebezpečí zachycení přiháněčem (dvě umístění)

B – MD #288195 – Nebezpečí, rotující součást (dvě umístění)

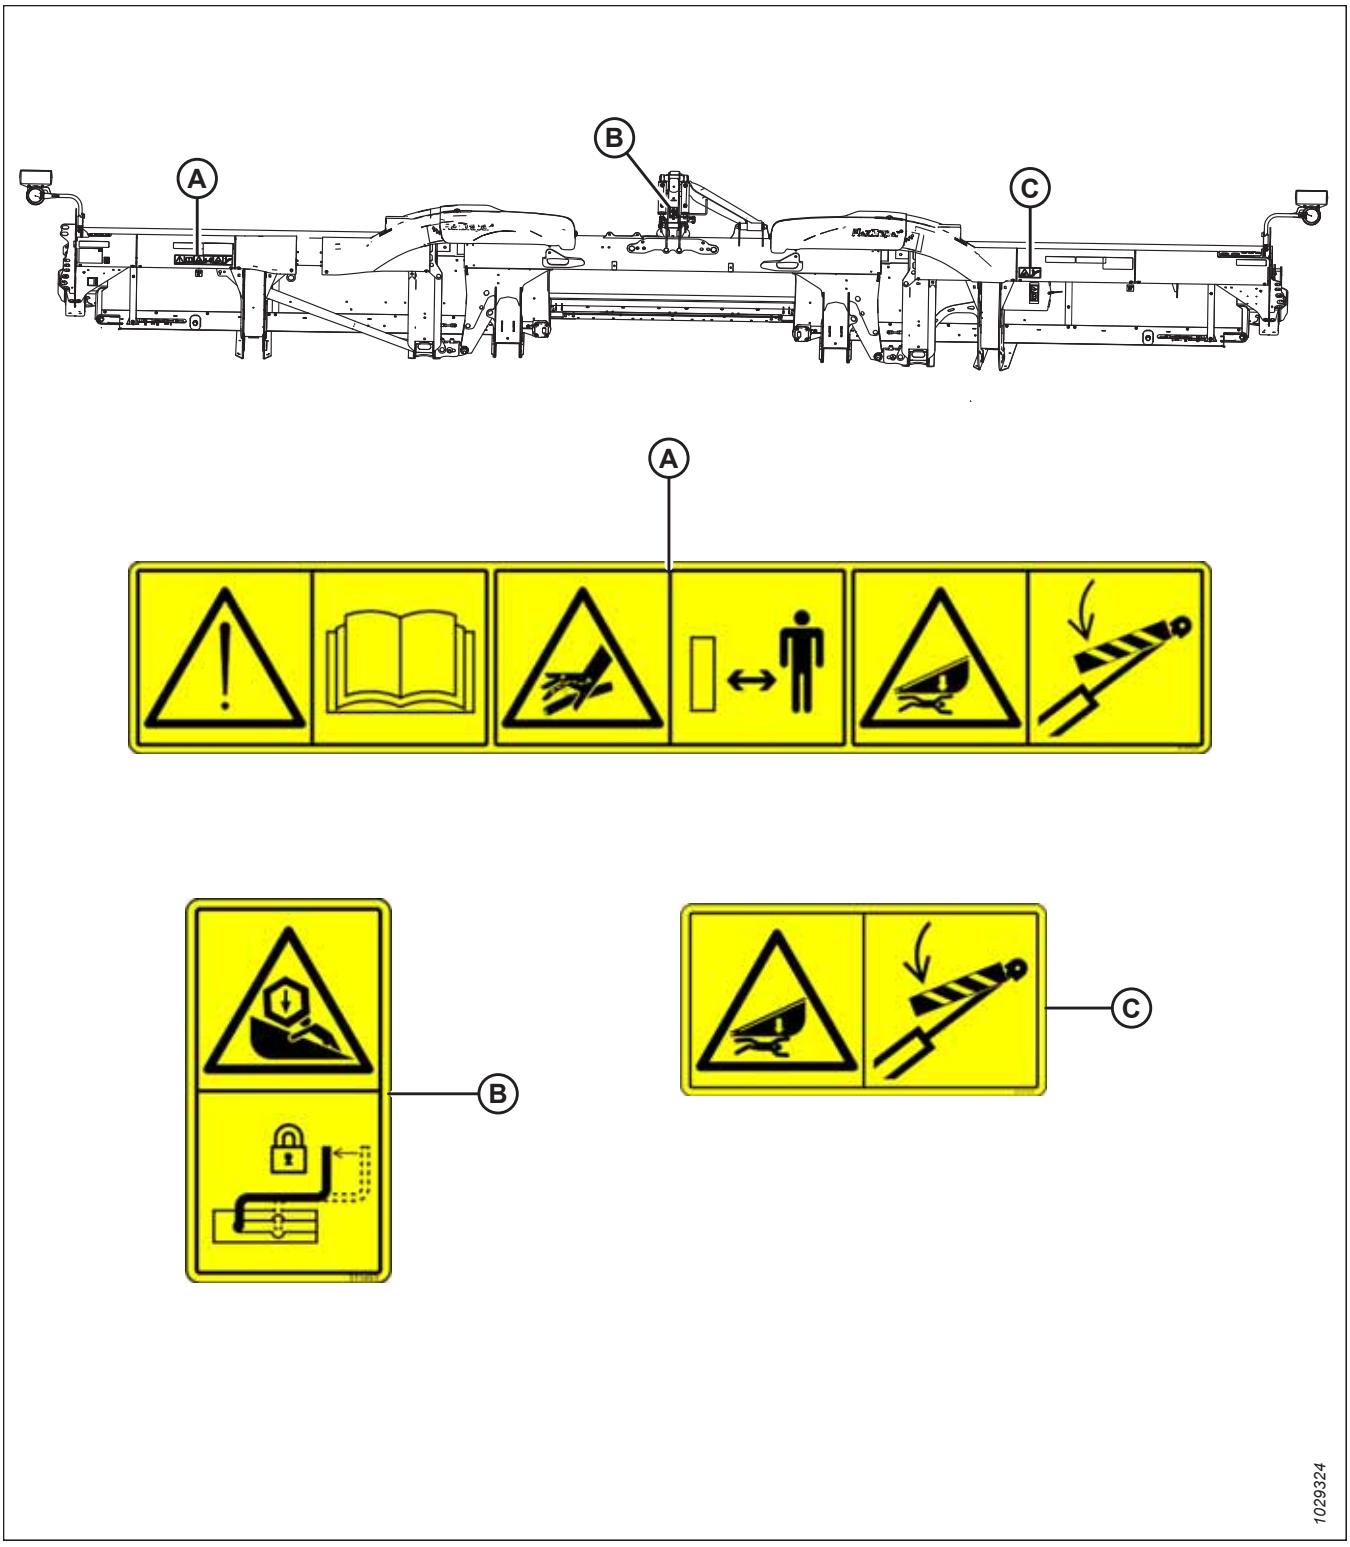

Obrázek 1.16: Zadní trubka

A – MD #313725 – Přečtěte si příručku / nebezpečí týkající se kapaliny pod vysokým tlakem / adaptéru
B – MD #311493 – Zajištění středové vzpěry
C – MD #313733 – Nebezpečí rozdrcení adaptérem

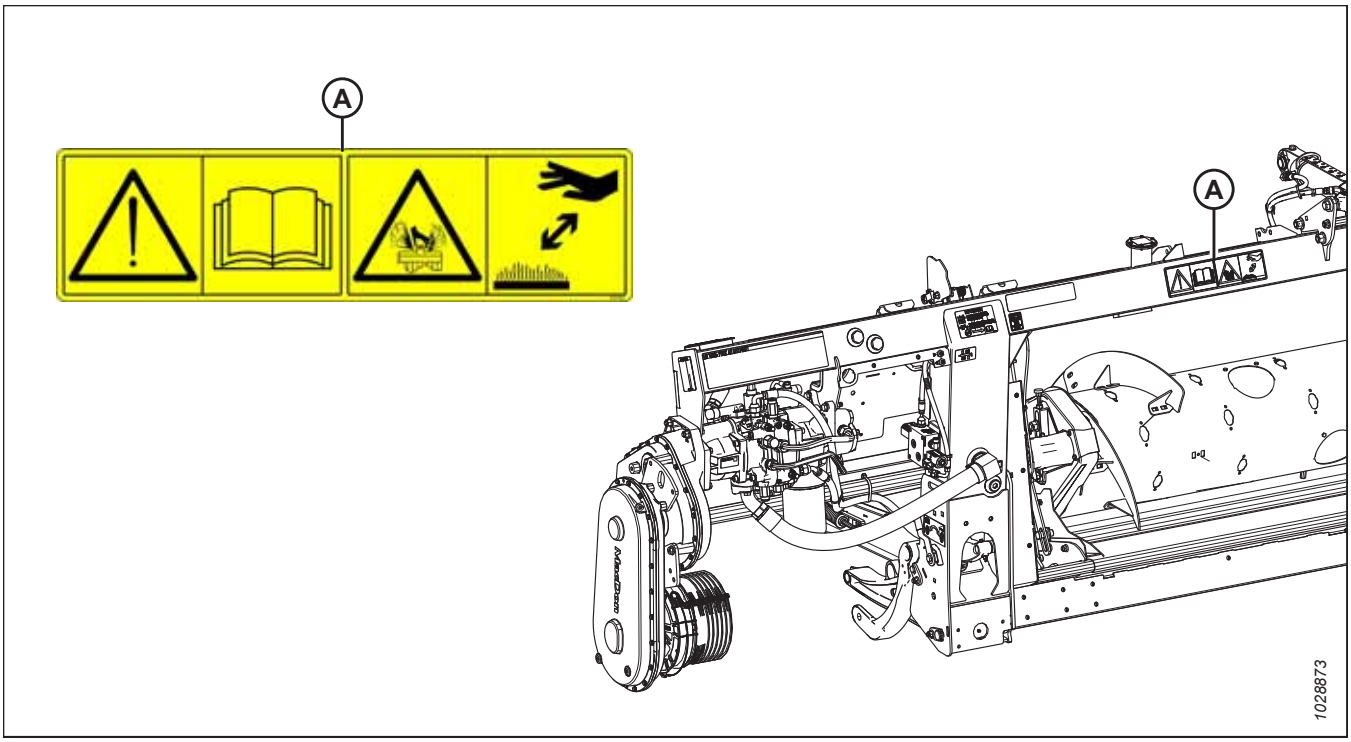

Obrázek 1.17: Naklápěcí modul FM200

A – MD #313728 – Přečtěte si příručku / nebezpečí postříkání kapalinou

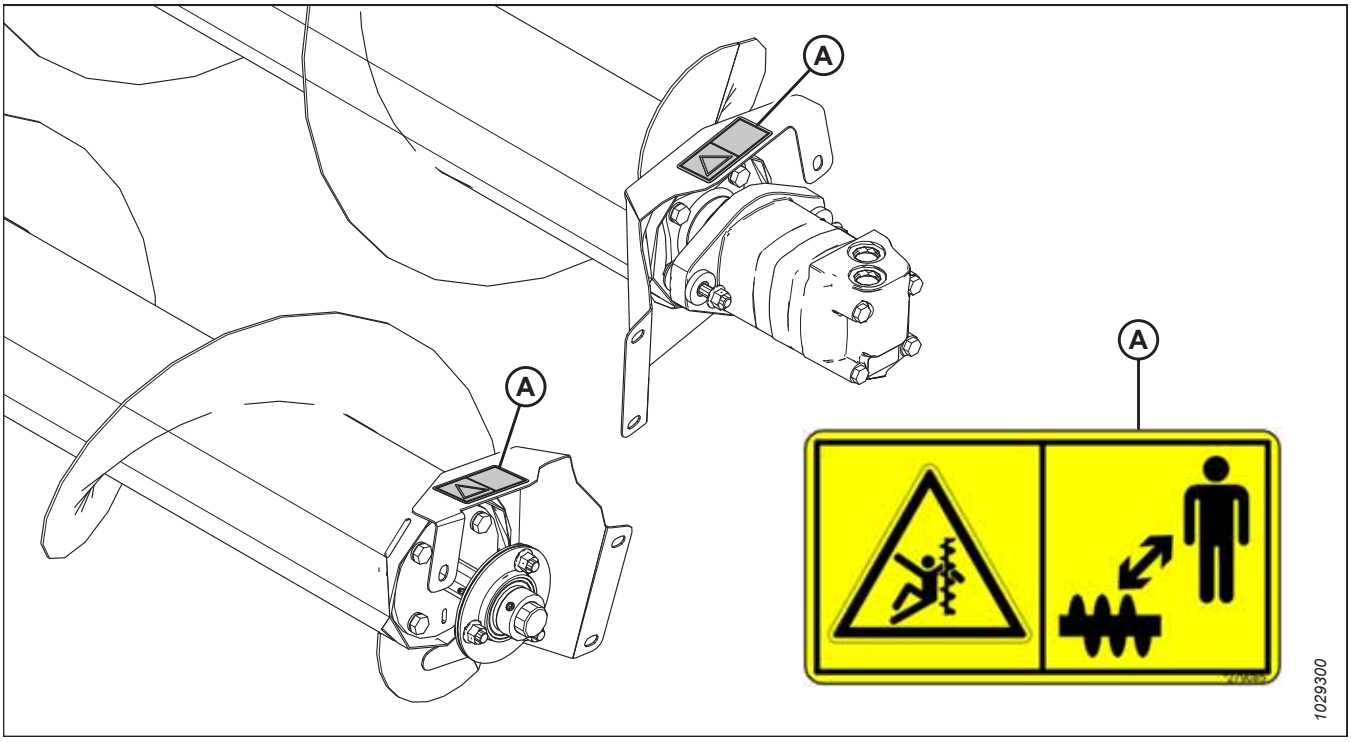

Obrázek 1.18: Horní příčný šnek

A – MD #279085 – Výstraha týkající se šneku

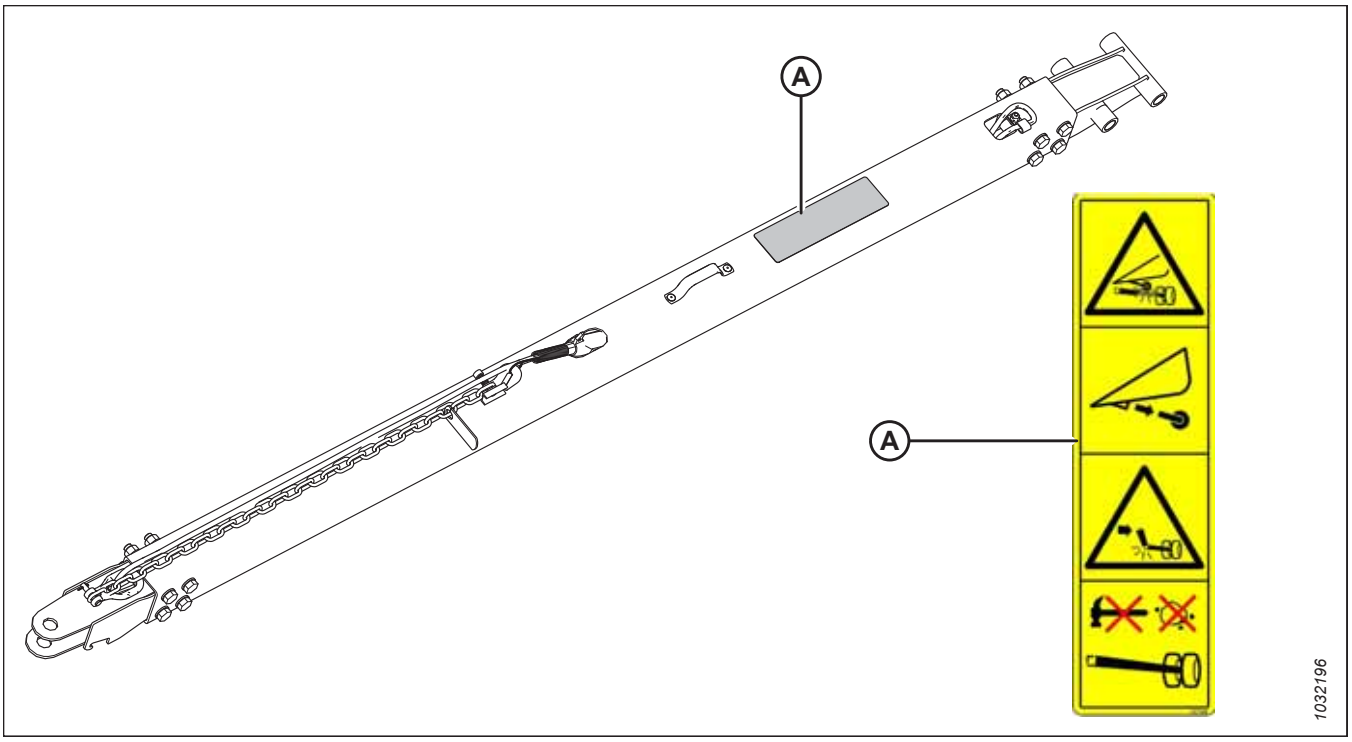

Obrázek 1.19: Transportní systém EasyMove™ – tažná tyč (na obrázku je krátká tyč; dlouhá tyč je podobná)

A – MD #327588 – Nebezpečí poškození závěsu

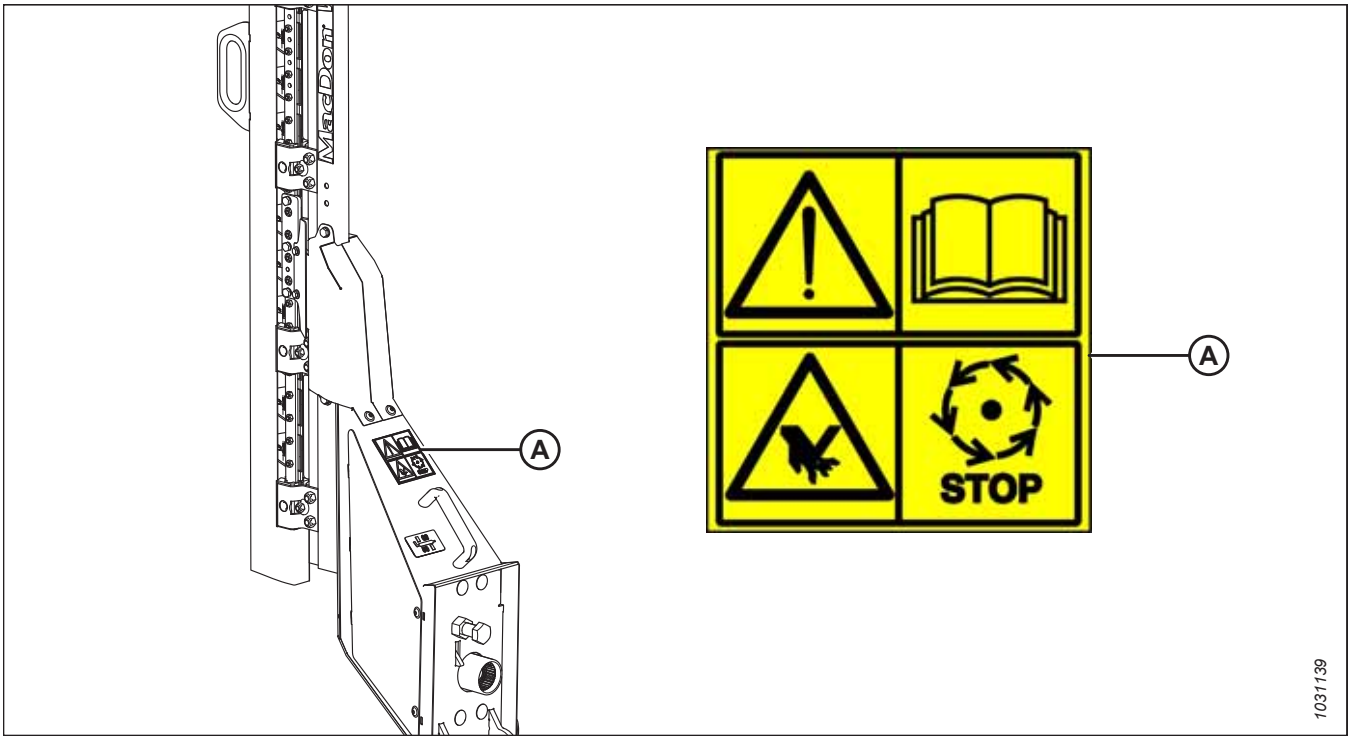

Obrázek 1.20: Vertikální nůž

A – MD #313881 – Nebezpečí týkající se nože

1.8 Vysvětlení bezpečnostních symbolů

V této části se dozvíte, jaká nebezpečí označují jednotlivé typy bezpečnostních štítků.

MD #174436

Nebezpečí od oleje pod vysokým tlakem

VÝSTRAHA

Vysokotlaká hydraulická kapalina může proniknout lidskou kůží, což může způsobit vážná zranění, například gangrénu, která může být až smrtelná. Abyste tomu zabránili:

- **NEPŘIBLIŽUJTE** se k únikům hydraulické kapaliny.
- **NEPROVÁDĚJTE** kontrolu netěsností prstem ani pokožkou.
- Před uvolněním hydraulického šroubení snižte zatížení nebo uvolněte tlak v hydraulickém systému.
- Pokud dojde k úrazu, vyhledejte lékařskou pomoc. K odstranění hydraulické kapaliny, která pronikla do kůže, je nutný **OKAMŽITÝ** chirurgický zákrok.

Obrázek 1.21: MD #174436

MD #220799

Nebezpečí ztráty kontroly

VÝSTRAHA

Abyste se vyhnuli vážnému zranění nebo smrti v důsledku ztráty kontroly:

- Přesvědčte se, že je uzamčené zajišťovací ústrojí tažné tyče.

Obrázek 1.22: MD #220799

MD #279085

Nebezpečí zachycení šnekem

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli zranění způsobenému otáčejícím se šnekem:

- Za chodu stroje se nepřibližujte ke šneku.
- Před servisem šneku vypněte motor a vytáhněte klíček.
- Během provozu stroje se **NEDOTÝKEJTE** pohyblivých součástí.

Obrázek 1.23: MD #279085

MD #288195

Nebezpečí přiskřípnutí rotujícím předmětem

UPOZORNĚNÍ

Abyste se vyhnuli zranění:

- Před otevřením štítu vypněte motor a vytáhněte klíček.
- **NEUVÁDĚJTE** zařízení do provozu bez instalovaných štítů.

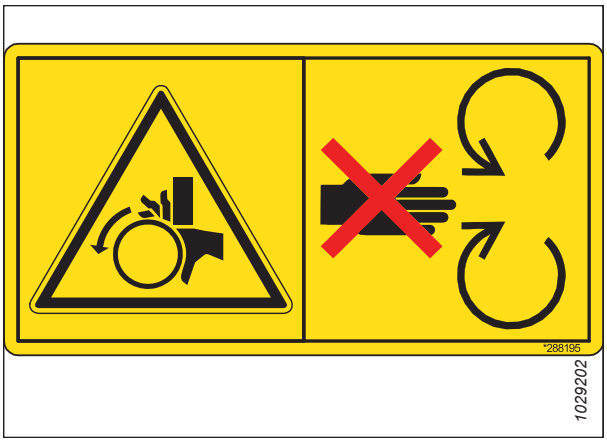

Obrázek 1.24: MD #288195

MD #311493

Zajištění středové vzpěry

NEBEZPEČÍ

- Abyste se vyhnuli zranění způsobenému pádem zvednutého přiháněče, přiháněč zcela zvedněte. Před prací pod přiháněčem vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte mechanický zámek na obou přídržných ramenech přiháněče.

Obrázek 1.25: MD #311493

MD #313725

Přečtěte si příručku / vysokotlaká kapalina / nebezpečí rozdrcení adaptérem

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli zranění nebo smrti následkem nesprávného nebo nebezpečného provozování stroje:

- Přečtěte si návod k obsluze a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Pokud návod k obsluze nemáte, obstarejte si ho od prodejce.
- **NEDOVOLTE** neškoleným osobám obsluhovat stroj.
- Každý rok projděte všechny bezpečnostní pokyny se všemi pracovníky obsluhy.
- Zajistěte, aby byly přilepené a čitelné všechny bezpečnostní nálepky.
- Zajistěte, aby se před nastartováním motoru a během provozu nikdo nezdržoval u stroje.
- Na stroji nikoho nevozte.
- Ponechte na svém místě všechny štíty a nepřibližujte se k pohybujícím se součástem.
- Před opuštěním stanoviště obsluhy vypněte pohon adaptéru, uveďte převodovku do neutrálu a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyby.
- Před údržbou, seřizováním, mazáním, čištěním nebo uvolňováním stroje vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
- Před údržbou ve zvednuté poloze aktivujte bezpečnostní zámky, abyste zabránili poklesu zvednutého stroje.
- Při jízdě po silnici používejte symbol pomalu se pohybujícího vozidla a blikající výstražná světla, pokud to předpisy nezakazují.

Abyste se vyhnuli zranění nebo smrti následkem pádu zvednutého adaptéru:

- Před vstupem pod adaptér zcela zvedněte adaptér do jeho plné výšky, vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte mechanické bezpečnostní zámky na sklízecí mlátičce.
- Jako další možnost můžete před údržbou spustit adaptér na zem, vypnout motor a vytáhnout klíček.

VÝSTRAHA

Abyste se vyhnuli vážnému zranění, sněti nebo smrti:

- **NEPŘIBLIŽUJTE** se k netěsným místům.
- Kontrolu netěsností **NEPROVÁDĚJTE** prsty ani pokožkou.
- Před povolením tvarovek snižte zatížení nebo vypusťte hydraulický tlak.

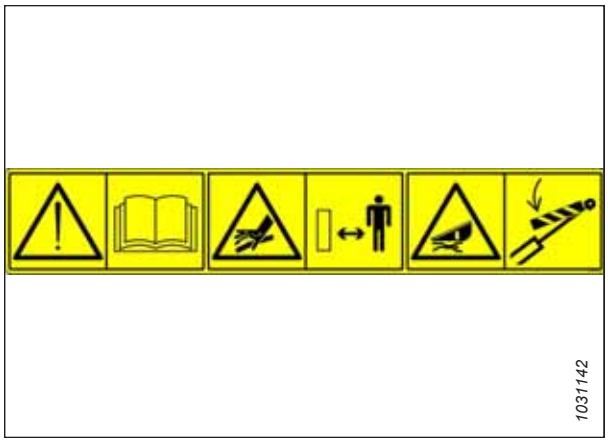

Obrázek 1.26: MD #313725

- Olej pod vysokým tlakem může snadno proniknout pokožkou a vyvolat vážné zranění, sněť nebo smrt.
- Pokud dojde k úrazu, vyhledejte lékařskou pomoc. Na odstranění oleje je nutný bezprostřední chirurgický zákrok.

MD #313726

Nebezpečí zachycení/rozdrcení přihaněčem

NEBEZPEČÍ

- Abyste se vyhnuli nebezpečí zachycení otáčejícím se přiháněčem, za chodu stroje se nepřibližujte k adaptéru.
- Abyste se vyhnuli zranění pádem zvednutého přiháněče, před prací pod ním ho úplně zvedněte, vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte mechanický bezpečnostní zámek na obou přídržných ramenech přiháněče.

Obrázek 1.27: MD #313726

MD #313728

Všeobecné nebezpečí spojené s provozem a údržbou stroje / Riziko stříkání horké kapaliny

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli zranění nebo smrti následkem nesprávného nebo nebezpečného provozování stroje:

- Přečtěte si návod k obsluze a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Pokud návod k obsluze nemáte, obstarejte si ho od prodejce.
- **NEDOVOLTE** neškoleným osobám obsluhovat stroj.
- Každý rok projděte všechny bezpečnostní pokyny se všemi pracovníky obsluhy.
- Zajistěte, aby byly přilepené a čitelné všechny bezpečnostní nálepky.
- Zajistěte, aby se před nastartováním motoru a během provozu nikdo nezdržoval u stroje.
- Na stroji nikoho nevozte.
- Ponechte na svém místě všechny štíty a nepřibližujte se k pohybujícím se součástem.
- Před opuštěním stanoviště obsluhy vypněte pohon adaptéru, uveďte převodovku do neutrálu a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyby.
- Před údržbou, seřizováním, mazáním, čištěním nebo uvolňováním stroje vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
- Před údržbou ve zvednuté poloze aktivujte bezpečnostní zámek, abyste zabránili poklesu zvednutého stroje.
- Při jízdě po silnici používejte symbol pomalu se pohybujícího vozidla a blikající výstražná světla, pokud to předpisy nezakazují.

UPOZORNĚNÍ

Abyste se vyhnuli zranění způsobenému horkými kapalinami:

- Nikdy **NESUNDÁVEJTE** víčko plnicího otvoru pro kapalinu, je-li stroj zahřátý.
- Před sejmutím víčka plnicího otvoru pro kapalinu nechejte stroj vždy vychladnout.
- Kapalina je pod tlakem a může být horká.

Obrázek 1.28: MD #313728

MD #313733

Nebezpečí rozdrcení adaptérem

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli zranění nebo smrti následkem pádu zvednutého adaptéru:

- Před vstupem pod adaptér zcela zvedněte adaptér do jeho plné výšky, vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte mechanické bezpečnostní zámky na sklízecí mlátičce.
- Jako další možnost můžete před údržbou spustit adaptér na zem, vypnout motor a vytáhnout klíček.

Obrázek 1.29: MD #313733

MD #313881

Všeobecné nebezpečí spojené s provozem a údržbou stroje / nebezpečí týkající se nože

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli zranění nebo smrti následkem nesprávného nebo nebezpečného provozování stroje:

- Přečtěte si návod k obsluze a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Pokud návod k obsluze nemáte, obstarejte si ho od prodejce.
- **NEDOVOLTE** neškoleným osobám obsluhovat stroj.
- Každý rok projděte všechny bezpečnostní pokyny se všemi pracovníky obsluhy.
- Zajistěte, aby byly přilepené a čitelné všechny bezpečnostní štítky.
- Zajistěte, aby se před nastartováním motoru a během provozu nikdo nezdržoval u stroje.
- Na stroji nikoho nevozte.
- Ponechte na svém místě všechny štíty a nepřibližujte se k pohybujícím se součástem.
- Před opuštěním stanoviště obsluhy vypněte pohon adaptéru, uveďte převodovku do neutrálu a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyby.
- Před údržbou, seřizováním, mazáním, čištěním nebo uvolňováním stroje vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
- Před údržbou ve zvednuté poloze aktivujte bezpečnostní zámek, abyste zabránili poklesu zvednutého stroje.
- Při jízdě po silnici používejte symbol pomalu se pohybujícího vozidla a blikající výstražná světla, pokud to předpisy nezakazují.

VÝSTRAHA

Abyste se vyhnuli zranění ostrým sečným nožem:

- Při práci s nožem noste silné látkové nebo kožené rukavice.
- Při demontáži nebo otáčení nože dbejte, aby se v blízkosti vertikálního nože nenacházely žádné osoby.

Obrázek 1.30: MD #313881

MD #327588

Nebezpečí poškození závěsu

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli vážnému zranění nebo smrti:

- Před přepravou adaptéru s použitím přepravních kol demontujte levé kopírovací kolo.
- **NETAHEJTE** adaptér, pokud je přepravní závěs poškozený.

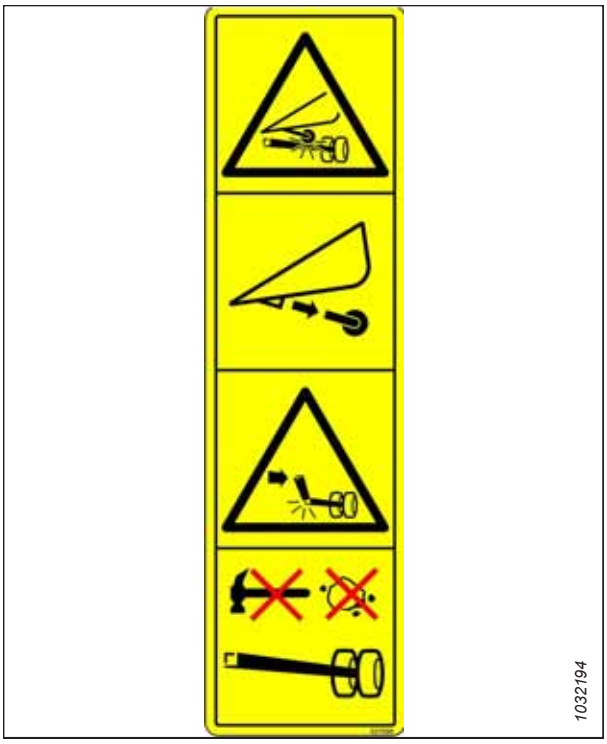

Obrázek 1.31: MD #327588

1.1 Umístění bezpečnostních nálepek

Bezpečnostní označení jsou většinou žluté štítky umístěné na stroji, tam kde hrozí riziko zranění nebo v místech, kde obsluha musí dbát značné opatrnosti před použitím některých ovládacích prvků.

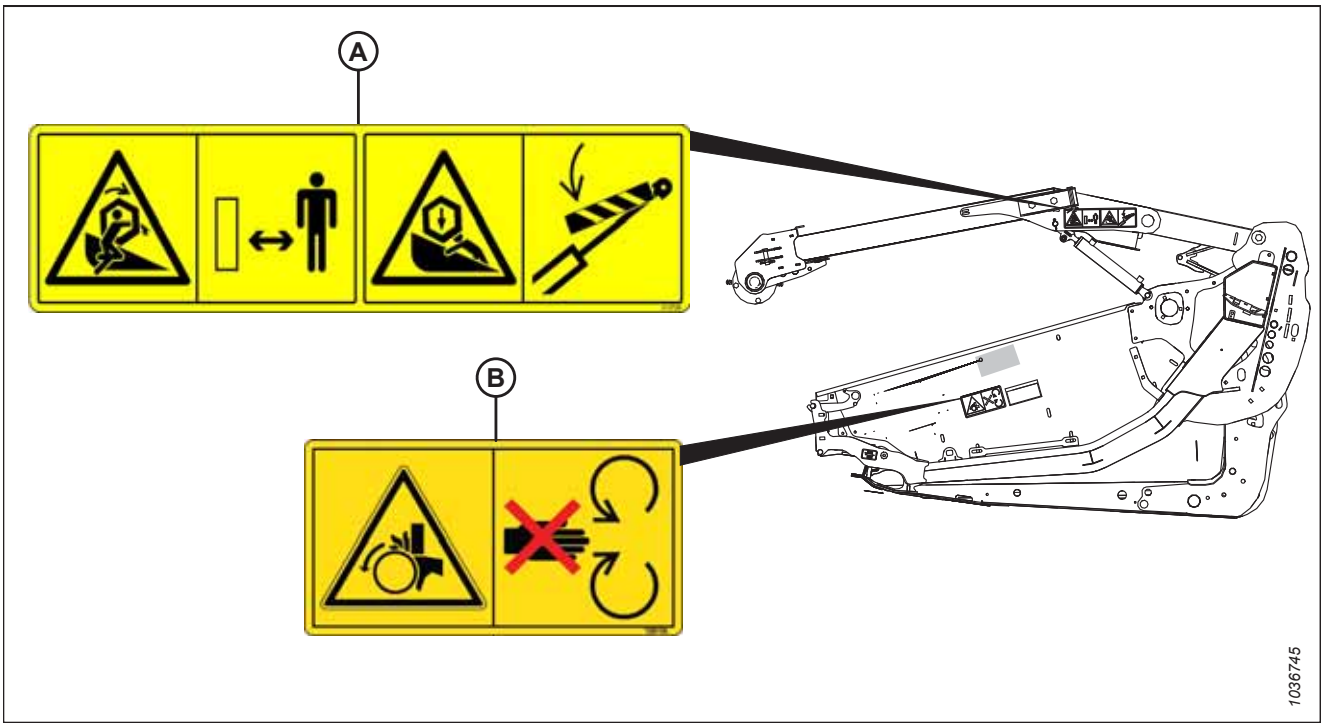

Obrázek 1.32: Ramena přiháněče a koncové plechy

A – MD #313726 – Nebezpečí zachycení přiháněčem (dvě umístění)

B – MD #288195 – Nebezpečí, rotující součást (dvě umístění)

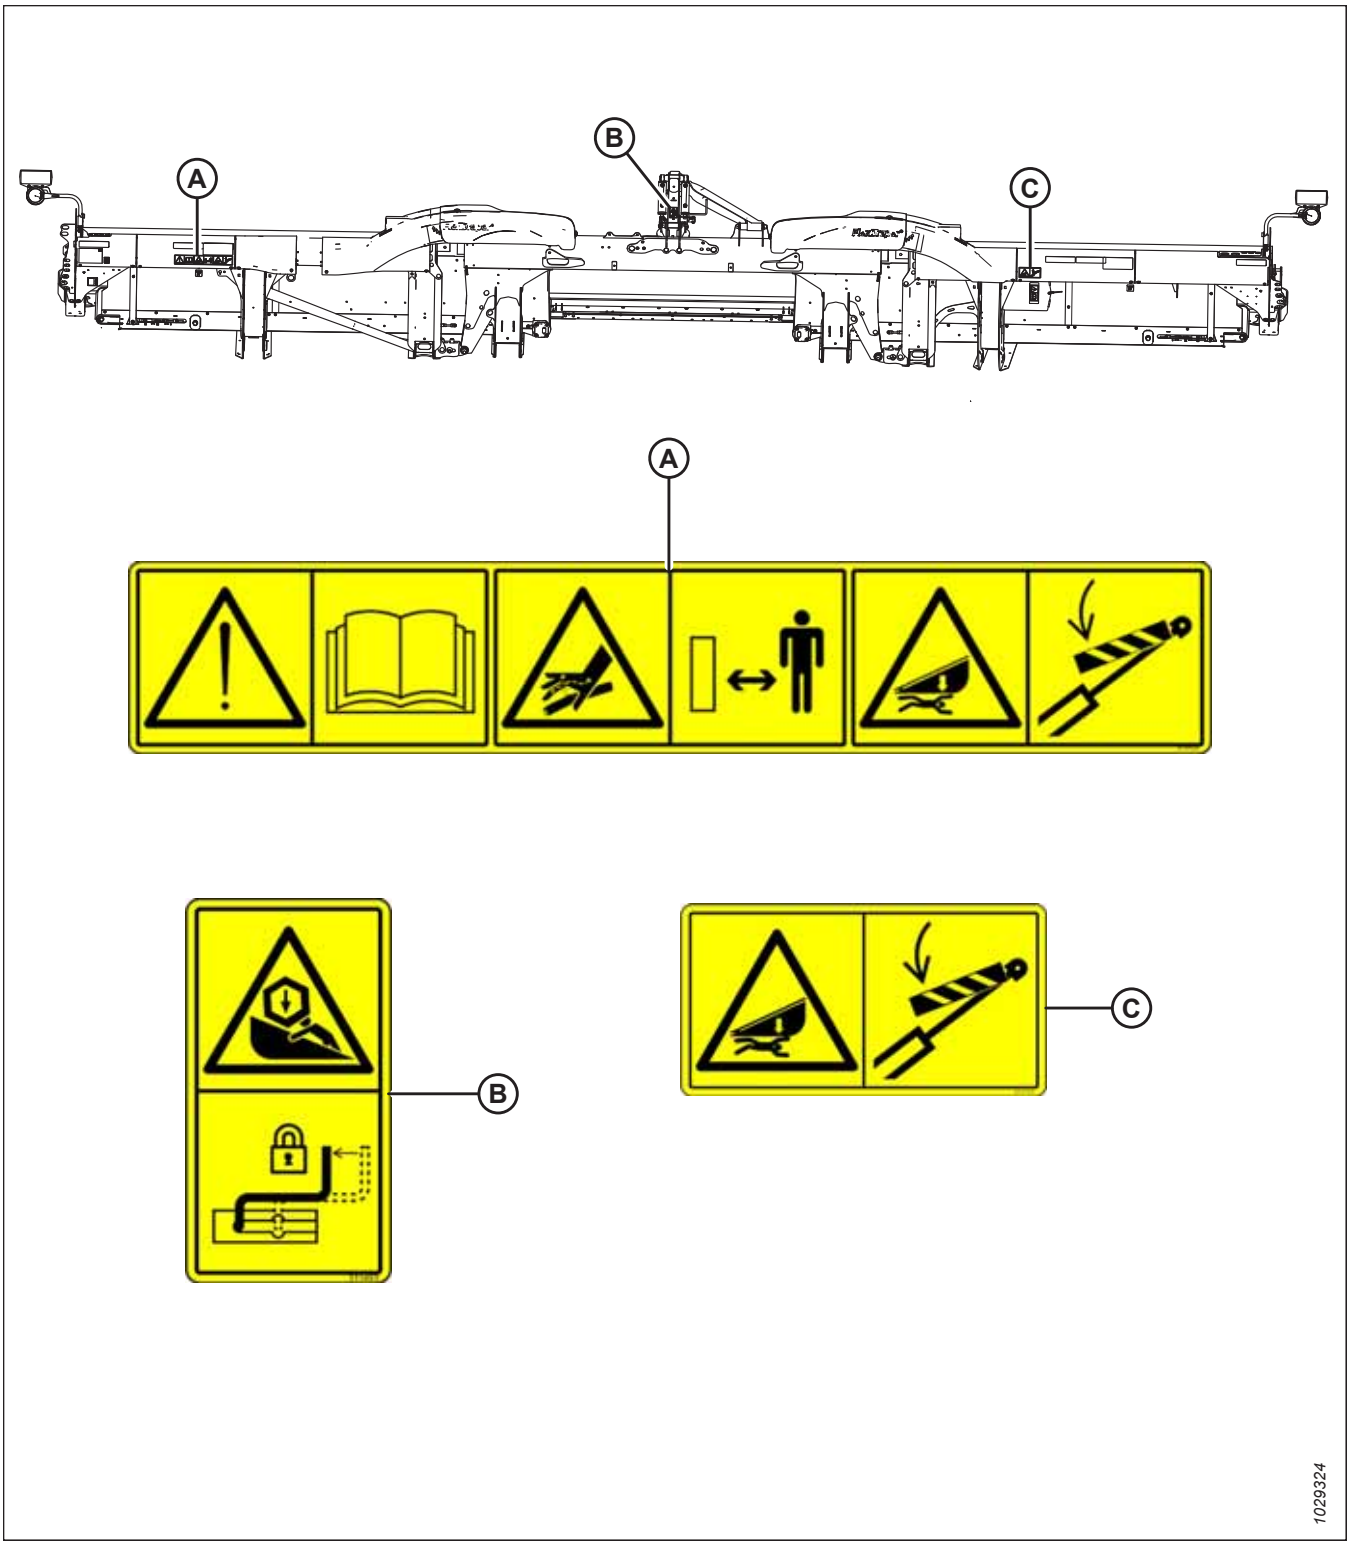

Obrázek 1.33: Zadní trubka

A – MD #313725 – Přečtěte si příručku / nebezpečí týkající se kapaliny pod vysokým tlakem / adaptéru
B – MD #311493 – Zajištění středové vzpěry
C – MD #313733 – Nebezpečí rozdrcení adaptérem

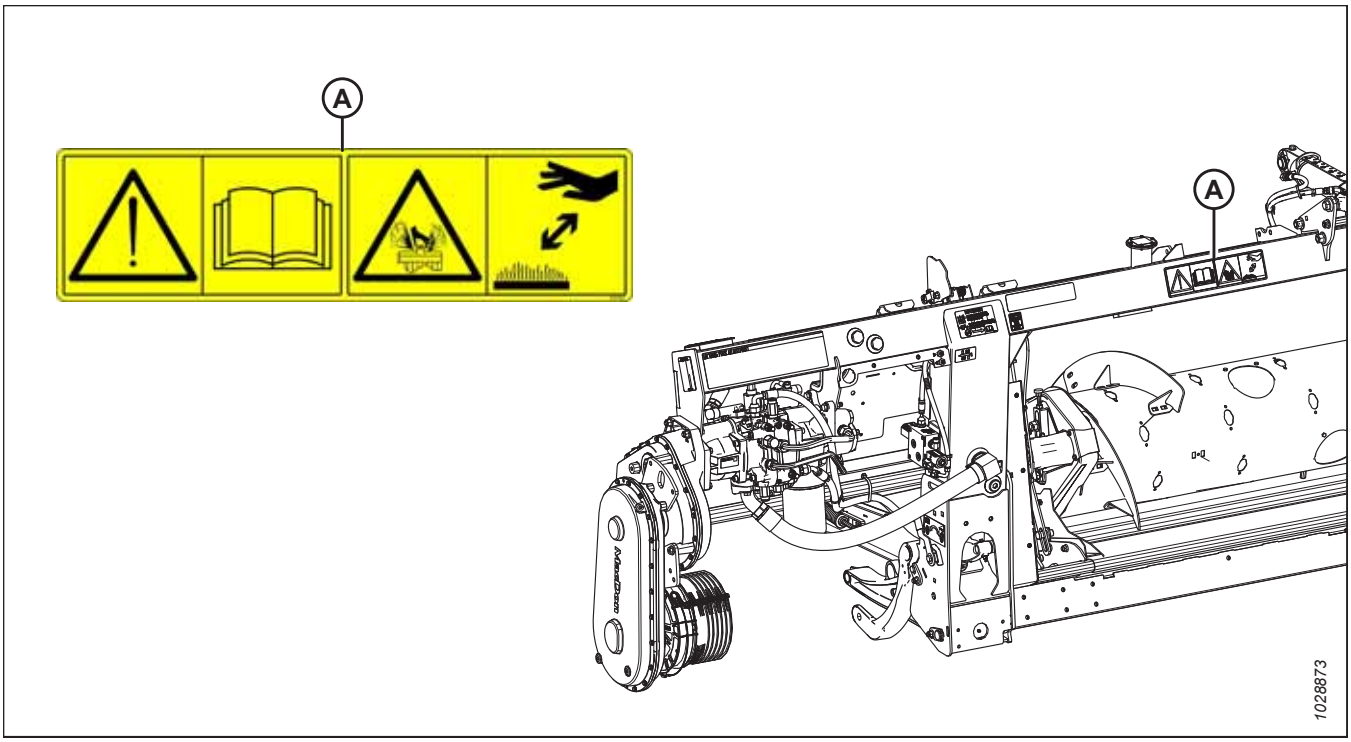

Obrázek 1.34: Naklápěcí modul FM200

A – MD #313728 – Přečtěte si příručku / nebezpečí postříkání kapalinou

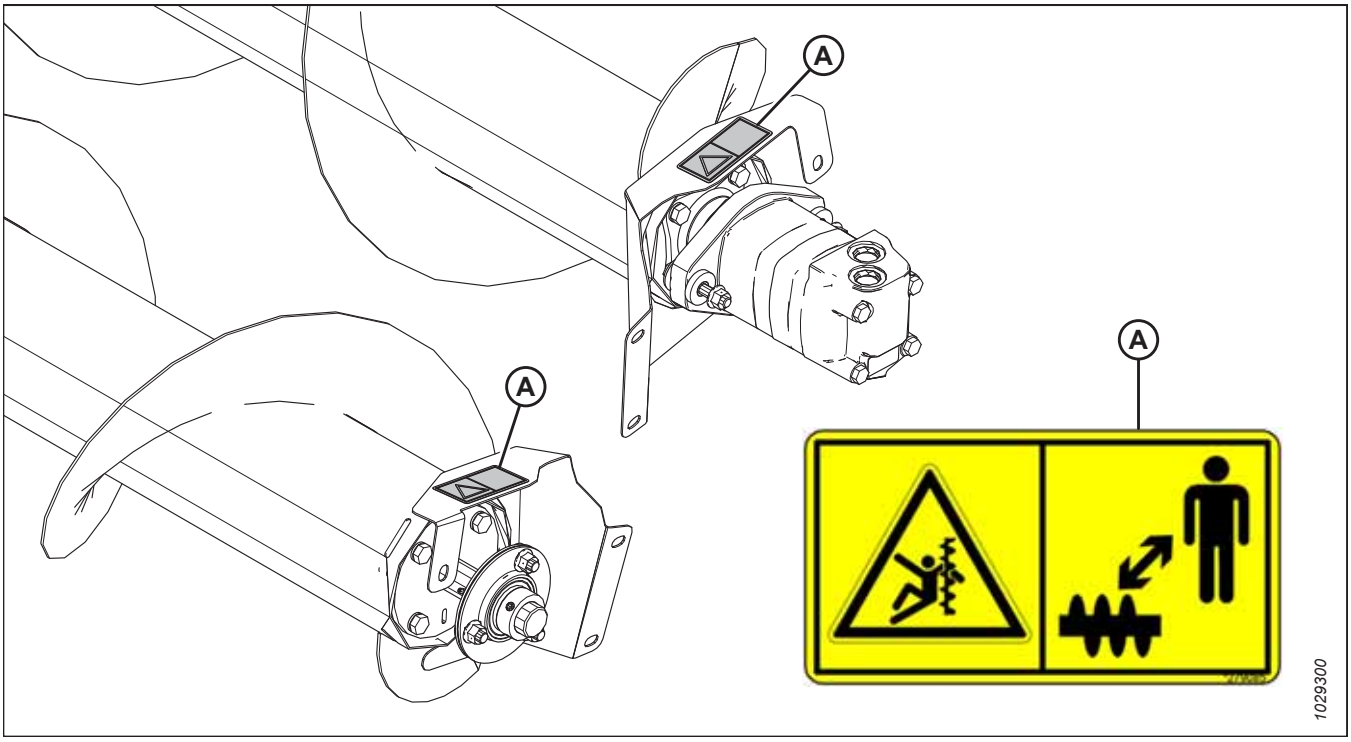

Obrázek 1.35: Horní příčný šnek

A – MD #279085 – Výstraha týkající se šneku

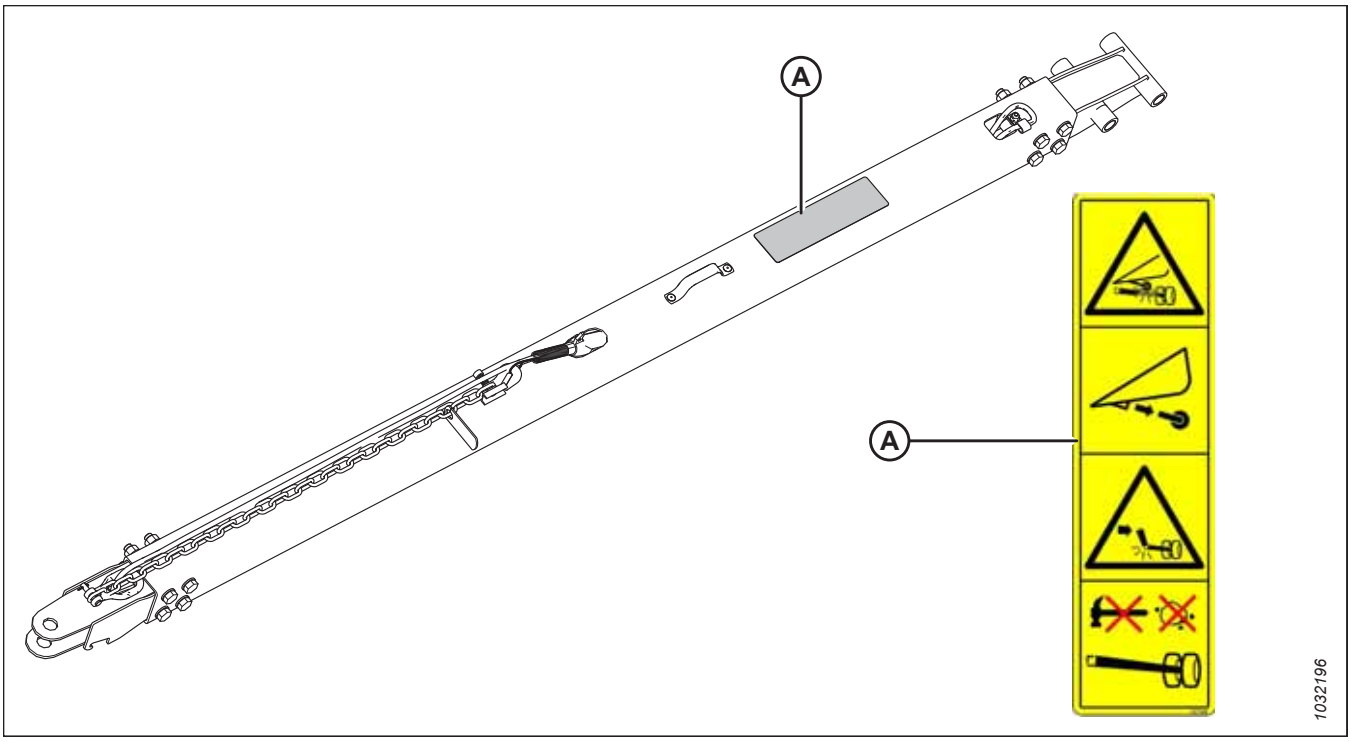

Obrázek 1.36: Transportní systém EasyMove™ – tažná tyč (na obrázku je krátká tyč; dlouhá tyč je podobná)

A – MD #327588 – Nebezpečí poškození závěsu

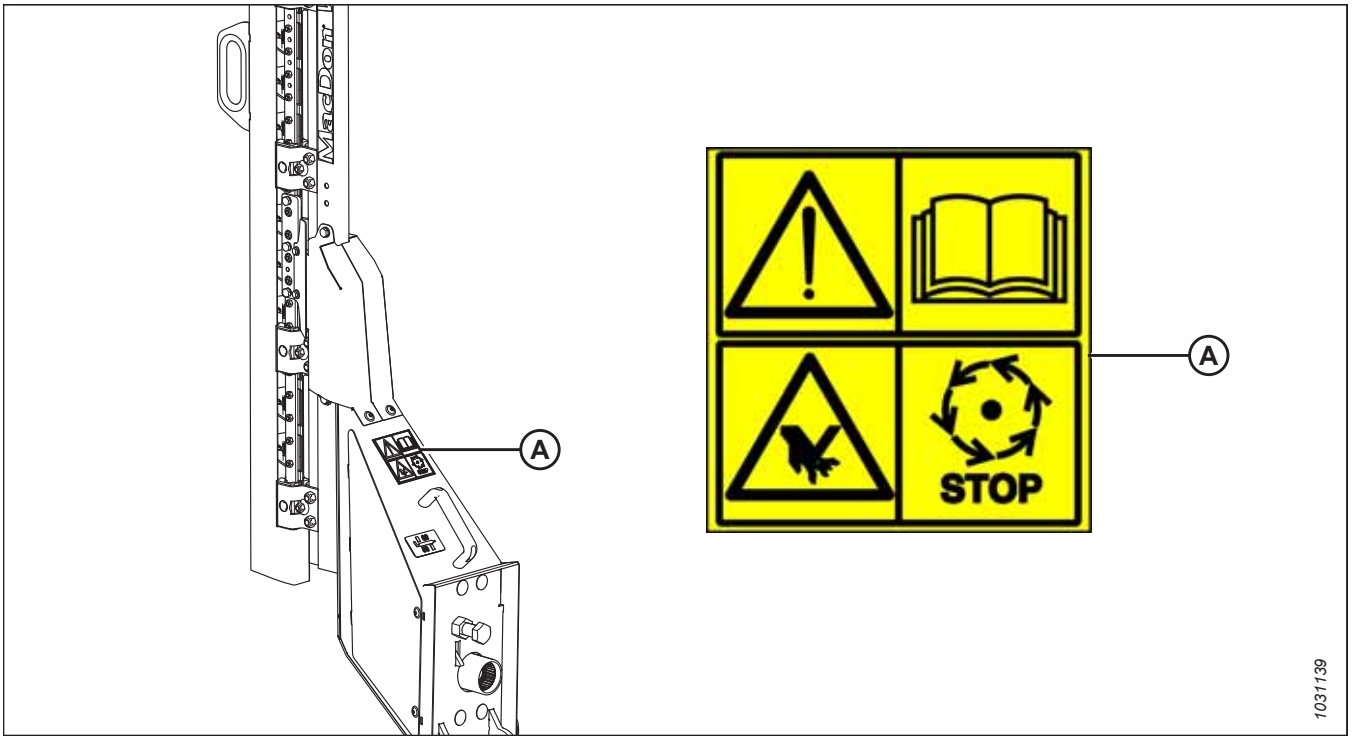

Obrázek 1.37: Vertikální nůž

A – MD #313881 – Nebezpečí týkající se nože

1.2 Vysvětlení bezpečnostních symbolů

V této části se dozvíte, jaká nebezpečí označují jednotlivé typy bezpečnostních štítků.

MD #174436

Nebezpečí od oleje pod vysokým tlakem

VÝSTRAHA

Vysokotlaká hydraulická kapalina může proniknout lidskou kůží, což může způsobit vážná zranění, například gangrénu, která může být až smrtelná. Abyste tomu zabránili:

- **NEPŘIBLIŽUJTE** se k únikům hydraulické kapaliny.
- **NEPROVÁDĚJTE** kontrolu netěsností prstem ani pokožkou.
- Před uvolněním hydraulického šroubení snižte zatížení nebo uvolněte tlak v hydraulickém systému.
- Pokud dojde k úrazu, vyhledejte lékařskou pomoc. K odstranění hydraulické kapaliny, která pronikla do kůže, je nutný **OKAMŽITÝ** chirurgický zákrok.

Obrázek 1.38: MD #174436

MD #220799

Nebezpečí ztráty kontroly

VÝSTRAHA

Abyste se vyhnuli vážnému zranění nebo smrti v důsledku ztráty kontroly:

- Přesvědčte se, že je uzamčené zajišťovací ústrojí tažné tyče.

Obrázek 1.39: MD #220799

MD #279085

Nebezpečí zachycení šnekem

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli zranění způsobenému otáčejícím se šnekem:

- Za chodu stroje se nepřibližujte ke šneku.
- Před servisem šneku vypněte motor a vytáhněte klíček.
- Během provozu stroje se **NEDOTÝKEJTE** pohyblivých součástí.

Obrázek 1.40: MD #279085

MD #288195

Nebezpečí přiskřípnutí rotujícím předmětem

UPOZORNĚNÍ

Abyste se vyhnuli zranění:

- Před otevřením štítu vypněte motor a vytáhněte klíček.
- **NEUVÁDĚJTE** zařízení do provozu bez instalovaných štítů.

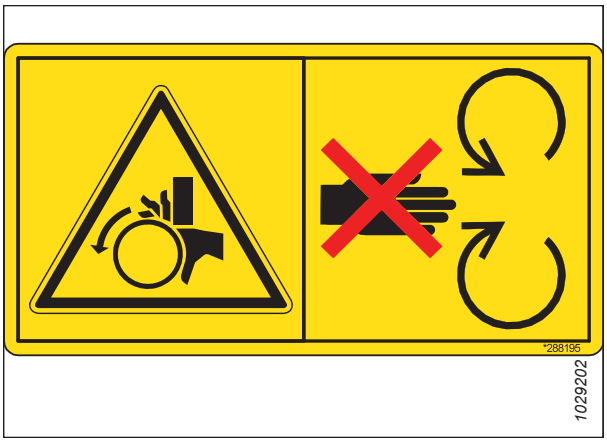

Obrázek 1.41: MD #288195

MD #311493

Zajištění středové vzpěry

NEBEZPEČÍ

- Abyste se vyhnuli zranění způsobenému pádem zvednutého přiháněče, přiháněč zcela zvedněte. Před prací pod přiháněčem vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte mechanický zámek na obou přídržných ramenech přiháněče.

Obrázek 1.42: MD #311493

MD #313725

Přečtěte si příručku / vysokotlaká kapalina / nebezpečí rozdrcení adaptérem

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli zranění nebo smrti následkem nesprávného nebo nebezpečného provozování stroje:

- Přečtěte si návod k obsluze a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Pokud návod k obsluze nemáte, obstarejte si ho od prodejce.
- **NEDOVOLTE** neškoleným osobám obsluhovat stroj.
- Každý rok projděte všechny bezpečnostní pokyny se všemi pracovníky obsluhy.
- Zajistěte, aby byly přilepené a čitelné všechny bezpečnostní nálepky.
- Zajistěte, aby se před nastartováním motoru a během provozu nikdo nezdržoval u stroje.
- Na stroji nikoho nevozte.
- Ponechte na svém místě všechny štíty a nepřibližujte se k pohybujícím se součástem.
- Před opuštěním stanoviště obsluhy vypněte pohon adaptéru, uveďte převodovku do neutrálu a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyby.
- Před údržbou, seřizováním, mazáním, čištěním nebo uvolňováním stroje vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
- Před údržbou ve zvednuté poloze aktivujte bezpečnostní zámky, abyste zabránili poklesu zvednutého stroje.
- Při jízdě po silnici používejte symbol pomalu se pohybujícího vozidla a blikající výstražná světla, pokud to předpisy nezakazují.

Abyste se vyhnuli zranění nebo smrti následkem pádu zvednutého adaptéru:

- Před vstupem pod adaptér zcela zvedněte adaptér do jeho plné výšky, vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte mechanické bezpečnostní zámky na sklízecí mlátičce.
- Jako další možnost můžete před údržbou spustit adaptér na zem, vypnout motor a vytáhnout klíček.

VÝSTRAHA

Abyste se vyhnuli vážnému zranění, sněti nebo smrti:

- **NEPŘIBLIŽUJTE** se k netěsným místům.
- Kontrolu netěsností **NEPROVÁDĚJTE** prsty ani pokožkou.
- Před povolením tvarovek snižte zatížení nebo vypusťte hydraulický tlak.

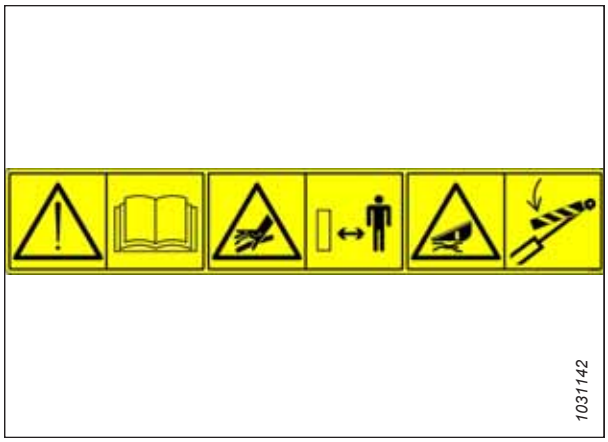

Obrázek 1.43: MD #313725

- Olej pod vysokým tlakem může snadno proniknout pokožkou a vyvolat vážné zranění, sněť nebo smrt.
- Pokud dojde k úrazu, vyhledejte lékařskou pomoc. Na odstranění oleje je nutný bezprostřední chirurgický zákrok.

MD #313726

Nebezpečí zachycení/rozdrcení přihaněčem

NEBEZPEČÍ

- Abyste se vyhnuli nebezpečí zachycení otáčejícím se přiháněčem, za chodu stroje se nepřibližujte k adaptéru.
- Abyste se vyhnuli zranění pádem zvednutého přiháněče, před prací pod ním ho úplně zvedněte, vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte mechanický bezpečnostní zámek na obou přídržných ramenech přiháněče.

Obrázek 1.44: MD #313726

MD #313728

Všeobecné nebezpečí spojené s provozem a údržbou stroje / Riziko stříkání horké kapaliny

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli zranění nebo smrti následkem nesprávného nebo nebezpečného provozování stroje:

- Přečtěte si návod k obsluze a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Pokud návod k obsluze nemáte, obstarejte si ho od prodejce.
- **NEDOVOLTE** neškoleným osobám obsluhovat stroj.
- Každý rok projděte všechny bezpečnostní pokyny se všemi pracovníky obsluhy.
- Zajistěte, aby byly přilepené a čitelné všechny bezpečnostní nálepky.
- Zajistěte, aby se před nastartováním motoru a během provozu nikdo nezdržoval u stroje.
- Na stroji nikoho nevozte.
- Ponechte na svém místě všechny štíty a nepřibližujte se k pohybujícím se součástem.
- Před opuštěním stanoviště obsluhy vypněte pohon adaptéru, uveďte převodovku do neutrálu a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyby.
- Před údržbou, seřizováním, mazáním, čištěním nebo uvolňováním stroje vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
- Před údržbou ve zvednuté poloze aktivujte bezpečnostní zámek, abyste zabránili poklesu zvednutého stroje.
- Při jízdě po silnici používejte symbol pomalu se pohybujícího vozidla a blikající výstražná světla, pokud to předpisy nezakazují.

UPOZORNĚNÍ

Abyste se vyhnuli zranění způsobenému horkými kapalinami:

- Nikdy **NESUNDÁVEJTE** víčko plnicího otvoru pro kapalinu, je-li stroj zahřátý.
- Před sejmutím víčka plnicího otvoru pro kapalinu nechejte stroj vždy vychladnout.
- Kapalina je pod tlakem a může být horká.

Obrázek 1.45: MD #313728

MD #313733

Nebezpečí rozdrcení adaptérem

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli zranění nebo smrti následkem pádu zvednutého adaptéru:

- Před vstupem pod adaptér zcela zvedněte adaptér do jeho plné výšky, vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte mechanické bezpečnostní zámky na sklízecí mlátičce.
- Jako další možnost můžete před údržbou spustit adaptér na zem, vypnout motor a vytáhnout klíček.

Obrázek 1.46: MD #313733

MD #313881

Všeobecné nebezpečí spojené s provozem a údržbou stroje / nebezpečí týkající se nože

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli zranění nebo smrti následkem nesprávného nebo nebezpečného provozování stroje:

- Přečtěte si návod k obsluze a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Pokud návod k obsluze nemáte, obstarejte si ho od prodejce.
- **NEDOVOLTE** neškoleným osobám obsluhovat stroj.
- Každý rok projděte všechny bezpečnostní pokyny se všemi pracovníky obsluhy.
- Zajistěte, aby byly přilepené a čitelné všechny bezpečnostní štítky.
- Zajistěte, aby se před nastartováním motoru a během provozu nikdo nezdržoval u stroje.
- Na stroji nikoho nevozte.
- Ponechte na svém místě všechny štíty a nepřibližujte se k pohybujícím se součástem.
- Před opuštěním stanoviště obsluhy vypněte pohon adaptéru, uveďte převodovku do neutrálu a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyby.
- Před údržbou, seřizováním, mazáním, čištěním nebo uvolňováním stroje vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
- Před údržbou ve zvednuté poloze aktivujte bezpečnostní zámek, abyste zabránili poklesu zvednutého stroje.
- Při jízdě po silnici používejte symbol pomalu se pohybujícího vozidla a blikající výstražná světla, pokud to předpisy nezakazují.

VÝSTRAHA

Abyste se vyhnuli zranění ostrým sečným nožem:

- Při práci s nožem noste silné látkové nebo kožené rukavice.
- Při demontáži nebo otáčení nože dbejte, aby se v blízkosti vertikálního nože nenacházely žádné osoby.

Obrázek 1.47: MD #313881

MD #327588

Nebezpečí poškození závěsu

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli vážnému zranění nebo smrti:

- Před přepravou adaptéru s použitím přepravních kol demontujte levé kopírovací kolo.
- **NETAHEJTE** adaptér, pokud je přepravní závěs poškozený.

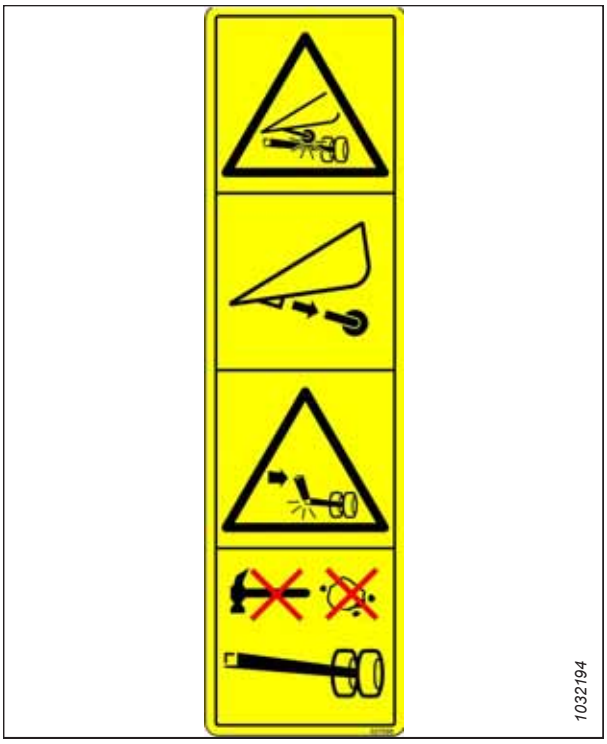

Obrázek 1.48: MD #327588

Kapitola 2: Popis výrobku

V této části naleznete definice technických pojmů použitých v této příručce, technické údaje stroje a umístění klíčových součástí.

2.1 Definice

V k použití jsou použity následující pojmy a zkratky.

Pojem	Definice
API	American Petroleum Institute
ASTM	American Society of Testing and Materials
Svorník, šroub	Upevňovací součást s hlavou a vnějším závitem zkonstruovaná pro použití matice
Středový spoj	Spojovací hydraulický válec nebo mezi adaptérem a strojem používaný na změnu úhlu adaptéru ve vztahu k vozidlu
CGVW	Kombinovaná celková hmotnost vozidla
Exportní adaptér	Konfigurace adaptéru obvyklá mimo Severní Ameriku
Adaptér řady FD2	Adaptér MacDon FD230, FD235, FD240, FD241, FD245 nebo FD250 FlexDraper®
FFFT	Plošky nad „prsty dotaženo“
Prsty dotaženo	„Prsty dotaženo“ se vztahuje ke stavu, kdy jsou těsnicí povrchy nebo součásti navzájem utaženy tak, že spojení již není volné a dále je nelze rukou utáhnout
FM200	Naklápěcí modul používaný s adaptérem řady FD2 řady FlexDraper® pro sklízení
FSI	Indikátor nastavení naklápění
GVW	Celková hmotnost vozidla
Tvrdý spoj	Spoj vytvořený utahovacím nástrojem, kdy jsou spojované materiály vysoce nestlačitelné
Imbusový klíč	Nástroj šestihranného průřezu používaný na šrouby, které mají šestihrannou hlavu (používá se též název klíč na vnitřní šestihrany)
hp	koňská síla
JIC	Joint Industrial Council: Normalizační orgán, který vyvinul standardní velikosti a tvary originálních tvarovek s rozšířením 37°
n.s.	nepoužívá se
Severoamerický adaptér	Konfigurace adaptéru obvyklá v Severní Americe
NPT	National Pipe Thread: Druh trubkového spojení používaný pro nízkotlaké otvory portů. Závity na NPT tvarovkách jsou pro vzájemné slícování specificky kónické
Matice	Upevňovací součást s vnitřním závitem zkonstruovaná pro použití se šroubem
ORB	O-ring boss: Druh spojení běžně používaný v otvorech portů na rozdělovačích, čerpadlech a hydromotorech
ORFS	O-ring face seal (těsnění čelním O-kroužkem): Druh spojení běžně používaný pro spojování hadic a trubek. Tento způsob spojení se také často nazývá ORS, což znamená těsnění pomocí O-kroužku
SAE	Society of Automotive Engineers
Vrut, šroub	Upevňovací součást s hlavou a vnějším závitem, která se šroubuje do připraveného závitu nebo si v materiálu vytváří vlastní závit
Měkký spoj	Pružný spoj vytvořený pomocí spojovacího prvku, v němž se spojovací materiály po určitou dobu stlačují nebo uvolňují
Napětí	Axiální zatížení aplikované na šroub, obvykle se měří v jednotkách newton (N) nebo libra (lb) Tento termín lze také použít pro označení síly, kterou řemen působí na řemenici nebo ozubené kolo

Pojem	Definice
TFFT	Počet otáček pro „prsty dotaženo“
Točivý moment	Součin síla krát délka ramene páky, obvykle se měří v jednotkách newtonmetr (Nm) nebo stopa-libra (lbf·ft)
Úhel utažení	Postup utahování, při kterém je tvarovka instalována na specifikovanou těsnost (obvykle dotaženou prstem) a poté je matice otočena o určitý počet stupňů dále, dokud nedosáhne své konečné polohy
Moment-napětí	Vztah mezi montážním momentem aplikovaným na určitou součást a axiálním zatížením, které vyvolá ve šroubu
UCA	Horní příčný šnek
Podložka	Tenký válec s dírou nebo štěrbinou umístěnou uprostřed, který se používá jako distanční součást, prvek pro rozložení zatížení nebo zajišťovací mechanismus

2.2 Technické údaje o adaptéru FlexDraper® řady FD2 a naklápěcím modulu FM200

V tabulce specifikací získáte informace o konkrétní konfiguraci stroje. V tabulce jsou uvedeny rozměry, hmotnosti, výkonnostní rozsahy a funkce.

V tabulkách s technickými údaji jsou použity níže uvedené symboly a písmena:

S: standardně / O_F: volitelně (instalováno výrobcem) / O_D: volitelně (instalováno prodejcem) / –: není k dispozici

Žací lišta			
Účinný žací záběr (vzdálenost mezi hroty děliče plodin; šířka řezu plus sběr děliče)			
FD230		9,2 m (361 palců)	S
FD235		10,7 m (421 palců)	S
FD240		12,2 m (481 palců)	S
FD241		12,5 m (493 palců)	S
FD245		13,7 m (541 palců)	S
FD250		15,3 m (601 palců)	S
Rozsah zvednutí žací lišty		Mění se podle modelu mlátičky	S
Nůž			
Pohon jednoduchého nože (FD230–FD240): hydromotor namontovaný do uzavřené odolné hnací skříně nože MacDon na levé straně adaptéru.			O_F
Pohon dvojitého nože (FD235–FD250): jeden hydromotor, nečasovaný, vždy jeden namontovaný do uzavřené odolné skříně pohonu nože MacDon na obou stranách adaptéru.			O_F
Zdvih nože		76 mm (3 palce)	S
Rychlost jednoduchého nože (zdvihů za minutu)	FD230 a FD235	1200–1500 zdv/min	S
Rychlost jednoduchého nože (zdvihů za minutu)	FD240	1200–1400 zdv/min	S
Rychlost dvojitého nože (zdvihů za minutu)	FD235, FD240, FD241, FD245 a FD250	1200–1500 zdv/min	S
Sekce nože			
Zoubkované, ClearCut™, QuickChange, šroubované, 3,5 zubů na cm (9 zubů na palec)			S
Přesah nože uprostřed (adaptéry s dvojitými noži)		3 mm (1/8 palce)	S
Prsty a přidržovače			
Prst: ClearCut™ špičatý, kovaný, s dvojitou tepelnou úpravou (DHT) Přidržovač: kovaný, jeden stavěcí šroub			O_F
Prst: PlugFree™, kovaný, s dvojitou tepelnou úpravou (DHT) Přidržovač: kovaný, dvojitý stavěcí šroub			O_F
Úhel prstu (žací lišta na zemi)			
Středový spoj zasunutý		1,7 stupně	S
Středový spoj vysunutý		8,9 stupně	S

Sběrač a desky			
Šířka sběrače		1,27 m (50 palců)	S
Pohon sběrače		Hydraulický	S
Rychlost sběrače: Řízena naklápěcím modulem FM200		209 m/min (687 stop/min)	S
Šířka podávacího otvoru		1905 mm (75 palců)	S
PR15 zvedací přiháněč			
Počet prstových trubek		5 nebo 6 prstových trubek	
Průměr středové trubky: všechny velikosti přiháněčů s výjimkou modelu FD235 s jednou vanou		203 mm (8 palců)	S
Poloměr hrotu prstu	Nastavení od výrobce	800 mm (31 1/2 palce)	S
Poloměr hrotu prstu	Rozsah nastavení	766–800 mm (30 3/16–31 1/2 palce)	S
Efektivní průměr přiháněče (činnost tvarované vačky)		1,650 m (65 palců)	S
Délka prstů		290 mm (11 palce)	S
Rozteč prstů (jmenovitá, přesazené ob přiháňku)		100 mm (4 palce)	S
Pohon přiháněče		Hydraulický	S
Otáčky přiháněče (nastavitelné z kabiny, mění se dle modelu mlátičky)		0–67 ot/min	S
Naklápěcí modul FM200			
Vkládací sběrač	Šířka	2 m (78 11/16 palce)	S
Vkládací sběrač	Rychlost	107–122 m/min (350–400 stop za minutu)	S
Vkládací šnek	Šířka	1,630 m (64 1/8 palce)	S
Vkládací šnek	Vnější průměr	559 mm (22 palce)	S
Vkládací šnek	Průměr roury	356 mm (14 palce)	S
Vkládací šnek	Otáčky (mění se dle modelu mlátičky)	191–195 ot/min (liší se podle modelu mlátičky)	S
Objem olejového zásobníku		95 l (25 US galonů)	S
Druh oleje		Kapalina do jednostupňové převodovky / hydraulická kapalina (THF)	–
Viskozita THF při 40 °C (104 °F)		60,1 cSt	–
Viskozita THF při 100 °C (212 °F)		9,5 cSt	–
Horní příčný šnek			O_D
Vnější průměr		330 mm (13 palců)	–
Průměr roury		152 mm (6 palce)	–

Stabilizační kolo / vybavení pro přepravu EasyMove™			O_D
Kola		38 cm (15 palců)	–
Pneumatiky		225/75 R-15	–
Hmotnost			
Přibližný rozsah hmotnosti – základní adaptér s naklápěcím modulem – odchylky plynou z různých konfigurací.			
FD230	Severní Amerika	3701–3743 kg (8160–8253 lb)	
FD235	Severní Amerika	3901–4036 kg (8600–8898 lb)	
FD240	Severní Amerika	4050–4315 kg (8928–9512 lb)	
FD241	Export	4287–4340 kg (9452–9569 lb)	
FD245	Severní Amerika	4498–4555 kg (9916–10 043 lb)	
	Export	4635–4692 kg (10218–10 345 liber)	
FD250	Severní Amerika	4693–4756 kg (10 346–10 485 lb)	
	Export	4853–4916 kg (10 699–10 838 liber)	

2.3 Rozměry adaptéru FlexDraper® řady FD2

Při obsluze adaptéru je důležité znát rozměry stroje.

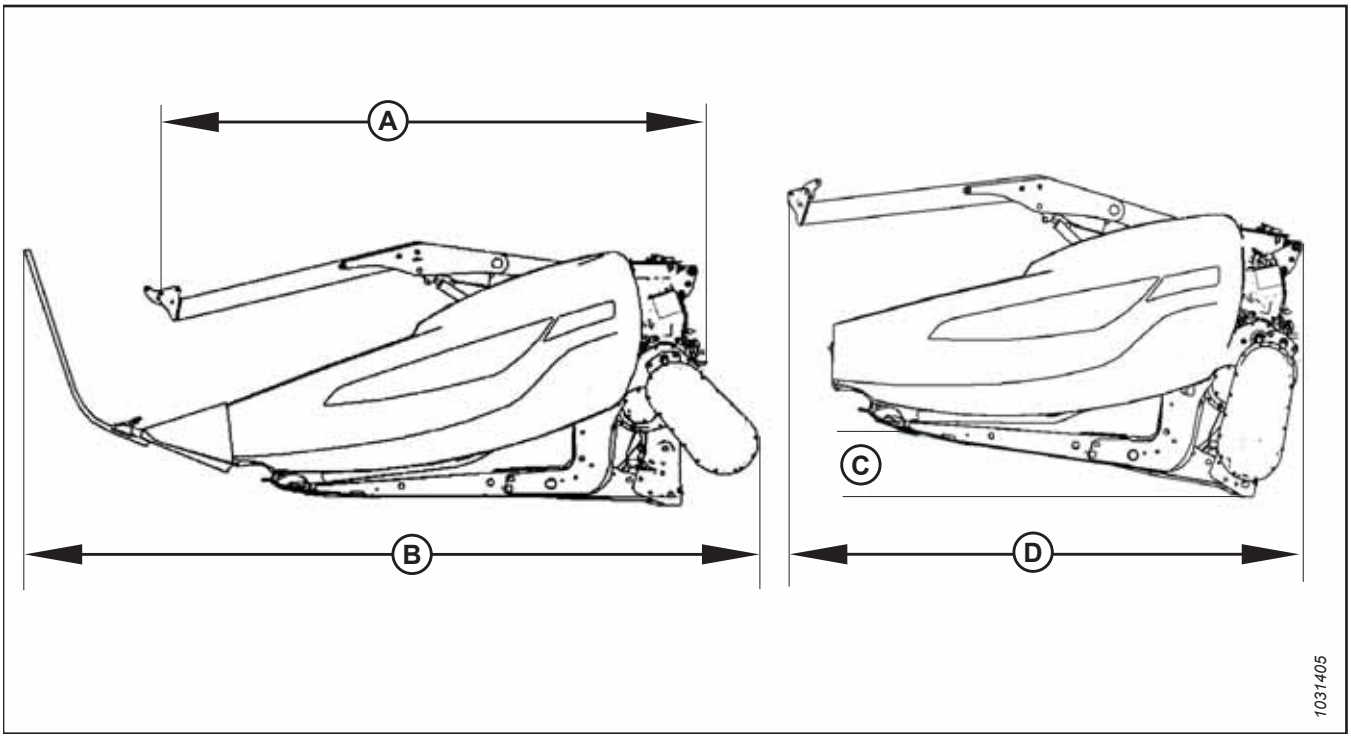

Obrázek 2.1: Rozměry adaptéru

Tabulka 2.1 Rozměry adaptéru

Rám a konstrukce		
Měřená vlastnost	**Odkaz na obrázek *2.1, Str. 38***	**Rozměr**
Šířka adaptéru v polním režimu	–	Žací záběr + 500 mm (19 1/5 palce)
Šířka žací lišty	–	Žací záběr - 500 mm (19 1/5 palce)
Šířka adaptéru v přepravní poloze s namontovaným naklápěcím modulem FM200 (nejkratší středový spoj)	(A) otočená převodovka (skladování), demontované děliče (viz *2.1, Str. 38*)	2,6 m (103 palců)
Šířka adaptéru v přepravní poloze s namontovaným naklápěcím modulem FM200 (nejkratší středový spoj)	(B) převodovka v provozu, namontovány standardní děliče (viz *2.1, Str. 38*)	3,5 m (138 palců)
Šířka adaptéru v přepravní poloze s plně zataženým přiháněčem a namontovaným naklápěcím modulem FM200 (nejkratší středový spoj)	Otočená převodovka, demontované děliče (viz *2.1, Str. 38*) Úhel (C) nezbytný pro dosažení přepravní šířky (D) **POZNÁMKA:** Rozměr (D) lze zmenšit pomocí přepravního přívěsu s větším úhlem.	8° 2,591 m (102 palce)

2.4 Označení součástí adaptéru FlexDraper® řady FD2

Seznámení se s hlavními součástmi adaptéru usnadní dodržování pokynů pro provoz a údržbu uvedených v této příručce.

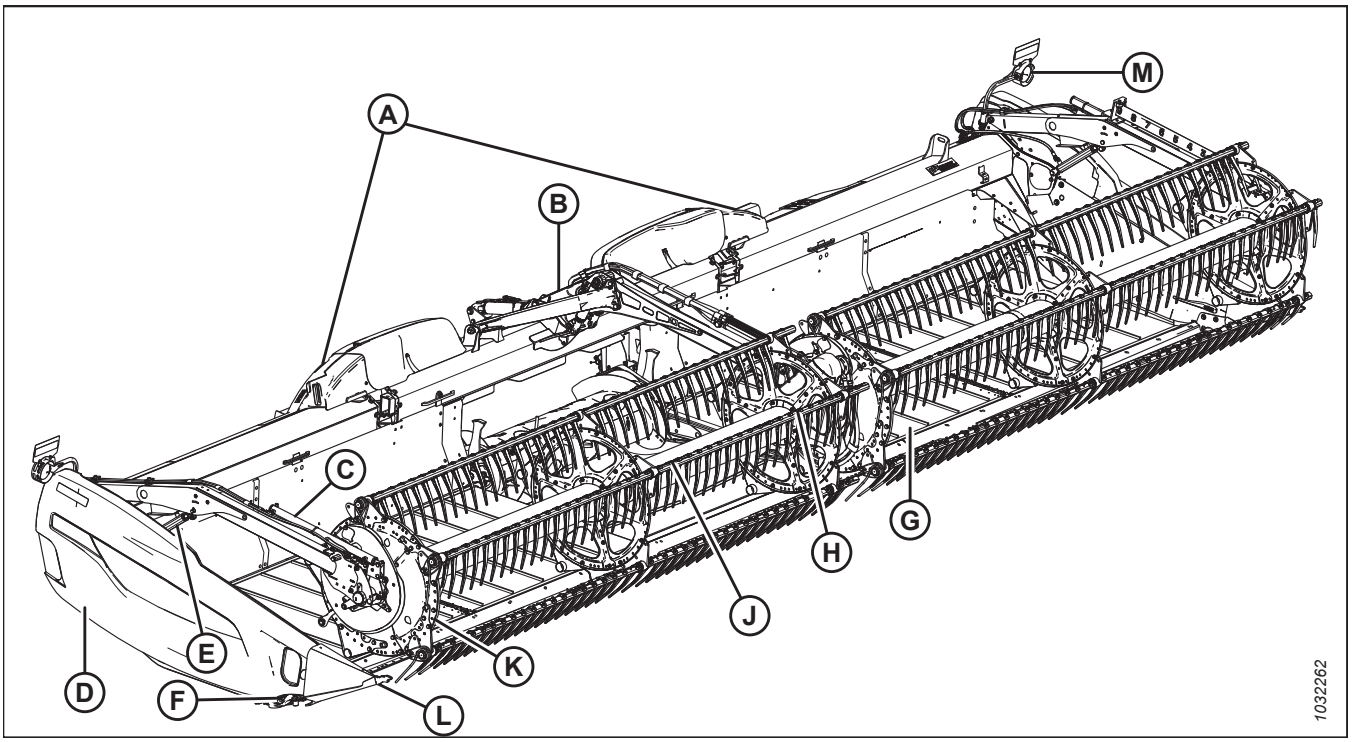

Obrázek 2.2: Součásti adaptéru FlexDraper® řady FD2

A – Spojovací ústrojí naklápění křídel
B – Středové rameno přiháněče
C – Válec posunu přiháněče vpřed/vzad
D – Koncový štít
E – Ovládací válec zvedání přiháněče
F – Hnací skříň nože (uvnitř koncového štítu)
G – Boční sběrač
H – Středový pohon přiháněče
J – Zvedací přiháněč
K – Koncový štít přiháněče
L – Dělič plodin
M – Světlo adaptéru (kromě Evropy)

2.5 Označení součástí naklápěcího modulu FM200

Seznámení se s hlavními součástmi naklápěcího modulu vám usnadní postupovat podle pokynů k obsluze a údržbě uvedených v této příručce.

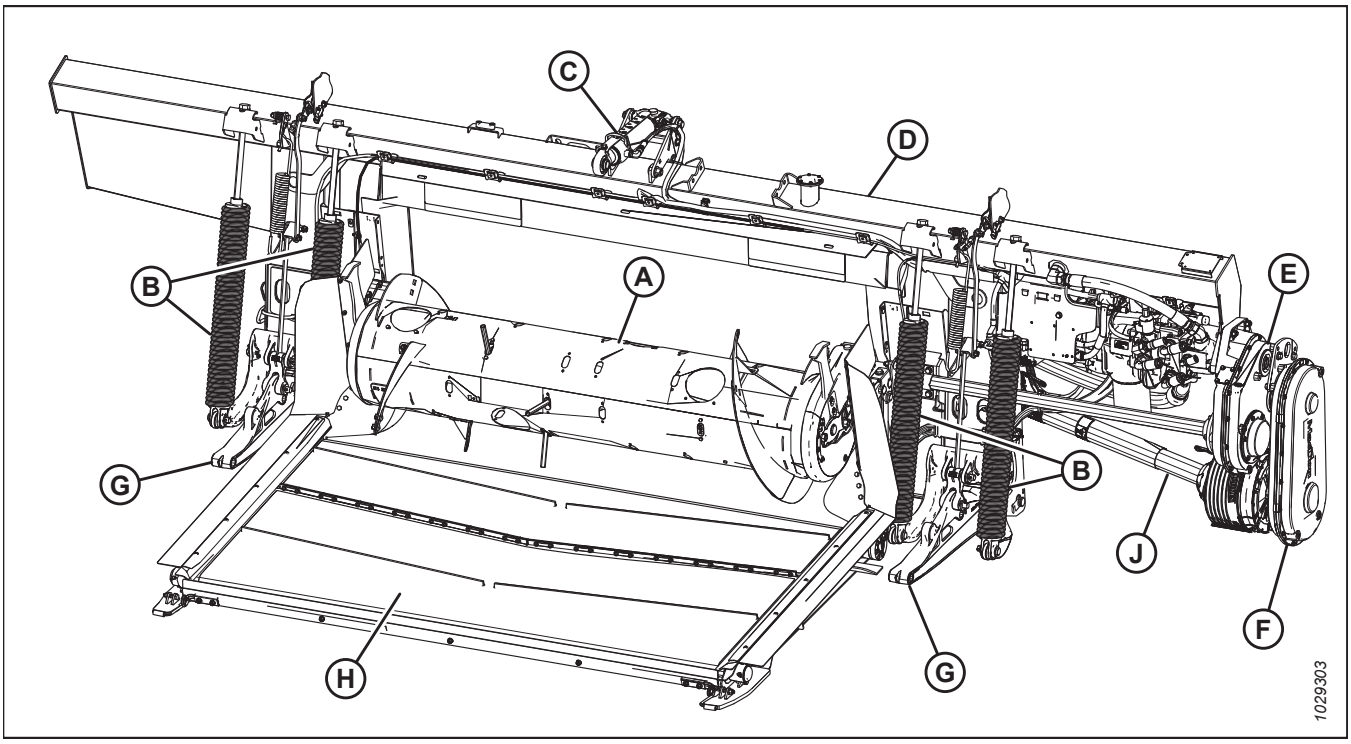

Obrázek 2.3: Strana adaptéru naklápěcího modulu FM200

A – Vkládací šnek
B – Naklápěcí pružiny adaptéru (x4)
C – Středový spoj
D – Hydraulická nádrž
E – Hlavní převodovka
F – Doplňková převodovka
G – Přídržná ramena adaptéru (x2)
H – Vkládací sběrač
J – Kloubový hřídel

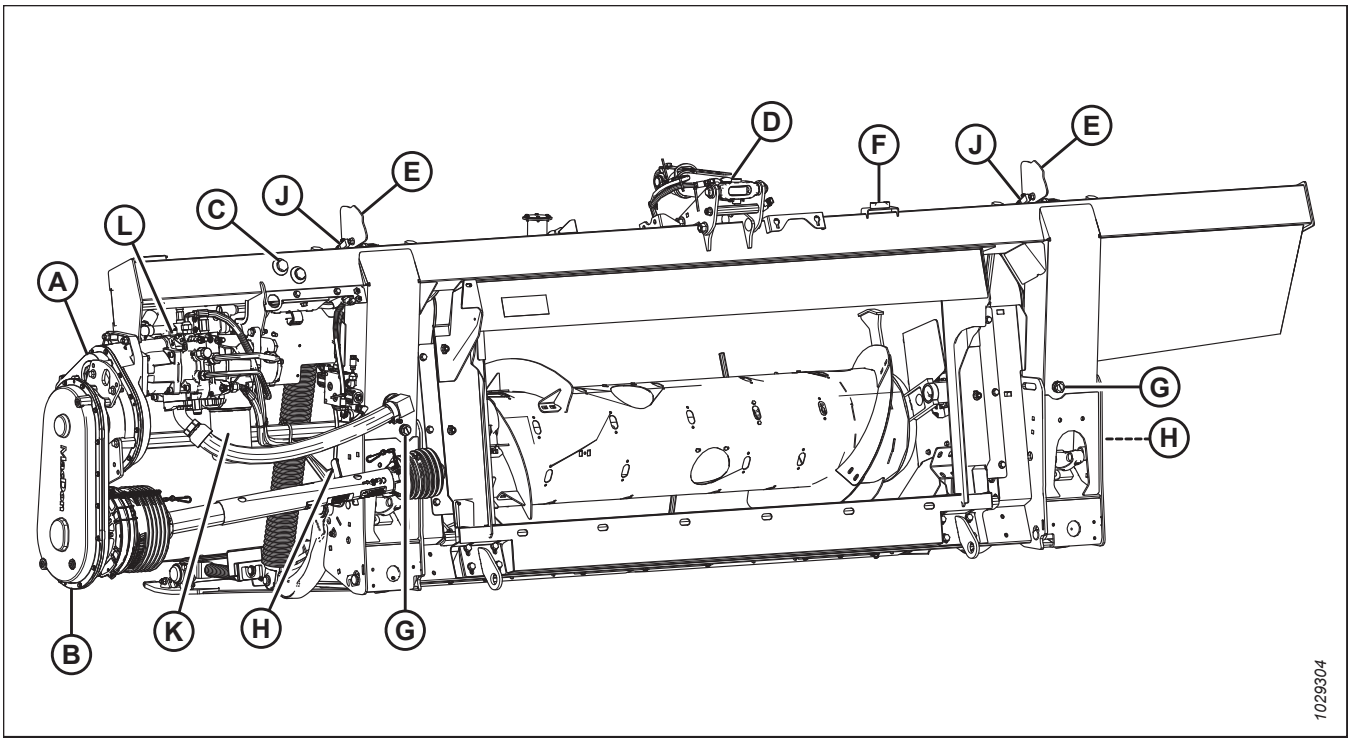

Obrázek 2.4: Strana mlátičky naklápěcího modulu FM200

A – Hlavní převodovka
B – Doplňková převodovka
C – Olejový stavoznak nádrže
D – Středový spoj
E – Indikátor ovládání výšky adaptéru (2x)
F – Ukazatel náklonu
G – Vypouštěcí zátka (2x)
H – Zajišťovací páka zámku naklápění (2x)
J – Snímač automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) (2x)
K – Hydraulický filtr
L – Čerpadlo nože, bočního sběrače a vkládacího sběrače

Kapitola 3: Provoz

Bezpečná obsluha stroje vyžaduje seznámení se s jeho možnostmi.

3.1 Povinnosti majitele/obsluhy

Vlastnictví a provozování těžké techniky s sebou nese určité povinnosti.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- **Vaší povinností je před provozem adaptéru si přečíst celou tuto příručku a pochopit ji. Pokud vám některý pokyn není jasný, obraťte se na svého prodejce MacDon.**
- **Respektujte všechna bezpečnostní sdělení uvedená v této příručce a na bezpečnostních štítcích.**
- **Uvědomte si, klíčem k bezpečnosti jste VY. Správné bezpečnostní postupy chrání vás a osoby ve vašem okolí.**
- **Něž někomu dovolíte, aby adaptér obsluhoval, byť na jakkoli krátkou dobu nebo na jakkoli krátkou vzdálenost, přesvědčte se, že byl instruován ohledně bezpečného a řádného používání.**
- **Jednou za rok projděte příručku a všechny položky týkající se bezpečnosti se všemi pracovníky obsluhy.**
- **Dávejte pozor na ostatní pracovníky neaplikující doporučené postupy nebo nerespektující bezpečnostní opatření. Tyto chyby neprodleně napravte, než se stane nehoda.**
- **Stroj NEPOZMĚŇUJTE. Neautorizované změny mohou zhoršit funkci anebo bezpečnost stroje a mohou zkrátit jeho životnost.**
- **Informace o bezpečnosti uvedené v této příručce nenahrazují bezpečnostní zákony, náležitosti týkající se pojištění ani místní zákony a nařízení. Ujistěte se, že váš stroj splňuje standardy ustavené těmito zákony a nařízeními.**

3.2 Provozní bezpečnost

Dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny uvedené v této příručce.

UPOZORNĚNÍ

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- **Řiďte se všemi bezpečnostními a provozními pokyny v návodu k obsluze. Pokud nemáte návod ke sklízecí mlátičce, obstarejte si jej od vašeho prodejce a pečlivě si jej přečtěte.**
- **Nikdy se nepokoušejte startovat motor nebo ovládat stroj jinak než ze sedadla obsluhy.**
- **Před zahájením provozu zkontrolujte funkci všech ovladačů na bezpečné, přehledné ploše.**
- **NEVOZTE spolucestující na sklízecí mlátičce.**

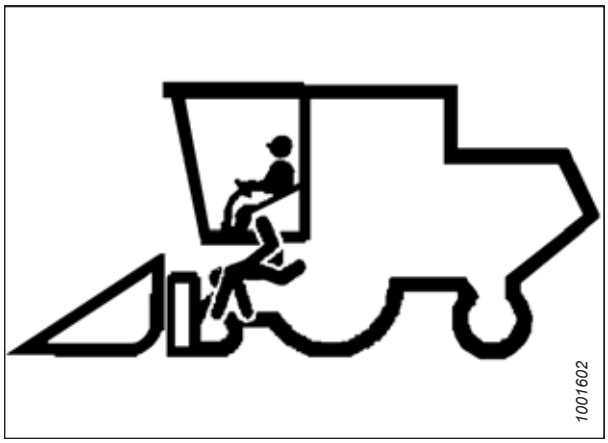

Obrázek 3.1: Žádní spolucestující

UPOZORNĚNÍ

- **Stroj nikdy nestartujte a nejezděte s ním, dokud si nebudete jistí, že všichni přihlížející opustili prostor.**
- **Vyhýbejte se jízdě přes sypké výplně, kameny, příkopy a díry.**
- **Jezďte pomalu bránami a dveřními prostory.**
- **Při práci na svazích jezďte, kdykoli je to možné, do kopce nebo z kopce. Při jízdě z kopce mějte zařazenou rychlost.**
- **Nikdy se nepokoušejte nastoupit do jedoucího stroje nebo z něho vystoupit.**
- **Při běžícím motoru NEOPOUŠTĚJTE stanoviště obsluhy.**
- **Abyste se vyhnuli úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, před nastavováním nebo odstraňováním ucpání ze stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.**

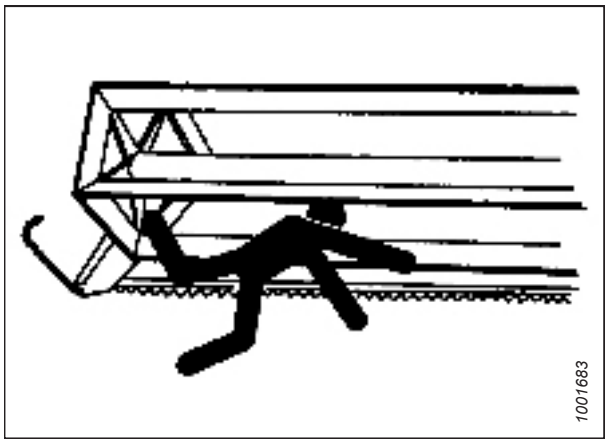

Obrázek 3.2: Bezpečnost okolostojících

- **Zkontrolujte, zda se nevyskytují nadměrné vibrace nebo neobvyklé hluky. Při příznacích problémů stroj zastavte a zkontrolujte. Respektujte řádný postup zastavení. Pokyny viz *3.4 Vypnutí sklízecí mlátičky, Str. 66*.**
- **Provozujte jen za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.**

3.2.1 Bezpečnostní podpěry adaptéru

Bezpečnostní podpěry umístěné na zvedacích válcích adaptéru brání neočekávanému zasunutí válců a spuštění adaptéru dolů. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.

3.2.2 Bezpečnostní podpěry přiháněče

Bezpečnostní podpěry jsou umístěné na přídržných ramenech přiháněče a brání neočekávanému spuštění přiháněče dolů.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

DŮLEŽITÉ:

Abyste zabránili zničení přídržných ramen přiháněče, **NEPŘEPRAVUJTE** adaptér s aktivovanými bezpečnostními podpěrami přiháněče.

Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče

Kdykoli potřebujete pracovat se zvednutým přiháněčem, aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Po aktivaci bezpečnostní podpěry přiháněče zabraňují neočekávanému spuštění přiháněče.

Vnější ramena přiháněče

1. Zvedněte přiháněč do maximální výšky.
2. Nadzvedněte bezpečnostní podpěru (A) a zatlačením vpřed vyjměte podpěru z háku (B).

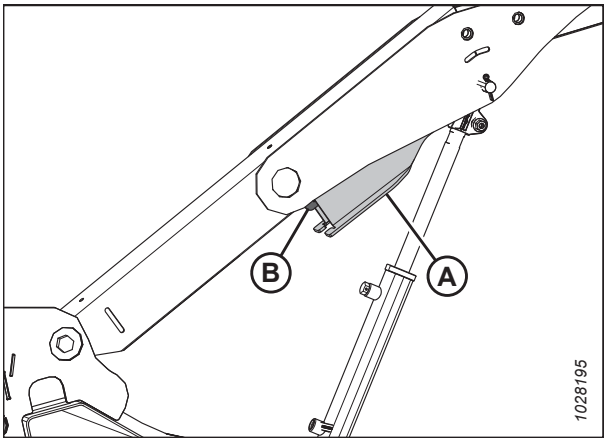

Obrázek 3.3: Pravé vnější rameno

3. Spusťte bezpečnostní podpěru (A) dolů a zajistěte ji na hřídeli válce v souladu s vyobrazením. Zopakujte stejný postup na protilehlém rameni.

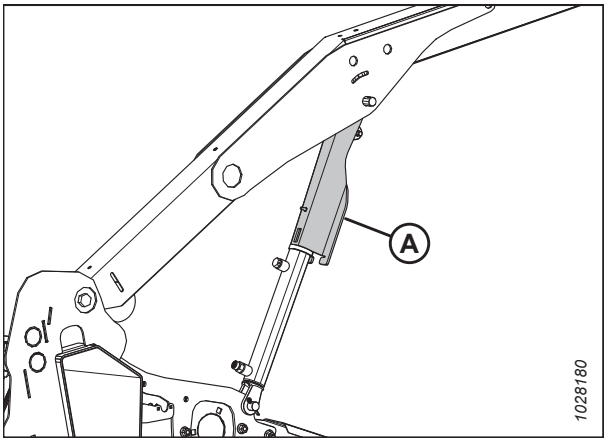

Obrázek 3.4: Zajištěná bezpečnostní podpěra přiháněče – pravé vnější rameno

Středové rameno přiháněče

4. Otočte rukojeť (A) tak, abyste uvolnili napětí pružiny a umožnili, aby pružina vedla čep do zamknuté polohy.

   POZNÁMKA:

   V případě adaptérů se třemi přiháněči ilustrace znázorňuje pravé středové rameno. Levé středové rameno je naproti.

5. U adaptérů se třemi přiháněči zopakujte předchozí krok na levém středovém rameni.

6. Spouštějte přiháněč dolů, dokud se bezpečnostní podpěry nedostanou do styku s úchyty válce vnějšího ramene a čepy středového ramene.

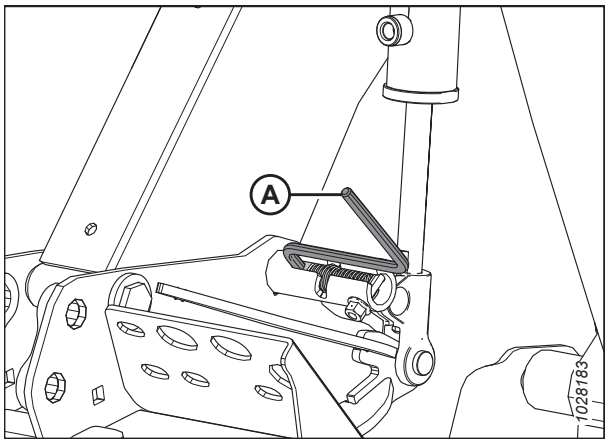

Obrázek 3.5: Zajištěná bezpečnostní podpěra přiháněče – středové rameno

Deaktivace bezpečnostních podpěr přiháněče

Po ukončení práce na zvednutém přiháněči nebo v jeho okolí odpojte bezpečnostní podpěry přiháněče, abyste zajistili správný provoz přiháněče a adaptéru.

Vnější ramena přiháněče

1. Zvedněte přiháněč do maximální výšky.

2. Přesuňte bezpečnostní podpěru přiháněče (A) nahoru na hák (B) pod rameno přiháněče. Zopakujte stejný postup na protilehlém rameni.

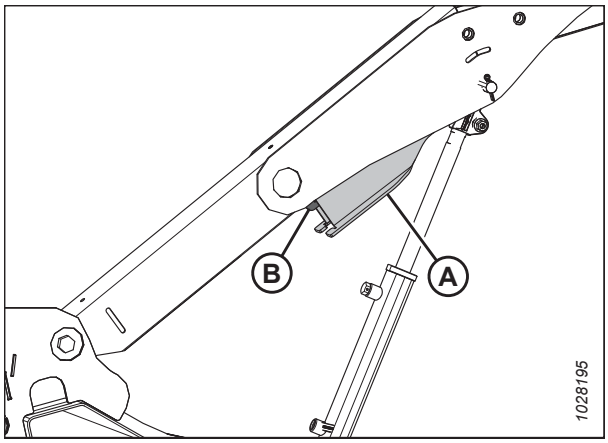

Obrázek 3.6: Bezpečnostní podpěra přiháněče – pravé vnější rameno

Středové rameno přiháněče

3. Přesuňte rukojeť (A) vně a do drážky (B) pro uvedení čepu do odjištěné polohy.

   POZNÁMKA:

   V případě adaptérů se třemi přiháněči ilustrace znázorňuje pravé středové rameno. Levé středové rameno je naproti.

4. U adaptérů se třemi přiháněči zopakujte předchozí krok na levém středovém rameni.

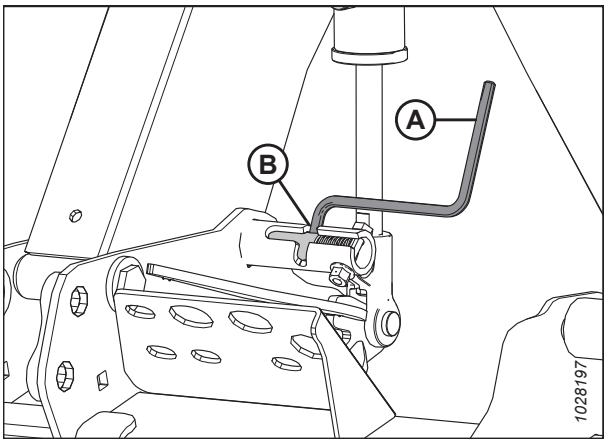

Obrázek 3.7: Bezpečnostní podpěra přiháněče – středové rameno

3.2.3 Koncové štíty adaptéru

Na obou koncích adaptéru je umístěn sklopný koncový štít z polyetylenu, který chrání kritické součásti pohonu.

Otevření koncových štítů adaptéru

Koncové štíty adaptéru zakrývají součásti. Pro přístup k součástem je třeba otevřít koncový štít.

1. Pro odjištění koncového štítu zatlačte na uvolňovací páku (B) pomocí přístupového otvoru (A) na zadní straně koncového štítu adaptéru.

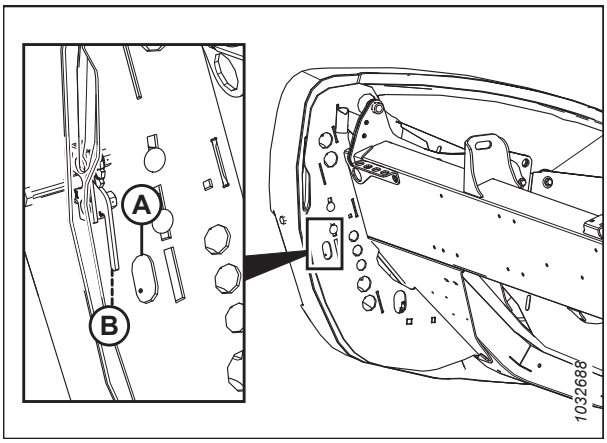

Obrázek 3.8: Levý koncový štít adaptéru

2. Zatažením otevřete koncový štít adaptéru (A).

   POZNÁMKA:

   Koncový štít adaptéru je přidržován jazýčkem (B) a otevře se ve směru (C).

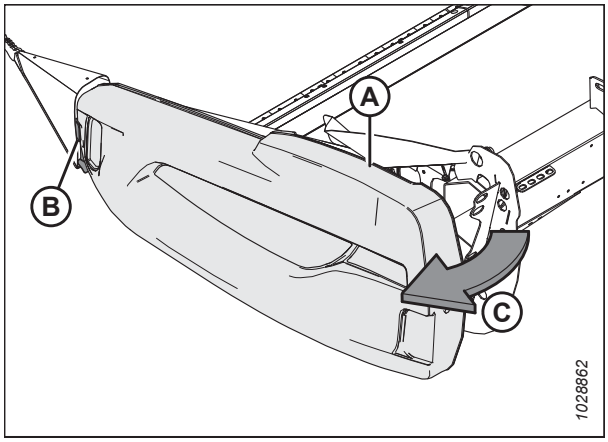

Obrázek 3.9: Levý koncový štít adaptéru

3. Je-li vyžadována větší mezera, zatažením uvolněte koncový štít adaptéru z jazýčku (A) a otočte štít směrem k zadní části adaptéru.

4. Použijte bezpečnostní západku (B) na závěsném rameni (C) pro zajištění štítu v plně otevřené poloze.

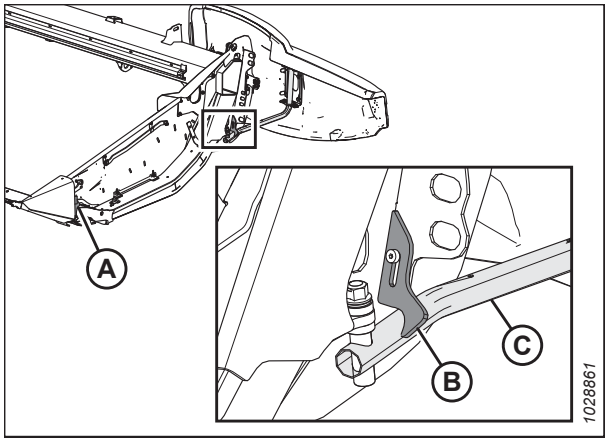

Obrázek 3.10: Levý koncový štít adaptéru

Zavření koncových štítů adaptéru

Koncové štíty adaptéru zakrývají součásti. Po přístupu k součástem je třeba zavřít koncový štít.

1. Je-li koncový štít plně otevřený a zajištěný za adaptérem, uvolněte zámek (A), aby se koncový štít (B) mohl pohybovat.

2. Otočte koncový štít adaptéru směrem k přední straně adaptéru.

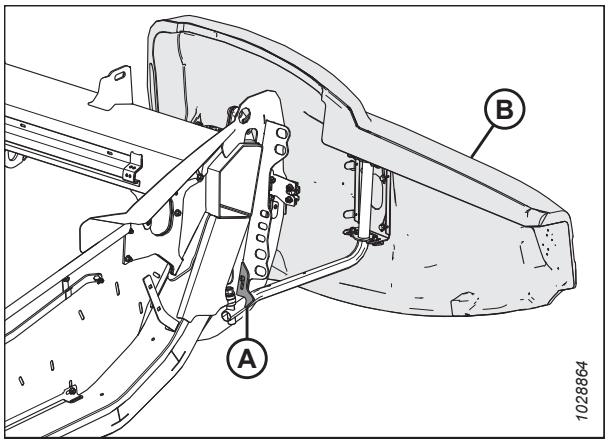

Obrázek 3.11: Levý koncový štít adaptéru

3. Při zavírání dbejte, aby koncový štít adaptéru (A) nepřišel do kontaktu s horní stranou koncového plechu (B). Pokud je nutné nastavení, viz krok *Kontrola a nastavení koncových štítů adaptéru, Str. 49*.

   DŮLEŽITÉ:

   Pokud hmotnost plastového koncového štítu spočine na hliníkovém koncovém plechu, dojde k jeho poškození.

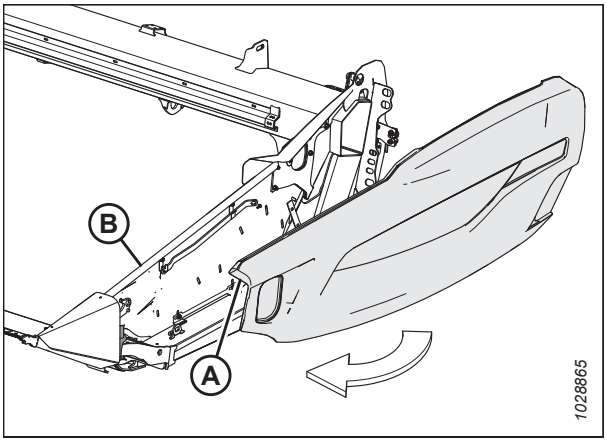

Obrázek 3.12: Levý koncový štít adaptéru

4. Vložte přední část koncového štítu adaptéru za závěsný jazýček (B) a do kužele děliče.
5. Otočte koncový štít adaptéru směrem (A) do zavřené polohy. Zajistěte dvoupolohovou západku (C) silným zatlačením.

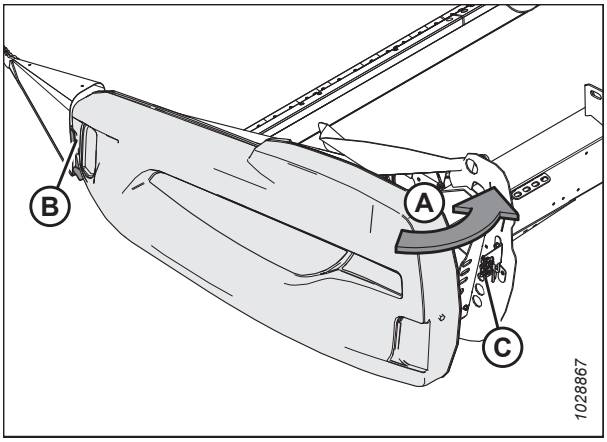

Obrázek 3.13: Levý koncový štít adaptéru

DŮLEŽITÉ:

Přesvědčte se, že je koncový štít adaptéru zajištěný. Ujistěte se, že je šroub (A) zcela zajištěn na dvoupolohové západce (B), aby nedošlo k otevření koncového štítu adaptéru při obsluze adaptéru.

POZNÁMKA:

Koncový štít adaptéru je na obrázku znázorněn jako transparentní, aby bylo možné vidět západku.

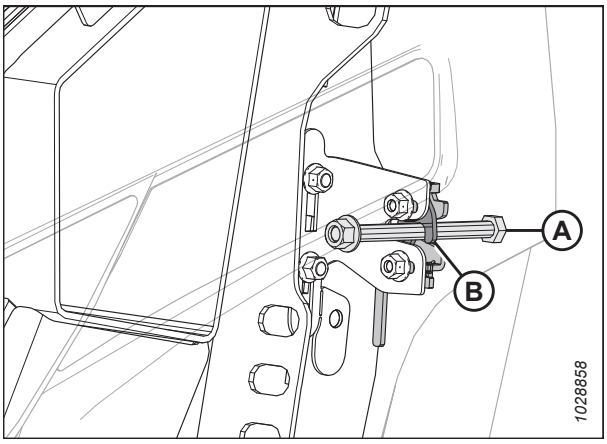

Obrázek 3.14: Dvoupolohová západka

Kontrola a nastavení koncových štítů adaptéru

Koncové štíty adaptéru se velkými teplotními změnami rozpínají a smršťují. Pro kompenzaci rozměrových změn lze polohu koncových štítů adaptéru nastavovat.

DŮLEŽITÉ:

Pokud hmotnost plastového koncového štítu adaptéru spočine na hliníkovém koncovém plechu, dojde k jeho poškození.

1. Zkontrolujte, zda mezera (A) mezi koncovým štítem adaptéru (B) a koncovým plechem (C) dosahuje 1–3 mm (0,04–0,12 palce).

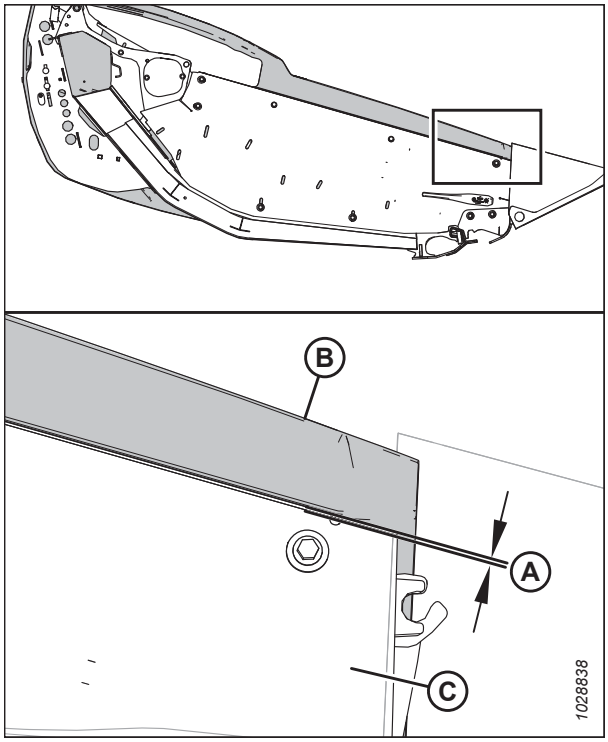

Obrázek 3.15: Mezera mezi koncovým štítem adaptéru a koncovým plechem

2. Je-li nutné nastavení, nastavte podpěrný držák (A) následujícím způsobem:
   a. Povolte šrouby (B).
   b. Dle potřeby přesuňte podpěrný držák (A) nahoru nebo dolů tak, aby byla vytvořena správná mezera.
   c. Znovu utáhněte spojovací materiál.

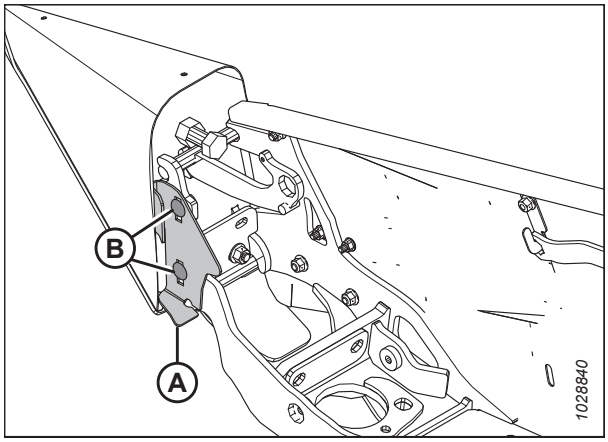

Obrázek 3.16: Podpěrný držák koncového štítu adaptéru

3. Zkontrolujte, zda mezera (A) mezi přední stranou koncového štítu adaptéru a podpěrným držákem (B) dosahuje 6–10 mm (1/4–3/8 palce).

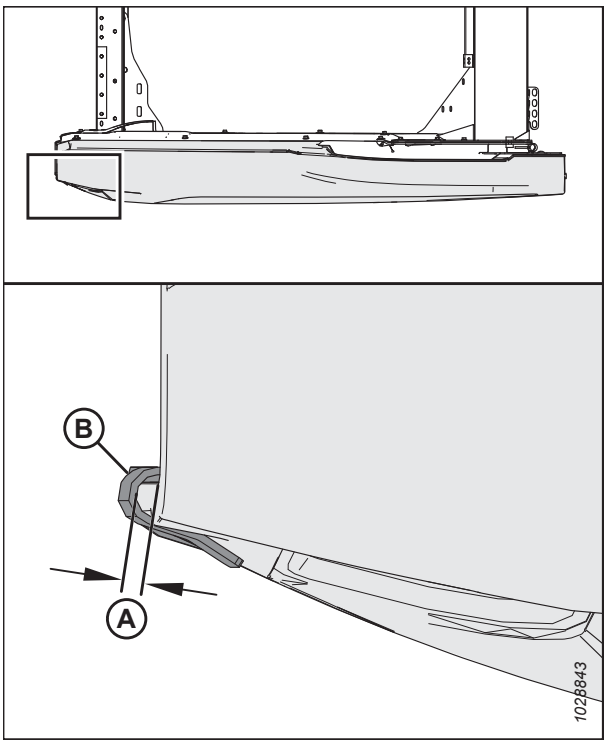

Obrázek 3.17: Mezera mezi koncovým štítem adaptéru a podpěrným držákem

4. Je-li nutné nastavení, nastavte polohu závěsného ramena (A) následujícím způsobem:

   a. Povolte čtyři matice (B).

   b. Dle potřeby posuňte držáky (C) a závěsné rameno (A) dopředu nebo dozadu tak, aby byla vytvořena správná mezera.

   c. Znovu utáhněte spojovací materiál.

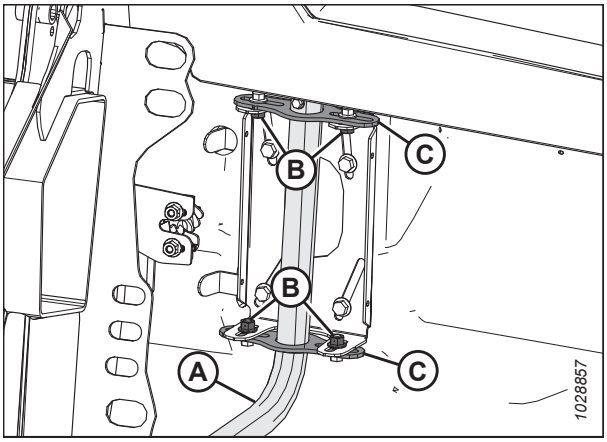

Obrázek 3.18: Levý koncový štít adaptéru

DŮLEŽITÉ:

Po provedení nastavení se ujistěte, že je šroub (A) zcela zajištěný na dvoupolohové západce (B), aby nedošlo k otevření koncového štítu adaptéru během provozu.

POZNÁMKA:

Koncový štít adaptéru je na obrázku znázorněn jako transparentní.

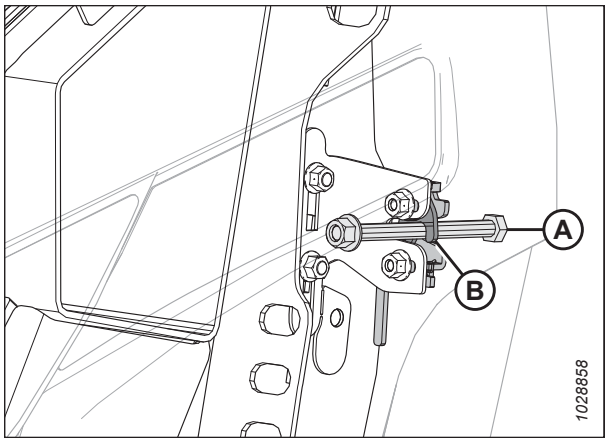

Obrázek 3.19: Dvoupolohová západka

Demontáž koncových štítů adaptéru

Abyste zajistili správnou demontáž koncových štítů, postupujte podle doporučeného postupu instalace uvedeného zde.

1. Zcela otevřete koncový štít adaptéru. Pokyny viz *Otevření koncových štítů adaptéru, Str. 47*.
2. Zajistěte západku (A), abyste zabránili pohybu koncového štítu.
3. Vyšroubujte samořezný šroub (B).
4. Posuňte koncový štít adaptéru nahoru a sejměte jej ze závěsného ramene (C).
5. Položte koncový štít adaptéru mimo pracovní oblast.

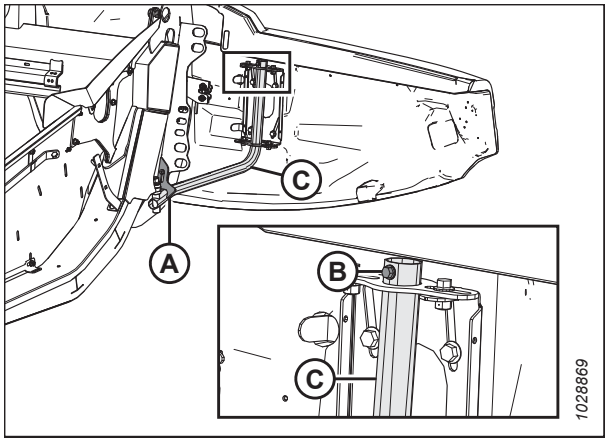

Obrázek 3.20: Levý koncový štít adaptéru

Montáž koncových štítů adaptéru

Abyste zajistili správnou instalaci koncových štítů, postupujte podle doporučeného postupu instalace uvedeného zde.

1. Zaveďte koncový štít adaptéru na závěsné rameno (C) a pomalu ho posouvejte dolů.
2. Zašroubujte samořezný šroub (B).
3. Odjistěte západku (A), aby se koncový štít adaptéru mohl pohybovat.
4. Zavřete koncový štít adaptéru. Pokyny viz *Zavření koncových štítů adaptéru, Str. 48*.

   POZNÁMKA:

   V důsledku velkých teplotních změn se koncové štíty adaptéru mohou rozpínat nebo smršťovat. Pro kompenzaci rozměrových změn lze polohu koncového štítu adaptéru nastavovat. Pokyny viz *Kontrola a nastavení koncových štítů adaptéru, Str. 49*.

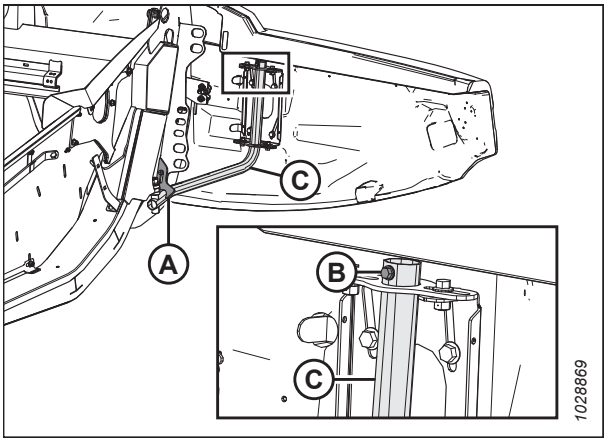

Obrázek 3.21: Levý koncový štít adaptéru

3.2.4 Kryt pohonu přiháněče

Kryt pohonu přiháněče chrání součásti pohonu přiháněče před nečistotami a úlomky.

Demontáž krytu pohonu přiháněče

Kryt pohonu přiháněče chrání součásti pohonu před nečistotami a úlomky. Dvoudílný kryt lze sejmout, a získat tak přístup ke komponentům pro servis.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Nastartujte motor.
2. Nastavte přiháněč úplně dopředu.
3. Spusťte adaptér úplně dolů.
4. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
5. Otočte pružinovou západku (A) nahoru a přes zadní plech.

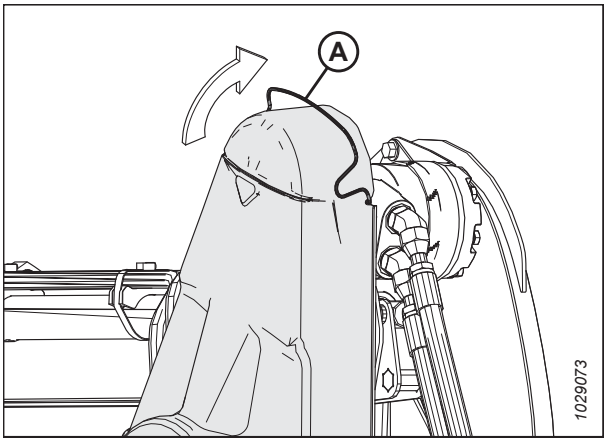

Obrázek 3.22: Horní kryt pohonu

6. Odepněte horní kryt (A) ze spodního krytu v označených místech (B) a sejměte jej. Ponechejte dvě spony na spodním krytu zajištěné.

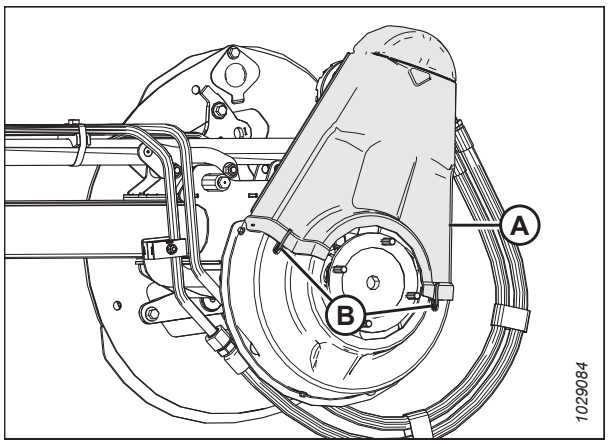

Obrázek 3.23: Horní kryt pohonu

7. V případě potřeby sejměte spodní kryt (B) odstraněním tří šroubů (A).

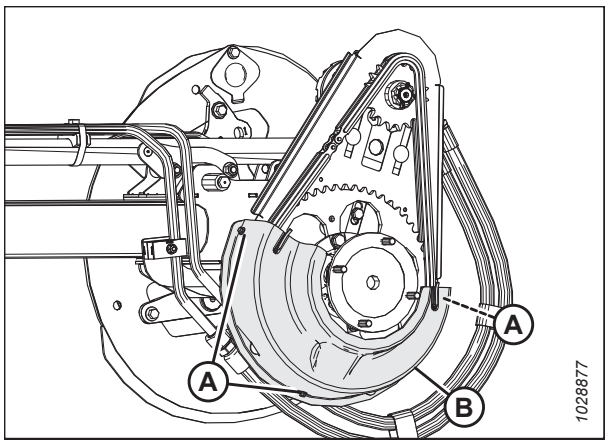

Obrázek 3.24: Spodní kryt pohonu

Montáž krytu pohonu přiháněče

Kryt pohonu přiháněče chrání součásti pohonu před nečistotami a úlomky.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

2. Umístěte spodní kryt pohonu (B) (byl-li sejmut) na pohon přiháněče a zajistěte jej třemi šrouby (A).

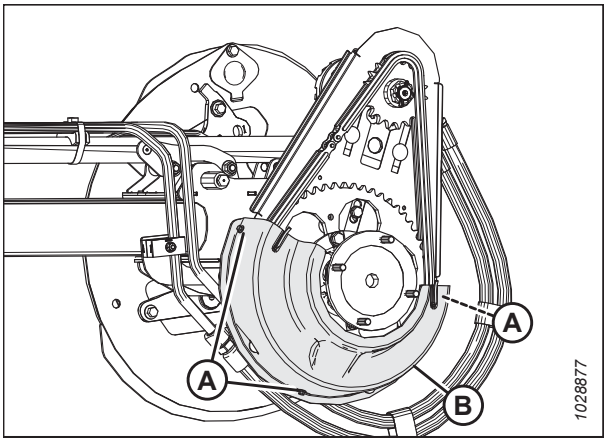

Obrázek 3.25: Spodní kryt pohonu

3. Umístěte horní kryt (A) na pohon přiháněče a upevněte jej pomocí dvou spon (B) na spodním krytu.

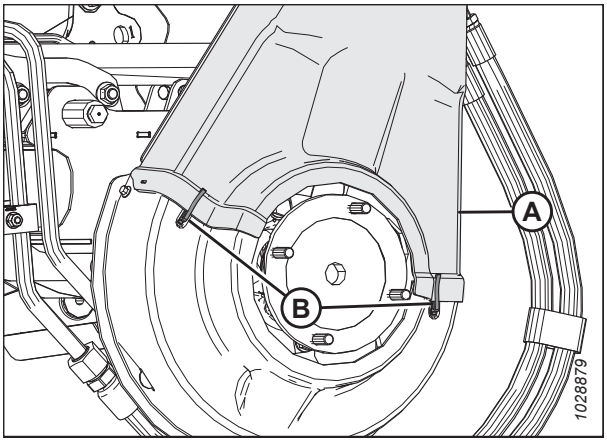

Obrázek 3.26: Horní kryt pohonu

4. Otočte pružinovou západku (A) dolů pro upevnění horního krytu k pohonu přiháněče. Ujistěte se, že záhyb tvaru V (C) směřuje dolů a pružinový konec zůstává vložený do otvoru v zadním plechu (B) na obou stranách pohonu přiháněče.

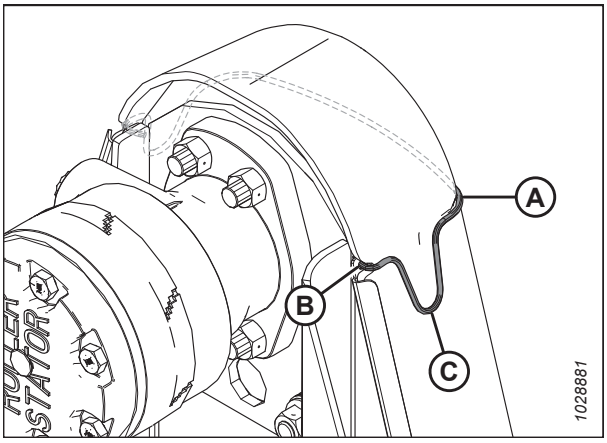

Obrázek 3.27: Pohon přiháněče

3.2.5 Kryt kloubového spojovacího ústrojí

Na rámu adaptéru jsou namontované plastové kryty pro ochranu vyvažovacího ústrojí křídel adaptéru před nečistotami a vlivy počasí.

Demontáž vnitřních krytů kloubového spojovacího ústrojí

Pro přístup k mechanismu vyvážení křídla adaptéru nebo k hydraulickému vedení sejměte kryty kloubového spojovacího ústrojí.

⚠ NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Spusťte adaptér úplně dolů.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Vyjměte závlačku (A) a zajišťovací kolík (B), které upevňují kryt kloubového spojovacího ústrojí (C) k zadní trubce.
4. Pro vyjmutí posuňte kryt kloubového spojovacího ústrojí (C) dovnitř a zvedněte jej směrem nahoru.

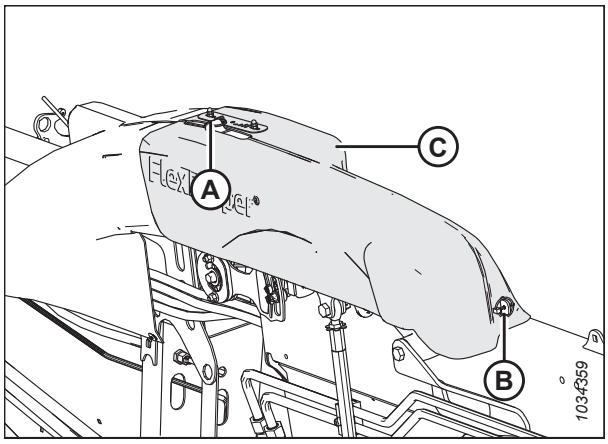

Obrázek 3.28: Vnitřní kryt kloubového spojovacího ústrojí – levá strana

Montáž vnitřních krytů kloubového spojovacího ústrojí

Kryty zabudovaného kloubového spojovacího ústrojí chrání mechanismus vyvažovacího ústrojí křídel adaptéru před nečistotami a vlivy počasí. K adaptéru jsou připevněny pomocí čepů.

1. Spodní kryt kloubového spojovacího ústrojí (A) nad spojovacím ústrojím. Dbejte, aby byly štěrbiny (B) zarovnané s jazýčky (C) a (D).
2. Posuňte kryt kloubového spojovacího ústrojí směrem ven tak, aby se jazýček (D) vysunul za štěrbinu.

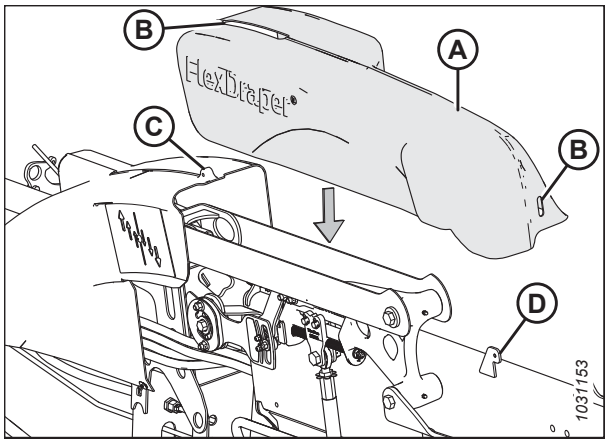

Obrázek 3.29: Vnitřní kryt kloubového spojovacího ústrojí – levá strana

3. Zajistěte kryt kloubového spojovacího ústrojí (C) v určené poloze pomocí závlačky (A) a zajišťovacího kolíku (B).

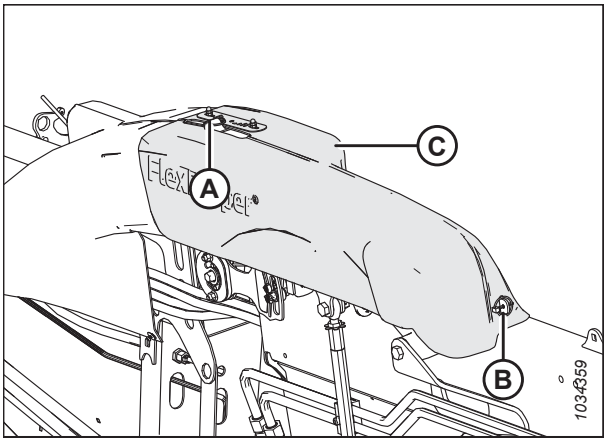

Obrázek 3.30: Vnitřní kryt kloubového spojovacího ústrojí – levá strana

Demontáž vnějších krytů kloubového spojovacího ústrojí

Pro přístup k mechanismu vyvážení křídel adaptéru nebo k hydraulickému vedení sejměte kryty kloubového spojovacího ústrojí.

1. **Adaptéry FD245 a FD250:** Odmontujte šroub (A) a matici (není zobrazena), které upevňují kryt spojovacího ústrojí (B) k držáku (není zobrazen).
2. **Adaptéry FD245 a FD250:** Odmontujte čep (C). Kryt sejměte tak, že jej zvednete nahoru a přes výstupky rámu (D).

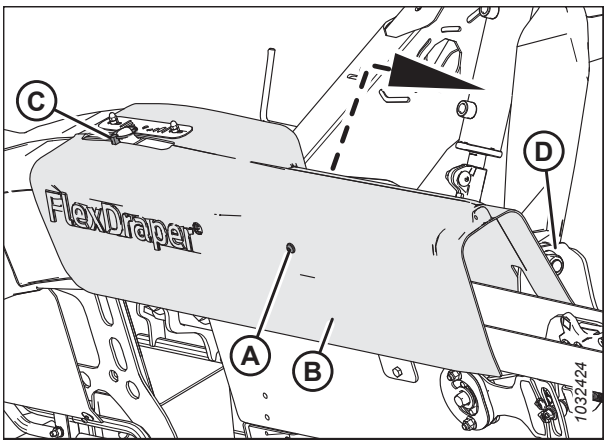

Obrázek 3.31: Vnější kryt spojovacího ústrojí – pouze pro adaptéry FD245 a FD250

3. Odmontujte šroub (B), podložku (C) a matici (D), které upevňují přední část levého krytu spojovacího ústrojí k držáku (A).

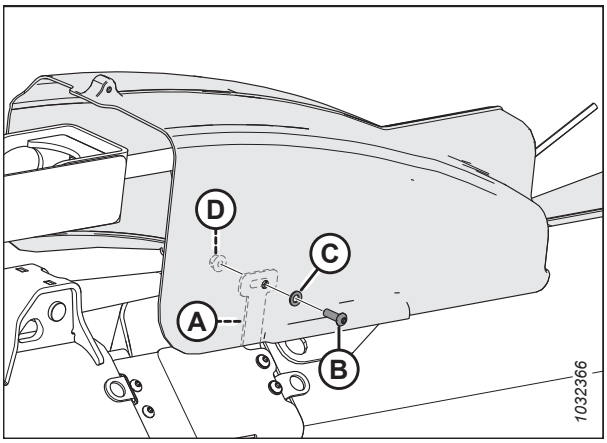

Obrázek 3.32: Levý kryt spojovacího ústrojí – přední část adaptéru

POZNÁMKA:

Chcete-li vyjmout zatlačovací nýty, odšroubujte hlavu nýtu (A) a vytlačte spodní část (B) nýtu z výstupku spony (C) za krytem (D).

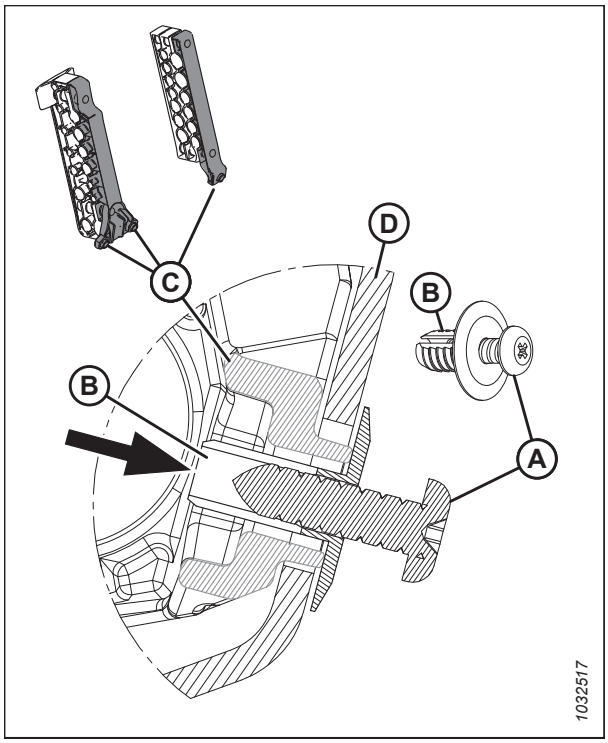

Obrázek 3.33: Nýty použité k upevnění krytů

4. Odstraňte šroub M8 Torx® (C) a matici Nyloc (D), které upevňují kryt ke hadicové svorce.
5. Odmontujte šroub (A) a poté vyjměte nýt (B).

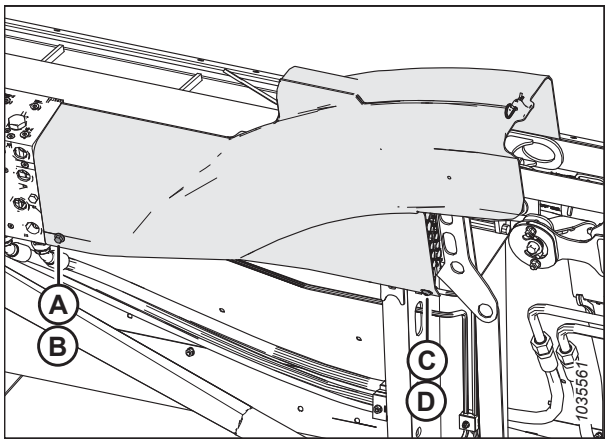

Obrázek 3.34: Levý kryt spojovacího ústrojí – zadní část adaptér

6. Kryt sejměte jeho zvednutím nahoru a přes zámek křídla (A) , jak je znázorněno na obrázku.

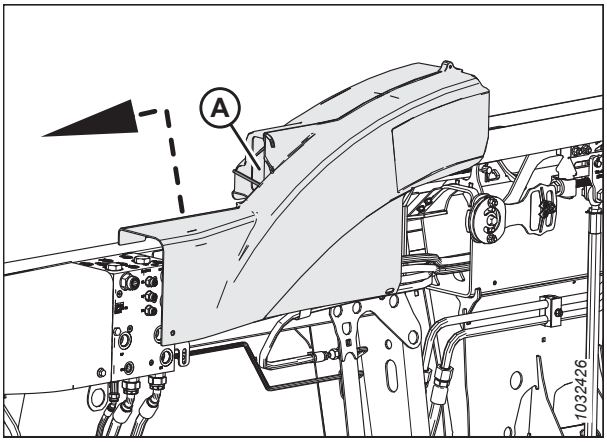

Obrázek 3.35: Levý kryt spojovacího ústrojí – zadní část adaptéru

7. Odmontujte šroub (B), plochou podložku (C) a matici (D), které upevňují přední část pravého krytu spojovacího ústrojí k držáku (A).

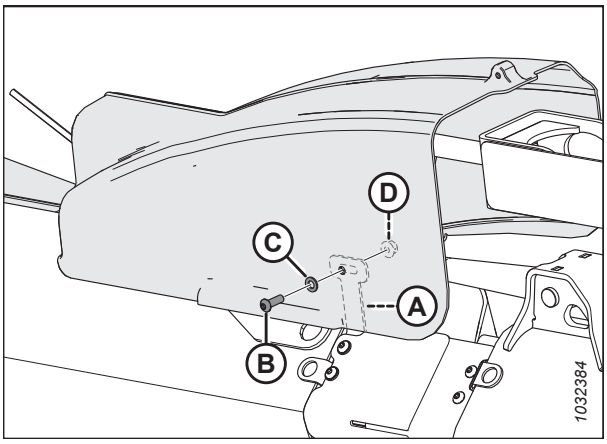

Obrázek 3.36: Pravý kryt spojovacího ústrojí – přední část adaptéru

8. Odstraňte matici Nyloc a šroub M8 Torx® (A) a šroub M8 Torx® (B) upevňující kryt k hadicovým svorkám.

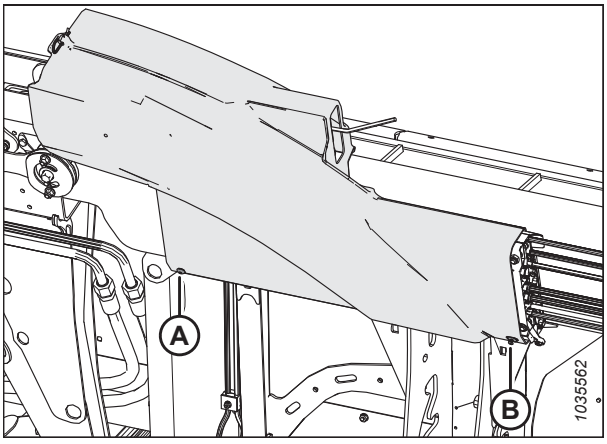

Obrázek 3.37: Pravý kryt spojovacího ústrojí – zadní část adaptéru

9. Kryt sejměte jeho zvednutím nahoru a přes zámek křídla (A) , jak je znázorněno na obrázku.

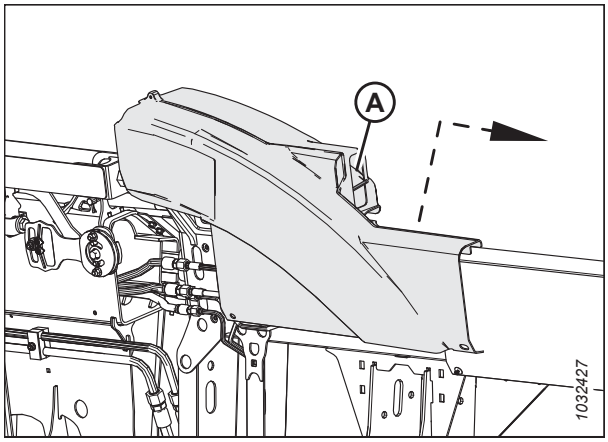

Obrázek 3.38: Pravý kryt spojovacího ústrojí – zadní část adaptéru

Instalace vnějších krytů kloubového spojovacího ústrojí

Kryty kloubového spojovacího ústrojí chrání mechanismus vyvažovacího ústrojí křídel adaptéru před nečistotami a vlivy počasí.

1. Umístěte levý vnější kryt spojovacího ústrojí tak, aby otvor (A) zasahoval nad zámek křídla.

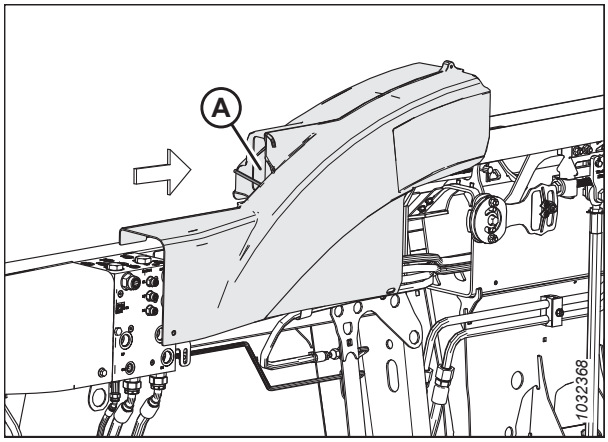

Obrázek 3.39: Levý kryt spojovacího ústrojí – zadní část adaptéru

2. Usaďte zářez v krytu za držák (A) na zadní trubce a zarovnejte jeho konec tak, aby byl v jedné rovině s rozvaděčem (B).

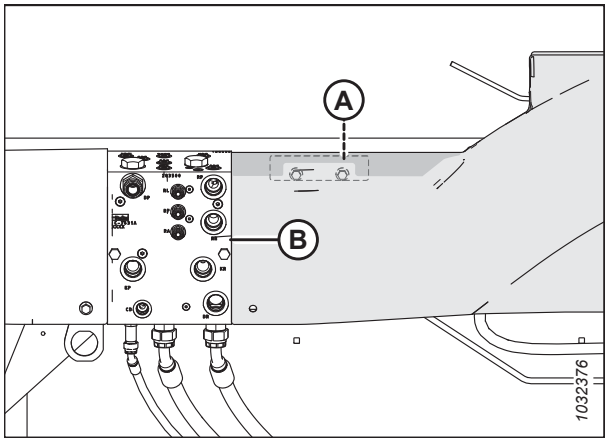

Obrázek 3.40: Levý kryt spojovacího ústrojí – zadní část adaptéru

POZNÁMKA:

Chcete-li nainstalovat zatlačovací nýty (jsou-li použity), nasaďte kryt (A) na výstupek svorky (B), zatlačte pouzdro nýtu (C) do výstupku svorky (B) a zašroubujte hlavu nýtu (D), dokud šroub s hlavou nýtu nedostane nejnižšího bodu.

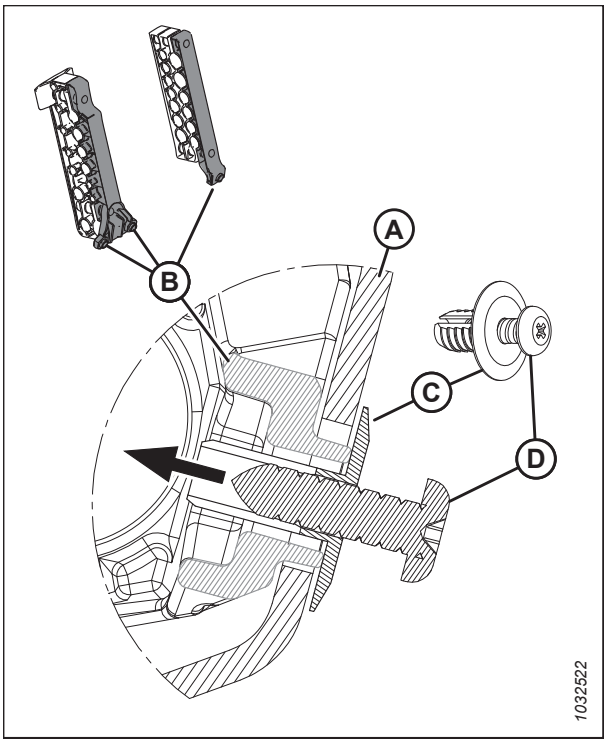

Obrázek 3.41: Nýty použité k upevnění krytů

3. Připevněte kryt k hadicové svorce pomocí šroubu M8 Torx® (C) a matice Nyloc (D). Utáhněte spojovací materiál momentem 14 Nm (10 lbf-ft).

4. Zcela zasuňte nýt (A) do otvoru (B). Otáčejte šroubem, dokud nedosedne na dno.

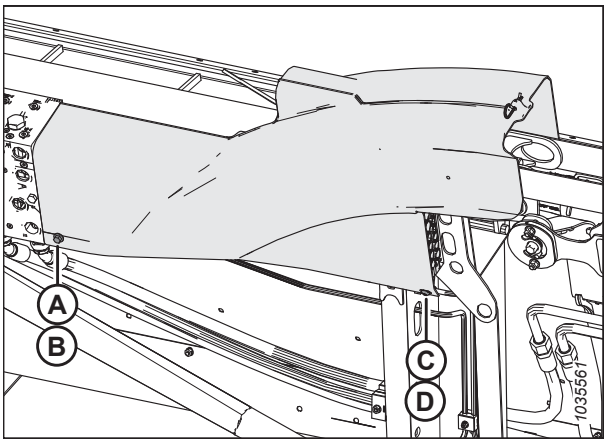

Obrázek 3.42: Levý kryt spojovacího ústrojí – zadní část adaptéru

5. **Adaptéry FD245 a FD250:** Na levé straně adaptéru nasaďte vnější kryt kloubového spojovacího ústrojí (A) na kryt kloubového spojovacího ústrojí (B) a na výstupky rámu (C). .

6. Připevněte kryt (A) k držáku (není zobrazen) pomocí šroubu (D) a matice (není zobrazena). Matici na šroubu (D) utahujte momentem 8 Nm (6 lbf-ft). Znovu namontujte čep (E).

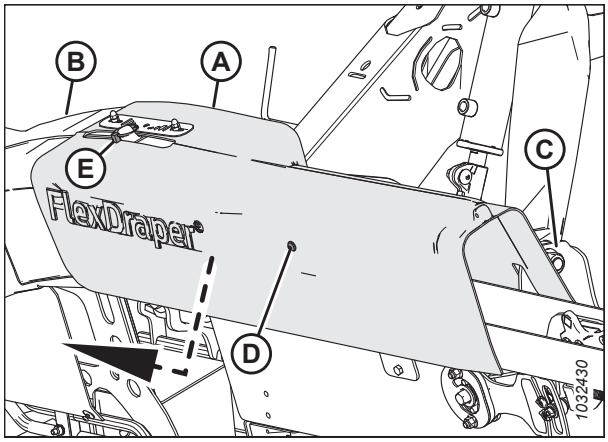

Obrázek 3.43: Vnější kryt spojovacího ústrojí – pouze pro adaptéry FD245 a FD250

7. Připevněte přední část krytu k držáku (A) pomocí šroubu M8 x 25 mm (B), ploché podložky (C) a šestihranné matice M8 (D). Utáhněte spojovací materiál momentem 8 Nm (6 lbf-ft).

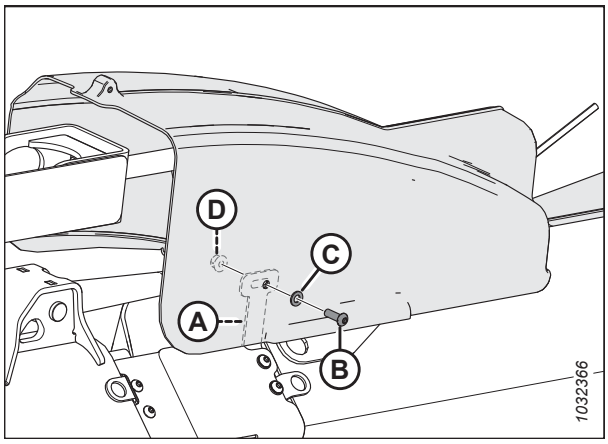

Obrázek 3.44: Levý kryt spojovacího ústrojí – přední část adaptéru

8. Umístěte pravý kryt spojovacího ústrojí tak, aby otvor (A) zasahoval nad zámek křídla.

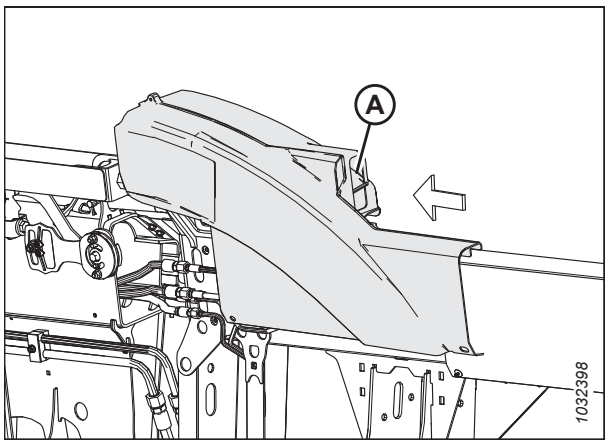

Obrázek 3.45: Pravý kryt spojovacího ústrojí – zadní část adaptéru

9. Usaďte zářez v krytu za hadicovou svorku (A) na zadní trubce.

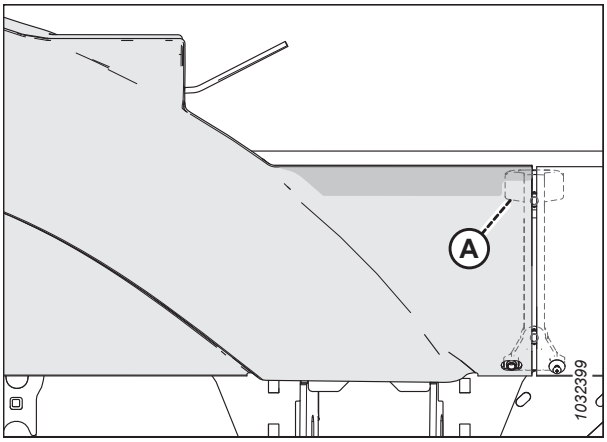

Obrázek 3.46: Pravý kryt spojovacího ústrojí – zadní část adaptéru

10. Připevněte kryt k hadicovým svorkám pomocí matice Nyloc a šroubu Torx® s trojhrannou hlavou M8-1,25 o délce 20 mm (A) a šroubu Torx® s trojhrannou hlavou M8-1,25 o délce 16 mm (B).

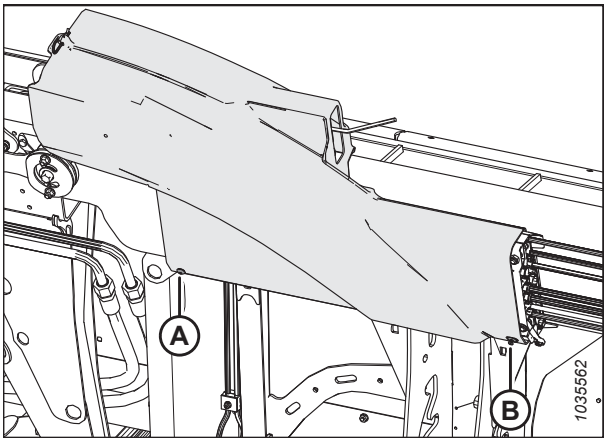

Obrázek 3.47: Pravý kryt spojovacího ústrojí – zadní část adaptéru

11. Připevněte přední část krytu k držáku (A) pomocí šroubu M8 x 25 mm (B), ploché podložky (C) a šestihranné matice M8 (D). Utáhněte spojovací materiál momentem 8 Nm (6 lbf-ft).

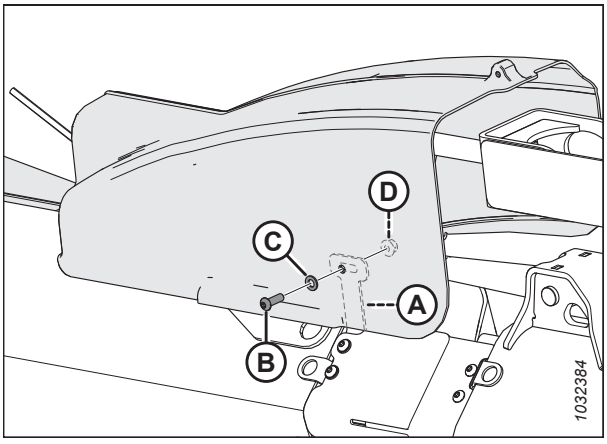

Obrázek 3.48: Pravý kryt spojovacího ústrojí – přední část adaptéru

3.2.6 Denní úvodní kontrola

Tyto kontroly provádějte denně před zahájením provozu stroje.

UPOZORNĚNÍ

- **Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly jiné osoby. Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly děti. Obejděte stroj, abyste se přesvědčili, že nikdo není pod ním, na něm nebo v jeho blízkosti.**
- **Noste přiléhavý oděv a ochrannou obuv s protiskluzovými podrážkami.**
- **Odstraňte ze stroje a z jeho okolí potenciálně nebezpečné předměty.**
- **Noste s sebou veškerý ochranný oděv a osobní ochranné pomůcky, které by mohly být po celý den nutné. NESPOLÉHEJTE na štěstí. Můžete potřebovat OOP, jak je tvrdá přilba, ochranné brýle nebo uzavřené ochranné brýle, silné rukavice, respirátor nebo maska s filtrem nebo výstroj do mokrého počasí.**

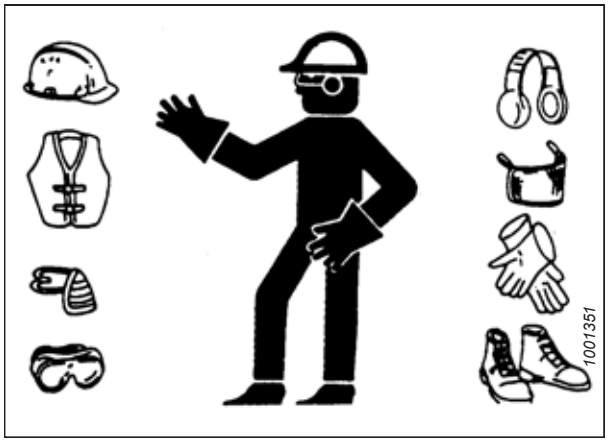

Obrázek 3.49: Bezpečnostní zařízení

- **Chraňte se před hlukem. Noste vhodné ochranné zařízení sluchu jako sluchátka nebo zátky do uší pro ochranu proti nesnesitelným nebo nepříjemně hlasitým hlukům.**

Před spuštěním stroje proveďte následující kontroly:

1. Zkontrolujte netěsnosti stroje a chybějící, prasklé nebo nesprávně fungující součástí.

DŮLEŽITÉ:

Při vyhledávání úniků kapaliny pod tlakem aplikujte správný postup. Pokyny viz *4.2.5 Kontrola hydraulických hadic a potrubí, Str. 485*.

2. Očistěte všechna světla a odrazky na stroji.
3. Proveďte všechnu denní údržbu. Pokyny viz *4.2.1 Plán/záznam údržby, Str. 480*.

3.3 Období záběhu

Během prvních 50 hodin provozu budou některé systémy adaptéru vyžadovat zvýšenou pozornost. Tímto postupem zajistíte životnost adaptéru.

POZNÁMKA:

Před tím, než se důkladně seznámíte s novým adaptérem a jeho zvukem, buďte obzvláště ostražití a pozorní.

NEBEZPEČÍ

Před zkoumáním neobvyklého zvuku nebo pokusem o odstranění problému vypněte motor a vytáhněte klíček.

Po prvním připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce proveďte tyto kroky:

1. Nechte stroj pět minut v provozu s pomalu běžícími přiháněči, sběrači a noži. Dívejte se a naslouchejte **ZE SEDADLA OBSLUHY**, zda neváznou nebo nekolidují součásti.

POZNÁMKA:

Přiháněče a boční sběrače nebudou pracovat, dokud se potrubí nenaplní hydraulickým olejem.

2. Přečtěte si část *4.2.2 Kontrola záběhu, Str. 482* a proveďte všechny stanovené úlohy.

3.4 Vypnutí sklízecí mlátičky

Před opuštěním sedačky obsluhy z jakýchkoli důvodů vypněte sklízecí mlátičku.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

Sklízecí mlátičku vypněte následujícím způsobem:

1. Zaparkujte na rovné zemi, kdykoli je to možné.
2. Spusťte adaptér úplně dolů.
3. Uveďte všechny ovladače do NEUTRÁLU nebo do polohy PARKOVÁNÍ.
4. Deaktivujte pohon adaptéru.
5. Spusťte dolů a úplně zatáhněte přiháněč.
6. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
7. Počkejte, až se stroj přestane pohybovat.

3.5 Ovladače v kabině

Adaptér se ovládá z kabiny sklízecí mlátičky.

VÝSTRAHA

Zajistěte, aby se před nastartováním motoru nebo aktivací některého pohonu adaptéru u stroje nezdržovali přihlížející osoby.

Pokyny k identifikaci následujících ovladačů v kabině viz návod: k obsluze sklízecí mlátičky:

- Aktivace/deaktivace ovládání adaptéru
- Výška adaptéru
- Úhel adaptéru
- Pojezdová rychlost
- Rychlost přiháněče
- Výška přiháněče
- Poloha přiháněče vpřed/vzad

3.6 Připojení/odpojení adaptéru

V této kapitole jsou obsaženy pokyny pro nastavení, připojení a adaptéru.

Sklízecí mlátička	Viz
Sklízecí mlátičky AGCO (Challenger®, Gleaner a Massey Ferguson®)	*3.6.1 Sklízecí mlátičky Challenger®, Gleaner a Massey Ferguson®, Str. 68*
Řada AGCO IDEAL™	*3.6.2 Sklízecí mlátičky řady IDEAL™, Str. 76*
Case IH řady 7010/8010, 120, 130, 230, 240, 250	*3.6.3 Sklízecí mlátičky Case IH, Str. 80*
CLAAS řady 500 (včetně řady R), 600 a 700, řada 7000/ 8000 a Tucano	*3.6.4 Sklízecí mlátičky CLAAS, Str. 86*
John Deere řady 60, 70, S a T	*3.6.5 Sklízecí mlátičky John Deere, Str. 95*
New Holland CR, CX	*3.6.6 Sklízecí mlátičky New Holland, Str. 103*

POZNÁMKA:

Přesvědčte se, že jsou na sklízecí mlátičce a počítači sklízecí mlátičky aktivované používané funkce (např. automatické ovládání výšky adaptéru [AHHC], volba sběračů adaptéru, volba hydraulického středového spoje, hydraulický pohon přiháněče). Pokud to neuděláte, může to vést nesprávné funkci adaptéru.

3.6.1 Sklízecí mlátičky Challenger®, Gleaner a Massey Ferguson®

Chcete-li připojit nebo odpojit adaptér ke sklízecí mlátičce Challenger®, Gleaner nebo Massey Ferguson®, postupujte podle příslušného postupu v této části.

Připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce AGCO Challenger®, Gleaner nebo Massey Ferguson®

U každého modelu sklízecí mlátičky jsou uvedeny konkrétní pokyny k upevnění adaptéru.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Pomocí zajišťovací páky (B) zatáhněte příchytky (A) na základně šikmého dopravníku.

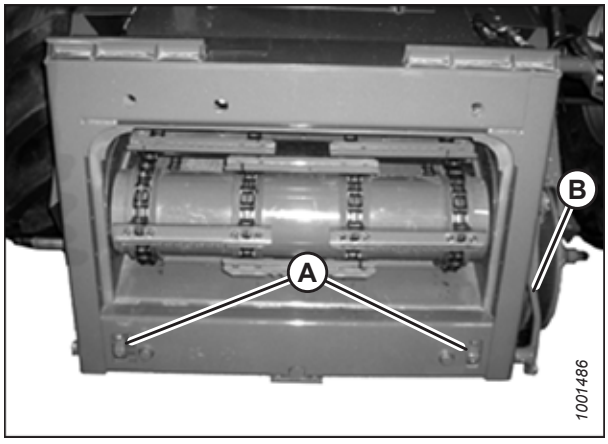

Obrázek 3.50: Šikmý dopravník skupiny AGCO

NEBEZPEČÍ

Stroj nikdy nestartujte a nejezděte s ním, dokud si nebudete jistí, že se v jeho okolí nenachází další osoby.

3. Nastartujte motor a pomalu najíždějte k adaptéru, dokud šikmý dopravník nebude přímo pod horním příčníkem naklápěcího modulu (A) a vyrovnávací čepy (C) (viz obrázek *3.52, Str. 69*) na šikmém dopravníku nebudou vyrovnané s otvory (B) v rámu naklápěcího modulu.

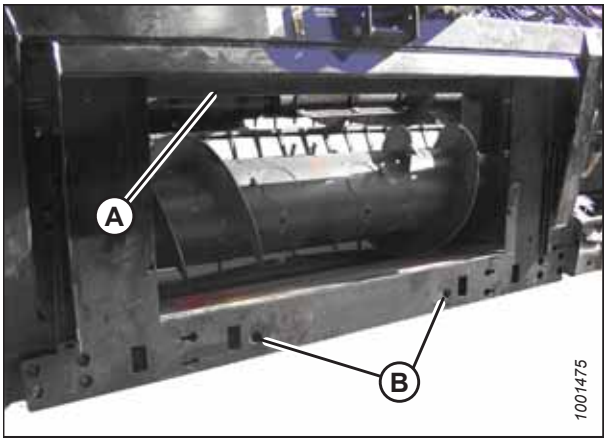

Obrázek 3.51: Naklápěcí modul

POZNÁMKA:

Nemusí být vyobrazen přesně šikmý dopravník vaší sklízecí mlátičky.

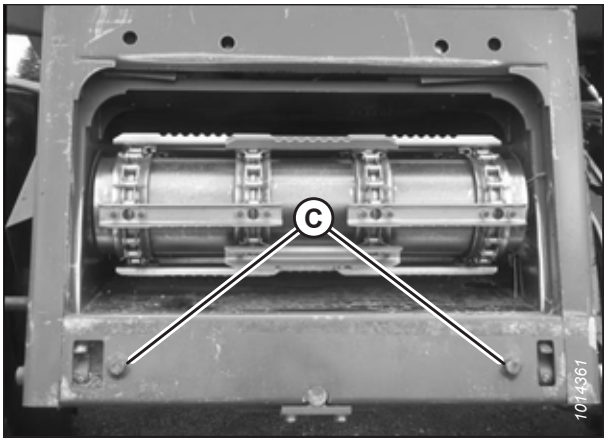

Obrázek 3.52: Vyrovnávací čepy skupiny AGCO

4. Mírným zvednutím šikmého dopravníku zvedněte adaptér, přičemž sedlo šikmého dopravníku (A) musí řádně zapadnout do rámu naklápěcího modulu.
5. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

Obrázek 3.53: Šikmý dopravník a naklápěcí modul

6. Pomocí zajišťovací páky (B) spojte příchytky (A) s naklápěcím modulem.

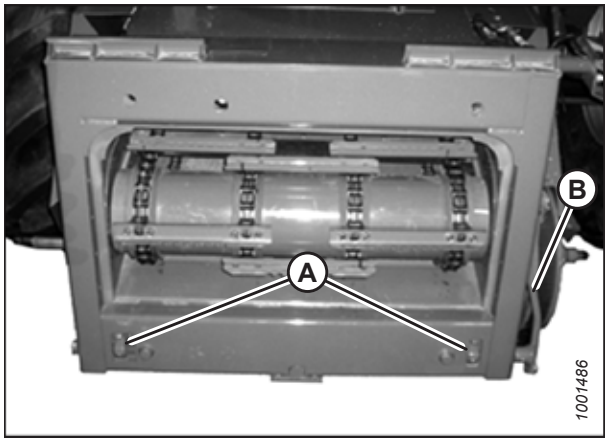

Obrázek 3.54: Šikmý dopravník skupiny AGCO

NEBEZPEČÍ

Stroj nikdy nestartujte a nejezděte s ním, dokud si nebudete jistí, že se v jeho okolí nenachází další osoby.

7. Nastartujte motor. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

8. Spusťte adaptér úplně dolů.

POZNÁMKA:

Naklápěcí modul je vybaven sdruženou spojkou, která se připojuje ke sklízecí mlátičce. Pokud je vaše sklízecí mlátička vybavená jednotlivými přípojkami, musíte namontovat soupravu sdružené spojky (přípojka jednotlivých bodů). Seznam souprav a montážních návodů, které jsou dostupné přes vašeho prodejce sklízecí mlátičky, viz tabulka *3.1, Str. 70*.

Tabulka 3.1 Sady sdružené spojky

Sklízecí mlátička	Číslo soupravy AGCO
Challenger®	71530662
Gleaner řady R/S	71414706
Massey Ferguson®	71411594

9. Uvolněte zámky naklápění vytažením jednotlivých zajišťovacích pák naklápění (A) z naklápěcího modulu a jejich nastavením do nezajištěné polohy (B).

   POZNÁMKA:

   Vyobrazení vpravo ukazuje pravou stranu adaptéru. Zámek naklápění na levé straně adaptéru je naproti.

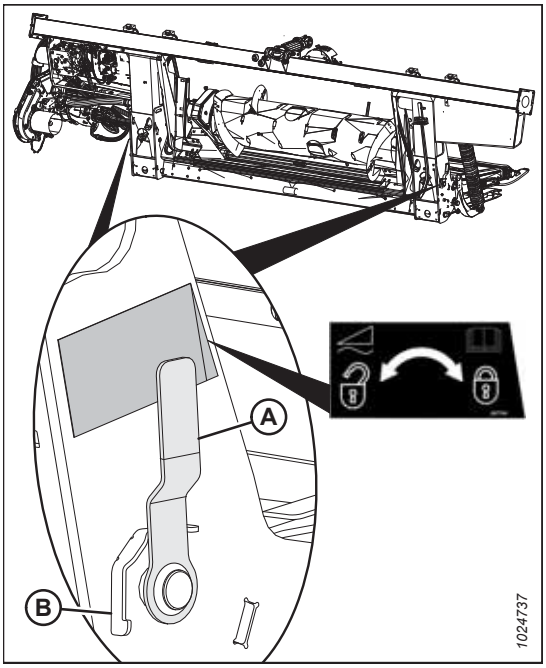

Obrázek 3.55: Zajišťovací páka naklápění

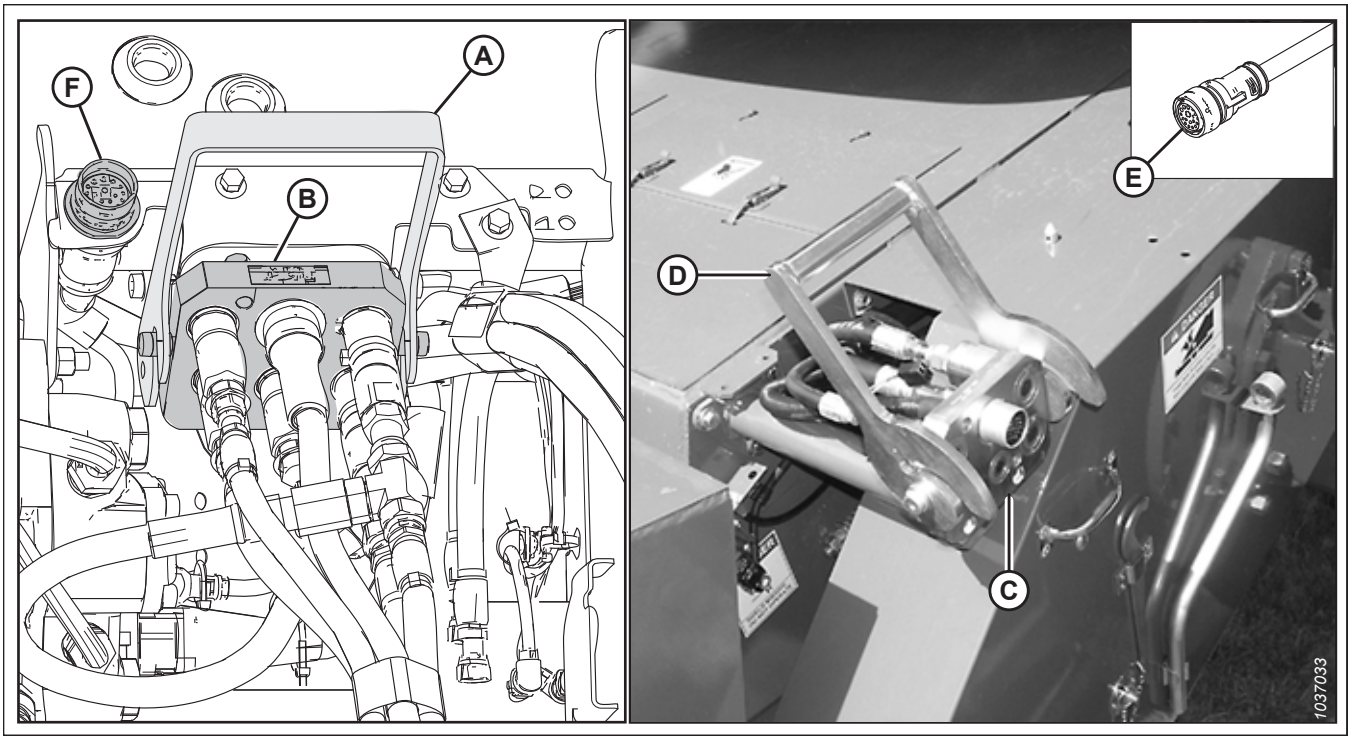

Obrázek 3.56: Hydraulická a elektrická sdružená spojka

10. Zvedněte páku (A) pro uvolnění sdružené spojky (B) z naklápěcího modulu.

11. Zvedněte rukojeť (D) na sklízecí mlátičce do zcela otevřené polohy a očistěte styčné plochy sdružené spojky (B) a zásuvky (C).

12. Umístěte sdruženou spojku (B) na zásuvku sklízecí mlátičky (C) a zatáhněte páku (D), aby sdružená spojka úplně zapadla do zásuvky.

13. Vyjměte konektor C81A (E) ovládací sady kabiny z úložného místa na sklízecí mlátičce a připojte jej ke konektoru C81B (F) na naklápěcím modulu. Otočením kroužku na konektoru ho zajistěte.

14. Odpojte bezpečnostní řetěz (C) z podpěrného držáku (B).

15. Stažením kroužku kloubového hřídele (A) uvolněte kloubový hřídel z podpěrného držáku. Odejměte kloubový hřídel z držáku.

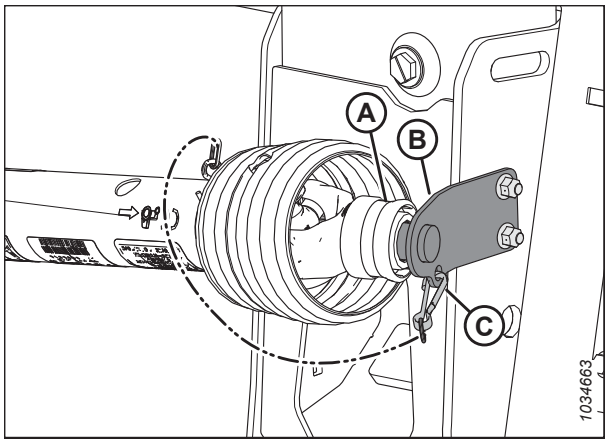

Obrázek 3.57: Kloubový hřídel v úložné poloze – Kloubový hřídel MD #B7038 nebo MD #B7039

16. Stáhněte kroužek (A) na konci kloubového hřídele a tlačte kloubový hřídel na vývodový hřídel (B) sklízecí mlátičky, dokud kroužek kroužek nezapadne.

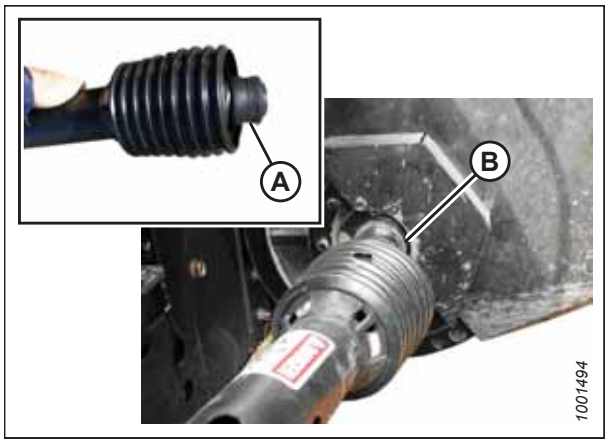

Obrázek 3.58: kloubový hřídel

Odpojení adaptéru od sklízecí mlátičky Challenger®, Gleaner nebo Massey Ferguson®

Každý model sklízecí mlátičky má specifické pokyny, jak odpojit adaptér.

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Vyhledejte rovnou plochu a umístěte adaptér kousek nad zem.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

   DŮLEŽITÉ:

   Pokud jsou namontovaná přepravní kola, může být adaptér odpojen v přepravním nebo pracovním režimu. Při odpojování s koly v pracovním režimu nastavte kola do úložné nebo nejvyšší pracovní polohy, jinak se adaptér může sklopit dopředu a znesnadnit opětovné připojení. Pokyny viz *Nastavení přepravních kol EasyMove™, Str. 181*.

   DŮLEŽITÉ:

   Jestliže jsou namontovaná stabilizační kola, nastavte je do úložné nebo nejvyšší pracovní polohy, jinak se adaptér může sklopit dopředu a znesnadnit opětovné připojení. Pokyny viz *Nastavení stabilizačních kol, Str. 181*.

3. Zajistěte zámky naklápění vytažením jednotlivých zajišťovacích pák naklápění (A) z naklápěcího modulu a jejich nastavením do zajištěné polohy (B).

   POZNÁMKA:

   Vyobrazení vpravo ukazuje pravou stranu adaptéru. Zámek naklápění na levé straně adaptéru je naproti.

4. Odpojte kloubový hřídel (A) od vývodového hřídele sklízecí mlátičky (B).

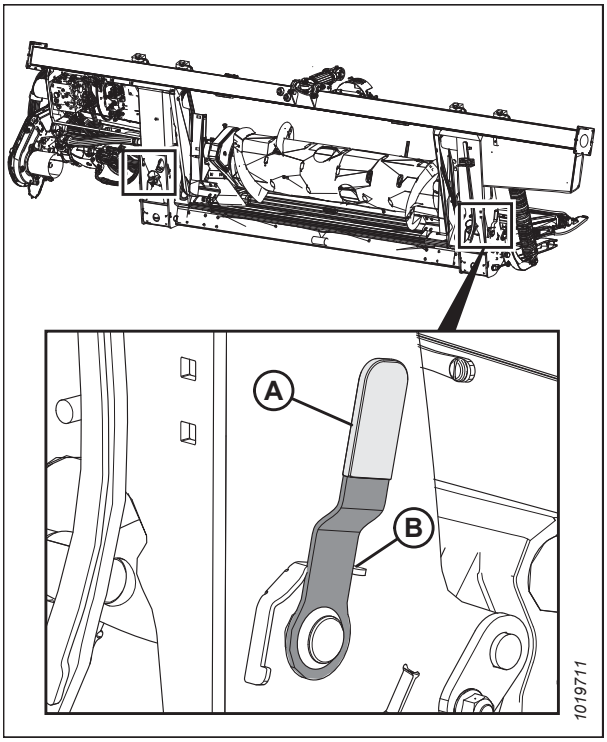

Obrázek 3.59: Zajišťovací páka naklápění – detail pravé strany, levá strana naproti

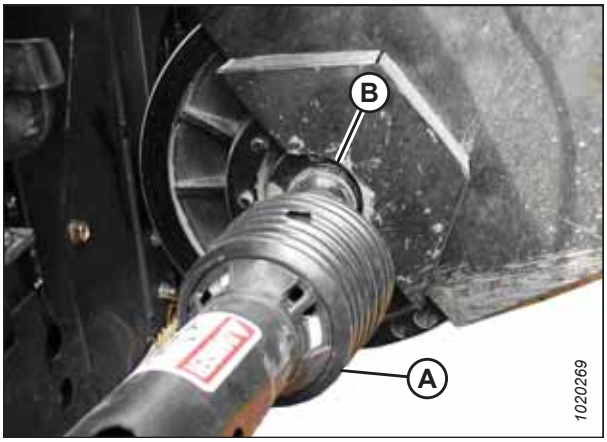

Obrázek 3.60: kloubový hřídel

5. Uložte kloubový hřídel na držák kloubového hřídele (B) stažením kroužku (A) na kloubovém hřídeli a umístěním na tělo podpěrného držáku a uvolněním kroužku.

6. Připevněte bezpečnostní řetěz kloubového hřídele(C) k držáku (B).

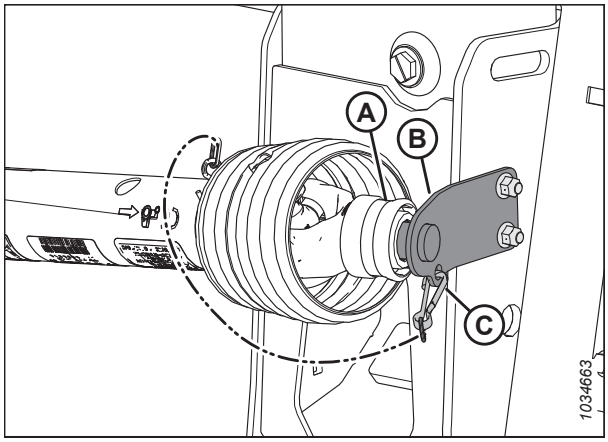

Obrázek 3.61: Uložení kloubového hřídele

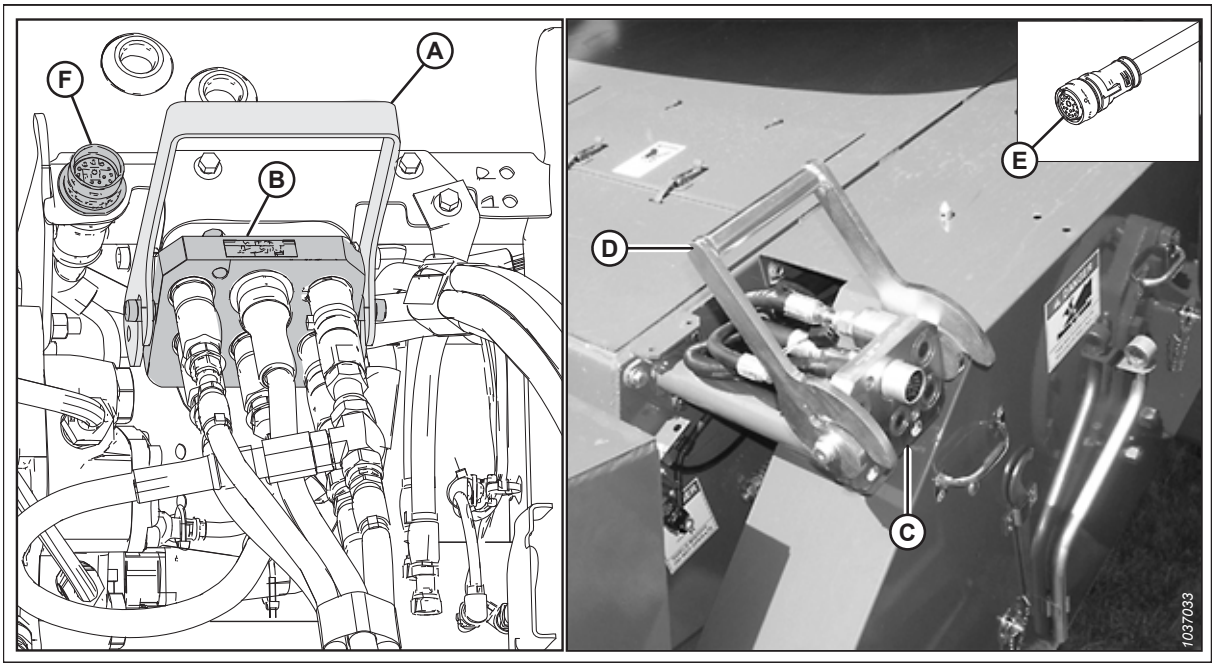

Obrázek 3.62: Hydraulická a elektrická sdružená spojka

7. Otočením kroužku uvolněte konektor ovládací sady kabiny ze zásuvky C81B (F) a konektor (E) vraťte na místo uložení ve sklízecí mlátičce.

8. Zvedněte rukojeť (D) do zcela otevřené polohy, abyste uvolnili sdruženou spojku ze zásuvky (C) na sklízecí mlátičce.

9. Zvedněte páku (A) na naklápěcím modulu a umístěte sdruženou spojku (B) do zásuvky naklápěcího modulu.

10. Spusťte páku (A) pro zajištění sdružené spojky (B).

11. Pomocí zajišťovací páky (B) zatáhněte příchytky (A) na základně šikmého dopravníku.

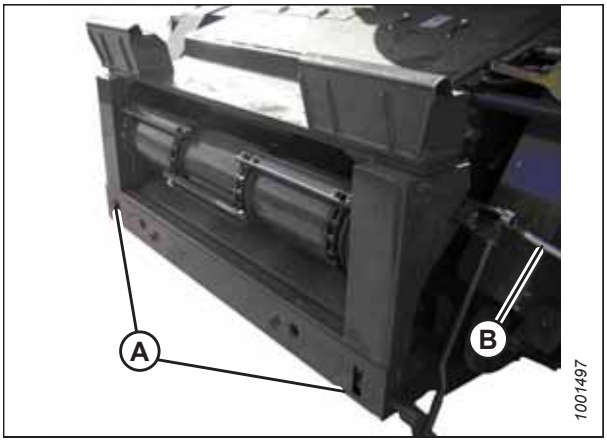

Obrázek 3.63: Challenger® a Massey Ferguson®

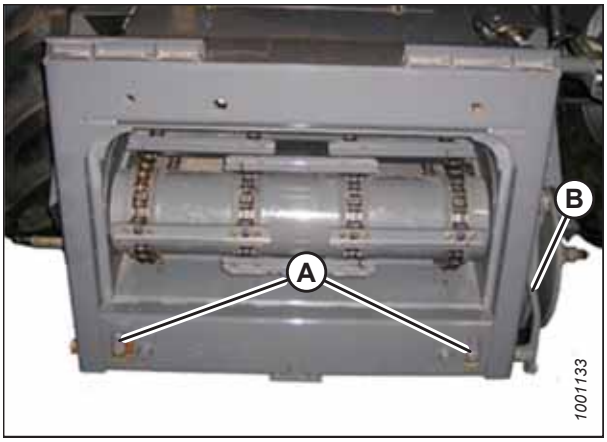

Obrázek 3.64: Gleaner řady R a S

12. Spouštějte šikmý dopravník, dokud se neuvolní sedlo (A) a neuvolní držák naklápěcího modulu (B).

13. Sklízecí mlátičkou pomalu odjeďte od naklápěcího modulu.

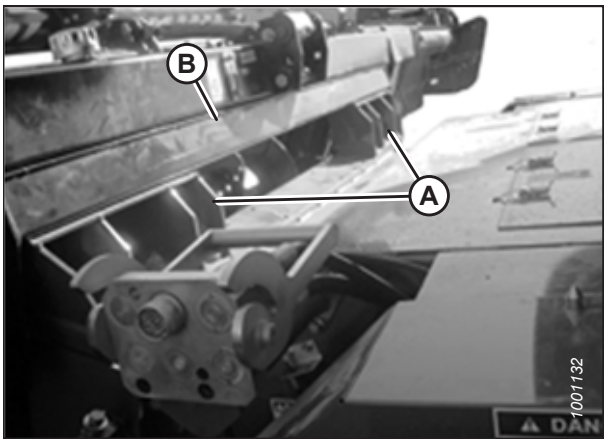

Obrázek 3.65: Naklápěcí modul na sklízecí mlátičce

3.6.2 Sklízecí mlátičky řady IDEAL™

Chcete-li připojit nebo odpojit adaptér od sklízecí mlátičky IDEAL™, postupujte podle příslušného postupu v této části.

Připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce řady IDEAL™

U každého modelu sklízecí mlátičky jsou uvedeny konkrétní pokyny k upevnění adaptéru.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Vytáhněte páku (A) nahoru pro zasunutí čepů (B) na levé a pravé spodní straně šikmého dopravníku.
3. Nastartujte motor. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

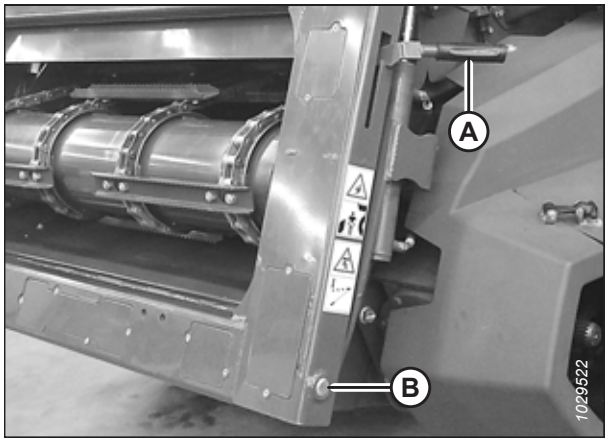

Obrázek 3.66: Šikmý dopravník

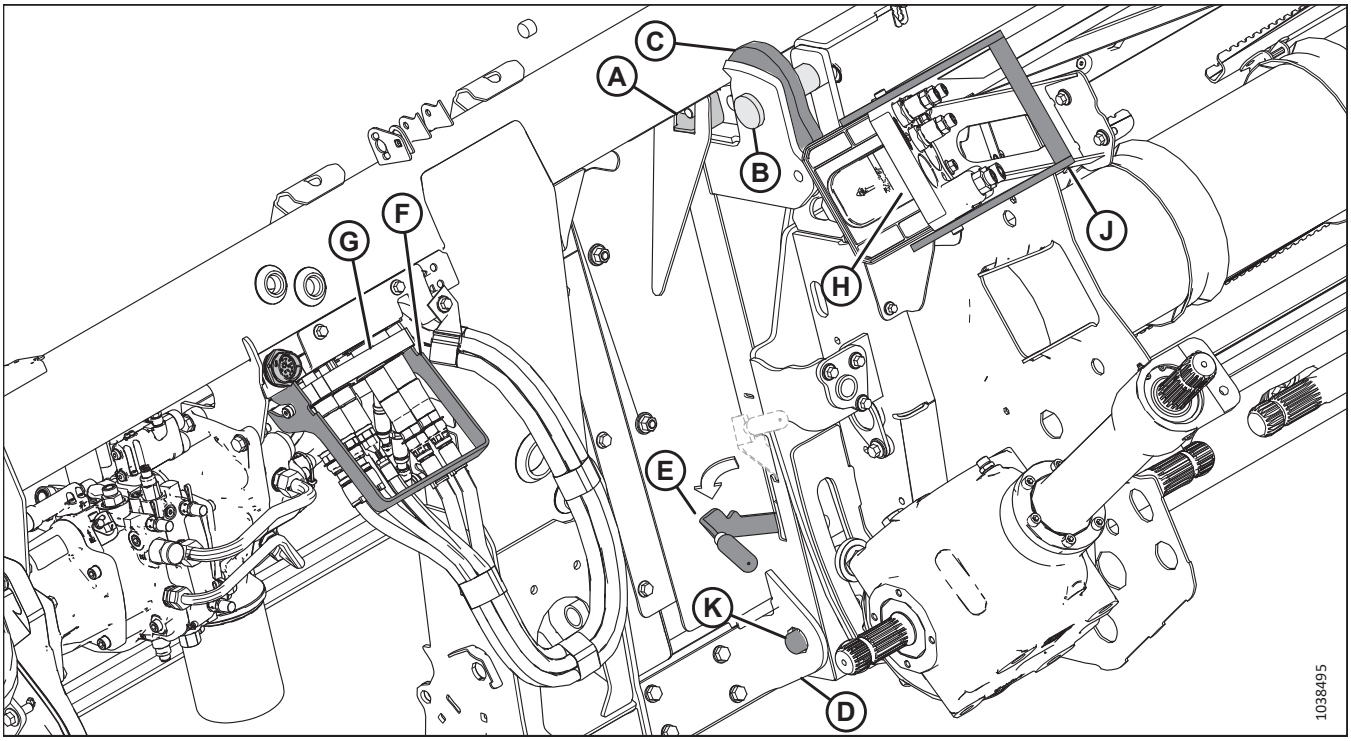

Obrázek 3.67: Naklápěcí modul

4. Přijíždějte sklízecí mlátičkou pomalu k adaptéru, dokud se šikmý dopravník nebude nacházet přímo pod horním nosníkem (A) a čepy (B) pod háky (C) na přechodovém rámu.

5. Zvedejte šikmý dopravník, dokud se horní nosník (A) přechodového rámu zcela neopře o šikmý dopravník. Zvedněte adaptér mírně nad zem.

   DŮLEŽITÉ:

   Celá hmotnost adaptéru musí spočívat na šikmém dopravníku, **NE** na čepech (B).

6. Umístěte spodek šikmého dopravníku, tak aby zajišťovací čepy (K) byly zarovnané s otvory v úchytu (D).

7. Zatlačte páku (E) dolů pro rozšíření zajišťovacích čepů (K), tak aby došlo k jejich zajištění v úchytu (D).

8. Spusťte páku (F) pro uvolnění sdružené spojky (G) z adaptéru.

9. Otevřete kryt na zásuvce sklízecí mlátičky (H).

10. Zatlačte páku (J) do zcela otevřené polohy.

11. V případě potřeby očistěte povrchy sdružené spojky a zásuvky.

12. Umístěte spojku (G) na zásuvku sklízecí mlátičky (H) a zatáhněte páku (J), aby sdružená spojka úplně zapadla do zásuvky.

13. Odpojte bezpečnostní řetěz (C) z podpěrného držáku (B).

14. Stažením kroužku kloubového hřídele (A) uvolněte kloubový hřídel z podpěrného držáku. Odejměte kloubový hřídel z držáku.

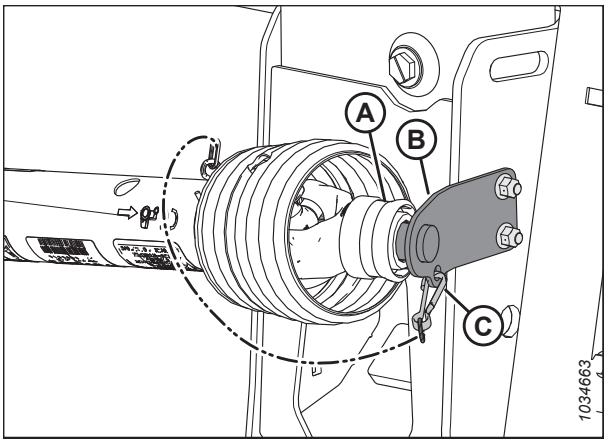

Obrázek 3.68: Kloubový hřídel v úložné poloze

15. Stáhněte kroužek (A) na konci kloubového hřídele a tlačte kloubový hřídel na vývodový hřídel (B) sklízecí mlátičky, dokud kroužek nezapadne.

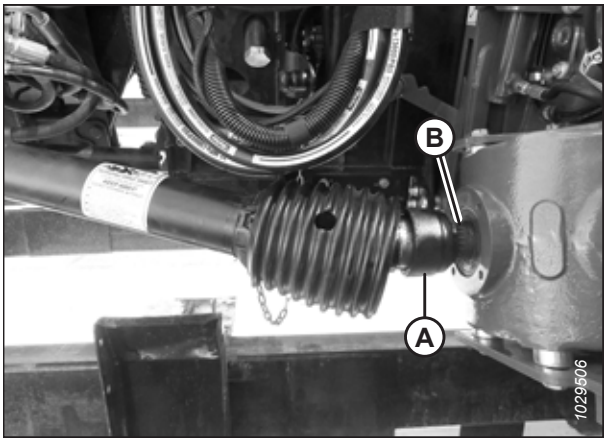

Obrázek 3.69: Připojení kloubového hřídele ke sklízecí mlátičce

Odpojení adaptéru od sklízecí mlátičky řady IDEAL™

Adaptér je třeba fyzicky odpojit od sklízecí mlátičky a odstranit hydraulické a elektrické přípojky.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Odstavte sklízecí mlátičku na rovném povrchu.
2. Spusťte adaptér úplně dolů.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Zatlačte páku zásuvky sklízecí mlátičky (B) do úplně otevřené polohy pro uvolnění sdružené spojky (A).

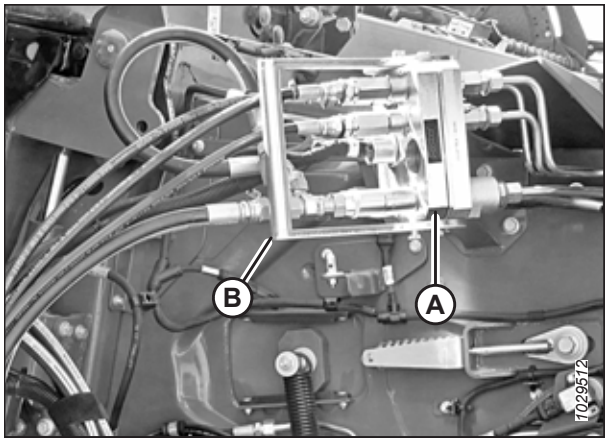

Obrázek 3.70: Zásuvka sklízecí mlátičky

5. Umístěte sdruženou spojku (B) na zásuvku adaptéru a přesuňte páku (A) do vertikální polohy pro zajištění sdružené spojky.

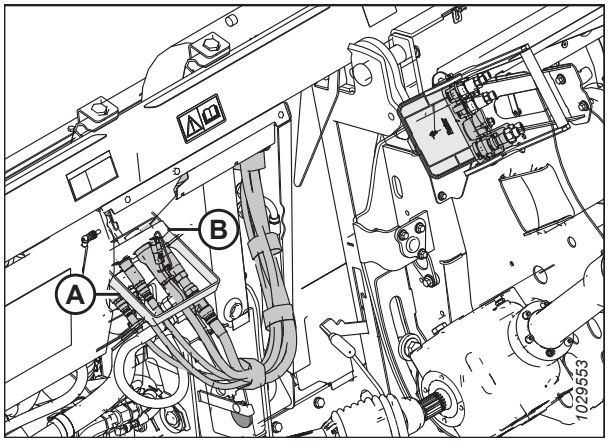

Obrázek 3.71: Zajištění sdružené spojky

6. Zatáhněte za kroužek kloubového hřídele (A) a vyjměte kloubový hřídel z vývodového hřídele sklízecí mlátičky (B).

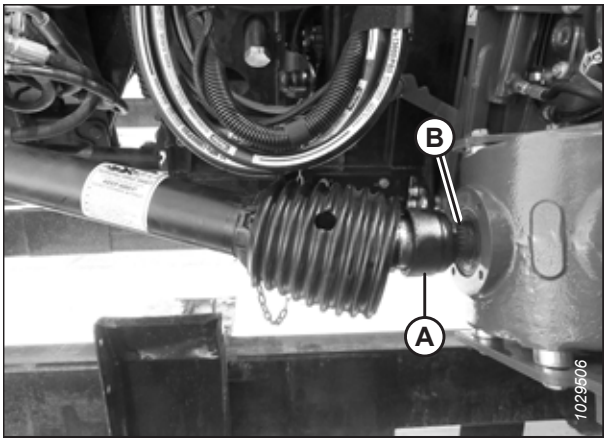

Obrázek 3.72: Odpojení kloubového hřídele

7. Uložte kloubový hřídel kloubový hřídel na držák kloubového hřídele (B) stažením kroužku (A) na kloubovém hřídeli a umístěním na podpěrný držák (B). Uvolněte kroužek tak, aby zapadl na držák.

8. Připevněte bezpečnostní řetěz (E) k podpěrnému držáku (B).

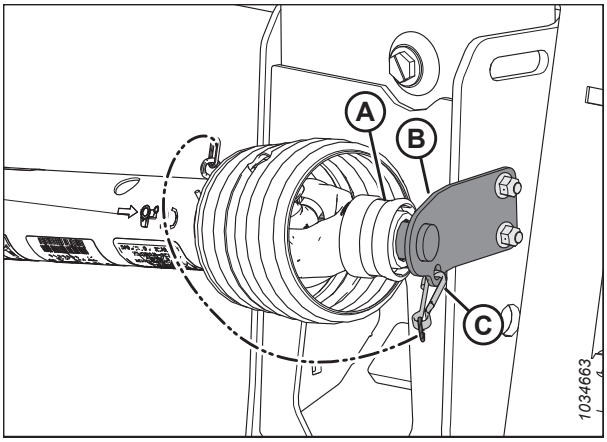

Obrázek 3.73: Kloubový hřídel v úložné poloze

9. Vytáhněte páku (A) nahoru pro zasunutí čepů (B) na spodní straně šikmého dopravníku.

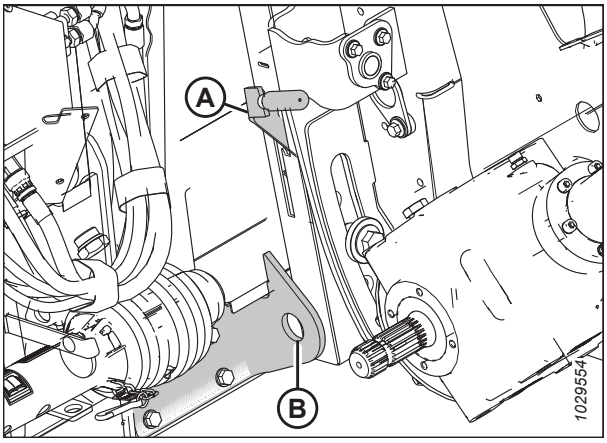

Obrázek 3.74: Zajišťovací čepy šikmého dopravníku

10. Spusťte sklízecí mlátičku a spusťte adaptér dolů na zem, tak aby se čepy šikmého dopravníku (A) uvolnily z háků (B).

11. Pomalu couvejte sklízecí mlátičkou pryč od adaptéru.

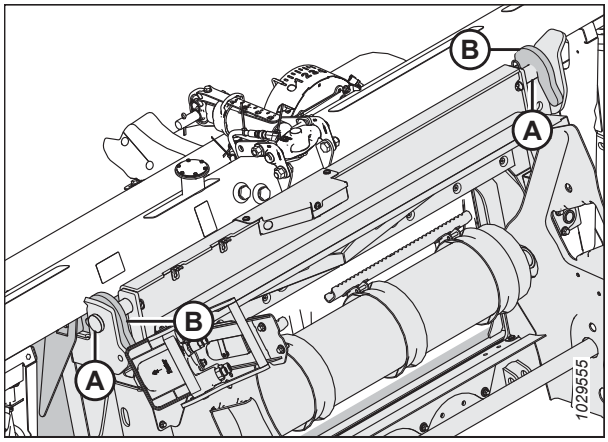

Obrázek 3.75: Spuštění šikmého dopravníku

3.6.3 Sklízecí mlátičky Case IH

Chcete-li připojit nebo odpojit adaptér od sklízecí mlátičky Case IH. postupujte podle příslušného postupu v této části.

Připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce Case IH

U každého modelu sklízecí mlátičky jsou uvedeny konkrétní pokyny k upevnění adaptéru.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Na sklízecí mlátičce uveďte zajišťovací páku (A) do takové polohy, aby se háky (B) mohly zachytit na naklápěcím modulu.

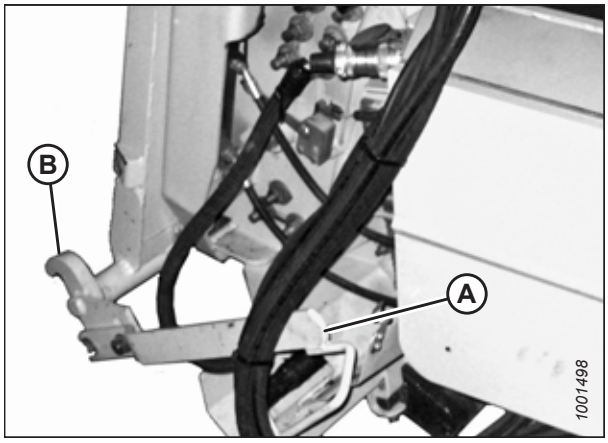

Obrázek 3.76: Zámky šikmého dopravníku

NEBEZPEČÍ

Stroj nikdy nestartujte a nejezděte s ním, dokud si nebudete jistí, že se v jeho okolí nenachází další osoby.

2. Nastartujte motor a se sklízecí mlátičkou pomalu najíždějte k adaptéru, dokud sedlo šikmého dopravníku (A) nebude přímo pod horním příčníkem (B) naklápěcího modulu.

3. Mírným zvednutím šikmého dopravníku zvedněte adaptér, přičemž sedlo šikmého dopravníku musí řádně zapadnout do rámu naklápěcího modulu.

4. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

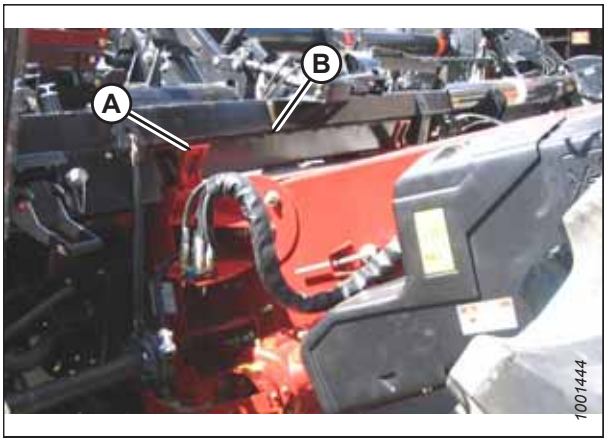

Obrázek 3.77: Sklízecí mlátička a naklápěcí modul

5. Na levé straně šikmého dopravníku zvedněte páku (A) na naklápěcím modulu a zatlačte páku (B) na sklízecí mlátičce, aby zaklaply zámky (C) na obou stranách šikmého dopravníku.

6. Zatlačte dolů páku (A) tak, aby štěrbina v páce zapadla na druhou páku a zajistila ji na místě.

7. Pokud zámek (C) nezapadne, úplně na čep na naklápěcím modulu, povolte šrouby (D) a seřiďte zámek. Šrouby znovu utáhněte.

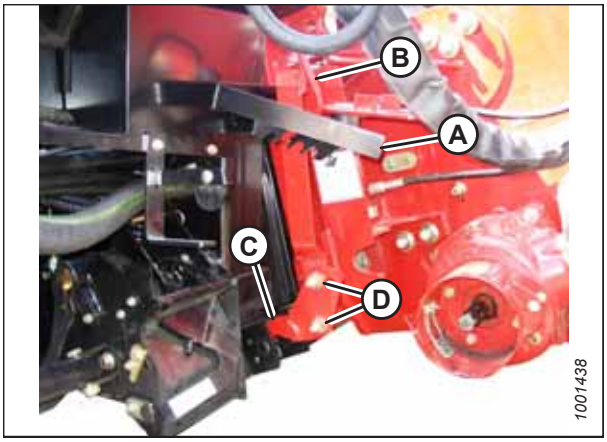

Obrázek 3.78: Sklízecí mlátička a naklápěcí modul

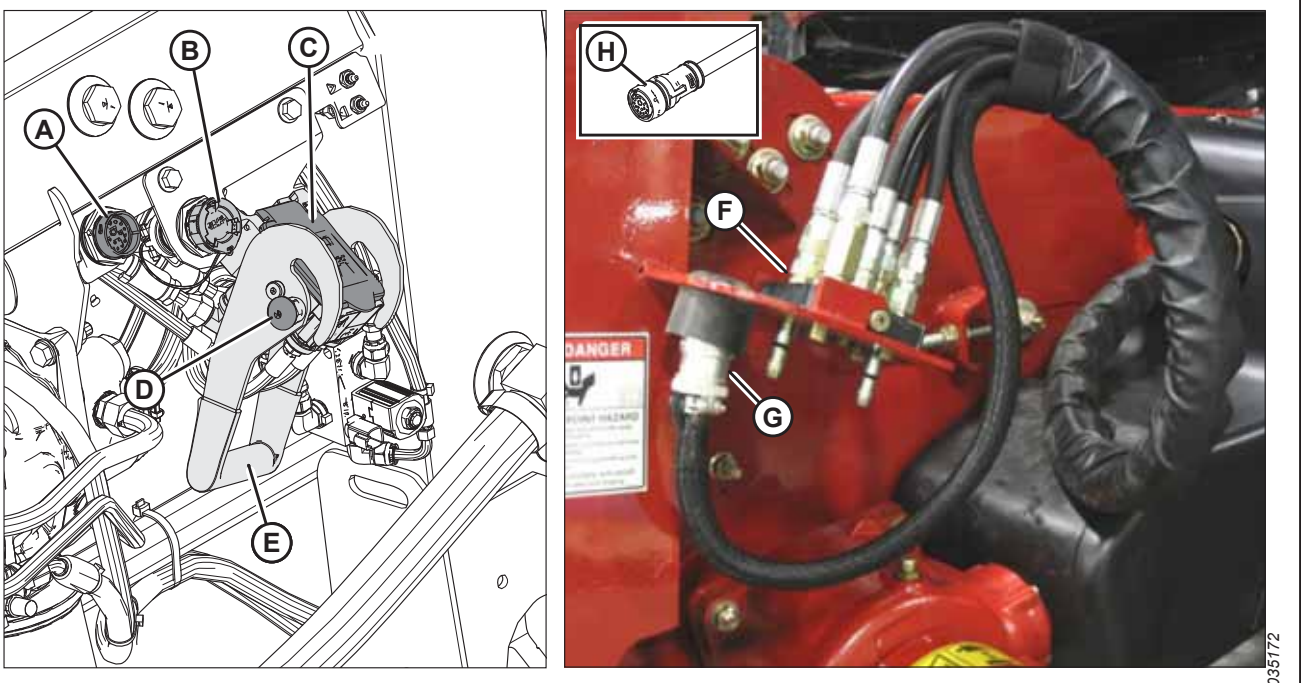

Obrázek 3.79: Sdružená spojka a elektrická připojení

8. Odstraňte krytky z konektorů C81B (A) a (B).
9. Odstraňte kryt hydraulické zásuvky (C). Očistěte povrchy zásuvky.
10. Zatlačte zajišťovací tlačítko (D) a vytáhněte páku (E) do úplně otevřené polohy.
11. Umístěte hydraulickou rychlospojku (F) na úložnou desku na sklízecí mlátičce. Vyčistěte styčnou plochu spojky.
12. Umístěte spojku (F) na zásuvku naklápěcího modulu (C) a zatlačte páku (E), aby kolíky úplně zapadly do zásuvky.
13. Zatlačte páku (E) do zavřené polohy, dokud se neuvolní zajišťovací tlačítko (D).
14. Vyjměte konektor sklízecí mlátičky (G) z úložného místa na sklízecí mlátičce a připojte jej k zásuvce (B). Otočením kroužku na konektoru ho zajistěte.
15. Vyjměte konektor ovládací sady kabiny C81A (H) z úložného místa na sklízecí mlátičce a připojte jej ke konektoru C81B (A). Otočením kroužku na konektoru ho zajistěte.
16. Odpojte bezpečnostní řetěz (C) z podpěrného držáku (B).
17. Stažením kroužku kloubového hřídele (A) uvolněte kloubový hřídel z podpěrného držáku. Odejměte kloubový hřídel z držáku.

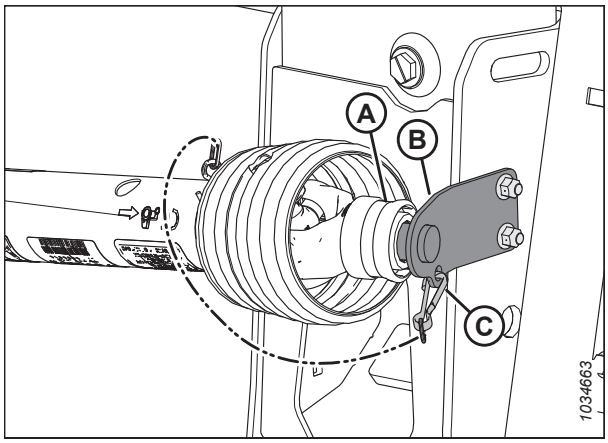

Obrázek 3.80: Kloubový hřídel v úložné poloze – Kloubový hřídel MD #B7038 nebo MD #B7039

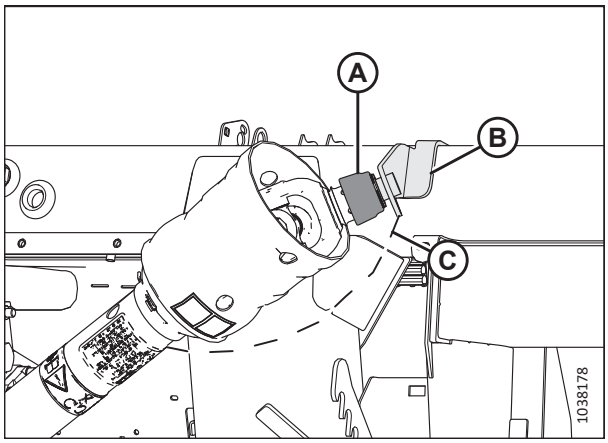

Obrázek 3.81: Kloubový hřídel v úložné poloze – boční/svahový kloubový hřídel MD #B7180, MD #B7181 nebo MD #B7326

18. Stáhněte kroužek (A) na konci kloubového hřídele a tlačte kloubový hřídel na vývodový hřídel (B) sklízecí mlátičky, dokud kroužek nezapadne.

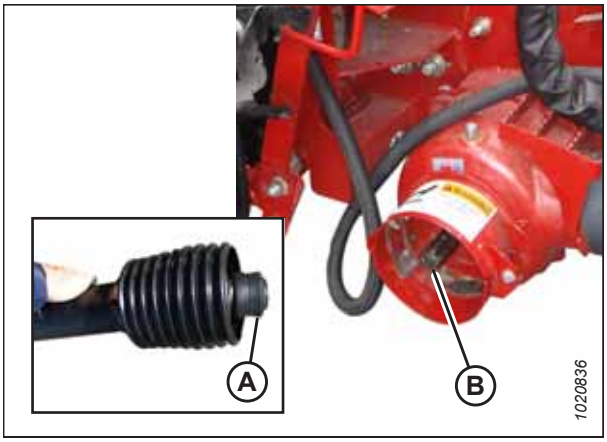

Obrázek 3.82: Vývodní hřídel sklízecí mlátičky

19. Uvolněte zámky naklápění vytažením jednotlivých zajišťovacích pák naklápění (A) z naklápěcího modulu a jejich nastavením do nezajištěné polohy (B).

    POZNÁMKA:

    Vyobrazení vpravo ukazuje pravou stranu adaptéru. Zámek naklápění na levé straně adaptéru je naproti.

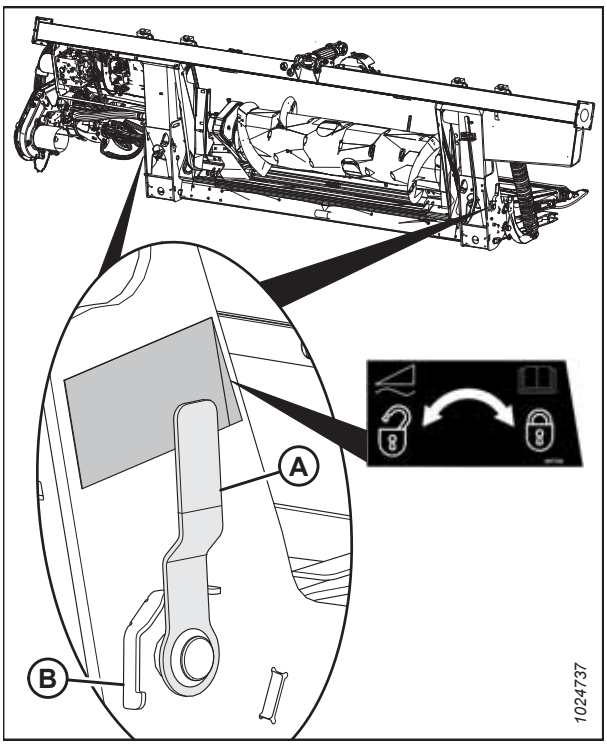

Obrázek 3.83: Zajišťovací páka naklápění

Odpojení adaptéru od sklízecí mlátičky Case IH

Adaptér je třeba fyzicky odpojit od sklízecí mlátičky a odstranit hydraulické a elektrické přípojky.

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Odstavte sklízecí mlátičku na rovném povrchu.
2. Nastavte polohu adaptéru mírně nad zem.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

   DŮLEŽITÉ:

   Pokud jsou namontovaná přepravní kola, může být adaptér odpojen v přepravním nebo pracovním režimu. Při odpojování s koly v pracovním režimu nastavte kola do úložné nebo nejvyšší pracovní polohy, jinak se adaptér může sklopit dopředu a znesnadnit opětovné připojení. Pokyny viz *Nastavení přepravních kol EasyMove™, Str. 181*.

   DŮLEŽITÉ:

   Jestliže jsou namontovaná stabilizační kola, nastavte je do úložné nebo nejvyšší pracovní polohy, jinak se adaptér může sklopit dopředu a znesnadnit opětovné připojení. Pokyny viz *Nastavení stabilizačních kol, Str. 181*.
4. Zajistěte zámky naklápění vytažením jednotlivých zajišťovacích pák naklápění (A) z naklápěcího modulu a jejich nastavením do zajištěné polohy (B).

   POZNÁMKA:

   Vyobrazení vpravo ukazuje pravou stranu adaptéru. Zámek naklápění na levé straně adaptéru je naproti.
5. Tlačte zpět kroužek (A) na konci kloubového hřídele a táhněte kloubový hřídel z vývodového hřídele (B) sklízecí mlátičky, dokud se kroužek neuvolní.

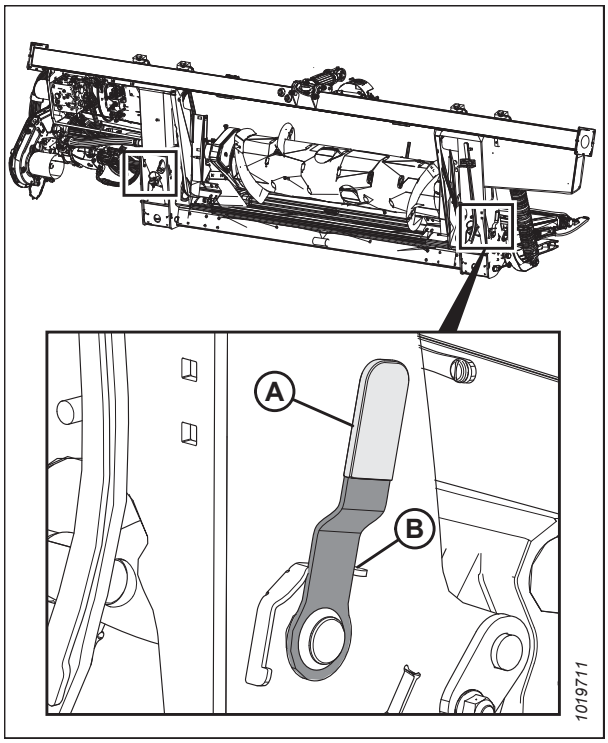

Obrázek 3.84: Zajišťovací páka naklápění

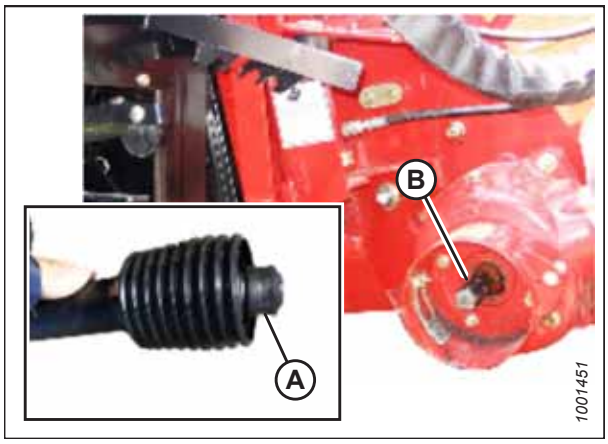

Obrázek 3.85: kloubový hřídel

6. Uložte kloubový hřídel kloubový hřídel na držák kloubového hřídele (B) stažením kroužku (A) na kloubovém hřídeli a umístěním na podpěrný držák (B). Uvolněte kroužek tak, aby zapadl na podpěrný držák.

7. Připevněte bezpečnostní řetěz (E) k podpěrnému držáku (B).

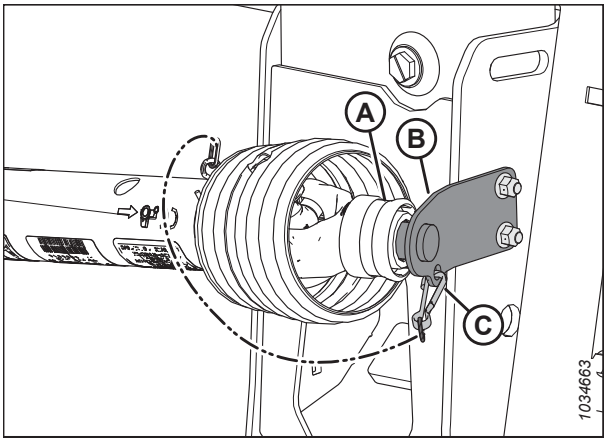

Obrázek 3.86: Kloubový hřídel v úložné poloze – Kloubový hřídel MD #B7038 nebo MD #B7039

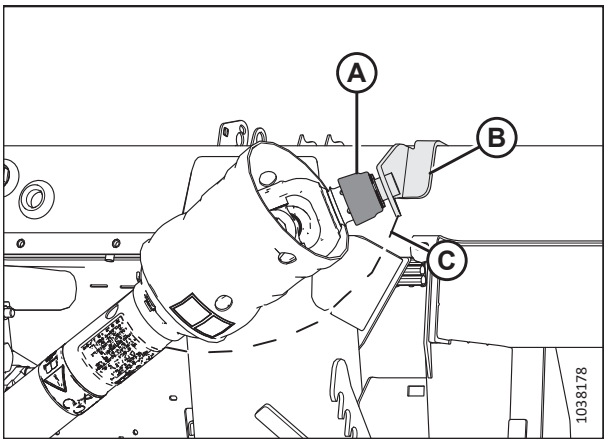

Obrázek 3.87: Kloubový hřídel v úložné poloze – boční/svahový kloubový hřídel MD #B7180, MD #B7181 nebo MD #B7326

8. Vyjměte elektrický konektor (A) a vraťte krytku (B).

9. Zatlačte zajišťovací tlačítko (C) a vytáhněte páku (D), aby se uvolnila sdružená spojka (E).

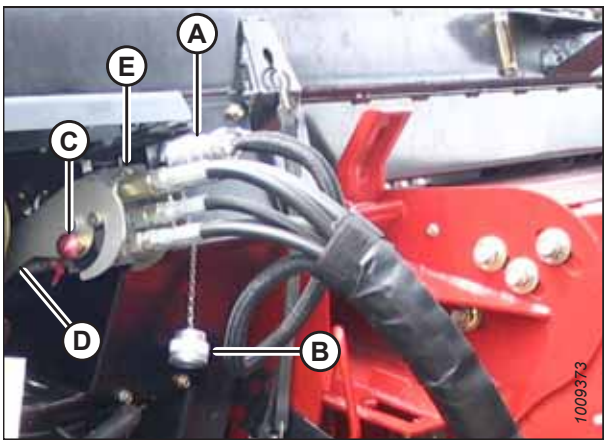

Obrázek 3.88: Sdružená spojka

10. Umístěte sdruženou spojku (A) na úložnou desku (B) na sklízecí mlátičce.
11. Umístěte elektrický konektor (C) do úložné vaničky (D).

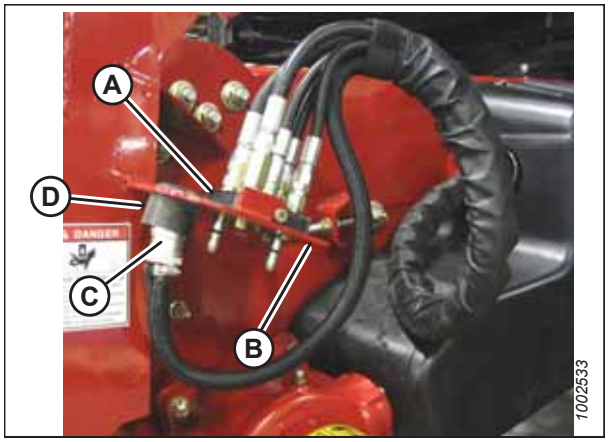

Obrázek 3.89: Uložení sdružené spojky

12. Tlačte páku (A) na zásuvce naklápěcího modulu do zavřené polohy, dokud se neuvolní zajišťovací tlačítko (B). Zavřete kryt.

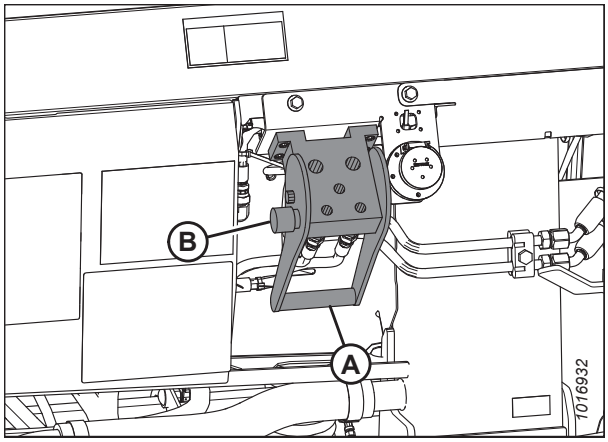

Obrázek 3.90: Zásuvka naklápěcího modulu

13. Zvedněte páku (A) a zatáhněte a spusťte rukojeť (B), aby se uvolnil zámek šikmého dopravníku / naklápěcího modulu (C).

VÝSTRAHA

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

14. Spouštějte šikmý dopravník, dokud se neuvolní z držáku naklápěcího modulu.
15. Sklízecí mlátičkou pomalu odjeďte od naklápěcího modulu.

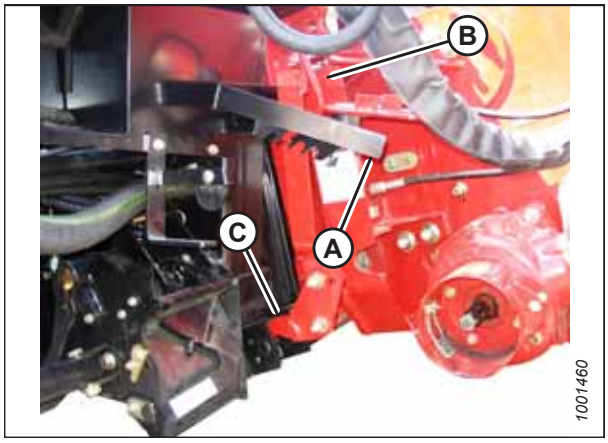

Obrázek 3.91: Zámky šikmého dopravníku

3.6.4 Sklízecí mlátičky CLAAS

Chcete-li připojit nebo odpojit adaptér od sklízecí mlátičky CLAAS, postupujte podle příslušného postupu v této části.

Adaptér FlexDraper® řady FD2 je kompatibilní se sklízecími mlátičkami CLAAS řady Lexion 500, 600 700, Tucano a 7000, 8000.

Připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce CLAAS

U každého modelu sklízecí mlátičky jsou uvedeny konkrétní pokyny k upevnění adaptéru.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Přemístěte páku (A) na naklápěcím modulu do zvednuté polohy a zajistěte, aby byly zatažené čepy (B) ve spodních rozích naklápěcího modulu.

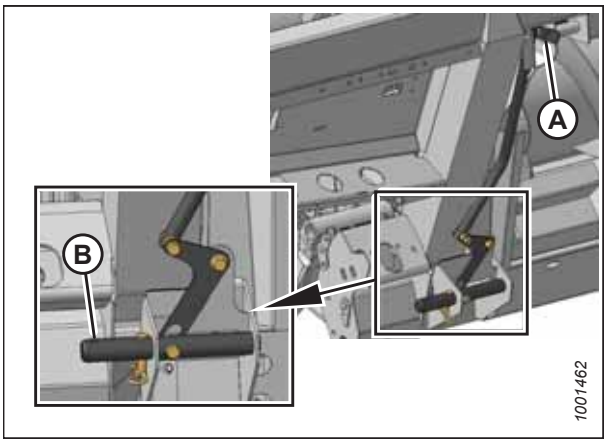

Obrázek 3.92: Čepy zasunuty

NEBEZPEČÍ

Stroj nikdy nestartujte a nejezděte s ním, dokud si nebudete jistí, že se v jeho okolí nenachází další osoby.

3. Nastartujte motor a se sklízecí mlátičkou pomalu najíždějte k adaptéru, dokud sedlo šikmého dopravníku (A) nebude přímo pod horním příčníkem (B) naklápěcího modulu.
4. Mírným zvednutím šikmého dopravníku zvedněte adaptér, přičemž sedlo šikmého dopravníku musí řádně zapadnout do rámu naklápěcího modulu.
5. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

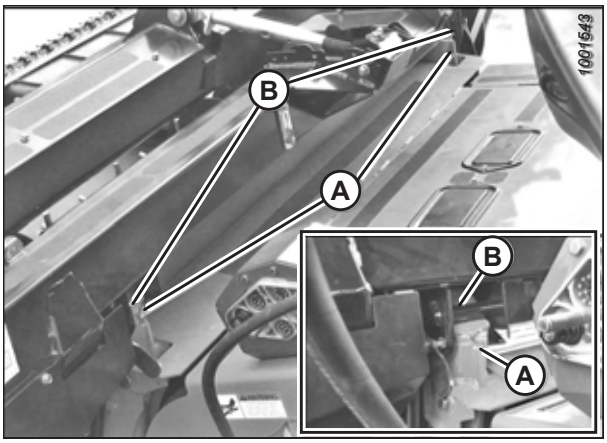

Obrázek 3.93: ;Adaptér na sklízecí mlátičce

6. Vytáhněte zajišťovací čep (B) z čepu (A) naklápěcího modulu.

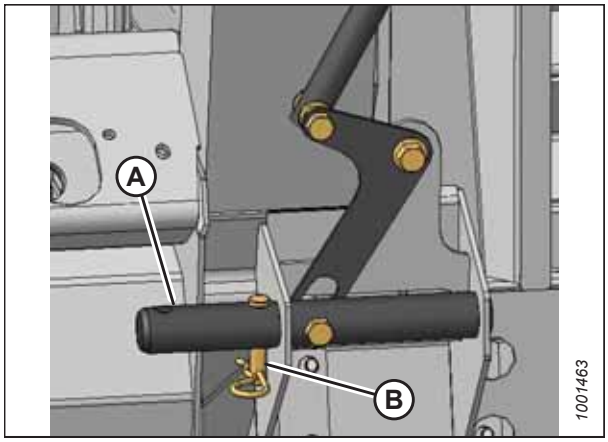

Obrázek 3.94: Pojistné čepy

7. Spusťte páku (A), aby čepy (B) naklápěcího modulu zapadly do šikmého dopravníku. Zasuňte opět zajišťovací čep (C) a zajistěte ho závlačkou.

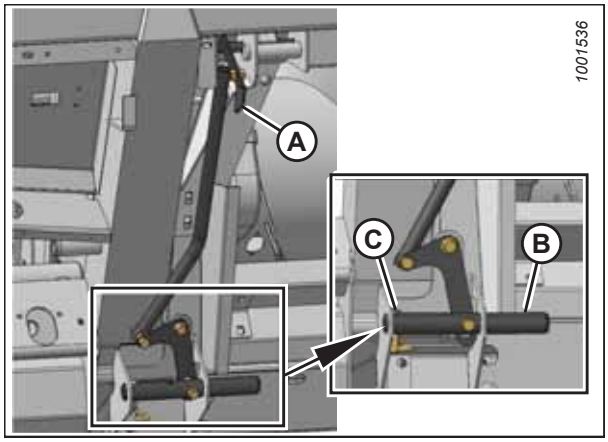

Obrázek 3.95: Zapojení čepů

8. Demontujte kryt zásuvky naklápěcího modulu (A). Vyčistěte zásuvku.

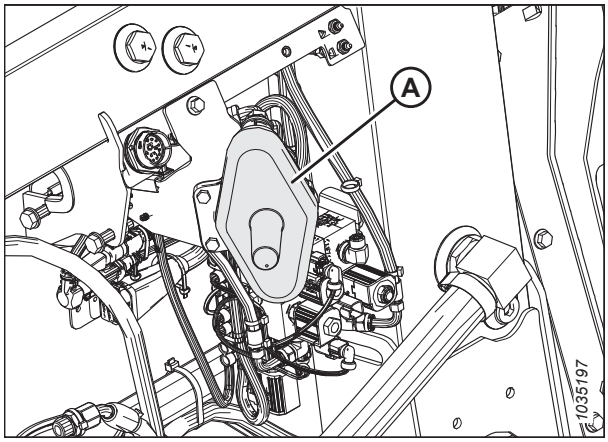

Obrázek 3.96: Kryt zásuvky

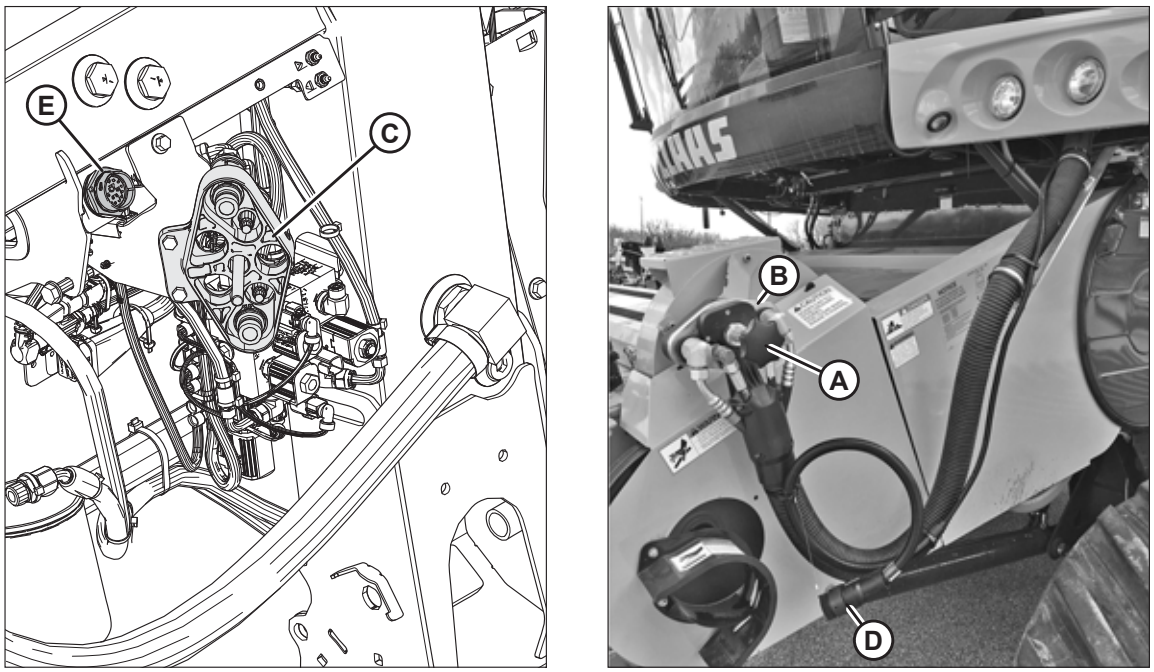

Obrázek 3.97: Sdružená spojka a elektrická připojení

9. Vyšroubujte knoflík (A) na spojce sklízecí mlátičky (B), abyste spojku uvolnili ze zásuvky.

10. Očistěte spojku (B) a zásuvku.

11. Nainstalujte sdruženou spojku (B) na zásuvku naklápěcího modulu (C) a zajistěte ji pomocí kolečka (A).

12. Vyjměte konektor C81A (D) ovládací sady kabiny z úložného místa na sklízecí mlátičce a připojte jej ke konektoru C81B (E) na naklápěcím modulu. Otočením kroužku na konektoru ho zajistěte.

13. Umístěte kryt zásuvky naklápěcího modulu (A) na zásuvku sklízecí mlátičky.

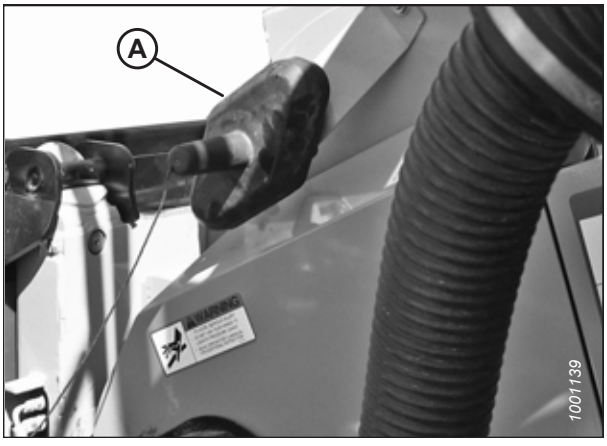

Obrázek 3.98: Kryt zásuvky

14. Odpojte bezpečnostní řetěz (C) z podpěrného držáku (B).

15. Stažením kroužku kloubového hřídele (A) uvolněte kloubový hřídel z podpěrného držáku. Odejměte kloubový hřídel z držáku.

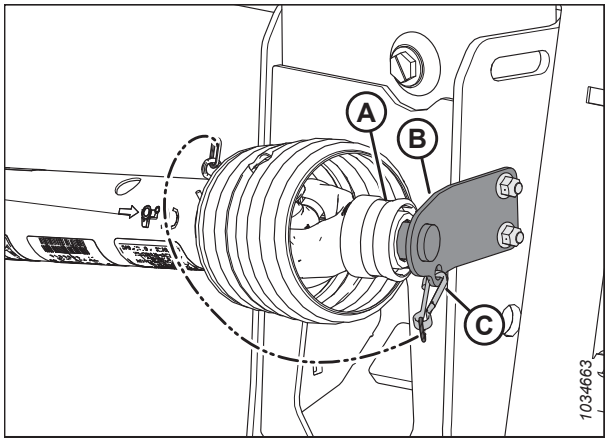

Obrázek 3.99: Kloubový hřídel v úložné poloze – kloubový hřídel MD #B7039

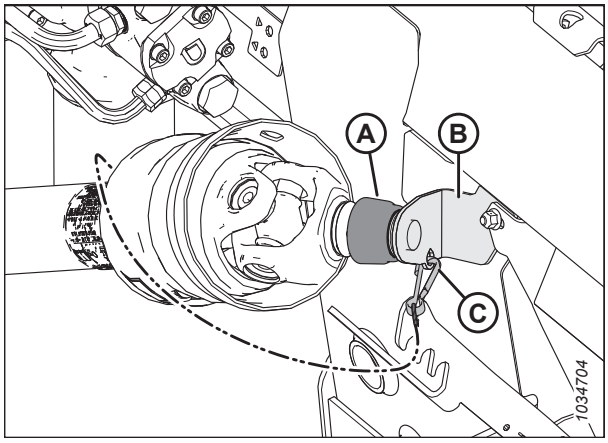

Obrázek 3.100: Kloubový hřídel v úložné poloze – boční/svahový kloubový hřídel MD #B7182

16. Připojte kloubový hřídel (A) k vývodovému hřídeli sklízecí mlátičky.

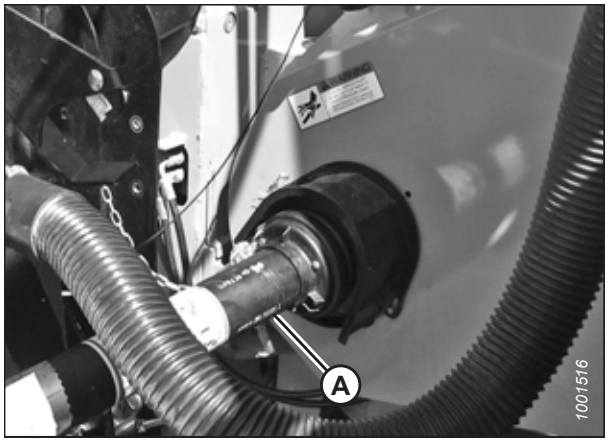

Obrázek 3.101: Kloubový hřídel a vývodní hřídel

17. Uvolněte oba zámky naklápění adaptéru vytažením jednotlivých zajišťovacích pák naklápění (A) z naklápěcího modulu a jejich nastavením do nezajištěné polohy (B).

    POZNÁMKA:

    Vyobrazení vpravo ukazuje pravou stranu adaptéru. Zámek naklápění na levé straně adaptéru je naproti.

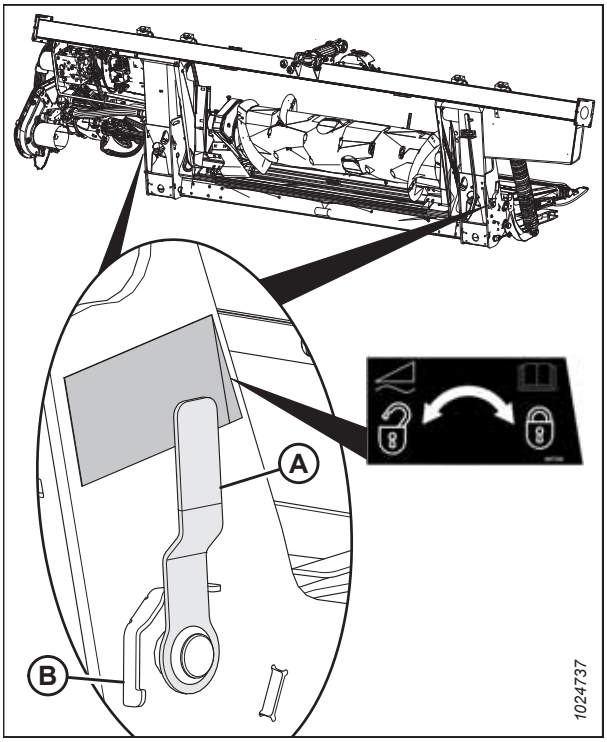

Obrázek 3.102: Zajišťovací páka naklápění

Odpojení adaptéru od sklízecí mlátičky CLAAS

Adaptér je třeba fyzicky odpojit od sklízecí mlátičky a odstranit hydraulické a elektrické přípojky.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Vyhledejte rovnou plochu a umístěte adaptér kousek nad zem.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

   DŮLEŽITÉ:

   Pokud jsou namontovaná přepravní kola, může být adaptér odpojen v přepravním nebo pracovním režimu. Při odpojování s koly v pracovním režimu nastavte kola do úložné nebo nejvyšší pracovní polohy, jinak se adaptér může sklopit dopředu a znesnadnit opětovné připojení. Pokyny viz *Nastavení přepravních kol EasyMove™, Str. 181*.

   DŮLEŽITÉ:

   Jestliže jsou namontovaná stabilizační kola, nastavte je do úložné nebo nejvyšší pracovní polohy, jinak se adaptér může sklopit dopředu a znesnadnit opětovné připojení. Pokyny viz *Nastavení stabilizačních kol, Str. 181*.
3. Zajistěte zámky naklápění vytažením jednotlivých zajišťovacích pák naklápění (A) z naklápěcího modulu a jejich nastavením do zajištěné polohy (B).

   POZNÁMKA:

   Vyobrazení vpravo ukazuje pravou stranu adaptéru. Zámek naklápění na levé straně adaptéru je naproti.
4. Odpojte kloubový hřídel (A) od sklízecí mlátičky.

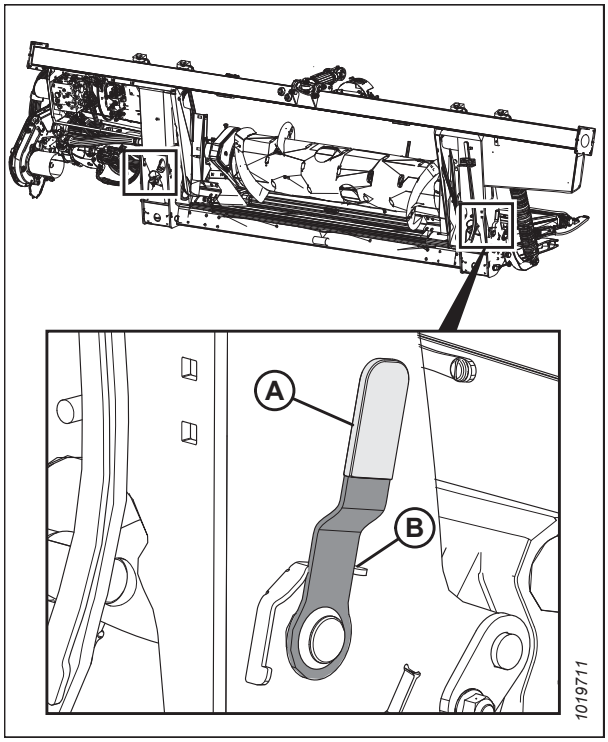

Obrázek 3.103: Zajišťovací páka naklápění

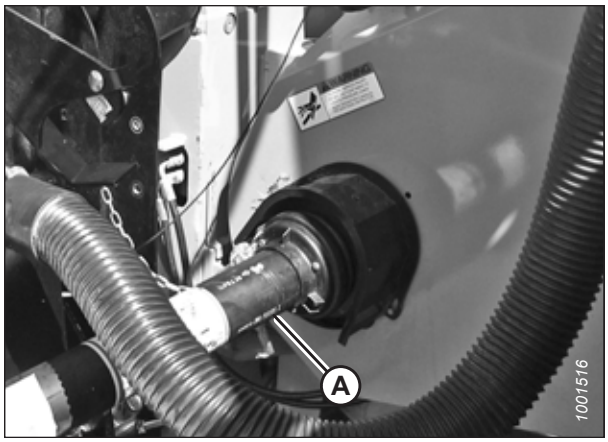

Obrázek 3.104: kloubový hřídel

5. Uložte kloubový hřídel kloubový hřídel na držák kloubového hřídele (B) stažením kroužku (A) na kloubovém hřídeli a umístěním na podpěrný držák (B). Uvolněte kroužek tak, aby zapadl na držák.

6. Připevněte bezpečnostní řetěz (E) k podpěrnému držáku (B).

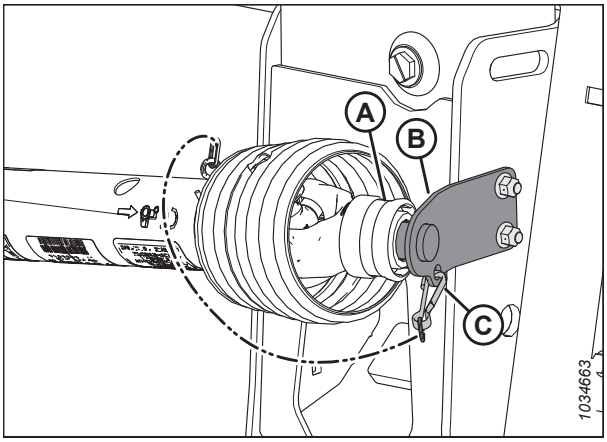

Obrázek 3.105: Kloubový hřídel v úložné poloze – kloubový hřídel MD #B7039

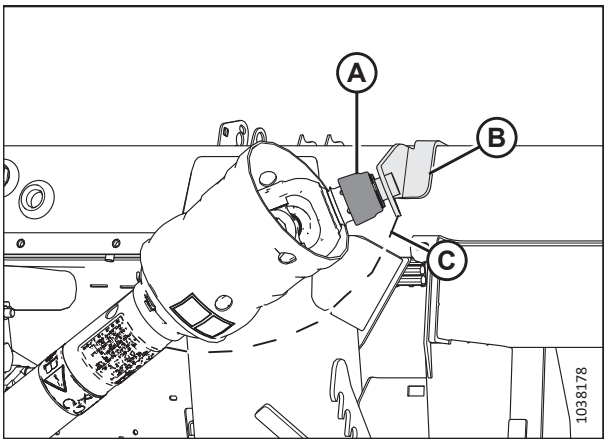

Obrázek 3.106: Kloubový hřídel v úložné poloze – boční/svahový kloubový hřídel MD #B7182

7. Odejměte kryt (A) ze zásuvky sklízecí mlátičky.

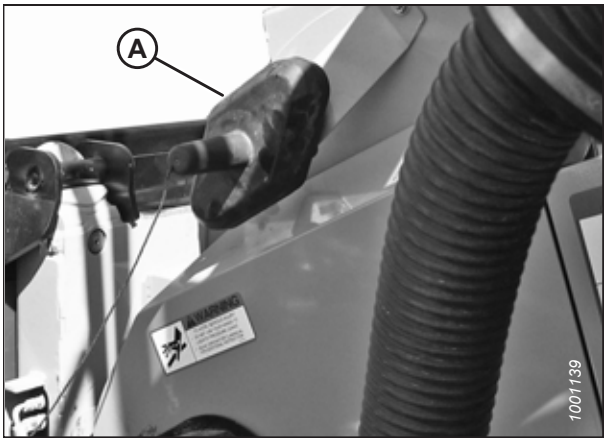

Obrázek 3.107: Obal

8. Umístěte spojku (A) na zásuvku sklízecí mlátičky a otočením knoflíku (B) spojku zajistěte v zásuvce.

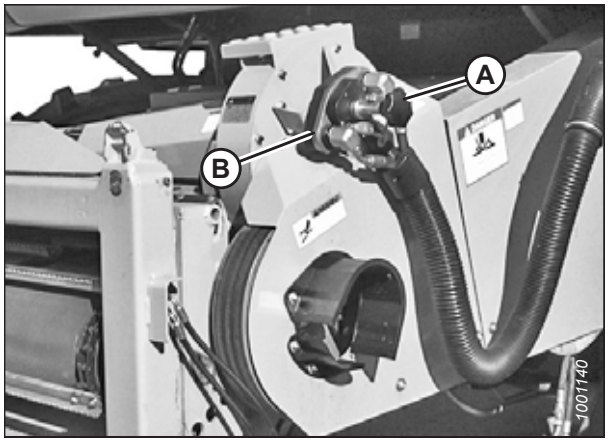

Obrázek 3.108: Spojka sklízecí mlátičky

9. Dejte krytku (A) na zásuvku naklápěcího modulu.

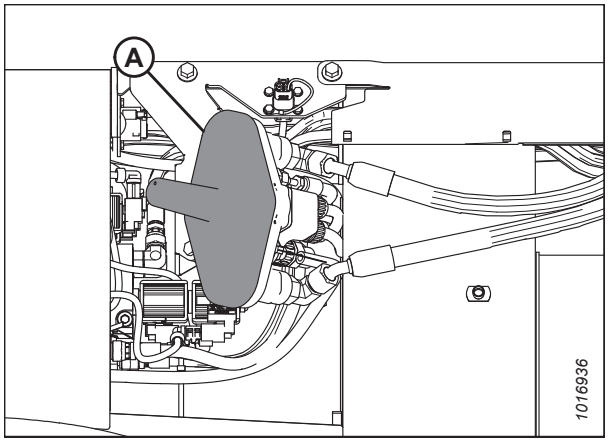

Obrázek 3.109: Naklápěcí modul

10. Vytáhněte zajišťovací čep (A) z čepu naklápěcího modulu (B).
11. Zvedněte páku (C), aby se čepy (B) naklápěcího modulu vysunuly ze šikmého dopravníku.
12. Vraťte zajišťovací čep (A) do čepu naklápěcího modulu a zajistěte ho závlačkou.

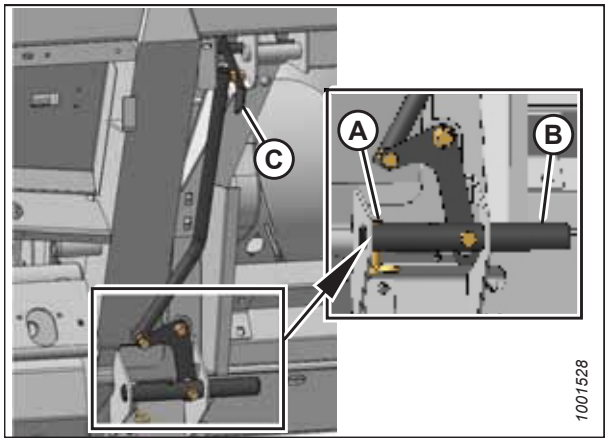

Obrázek 3.110: Zámky šikmého dopravníku

13. Spouštějte šikmý dopravník, dokud se sloupky šikmého dopravníku (A) neuvolní z naklápěcího modulu (B).
14. Sklízecí mlátičkou pomalu odjeďte od naklápěcího modulu.

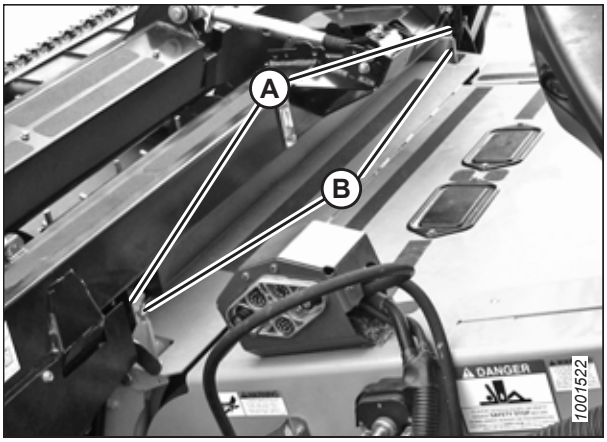

Obrázek 3.111: ;Adaptér na sklízecí mlátičce

3.6.5 Sklízecí mlátičky John Deere

Chcete-li připojit nebo odpojit adaptér od sklízecí mlátičky John Deere, postupujte podle příslušného postupu v této části.

Adaptér FlexDraper® řady FD2 je kompatibilní se sklízecími mlátičkami John Deere řady 60, 70, S, T a X9.

Připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce John Deere

U každého modelu sklízecí mlátičky jsou uvedeny konkrétní pokyny k upevnění adaptéru.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Tlačte páku (A) na zásuvce sklízecí mlátičky k šikmému dopravníku, abyste zatáhli čepy (B) ve spodních rozích šikmého dopravníku. Vyčistěte zásuvku.

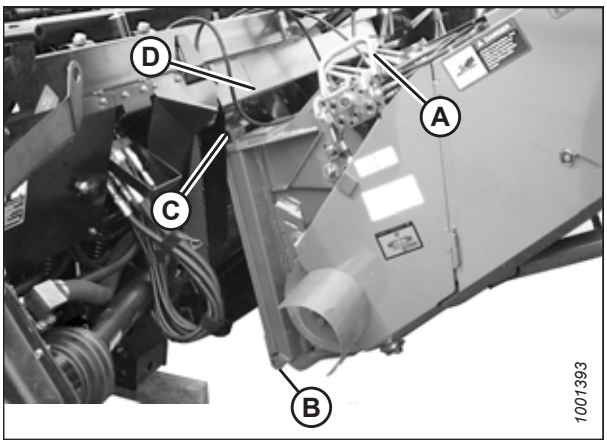

Obrázek 3.112: Sklízecí mlátička a naklápěcí modul

NEBEZPEČÍ

Stroj nikdy nestartujte a nejezděte s ním, dokud si nebudete jistí, že se v jeho okolí nenachází další osoby.

3. Nastartujte motor a se sklízecí mlátičkou pomalu najíždějte k adaptéru, dokud sedlo šikmého dopravníku (C) nebude přímo pod horním příčníkem (D) naklápěcího modulu.
4. Mírným zvednutím šikmého dopravníku zvedněte adaptér, přičemž sedlo šikmého dopravníku musí řádně zapadnout do rámu naklápěcího modulu.
5. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

6. Zatáhněte páku (A) na naklápěcím modulu pro uvolnění sdružené spojky (B) z úložné polohy. Odejměte sdruženou spojku a pro uložení zatlačte páku zpět do naklápěcího modulu.

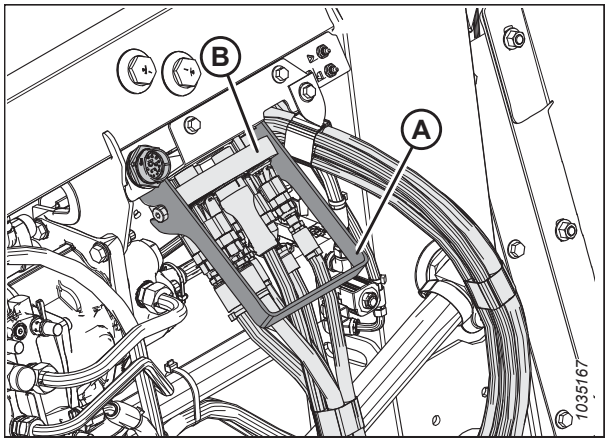

Obrázek 3.113: Uložení sdružené spojky

7. Umístěte sdruženou spojku (A) na zásuvku a zatáhněte páku (B), aby čepy na sdružené spojce úplně zapadly do páky.

8. Zatáhněte páku (B) do horizontální polohy a zajistěte, aby byla sdružená spojka (A) úplně zasunutá do zásuvky.

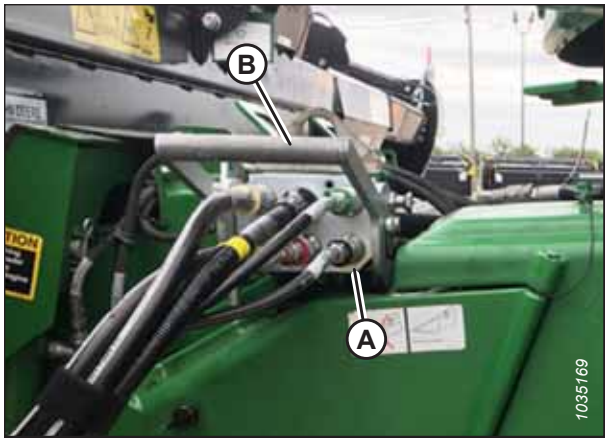

Obrázek 3.114: Sdružená spojka

9. Přesvědčte se, že jsou oba čepy (A) šikmého dopravníku úplně zasunuté do držáků naklápěcího modulu.

   POZNÁMKA:

   Pokud čepy (A) nezapadají úplně do držáků naklápěcího modulu, povolte šrouby (B) a seřiďte držáky podle potřeby.

10. Utáhněte šrouby (B).

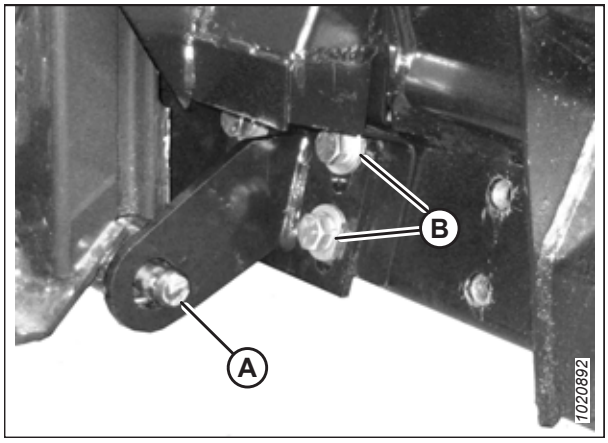

Obrázek 3.115: Čep šikmého dopravníku

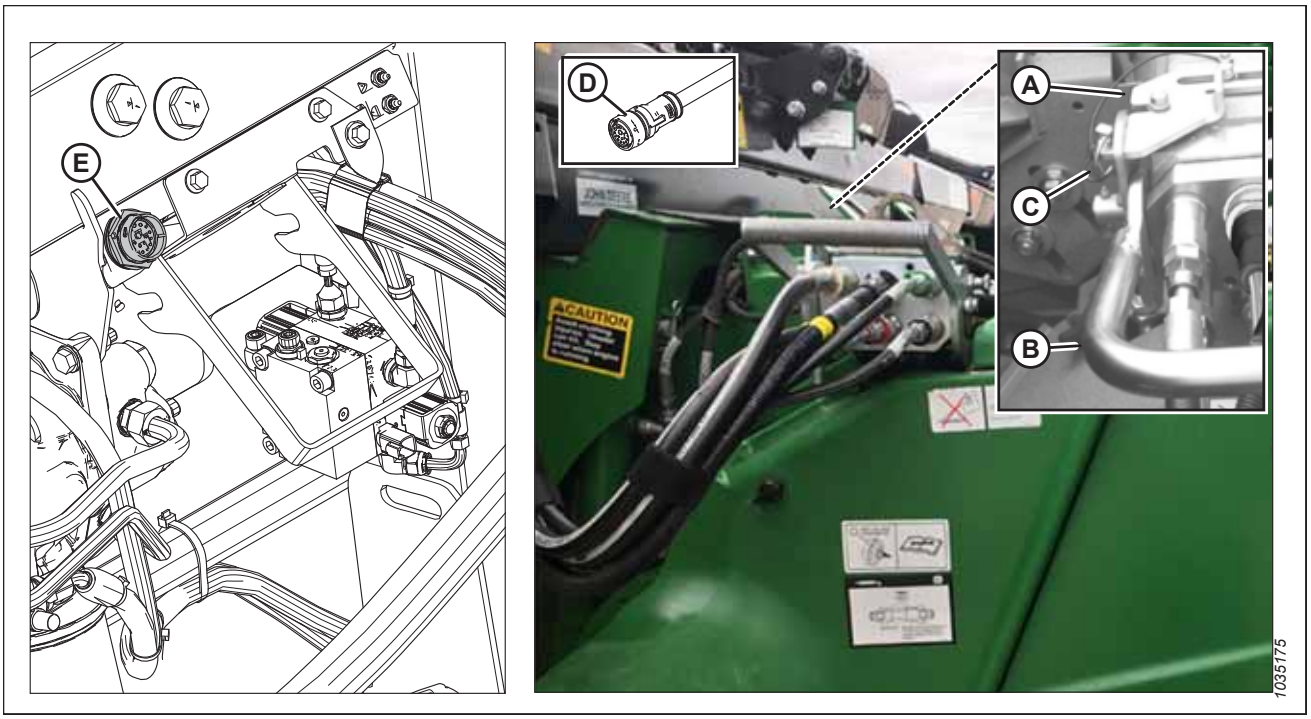

Obrázek 3.116: Zámek sdružené spojky, elektrická připojení

11. Posuňte západku (A), aby zajistila páku (B), a zajistěte ji závlačkou (C).

12. Vyjměte konektor C81A (D) ovládací sady kabiny z úložného místa na sklízecí mlátičce a připojte jej ke konektoru C81B (E) na naklápěcím modulu. Otočením kroužku na konektoru ho zajistěte.

13. Odpojte bezpečnostní řetěz (C) z podpěrného držáku (B).

14. Stažením kroužku kloubového hřídele (A) uvolněte kloubový hřídel z podpěrného držáku. Odejměte kloubový hřídel z držáku.

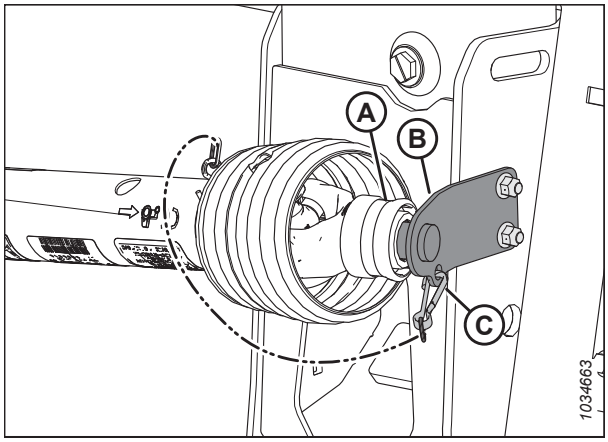

Obrázek 3.117: Kloubový hřídel v úložné poloze – Kloubový hřídel MD #B7038 nebo MD #B7039

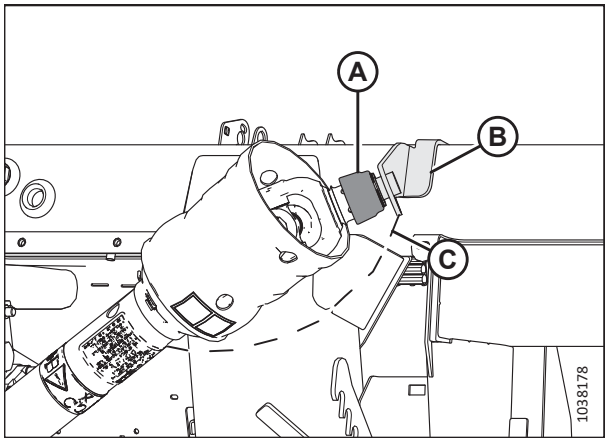

Obrázek 3.118: Kloubový hřídel v úložné poloze – boční/svahový kloubový hřídel MD #B7326 nebo MD #B7182

15. Stáhněte kroužek (A) na konci kloubového hřídele a tlačte kloubový hřídel na vývodový hřídel (B) sklízecí mlátičky, dokud kroužek nezapadne.

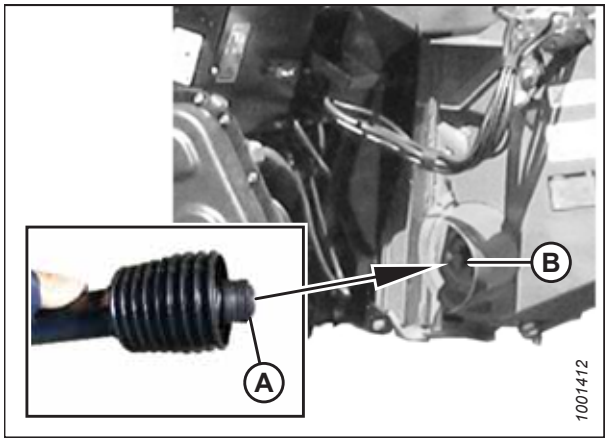

Obrázek 3.119: kloubový hřídel

16. Uvolněte zámky naklápění vytažením jednotlivých zajišťovacích pák naklápění (A) z naklápěcího modulu a jejich nastavením do nezajištěné polohy (B).

    POZNÁMKA:

    Vyobrazení vpravo ukazuje pravou stranu adaptéru. Zámek naklápění na levé straně adaptéru je naproti.

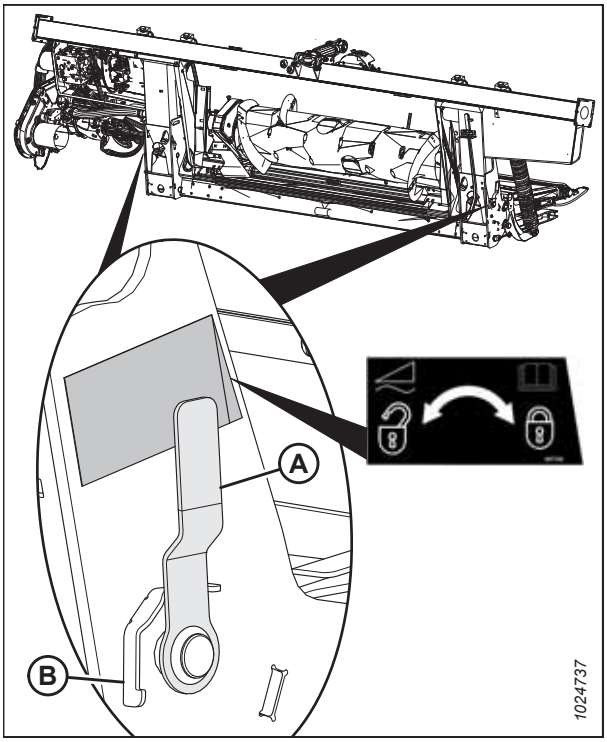

Obrázek 3.120: Zajišťovací páka naklápění

Odpojení adaptéru od sklízecí mlátičky John Deere

Adaptér je třeba fyzicky odpojit od sklízecí mlátičky a odstranit hydraulické a elektrické přípojky.

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Vyhledejte rovnou plochu a umístěte adaptér kousek nad zem.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

   DŮLEŽITÉ:

   Pokud jsou namontovaná přepravní kola, může být adaptér odpojen v přepravním nebo pracovním režimu. Při odpojování s koly v pracovním režimu nastavte kola do úložné nebo nejvyšší pracovní polohy, jinak se adaptér může sklopit dopředu a znesnadnit opětovné připojení. Pokyny viz *Nastavení přepravních kol EasyMove™, Str. 181*.

   DŮLEŽITÉ:

   Jestliže jsou namontovaná stabilizační kola, nastavte je do úložné nebo nejvyšší pracovní polohy, jinak se adaptér může sklopit dopředu a znesnadnit opětovné připojení. Pokyny viz *Nastavení stabilizačních kol, Str. 181*.
3. Zajistěte zámky naklápění vytažením jednotlivých zajišťovacích pák naklápění (A) z naklápěcího modulu a jejich nastavením do zajištěné polohy (B).

   POZNÁMKA:

   Vyobrazení vpravo ukazuje pravou stranu adaptéru. Zámek naklápění na levé straně adaptéru je naproti.
4. Otevřete kryt (A) na sklízecí mlátičce, stáhněte kroužek na kloubovém hřídeli (B) a vytáhněte kloubový hřídel z vývodového hřídele sklízecí mlátičky.

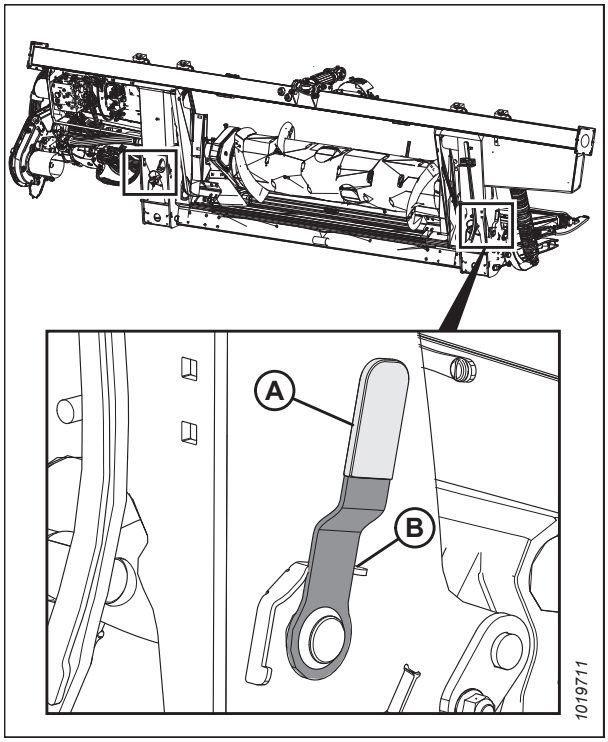

Obrázek 3.121: Zajišťovací páka naklápění

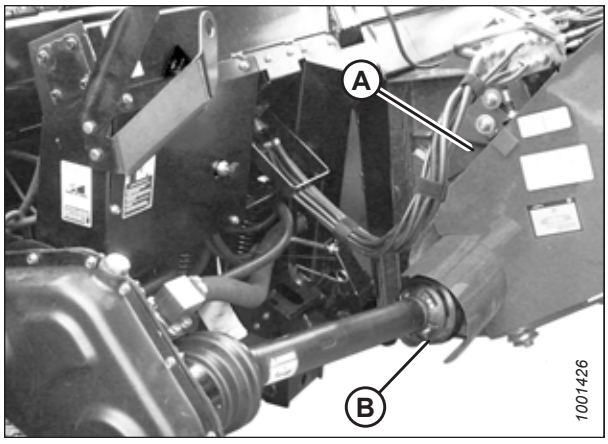

Obrázek 3.122: kloubový hřídel

5. Uložte kloubový hřídel kloubový hřídel na držák kloubového hřídele (B) stažením kroužku (A) na kloubovém hřídeli a umístěním na podpěrný držák (B). Uvolněte kroužek tak, aby zapadl na podpěrný držák.

6. Připevněte bezpečnostní řetěz (E) k podpěrnému držáku (B).

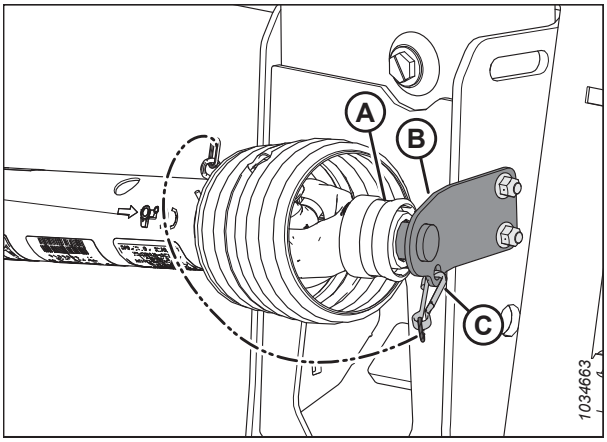

Obrázek 3.123: Kloubový hřídel v úložné poloze – Kloubový hřídel MD #B7038 nebo MD #B7039

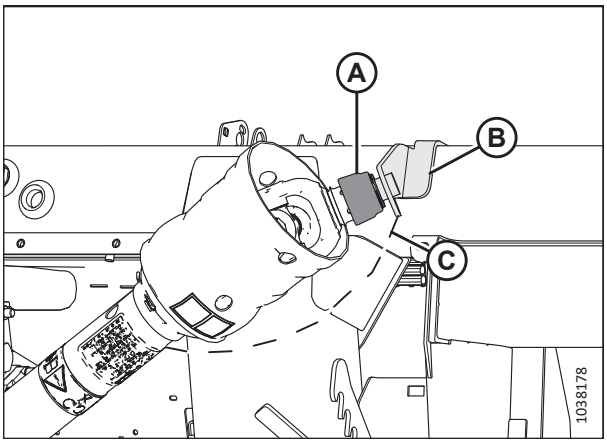

Obrázek 3.124: Kloubový hřídel v úložné poloze – boční/svahový kloubový hřídel MD #B7326 nebo MD #B7182

7. Zvedněte páku (A) na naklápěcím modulu.

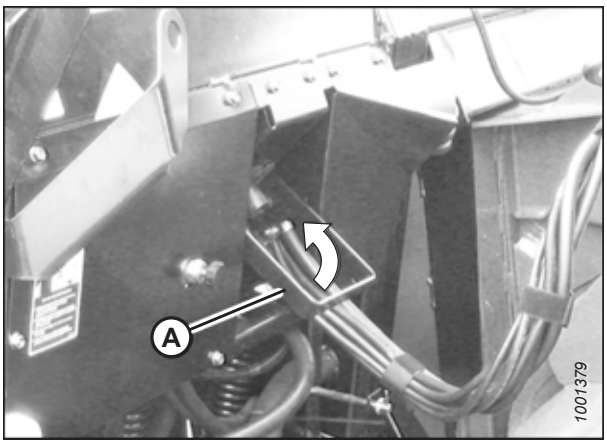

Obrázek 3.125: Uložení sdružené spojky

8. Odpojte kabelový svazek (A) od konektoru sklízecí mlátičky.
9. Vytáhněte závlačku (B) a posunutím zámku (C) uvolněte páku (D).
10. Zvedněte páku (D) do úplně svislé polohy, abyste uvolnili sdruženou spojku (E) ze sklízecí mlátičky.

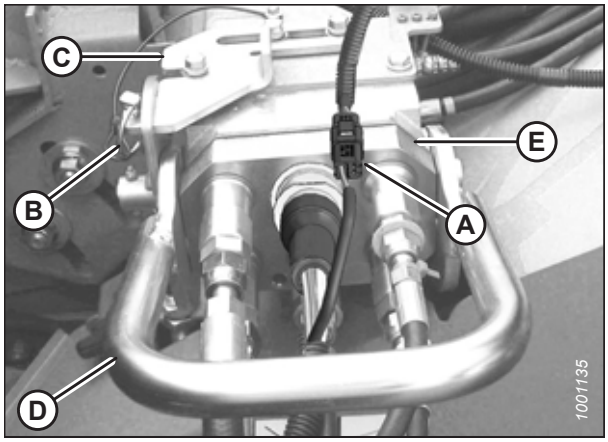

Obrázek 3.126: Sdružená spojka

11. Umístěte sdruženou spojku (A) do zásuvky naklápěcího modulu a spuštěním páky (B) sdruženou spojku zajistěte.

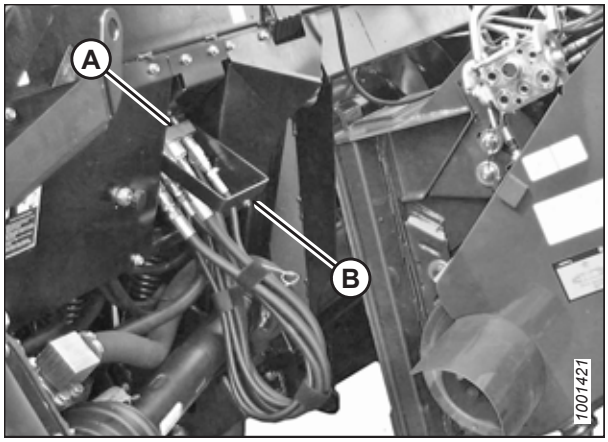

Obrázek 3.127: Uložení sdružené spojky

12. Zatlačte páku (A) na sklízecí mlátičce k šikmému dopravníku, abyste uvolnili čep šikmého dopravníku (B) z naklápěcího modulu.

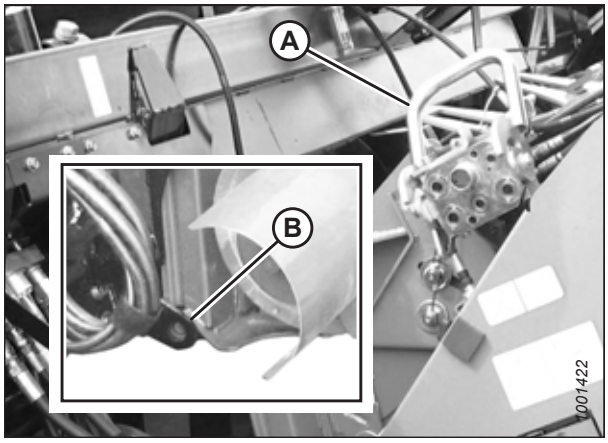

Obrázek 3.128: Zámky šikmého dopravníku

13. Spouštějte šikmý dopravník, dokud se neuvolní sedlo (A) a neuvolní držák naklápěcího modulu (B).
14. Sklízecí mlátičkou pomalu odjeďte od naklápěcího modulu.

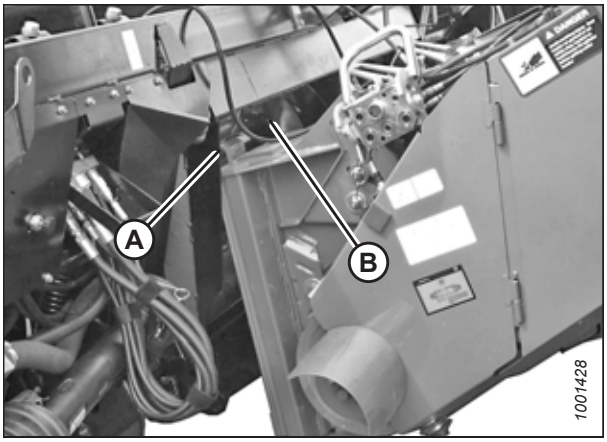

Obrázek 3.129: Naklápěcí modul a šikmý dopravník

3.6.6 Sklízecí mlátičky New Holland

Chcete-li připojit nebo odpojit adaptér od sklízecí mlátičky New Holland, postupujte podle příslušného postupu v této části.

Informace o modelech sklízecích mlátiček New Holland, které jsou kompatibilní s tímto adaptérem, naleznete v tabulce níže.

Tabulka 3.2 Kompatibilita se sklízecími mlátičkami New Holland

Řada sklízecích mlátiček New Holland	Model sklízecí mlátičky
CR	920, 940, 960, 970, 980
	9020, 9040, 9060, 9065, 9070, 9080
	6090, 7090, 8080, 8090, 9090
	6,80, 6,90, 7,90, 8,90, 9,90, 10,90
CX	840, 860, 870, 880
	8070, 8080, 8090
	8080 Elevation, 8090 Elevation

Připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce New Holland CR/CX

U každého modelu sklízecí mlátičky jsou uvedeny konkrétní pokyny k upevnění adaptéru.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

2. Přesvědčte se, že je páka (A) umístěná tak, aby zámky (B) mohly zachytit naklápěcí modul.

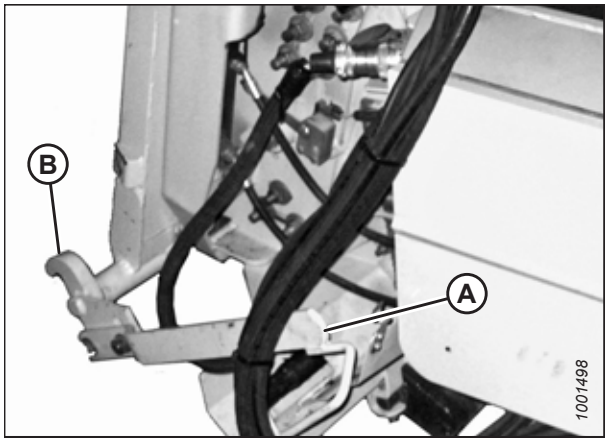

Obrázek 3.130: Zámky šikmého dopravníku

NEBEZPEČÍ

Stroj nikdy nestartujte a nejezděte s ním, dokud si nebudete jistí, že se v jeho okolí nenachází další osoby.

3. Nastartujte motor a se sklízecí mlátičkou pomalu najíždějte k naklápěcímu modulu, dokud sedlo šikmého dopravníku (A) nebude přímo pod horním příčníkem (B) naklápěcího modulu.

4. Mírným zvednutím šikmého dopravníku zvedněte adaptér, přičemž sedlo šikmého dopravníku musí řádně zapadnout do rámu naklápěcího modulu.

5. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

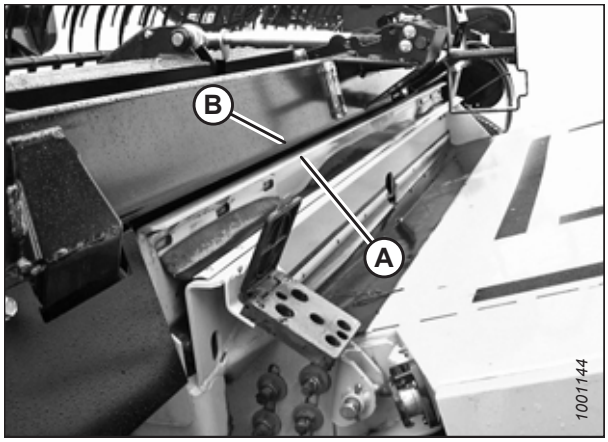

Obrázek 3.131: ;Adaptér na sklízecí mlátičce

6. Zvedněte páku (A) na naklápěcím modulu na levé straně šikmého dopravníku a zatlačte páku (B) na sklízecí mlátičce, aby zaklaply zámky (C) na obou stranách šikmého dopravníku.

7. Zatlačte dolů páku (A) tak, aby štěrbina v páce zapadla na druhou páku a zajistila ji na místě.

8. Pokud zámek nezachytí úplně čep (D) na naklápěcím modulu, když je aktivovaná páka (A) a páka (B), povolte šrouby (E) a seřiďte zámek (C). Šrouby znovu utáhněte.

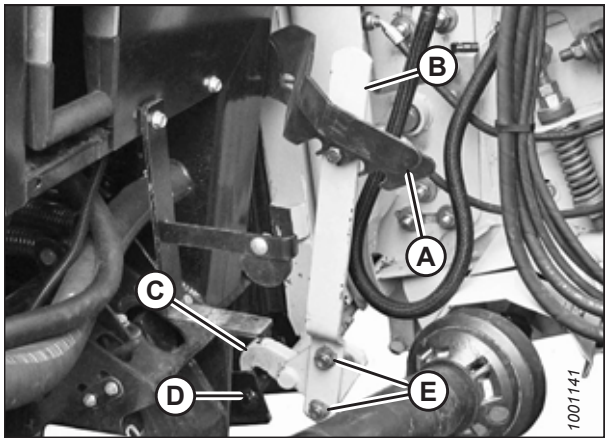

Obrázek 3.132: Zámky šikmého dopravníku

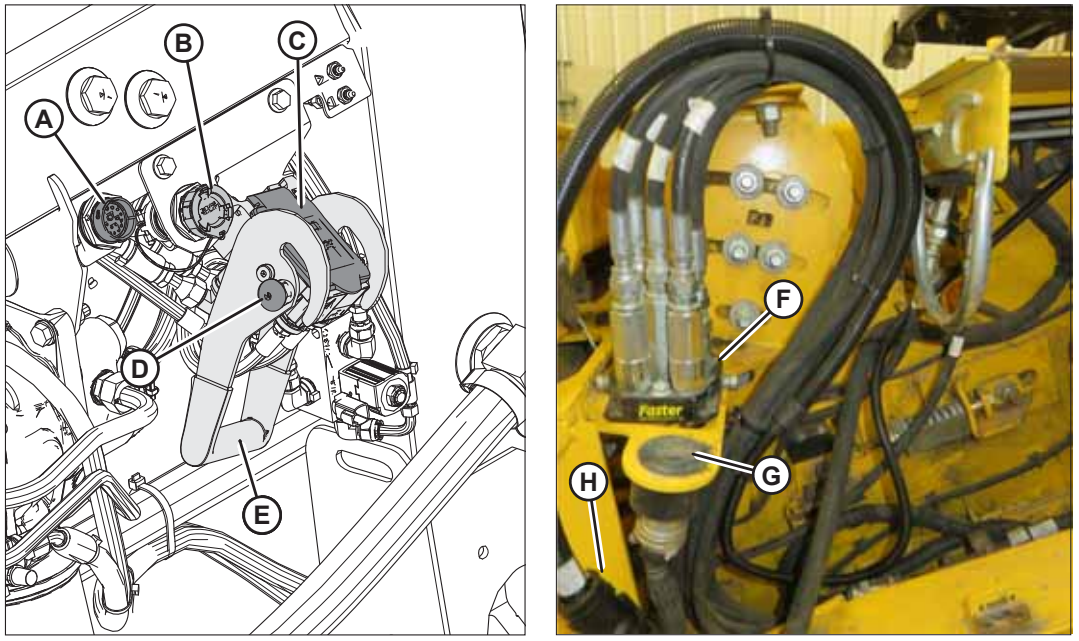

Obrázek 3.133: Sdružená spojka a elektrická připojení

9. Odstraňte krytky z konektorů C81B (A) a (B).
10. Odstraňte kryt hydraulické zásuvky (C). Očistěte styčné povrchy zásuvky
11. Zatlačte zajišťovací tlačítko (D) a vytáhněte páku (E) do úplně otevřené polohy.
12. Umístěte hydraulickou rychlospojku (F) na úložnou desku na sklízecí mlátičce. Vyčistěte styčnou plochu spojky.
13. Umístěte spojku (F) na zásuvku naklápěcího modulu (C) a zatlačte páku (E), aby kolíky úplně zapadly do zásuvky.
14. Zatlačte páku (E) do zavřené polohy, dokud se neuvolní zajišťovací tlačítko (D).
15. Vyjměte konektor sklízecí mlátičky (G) z úložného místa na sklízecí mlátičce a připojte jej k zásuvce (B). Otočením kroužku na konektoru ho zajistěte.
16. Vyjměte konektor ovládací sady kabiny C81A (H) z úložného místa na sklízecí mlátičce a připojte jej ke konektoru C81B (A). Otočením kroužku na konektoru ho zajistěte.

17. Odpojte bezpečnostní řetěz (C) z podpěrného držáku (B).

18. Stažením kroužku kloubového hřídele (A) uvolněte kloubový hřídel z podpěrného držáku. Odejměte kloubový hřídel z držáku.

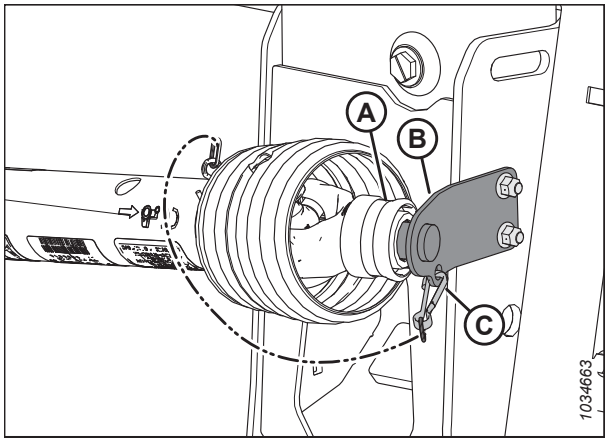

Obrázek 3.134: Kloubový hřídel v úložné poloze – Kloubový hřídel MD #B7038 nebo MD #B7039

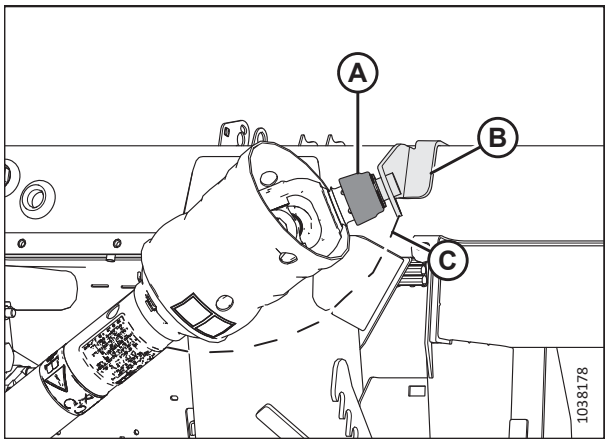

Obrázek 3.135: Kloubový hřídel v úložné poloze – boční/svahový kloubový hřídel MD #B7180, MD #B7181 nebo MD #B7326

19. Stáhněte kroužek na konci kloubového hřídele a tlačte kloubový hřídel na vývodový hřídel (A) sklízecí mlátičky, dokud kroužek nezapadne.

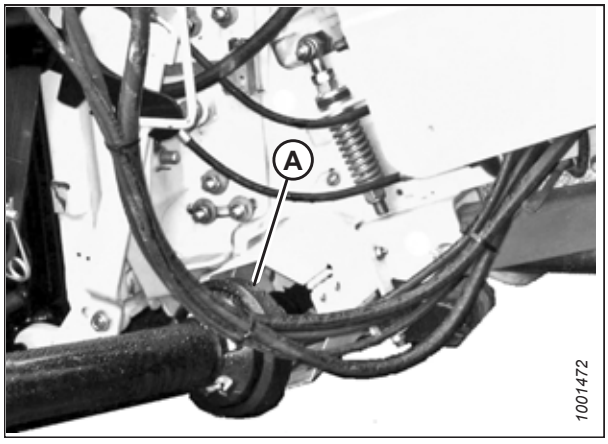

Obrázek 3.136: Kloubový hřídel a vývodní hřídel

20. Uvolněte zámky naklápění vytažením jednotlivých zajišťovacích pák naklápění (A) z naklápěcího modulu a jejich nastavením do nezajištěné polohy (B).

    POZNÁMKA:

    Vyobrazení vpravo ukazuje pravou stranu adaptéru. Zámek naklápění na levé straně adaptéru je naproti.

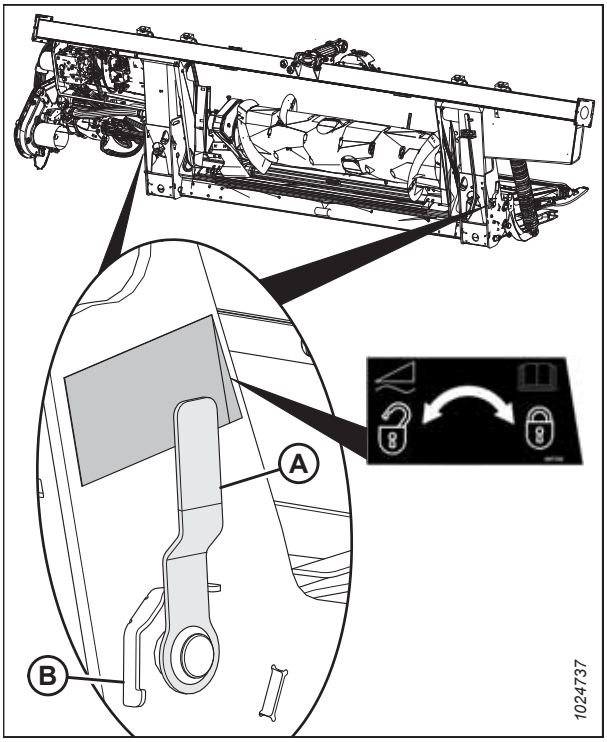

Obrázek 3.137: Zajišťovací páka naklápění

Odpojení adaptéru od sklízecí mlátičky New Holland CR/CX

Adaptér je třeba fyzicky odpojit od sklízecí mlátičky a odstranit hydraulické a elektrické přípojky.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Vyhledejte rovnou plochu a umístěte adaptér kousek nad zem.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

   DŮLEŽITÉ:

   Pokud jsou namontovaná přepravní kola, může být adaptér odpojen v přepravním nebo pracovním režimu. Při odpojování s koly v pracovním režimu nastavte kola do úložné nebo nejvyšší pracovní polohy, jinak se adaptér může sklopit dopředu a znesnadnit opětovné připojení. Pokyny viz *Nastavení přepravních kol EasyMove™, Str. 181*.

   DŮLEŽITÉ:

   Jestliže jsou namontovaná stabilizační kola, nastavte je do úložné nebo nejvyšší pracovní polohy, jinak se adaptér může sklopit dopředu a znesnadnit opětovné připojení. Pokyny viz *Nastavení stabilizačních kol, Str. 181*.
3. Zajistěte zámky naklápění vytažením jednotlivých zajišťovacích pák naklápění (A) z naklápěcího modulu a jejich nastavením do zajištěné polohy (B).

   POZNÁMKA:

   Vyobrazení vpravo ukazuje pravou stranu adaptéru. Zámek naklápění na levé straně adaptéru je naproti.
4. Odpojte kloubový hřídel (A) od sklízecí mlátičky. Tlačte zpět kroužek (A) na konci kloubového hřídele a táhněte kloubový hřídel z vývodového hřídele (B) sklízecí mlátičky, dokud se kroužek neuvolní.

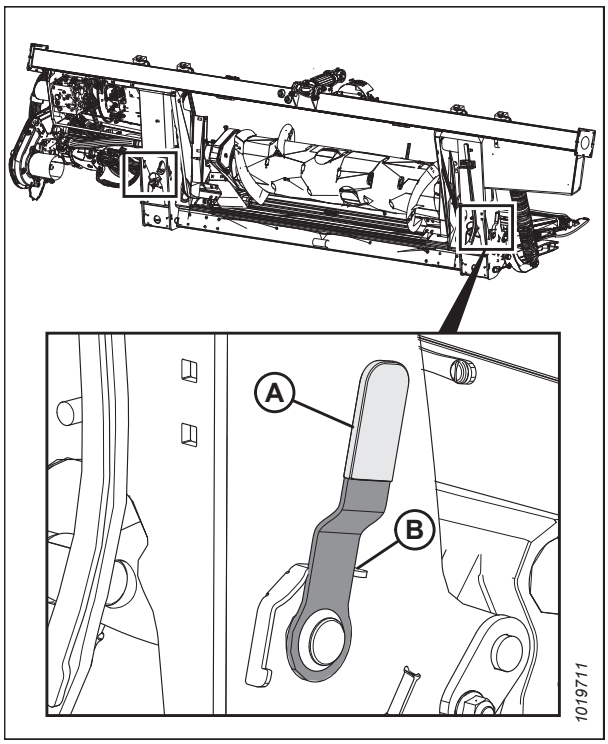

Obrázek 3.138: Zajišťovací páka naklápění

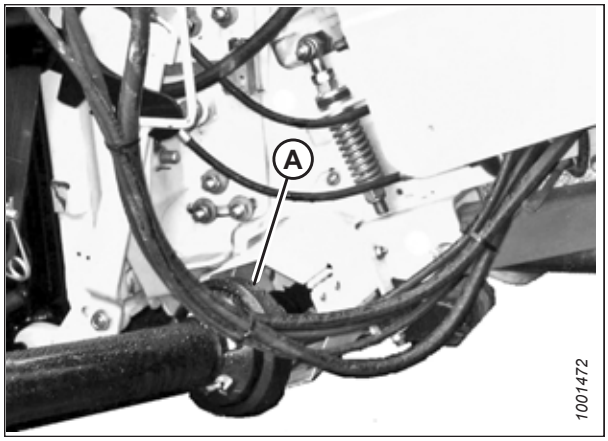

Obrázek 3.139: kloubový hřídel

5. Uložte kloubový hřídel kloubový hřídel na držák kloubového hřídele (B) stažením kroužku (A) na kloubovém hřídeli a umístěním na podpěrný držák (B). Uvolněte kroužek tak, aby zapadl na držák.

6. Připevněte bezpečnostní řetěz (E) k podpěrnému držáku (B).

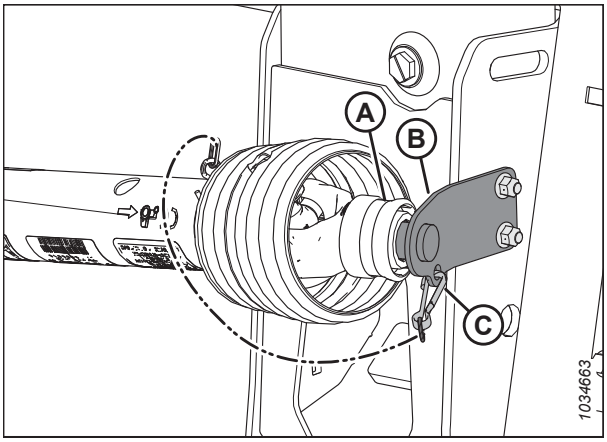

Obrázek 3.140: Kloubový hřídel v úložné poloze – Kloubový hřídel MD #B7038 nebo MD #B7039

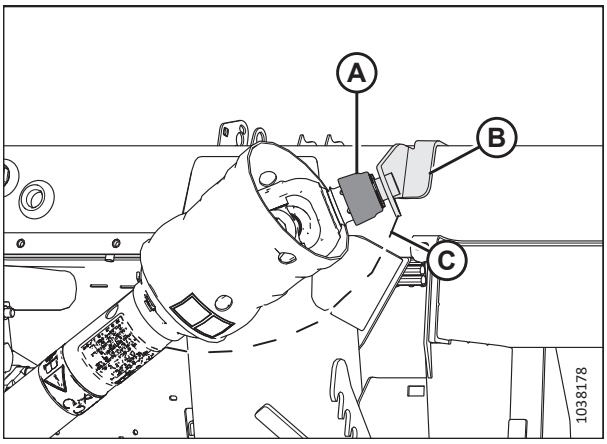

Obrázek 3.141: Kloubový hřídel v úložné poloze – boční/svahový kloubový hřídel MD #B7180, MD #B7181 nebo MD #B7326

7. Zatlačte zajišťovací tlačítko (B) a vytáhněte páku (C), aby se uvolnila sdružená spojka (A).

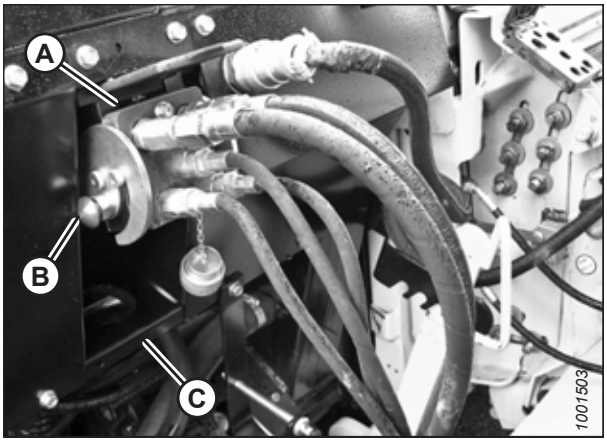

Obrázek 3.142: Přípojky naklápěcího modulu

8. Tlačte páku (A) do zavřené polohy, dokud se neuvolní zajišťovací tlačítko (B). Zavřete kryt.

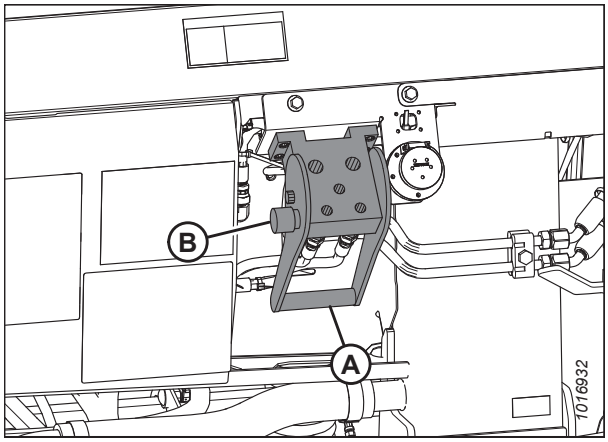

Obrázek 3.143: Zásuvky naklápěcího modulu

9. Umístěte hydraulickou rychlospojku (A) na úložnou desku (B) na sklízecí mlátičce.

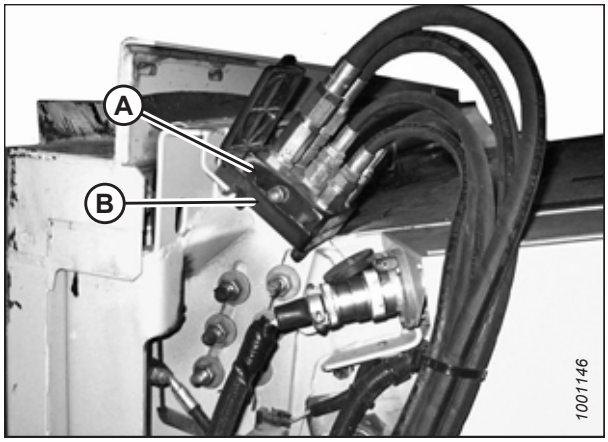

Obrázek 3.144: Spojka sklízecí mlátičky

10. Odejměte elektrický konektor (A) z naklápěcího modulu.

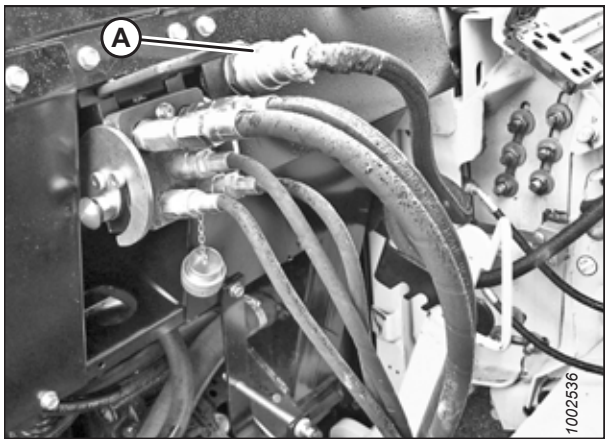

Obrázek 3.145: Přípojky naklápěcího modulu

11. Připojte elektrický konektor ke sklízecí mlátičce v místě (A).

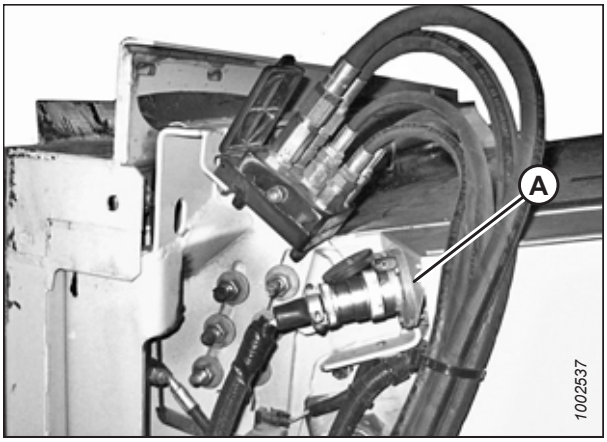

Obrázek 3.146: Spojky sklízecí mlátičky

12. Vraťte krytku (A) na zásuvku naklápěcího modulu.

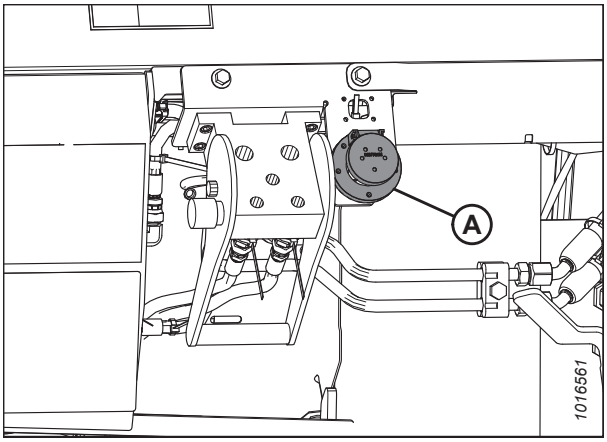

Obrázek 3.147: Zásuvky naklápěcího modulu

13. Zvedněte páku (A) a zatáhněte a spusťte rukojeť (B), aby se uvolnil zámek šikmého dopravníku / naklápěcího modulu (C).

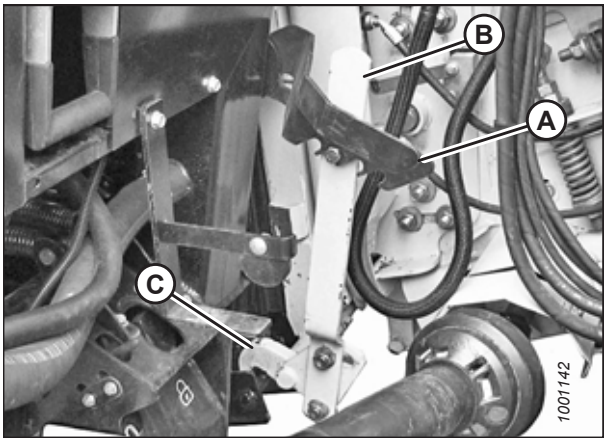

Obrázek 3.148: Zámky šikmého dopravníku

14. Spouštějte šikmý dopravník (A), dokud se neuvolní z držáku naklápěcího modulu (B).
15. Sklízecí mlátičkou pomalu odjeďte od adaptéru.

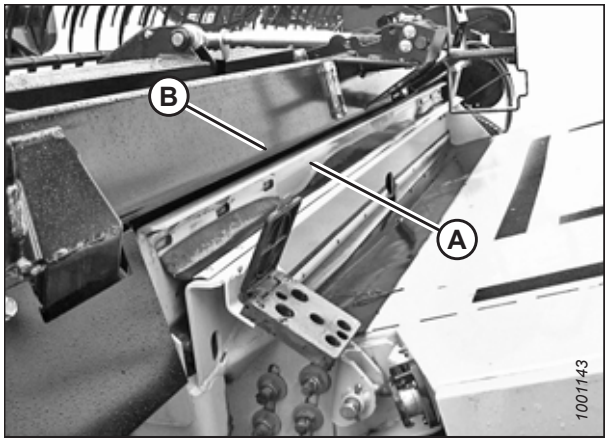

Obrázek 3.149: Adaptér na sklízecí mlátičce

Deflektory dopravníku– sklízecí mlátičky New Holland řady CR

U sklízecích mlátiček New Holland řady CR může být nutné nainstalovat deflektory dopravníku. U sklízecích mlátiček New Holland řady CX **NENÍ** nutné používat deflektory dopravníku.

Pouze u sklízecích mlátiček New Holland CR: Od výrobce byly na naklápěcí modul namontovány široké deflektory vkládání pro zlepšení vkládání do šikmého dopravníku. V případě potřeby deflektory vkládání odmontujte. Pokyny viz *4.11.3 Výměna deflektorů vkládání na sklízecích mlátičkách New Holland CR, Str. 607*.

Pro sklízecí mlátičky s úzkým šikmým dopravníkem se dodávají dlouhé vkládací soupravy, které lze namontovat místo krátkých usměrňovacích desek vkládání.

Tabulka 3.3 Vkládací soupravy FM200 pro sklízecí mlátičky řady CR

Velikost šikmého dopravníku	Velikost vkládací soupravy	Katalogové číslo MacDon
1250–1350 mm (49–65 palců)	Úzká: 200 mm (7 7/8 palce)	MD #328082, 328083
1100 mm (43 1/2 palce) a menší	Široká: 325 mm (12 13/16 palce)	MD #314690, 314691

3.6.7 Sklízecí mlátičky řady Rostselmash

Připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce Rostselmash

U každého modelu sklízecí mlátičky jsou uvedeny konkrétní pokyny k upevnění adaptéru.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

NEBEZPEČÍ

Stroj nikdy nestartujte a nejezděte s ním, dokud si nebudete jistí, že se v jeho okolí nenachází další osoby.

1. Nastartujte motor a se sklízecí mlátičkou pomalu najíždějte k adaptéru, dokud sedlo šikmého dopravníku (A) nebude přímo pod horním příčníkem (B) naklápěcího modulu.
2. Mírným zvednutím šikmého dopravníku zvedněte adaptér, přičemž sedlo šikmého dopravníku musí řádně zapadnout do rámu naklápěcího modulu.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

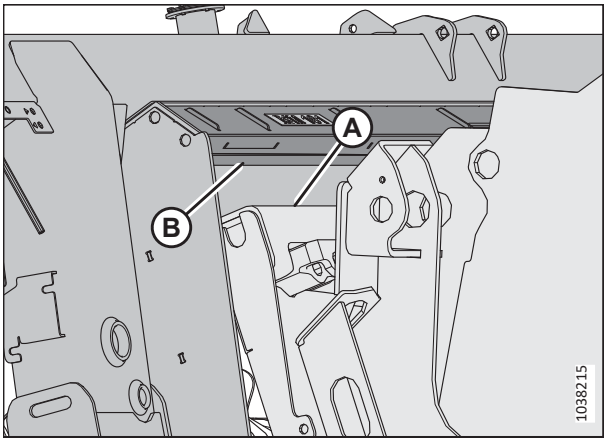

Obrázek 3.150: Sklízecí mlátička a naklápěcí modul

4. Vytáhněte čep (A) směrem ven a otáčejte páku (B), dokud oba čepy šikmého dopravníku (C) zcela nezapadnou do držáků naklápěcího modulu (D).

   POZNÁMKA:

   Pokud čepy (A) nezapadají úplně do držáků naklápěcího modulu, povolte šrouby (E) a seřiďte držáky podle potřeby.
5. Utáhněte matice (E).

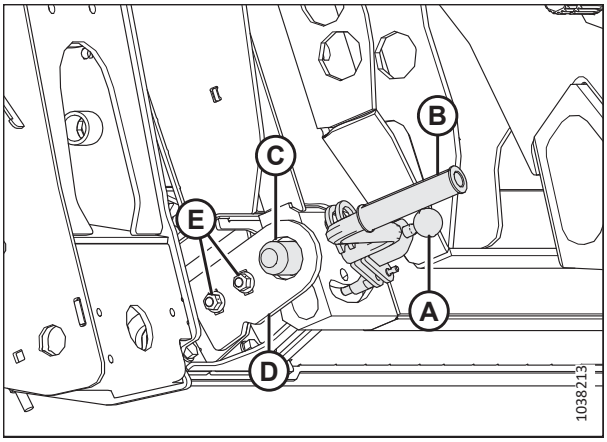

Obrázek 3.151: Čep šikmého dopravníku

6. Zatlačte zajišťovací tlačítko (A) a vytáhněte páku (B) do zcela otevřené polohy.
7. Odstraňte hydraulickou rychlospojku z úložné desky na sklízecí mlátičce. Vyčistěte styčnou plochu spojky.
8. Umístěte spojku sklízecí mlátičky na zásuvku naklápěcího modulu. Zatlačte na páku, aby se čepy zasunuly do zásuvky.
9. Tlačte páku dolů do zavřené polohy, dokud se neuvolní zajišťovací tlačítko (B).
10. Vyjměte konektor sklízecí mlátičky z úložného místa na sklízecí mlátičce a připojte jej k zásuvce (C). Otočením kroužku na konektoru ho zajistěte.
11. Vyjměte konektor ovládací sady kabiny C81A z úložného místa na sklízecí mlátičce a připojte jej ke konektoru C81B (D). Otočením kroužku na konektoru ho zajistěte.

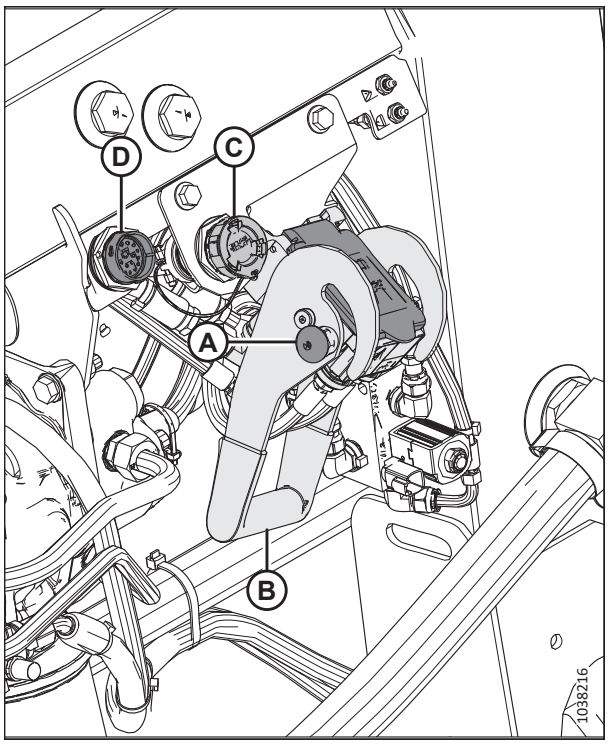

Obrázek 3.152: Uložení sdružené spojky

12. Odpojte bezpečnostní řetěz (C) z podpěrného držáku (B).
13. Stažením kroužku kloubového hřídele (A) uvolněte kloubový hřídel z podpěrného držáku. Odejměte kloubový hřídel z držáku.

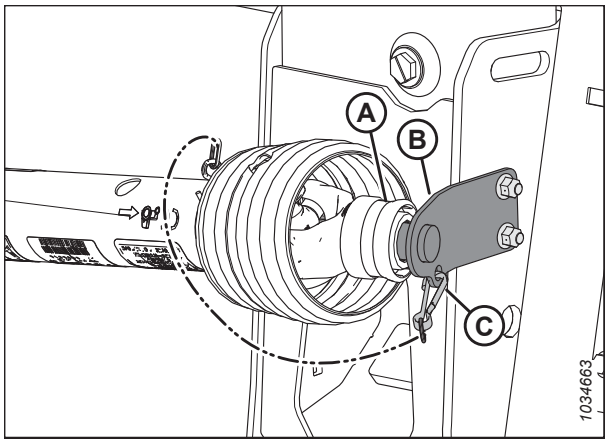

Obrázek 3.153: Kloubový hřídel v úložné poloze – Kloubový hřídel MD #B7038 nebo MD #B7039

14. Stáhněte kroužek (A) na konci kloubového hřídele a tlačte kloubový hřídel na vývodový hřídel (B) sklízecí mlátičky, dokud kroužek nezapadne.

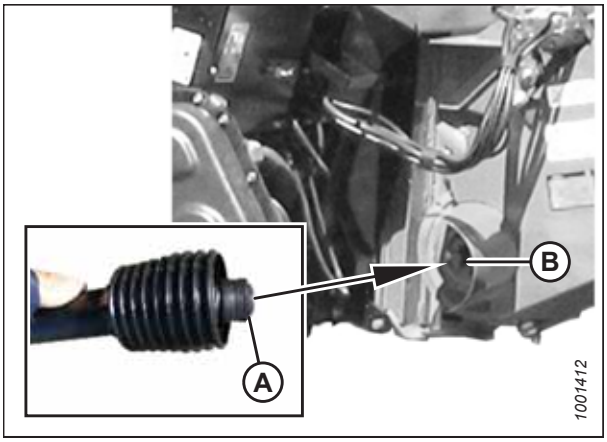

Obrázek 3.154: kloubový hřídel

15. Uvolněte zámky naklápění vytažením jednotlivých zajišťovacích pák naklápění (A) z naklápěcího modulu a jejich nastavením do nezajištěné polohy (B).

    POZNÁMKA:

    Vyobrazení vpravo ukazuje pravou stranu adaptéru. Zámek naklápění na levé straně adaptéru je naproti.

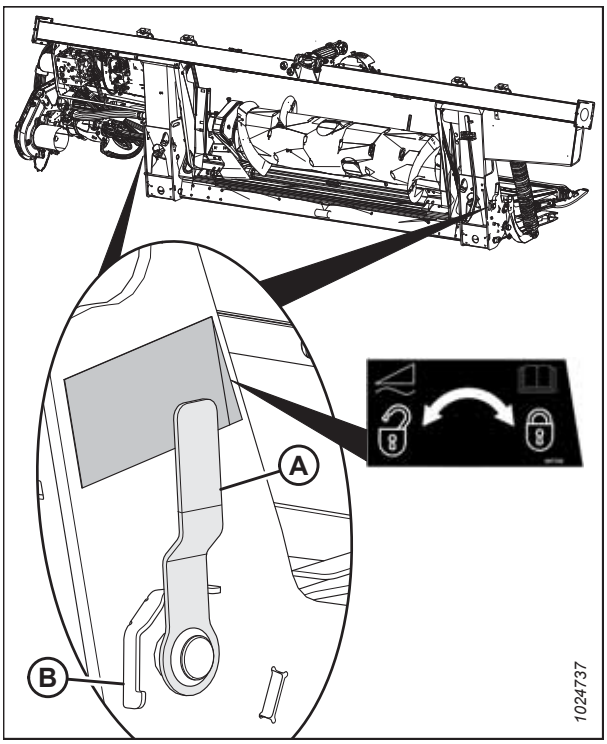

Obrázek 3.155: Zajišťovací páka naklápění

Odpojení adaptéru od sklízecí mlátičky Rostselmash

U každého modelu sklízecí mlátičky jsou uvedeny konkrétní pokyny k upevnění adaptéru.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

NEBEZPEČÍ

Stroj nikdy nestartujte a nejezděte s ním, dokud si nebudete jistí, že se v jeho okolí nenachází další osoby.

1. Odstavte sklízecí mlátičku na rovném povrchu.
2. Nastavte polohu adaptéru mírně nad zem.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

   DŮLEŽITÉ:

   Pokud jsou namontovaná přepravní kola, může být adaptér odpojen v přepravním nebo pracovním režimu. Při odpojování s koly v pracovním režimu nastavte kola do úložné nebo nejvyšší pracovní polohy, jinak se adaptér může sklopit dopředu a znesnadnit opětovné připojení. Pokyny viz *Nastavení přepravních kol EasyMove™, Str. 181*.

   DŮLEŽITÉ:

   Jestliže jsou namontovaná stabilizační kola, nastavte je do úložné nebo nejvyšší pracovní polohy, jinak se adaptér může sklopit dopředu a znesnadnit opětovné připojení. Pokyny viz *Nastavení stabilizačních kol, Str. 181*.
4. Zajistěte zámky naklápění vytažením jednotlivých zajišťovacích pák naklápění (A) z naklápěcího modulu a jejich nastavením do zajištěné polohy (B).

   POZNÁMKA:

   Vyobrazení vpravo ukazuje pravou stranu adaptéru. Zámek naklápění na levé straně adaptéru je naproti.

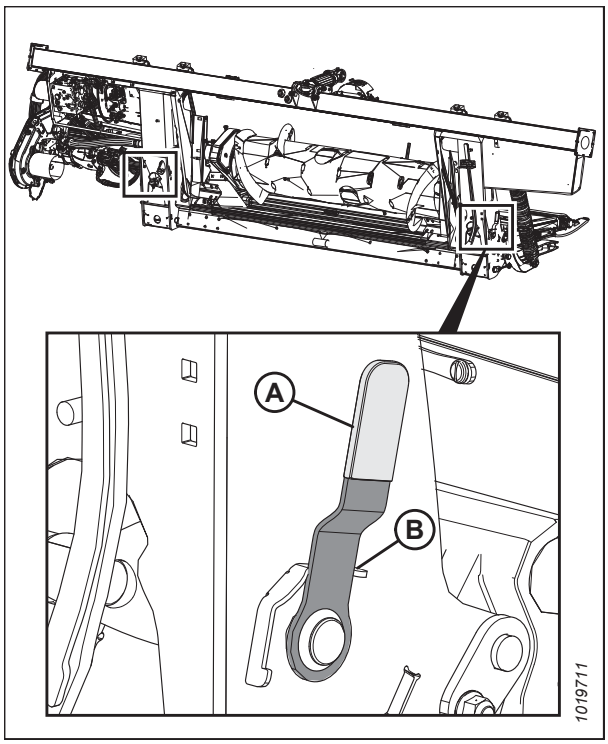

Obrázek 3.156: Zajišťovací páka naklápění

5. Odpojte konektor C81A (D) kabelového svazku kabiny sklízecí mlátičky od konektoru C81B (D).
6. Odpojte kabelový svazek sklízecí mlátičky od konektoru (C).
7. Zatlačte zajišťovací tlačítko (A) a vytáhněte páku (B), abyste uvolnili sdruženou spojku. Odstraňte hydraulickou rychlospojku ze sklízecí mlátičky a vraťte ji na úložné místo na sklízecí mlátičce.

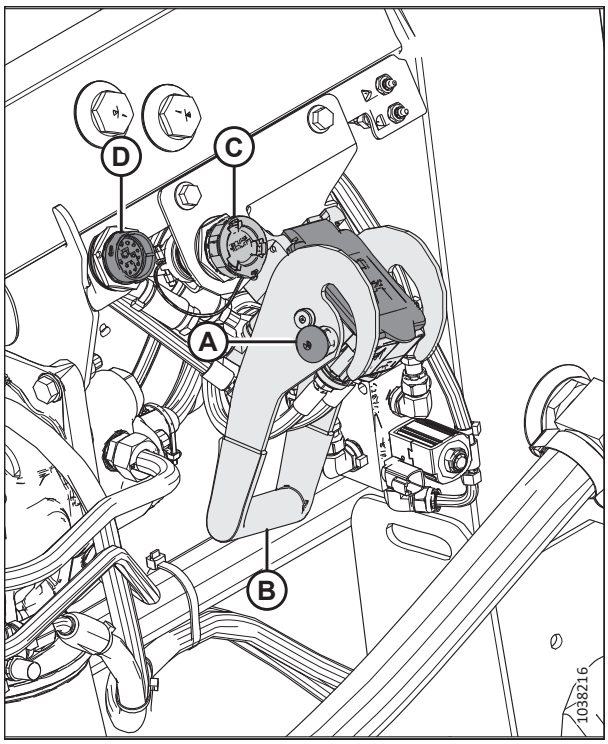

Obrázek 3.157: Zajišťovací páka naklápění

8. Zatlačte zpět kroužek (A) na konci kloubového hřídele a táhněte kloubový hřídel z vývodového hřídele (B) sklízecí mlátičky, dokud se kroužek neuvolní.

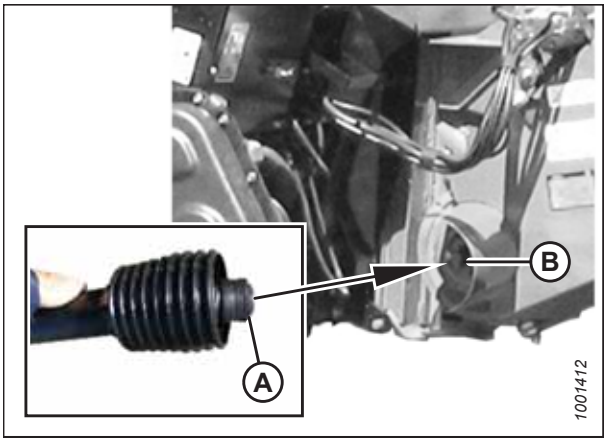

Obrázek 3.158: kloubový hřídel

9. Uložte kloubový hřídel kloubový hřídel na držák kloubového hřídele (B) stažením kroužku (A) na kloubovém hřídeli a umístěním na podpěrný držák (B). Uvolněte kroužek tak, aby zapadl na podpěrný držák.

10. Připevněte bezpečnostní řetěz (E) k podpěrnému držáku (B).

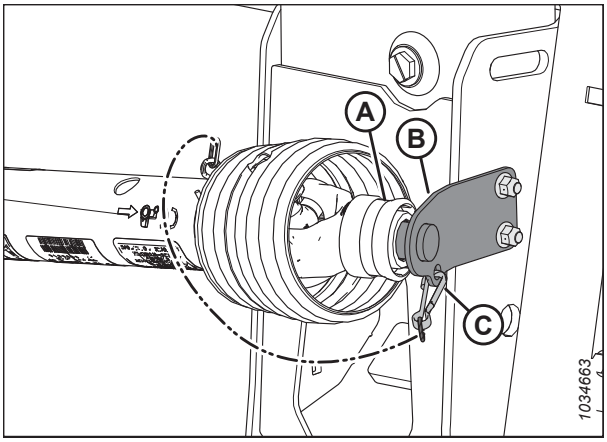

Obrázek 3.159: Kloubový hřídel v úložné poloze – Kloubový hřídel MD #B7038 nebo MD #B7039

11. Vytáhněte čep (A) směrem ven a otáčejte páku po směru hodinových ručiček (B), dokud oba čepy šikmého dopravníku (C) zcela nezapadnou do držáků naklápěcího modulu (D).

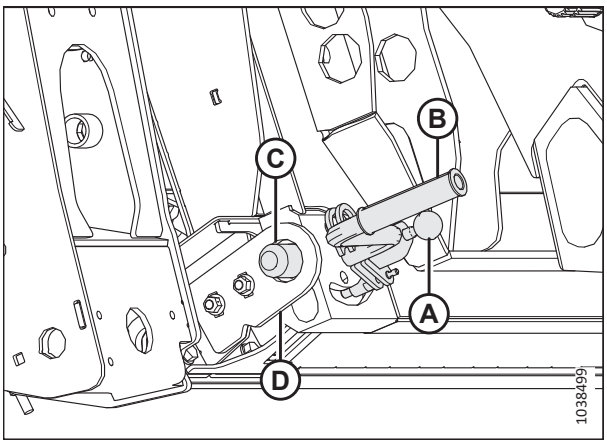

Obrázek 3.160: Čep šikmého dopravníku

12. Spusťte motor a spouštějte šikmý dopravník (A), dokud se neodpojí držák naklápěcího modulu (B).
13. Sklízecí mlátičkou pomalu odjeďte od naklápěcího modulu.
14. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

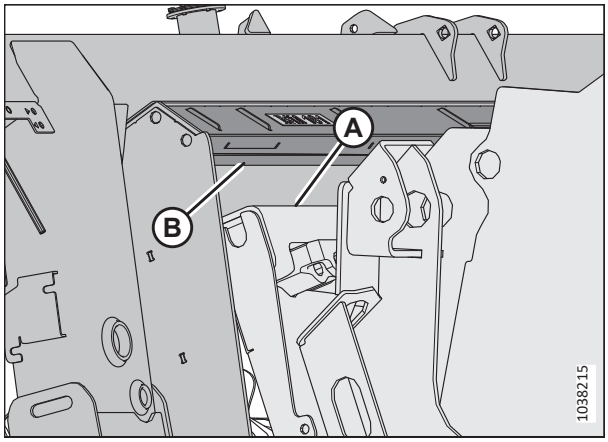

Obrázek 3.161: Sklízecí mlátička a naklápěcí modul

3.6.8 Připojení/odpojení adaptéru od naklápěcího modulu FM200

Chcete-li připojit nebo odpojit naklápěcí modul k/od adaptéru, postupujte podle příslušného postupu v této části. Tyto postupy vyžadují, aby naklápěcí modul zůstal připojený ke sklízecí mlátičce.

POZNÁMKA:

Pokud je adaptér vybaven přepravními kolečky, lze naklápěcí modul připojit nebo odpojit od adaptéru v přepravními i pracovním režimu.

Naklápěcí modul odpojte od adaptéru pouze v následujících případech:

- Adaptér je potřebný pro použití na řádkovači
- Ke sklízecí mlátičce bude připojen jiný adaptér pro naklápěcí modul
- Adaptér nebo naklápěcí modul vyžadují servis nebo opravu a servisní nebo opravné postupy vyžadují odpojení naklápěcího modulu od adaptéru

Odpojení adaptéru od naklápěcího modulu FM200

Naklápěcí modul FM200 se připojuje k adaptéru a umožňuje mu sledovat povrch země v těsné vzdálenosti. V případě nutnosti je možné naklápěcí modul FM200 od adaptéru odpojit.

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.

VÝSTRAHA

Nikdy nedávejte ruce do oblasti mezi prsty stroje a nožem.

VÝSTRAHA

Při práci v okolí nožů nebo při manipulaci s nimi noste silné rukavice.

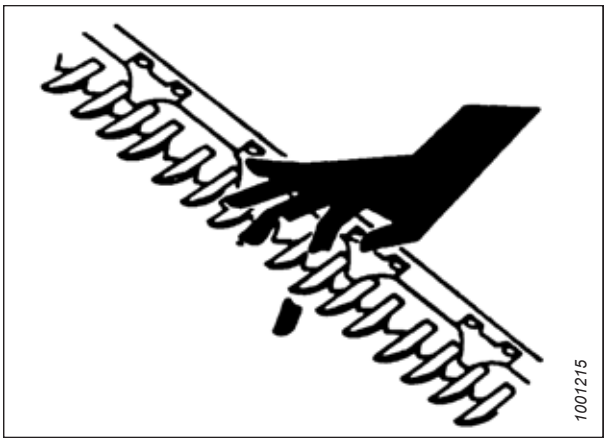

Obrázek 3.162: Nebezpečí hrozící od žací lišty

1. Nastartujte motor a spusťte dolů adaptér.
2. Zvětšujte světlou výšku pod vkládacím sběračem naklápěcího modulu nakláněním adaptéru a vysouvejte válec (A), dokud nebude ukazatel (B) v poloze **E**.
3. Zvedněte přiháněč do jeho plné výšky.
4. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
5. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče.

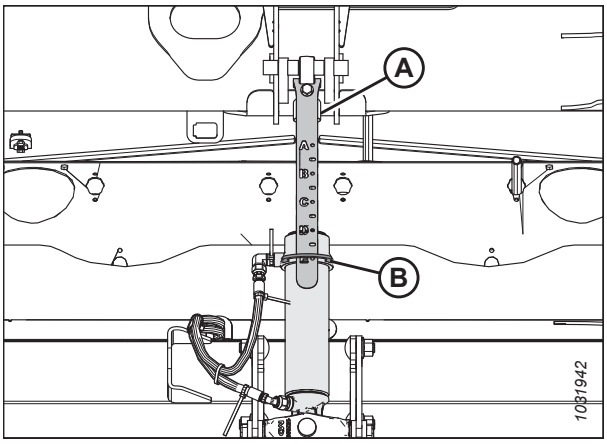

Obrázek 3.163: Středový spoj

6. Posuňte páku (A) do zamknuté polohy pro zajištění zámků křídel.

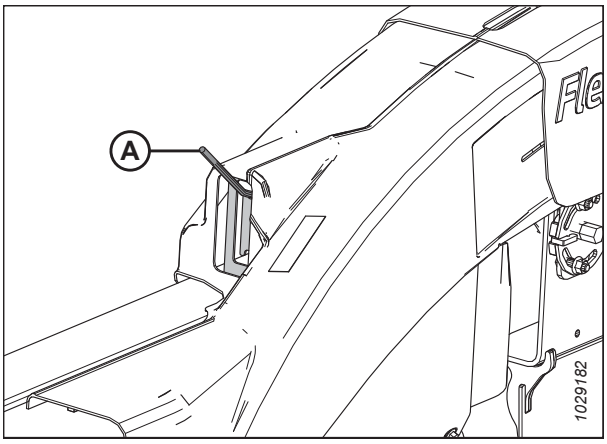

Obrázek 3.164: Zámek křídla – je vyobrazena levá strana

7. Zajistěte zámky naklápění vytažením jednotlivých zajišťovacích pák naklápění (A) z naklápěcího modulu a jejich nastavením do zajištěné polohy (B).

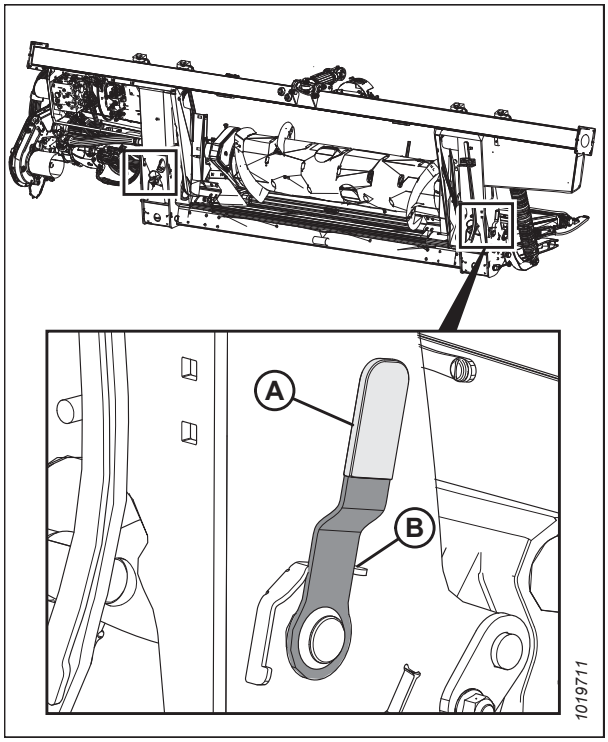

Obrázek 3.165: Zámek naklápění

8. Ze zadní strany rámu naklápěcího modulu odmontujte šrouby (A) pro uvolnění napětí na vyvažovacích pružinách (B).
9. Uvolněte seřizovací pružiny (B) z napínačů pružin (C). Nechejte pružiny viset na vyvažovacím nosníku (D).
10. Znovu namontujte napínače pružin na naklápěcí modul. Upevněte je pomocí šroubů (A).
11. Opakujte na protější straně.

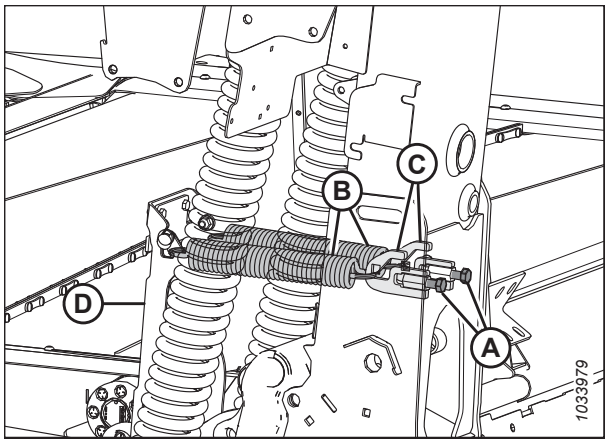

Obrázek 3.166: Seřizovací pružiny – levá strana

12. Odmontujte dva šrouby (A) a deflektory (B) z podpěrného úhelníku přechodové vany (C). Zopakujte na druhé straně.

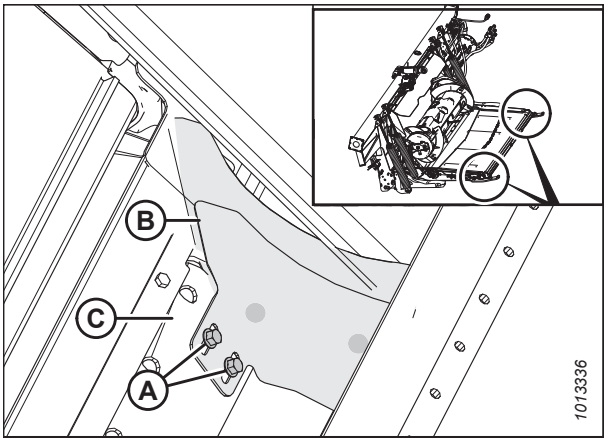

Obrázek 3.167: Deflektory

13. Odmontujte a uschovejte šroub (A).
14. Odmontujte matici 9/16 palce ze šroubu (B).
15. Nasaďte klíč velikosti 24 mm (15/16 palce) na šroub s šestihrannou hlavou (C) a otočte západku dolů a mírně zvedněte podávací desku pro demontáž šroubu (B).
16. Otočte západku nahoru a dozadu pro spuštění podávací desky naklápěcího modulu a uvolnění trubky přechodové vany.
17. Našroubujte šroub (A).
18. Zopakujte to na druhé straně podávací desky vkládacího sběrače.

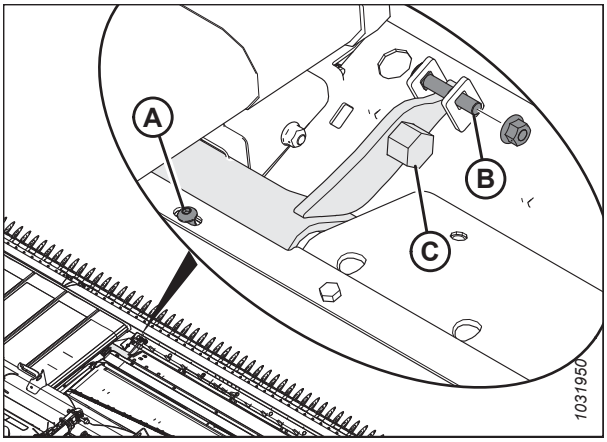

Obrázek 3.168: Západka naklápěcího modulu

NEBEZPEČÍ

Stroj nikdy nestartujte a nejezděte s ním, dokud si nebudete jistí, že se v jeho okolí nenachází další osoby.

19. Deaktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče, nastartujte motor, spusťte přiháněč dolů a úplně zvedněte adaptér.
20. Vypněte motor, vytáhněte klíček ze zapalování a aktivujte bezpečnostní podpěry sklízecí mlátičky.
21. Povolte matici a šroub (A) a vyhákněte hák (B) z nohy na obou stranách naklápěcího modulu.

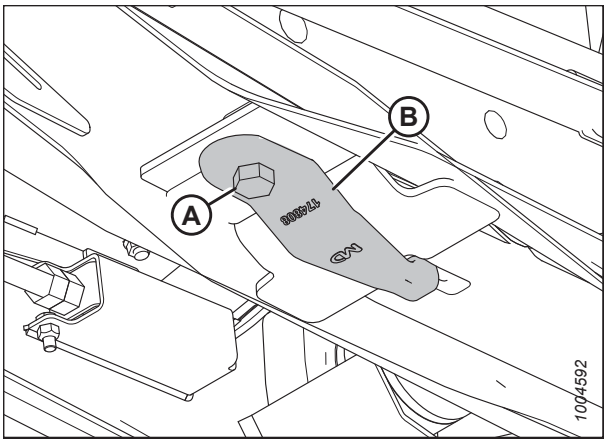

Obrázek 3.169: Spodní strana naklápěcího modulu

22. Pro uložení otočte hák (B) o 90° a opět utáhněte šroub (A) a matici.

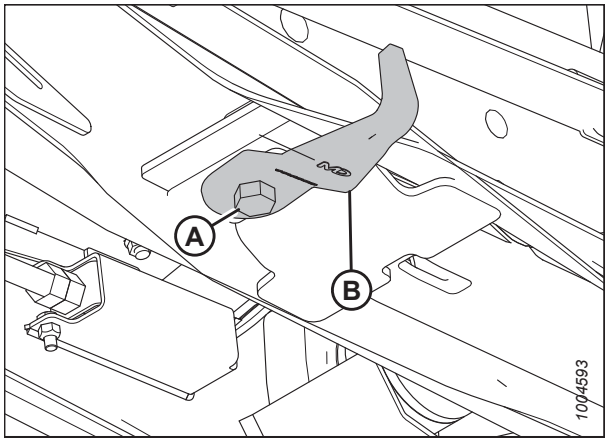

Obrázek 3.170: Spodní strana naklápěcího modulu

23. Umístěte špalek (A) velikosti 150 mm (6 palce) pod nohu adaptéru. To pomůže při odpojování středového spoje.

24. Uvolněte zámky zvedacích válců sklízecí mlátičky, nastartujte motor a spouštějte adaptér, dokud noha adaptéru nebude spočívat na špalku nebo stabilizační kola nebudou na zemi.

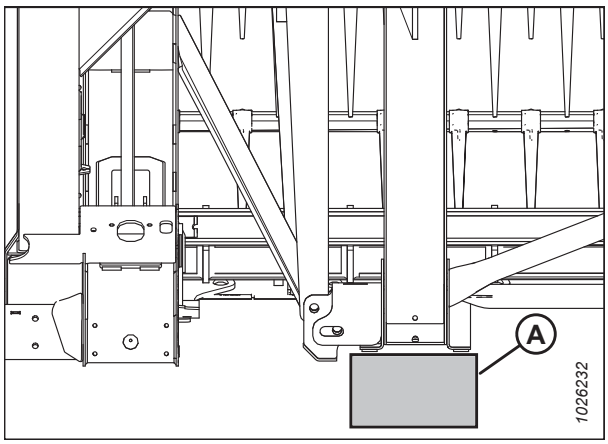

Obrázek 3.171: Noha adaptéru na špalku

25. Odpojte hydrauliku středového spoje takto:

    a. Vytáhněte zajišťovací kolík (A) a čep (B) a zvedněte středový spoj (C) z držáku.

    b. Nasaďte čep (B) zpět na držák a zajistěte jej zajišťovacím kolíkem (A).

    POZNÁMKA:

    Může být nutné zvednout nebo spustit šikmý dopravník pro úpravu délky pístnice třetího bodu a snížení nadměrného zatížení středového spoje.

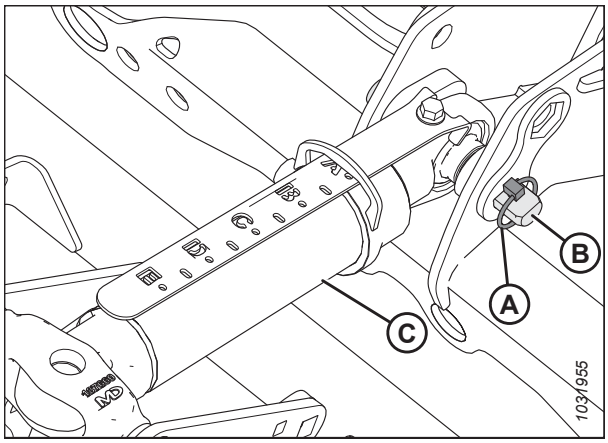

Obrázek 3.172: Hydraulický středový spoj

POZNÁMKA:

- Na zemi: Zatlačte přiháněč úplně dopředu, aby se snížila ztráta oleje.
- Při přepravě: Zatáhněte přiháněč úplně dozadu.

26. Odpojte elektrický konektor (A).

POZNÁMKA:

Chybí-li barevné stahovací pásky na některé z hadic, před odpojením hadic je doplňte.

27. Odpojte všechny hadice mezi naklápěcím modulem a rozvaděčem (B). Neprodleně uzavřete konce hadic, abyste zabránili ztrátě oleje.

POZNÁMKA:

Označte umístění hadic pro účely opětného připojení.

28. Hadice uložte a zajistěte na rámu naklápěcího modulu.

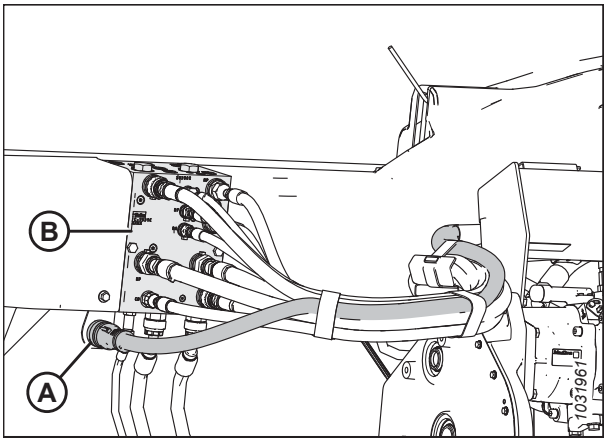

Obrázek 3.173: Přípojky adaptéru

NEBEZPEČÍ

Stroj nikdy nestartujte a nejezděte s ním, dokud si nebudete jistí, že se v jeho okolí nenachází další osoby.

29. Nastartujte motor.
30. Spuštěním naklápěcího modulu dolů jej uvolněte z adaptéru.
31. Pomalu couvejte směrem od adaptéru v přímém směru.
32. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

Připojení adaptéru k naklápěcímu modulu FM200

Adaptéry řady FD2 lze připojovat k naklápěcímu modulu z pracovní nebo přepravní konfigurace.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

POZNÁMKA:

K podepření adaptéru lze použít transportní kola. Pokyny viz *Nastavení přepravních kol EasyMove™, Str. 181*.

1. Podepřete hydraulický středový spoj (A) čepem (nebo ekvivalentním nástrojem) v místě (B), jak je znázorněno.

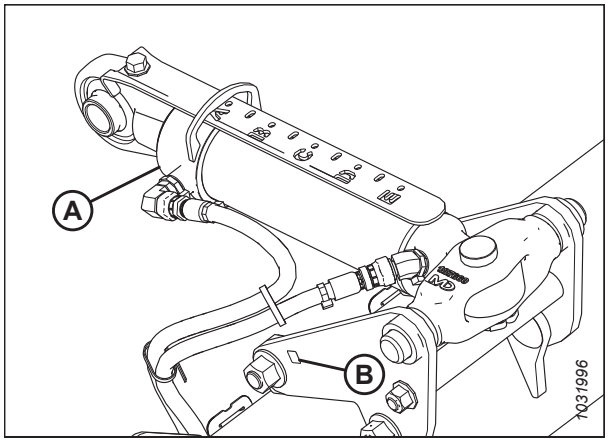

Obrázek 3.174: Středový spoj

2. Přesvědčte se, že západky (A) v předních rozích naklápěcího modulu jsou otočené k zadní části naklápěcího modulu.

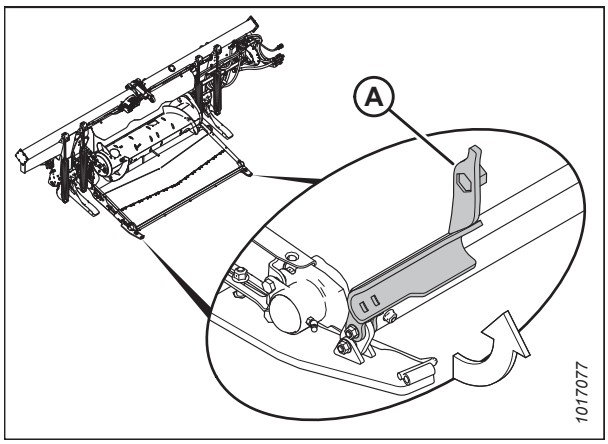

Obrázek 3.175: Západka

VÝSTRAHA

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

3. Nastartujte motor a spusťte dolů šikmý dopravník sklízecí mlátičky tak, aby naklápěcí ramena naklápěcího modulu (A) byla vyrovnaná s vyvažovacími nosníky adaptéru (B).

4. Jeďte pomalu vpřed, přičemž udržujte vyrovnaná ramena naklápěcího modulu (A) s vyvažovacími nosníky adaptéru (B).

5. Udržujte ramena naklápěcího modulu (A) těsně pod vyvažovacími nosníky (B), aby nohy naklápěcího modulu řádně dosedaly do podpěr spojovacího ústrojí adaptéru v místě (C).

   DŮLEŽITÉ:

   Udržujte hydraulické hadice volné, aby se nepoškodily při nasouvání do adaptéru.

6. Pokračujte vpřed, dokud se ramena naklápěcího modulu (A) nedotknou dorazů ve vyvažovacích nosnících (B).

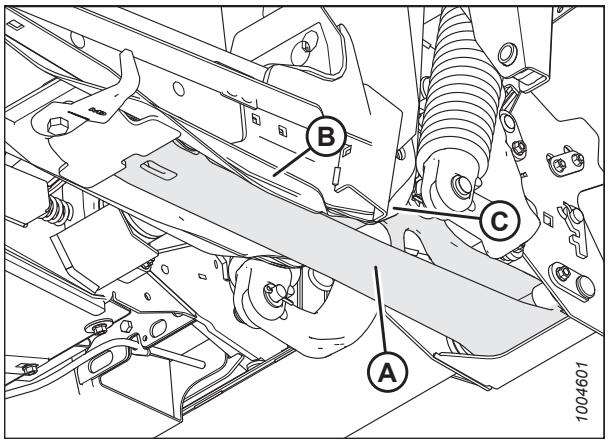

Obrázek 3.176: Spodní strana naklápěcího modulu

7. Upravte délku středového spoje (A) pomocí hydrauliky pro úhel adaptéru tak, aby oko středového spoje (B) bylo přibližně vyrovnané s otvorem v držáku adaptéru.
8. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
9. Vytáhněte zajišťovací kolík (C) a částečně vytáhněte čep (D) z držáku. Demontujte díl používaný k podepření středového spoje (A).

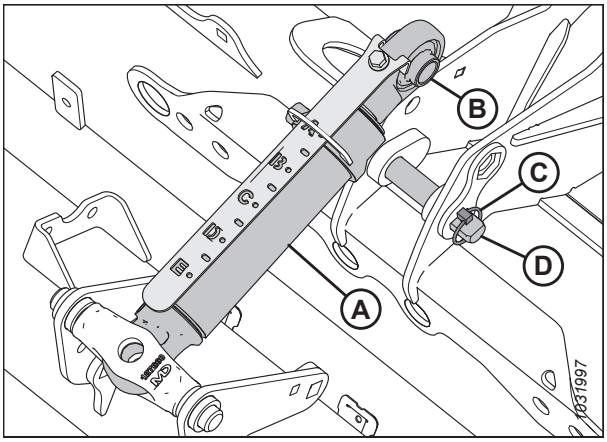

Obrázek 3.177: Středový spoj

10. Zarovnejte oko středového spoje (A) s otvorem v držáku, vložte čep (B) a zajistěte jej zajišťovacím kolíkem (C).

UPOZORNĚNÍ

Středový spoj vždy připojte před úplným zvednutím adaptéru.

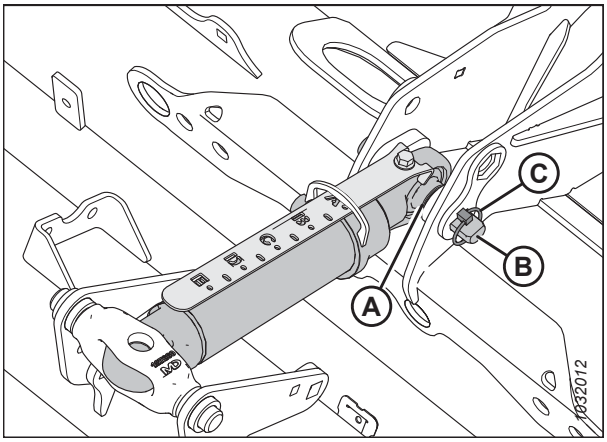

Obrázek 3.178: Středový spoj

VÝSTRAHA

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

11. Nastartujte motor.
12. Zvedejte naklápěcí modul, přičemž se přesvědčte, že nohy naklápěcího modulu zapadají do noh adaptéru.
13. Zcela zvedněte adaptér.
14. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
15. Aktivujte bezpečnostní podpěry adaptéru. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

16. Povolte matici a šroub (A) a přemístěte hák (B) podle vyobrazení, aby zapadl na rameno naklápěcího modulu. Utáhněte šroub a matici (A).

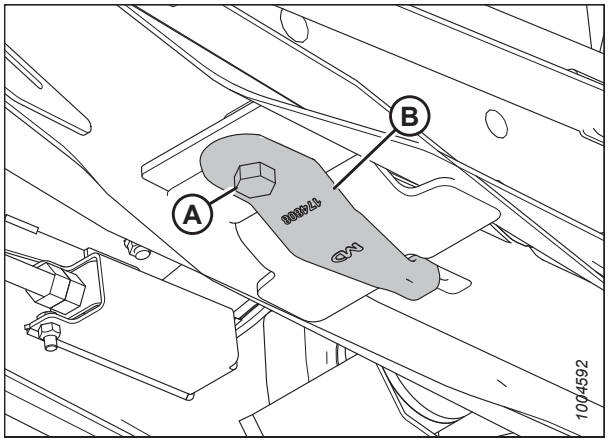

Obrázek 3.179: Spodní strana naklápěcího modulu

17. Ze zadní strany rámu naklápěcího modulu odmontujte šrouby (A) a napínače pružin (C).
18. Zahákněte seřizovací pružiny (B), které visí na vyvažovacím nosníku (D) za napínače pružin (C).
19. Znovu namontujte napínače pružin na naklápěcí modul. Zcela utáhněte šrouby (A).
20. Opakujte na protější straně.

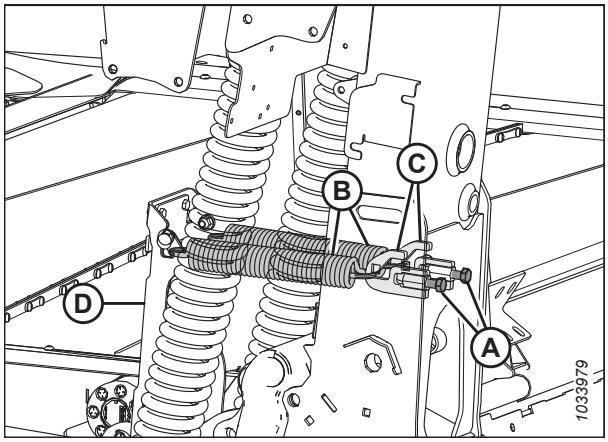

Obrázek 3.180: Seřizovací pružiny – levá strana

VÝSTRAHA

Při práci v okolí nožů nebo při manipulaci s nimi noste silné rukavice.

21. Odmontujte šroub (A) a odmontujte matici a šroub (B) z obou stran otvoru, aby bylo možné namontovat podávací desku naklápěcího modulu.
22. Otočte západku (C) dopředu a dolů, aby zachytila trubku přechodové vany.

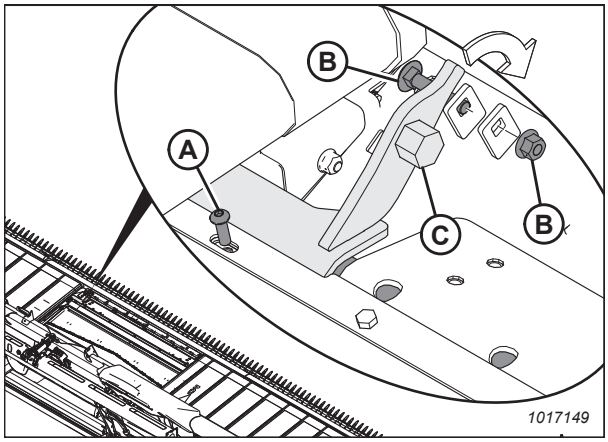

Obrázek 3.181: Západka naklápěcího modulu

23. Nasaďte klíč velikosti 24 mm (15/16 palce) na šroub s šestihrannou hlavou (C) a otočte západku dolů a mírně zvedněte podávací desku. Namontujte matici a šroub (B), abyste zajistili polohu západky.
24. Našroubujte šroub (A).
25. Zopakujte to na druhé straně podávací desky vkládacího sběrače.

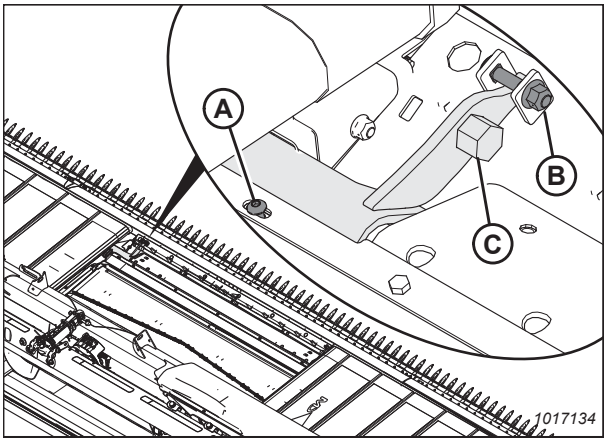

Obrázek 3.182: Západka naklápěcího modulu

26. Pomocí dvou šroubů (A) namontujte deflektory (B) na podpěrný úhelník přechodové vany (C).

    POZNÁMKA:

    Dbejte, aby nedošlo ke kontaktu s příčkami bočního sběrače.

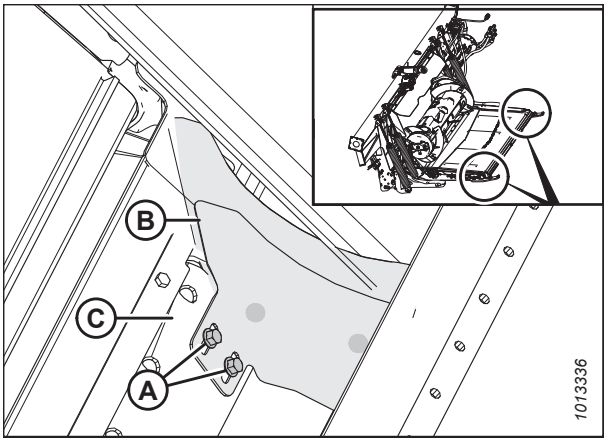

Obrázek 3.183: Deflektory

27. Čistým hadříkem odstraňte nečistoty ze spojek a zásuvek.
28. Připevněte následující hydraulické hadice k rozvaděči (B):
    - Tlakový přívod nože k příslušnému otvoru KP na sběrném potrubí (oranžový stahovací pásek)
    - Vratné potrubí nože k příslušnému otvoru KP na sběrném potrubí (modrý stahovací pásek)
    - Tlakový přívod sběrače k příslušnému otvoru DP na sběrném potrubí (zelený stahovací pásek)
    - Vratné potrubí nože k příslušnému otvoru DP na sběrném potrubí (červený stahovací pásek)
    - Odvod ze skříně k příslušnému otvoru CD na sběrném potrubí
29. Připojte elektrický konektor C20C (A).

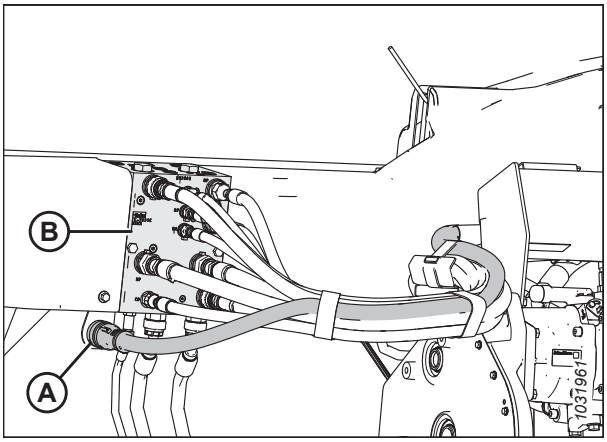

Obrázek 3.184: Přípojky adaptéru

30. Zkontrolujte naklápění a zajistěte, aby byl adaptér vodorovný. Pokyny viz níže:
    - *3.9.3 Naklápění adaptéru, Str. 191*
    - *3.11 Vyrovnání adaptéru, Str. 451*

UPOZORNĚNÍ

Zajistěte, aby se před nastartováním motoru nebo aktivací některého pohonu adaptéru u stroje nezdržovali okolostojící.

31. Nastartujte sklízecí mlátičku a proveďte tyto kontroly:
    - Zvedněte a spusťte přiháněč, abyste se přesvědčili, že jsou správně připojené hadice.
    - Nechte běžet adaptér, abyste se přesvědčili, že jsou správně připojené hadice.
32. Proveďte kontrolu ohledně utěsnění.

3.6.9 Připojení kloubového hřídele pro svahy ke sklízecí mlátičce

V případě použití naklápěcího modulu se systémem vyrovnávání sklízecí mlátičky budete potřebovat hnací ústrojí, které se může vysouvat dostatečně daleko.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Otevřete kryty okolo vývodového hřídele (PTO) sklízecí mlátičky.
3. Odpojte řetěz (D) od podpěrného držáku (B).
4. Stáhněte objímku umožňující rychlé odpojení (A) na kloubovém hřídeli (C) pro uvolnění třmenu kloubového hřídele.
5. Stáhněte třmen z podpěrného držáku (B).

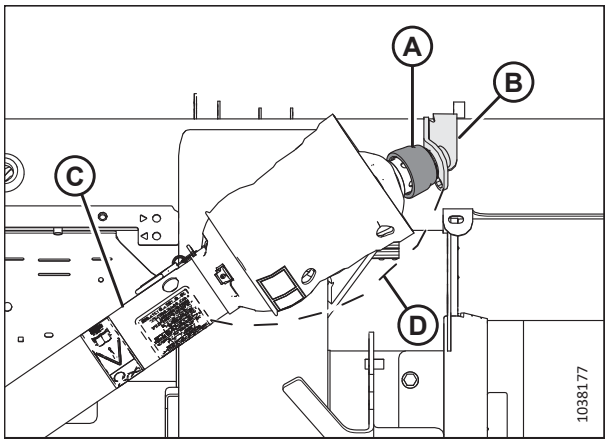

Obrázek 3.185: kloubový hřídel pro svahy

POZNÁMKA:

Některé součásti jsou pro větší názornost skryty.

6. Zarovnejte kloubový hřídel (A) s vývodovým hřídelem (B) (PTO) na sklízecí mlátičce.
7. Stáhněte objímku umožňující rychlé odpojení (C) na kloubovém hřídeli (A) pro uvolnění třmenu kloubového hřídele.

POZNÁMKA:

Ujistěte se, že šipka (E) směřuje k vývodovému hřídeli na sklízecí mlátičce.

8. Nasuňte objímku a třmen na vývodový hřídel (B), aby se zacvakly na hřídeli.
9. Připojte řetěz (D) ke krytům sklízecí mlátičky.
10. Namontujte zpět všechny kryty vývodového hřídele, které byly dříve demontovány.

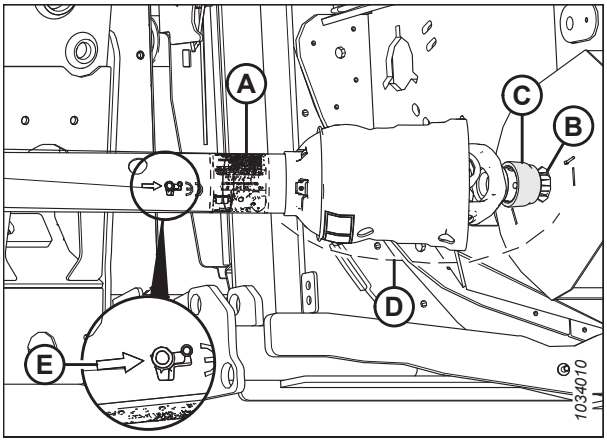

Obrázek 3.186: kloubový hřídel pro svahy

3.6.10 Demontáž kloubového hřídele pro svahy ze sklízecí mlátičky

V případě použití naklápěcího modulu se systémem vyrovnávání sklízecí mlátičky je zapotřebí jiný kloubový hřídel, který umožňuje dostatečné vysouvání a zasouvání při kopírování prudkého terénu.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Otevřete kryty okolo vývodového hřídele (PTO) sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Některé součásti jsou pro větší názornost skryty.

3. Odpojte řetěz (D) z krytů sklízecí mlátičky.
4. Stáhněte objímku umožňující rychlé odpojení (C) pro uvolnění třmenu kloubového hřídele.
5. Stáhněte třmen a objímku z vývodového hřídele (B).

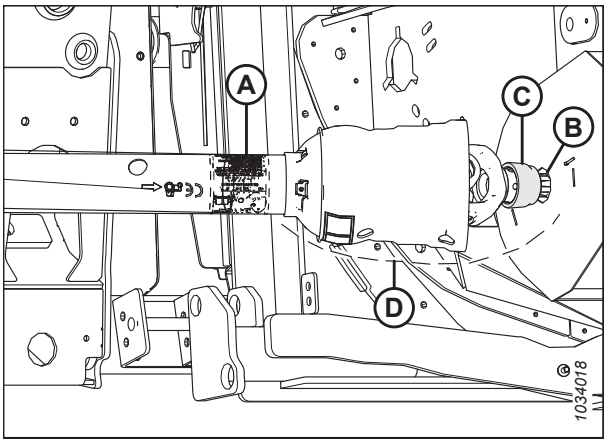

Obrázek 3.187: kloubový hřídel pro svahy

6. Zarovnejte kloubový hřídel (C) s podpěrným držákem (B).
7. Stáhněte objímku umožňující rychlé odpojení (A) na kloubovém hřídeli (C) pro uvolnění třmenu kloubového hřídele.
8. Nasuňte třmen na podpěrný držák (B) tak, aby se zajistil na hřídeli.
9. Připojte bezpečnostní řetěz (D) k podpěrnému držáku.
10. Namontujte zpět všechny kryty vývodového hřídele, které byly dříve demontovány.

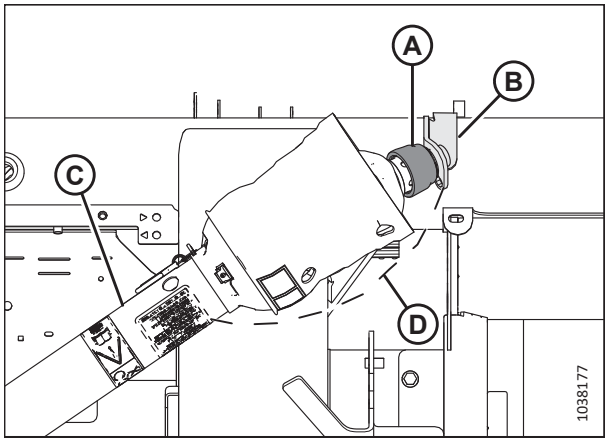

Obrázek 3.188: kloubový hřídel pro svahy

3.7 Konfigurace adaptéru

Pro optimální výkon je třeba adaptér nastavit speciálně pro různé podmínky sklizně a plodiny.

3.7.1 Přídavná zařízení adaptéru

Za určitých podmínek je možné zvýšit výkon nebo doplnit funkce adaptéru pomocí volitelných přídavných zařízení. Volitelná přídavná zařízení je možné objednat a nechat nainstalovat vaším prodejcem produktů značky MacDon.

Popisy dostupných položek viz *5 Volitelná a přídavná zařízení, Str. 691*.

3.7.2 Nastavení adaptéru

Následující tabulky poskytují vodítko pro nastavení adaptéru pro různé podmínky sklizně a plodiny.

Informace o nastavení přiháněče naleznete v *3.7.4 Nastavení přiháněče, Str. 143*.

Informace o nastavení šneku FM200 naleznete v *3.8.1 Konfigurace vkládacího šneku naklápěcího modulu FM200, Str. 148*.

POZNÁMKA:

Zvyšte rychlost bočního sběrače, aby se zvýšil výkon kvůli zvýšenému objemu materiálu plodiny nebo kvůli vyšší pojezdové rychlosti.

Tabulka 3.4 Doporučená nastavení adaptéru řady FD2 / FM200 pro obiloviny

Výška strniště	102 mm (< 4 palce)						
Stabilizační kola[1]	Uskladnění						
Poloha plazu	Nahoře nebo uprostřed						
Stav plodiny	**Dělicí tyče**	**Nastavení rychlosti sběrače**[2]	**Úhel adaptéru**[3, 4]	**Vačka přiháněče**	**% rychlosti přiháněče**[5]	**Poloha přiháněče**	**Horní příčný šnek**
Lehká	Vypnuto	8	B – C	3	10–15	6 nebo 7	Není požadováno
Normální	Zap	7	B – C	2	10	6 nebo 7	Není požadováno
Těžká	Zap	7	B – C	2	10	6 nebo 7	Doporučeno
Polehlá	Vypnuto	7	B – C	3 nebo 4	5–10	4 nebo 5	Není požadováno
Výška strniště	102–203 mm (4–8 palce)						
Stabilizační kola	Podle potřeby						
Poloha plazu	Dolů pro podmínky sečení polehlých plodin, doprostřed nebo dolů pro podmínky sečení dalších plodin						
Stav plodiny	**Dělicí tyče**	**Nastavení rychlosti sběrače**[2]	**Úhel adaptéru**[3 , 4]	**Vačka přiháněče**	**Otáčky přiháněče %**[5]	**Poloha přiháněče**	**Horní příčný šnek**
Lehká	Vypnuto	8	B – C	4	10–15	6 nebo 7	Není požadováno
Normální	Zap	7	A	2	10	6 nebo 7	Není požadováno
Těžká	Zap	7	A	2	10	6 nebo 7	Doporučeno
Polehlá	Vypnuto	7	D	3 nebo 4	5–10	4 nebo 5	Není požadováno

1. Stabilizační kola se používají pro omezení bočních pohybů při sečení nad zemí ve zvlněném terénu a pro minimalizaci poskakování.
2. Nastavení na ovladači sběrače FM200.
3. Nastavte nejmenší možný úhel adaptéru (nastavení A) pomocí středového spoje a plazů při zachování výšky sečení.
4. Výška sečení se ovládá kombinací plazů a úhlu adaptéru.
5. Procentní hodnota rychlosti nad zemí.

Tabulka 3.4 Doporučená nastavení adaptéru řady FD2 / FM200 pro obiloviny (pokračování)

Výška strniště	203 mm + (8 palců +)						
Stabilizační kola	Podle potřeby						
Poloha plazu	nepoužívá se						
Stav plodiny	**Dělicí tyče**	**Nastavení rychlosti sběrače**[2]	**Úhel adaptéru**[3, 4]	**Vačka přiháněče**	**Otáčky přiháněče %**[5]	**Poloha přiháněče**	**Horní příčný šnek**
Lehká	Vypnuto	8	A	4	10–15	6 nebo 7	Není požadováno
Normální	Zap	7	A	2	10	6 nebo 7	Není požadováno
Těžká	Zap	7	B – C	2	10	6 nebo 7	Není požadováno
Polehlá	Vypnuto	7	B – C	3 nebo 4	5–10	4 nebo 5	Není požadováno

Tabulka 3.5 Doporučená nastavení adaptéru řady FD2 / FM200 pro čočku

Výška strniště	Na zemi						
Stabilizační kola[6]	Uskladnění						
Poloha plazu	Nahoře nebo uprostřed						
Stav plodiny	**Dělicí tyče**	**Nastavení rychlosti sběrače**[7]	**Úhel adaptéru**[8][9]	**Vačka přiháněče**	**% rychlosti přiháněče**[10]	**Poloha přiháněče**	**Horní příčný šnek**
Lehká	Zap	8	B – C	2	5–10	6 nebo 7	Není požadováno
Normální	Zap	7	B – C	2	10	6 nebo 7	Není požadováno
Těžká	Zap	7	B – C	2	10	6 nebo 7	Není požadováno
Polehlá	Zap	7	D	2	5–10	6 nebo 7	Není požadováno

6. Stabilizační kola se používají pro omezení bočních pohybů při sečení nad zemí ve zvlněném terénu a pro minimalizaci poskakování.
7. Nastavení na ovladači sběrače FM200.
8. Nastavte nejmenší možný úhel adaptéru (nastavení A) pomocí středového spoje a plazů při zachování výšky sečení.
9. Výška sečení se ovládá kombinací plazů a úhlu adaptéru.
10. Procentní hodnota rychlosti nad zemí.

Tabulka 3.6 Doporučená nastavení adaptéru řady FD2 / FM200 pro hrách

Výška strniště	Na zemi						
Stabilizační kola[11]	Uskladnění						
Poloha plazu	Nahoře nebo uprostřed						
Stav plodiny	**Dělicí tyče**	**Nastavení rychlosti sběrače**[12]	**Úhel adaptéru**[13][14]	**Vačka přiháněče**	**% rychlosti přiháněče**[15]	**Poloha přiháněče**	**Horní příčný šnek**
Lehká	Zap	7	B – C	2	5–10	6 nebo 7	Doporučeno
Normální	Zap	7	B – C	2	10	6 nebo 7	Doporučeno
Těžká	Zap	7	B – C	2	10	4 nebo 5	Doporučeno
Polehlá	Zap	7	D	2	5–10	4 nebo 5	Doporučeno

11. Stabilizační kola se používají pro omezení bočních pohybů při sečení nad zemí ve zvlněném terénu a pro minimalizaci poskakování.
12. Nastavení na ovladači sběrače FM200.
13. Nastavte nejmenší možný úhel adaptéru (nastavení A) pomocí středového spoje a plazů při zachování výšky sečení.
14. Výška sečení se ovládá kombinací plazů a úhlu adaptéru.
15. Procentní hodnota rychlosti nad zemí.

Tabulka 3.7 Doporučená nastavení adaptéru řady FD2 / FM200 pro řepku jarní

Výška strniště	102–203 mm (4–8 palce)						
Stabilizační kola[16]	Podle potřeby						
Poloha plazu	Dolů pro podmínky lehké nebo těžké plodiny, doprostřed nebo dolů pro podmínky normální nebo polehlé plodiny						
Stav plodiny	**Dělicí tyče**	**Nastavení rychlosti sběrače**[17]	**Úhel adaptéru**[18][19]	**Vačka přiháněče**	**% rychlosti přiháněče**[20]	**Poloha přiháněče**	**Horní příčný šnek**
Lehká	Zap	7	A	2	5–10	6 nebo 7	Doporučeno
Normální	Zap	7	B – C	1	10	6 nebo 7	Doporučeno
Těžká	Zap	8	B – C	1	10	3 nebo 4	Doporučeno
Polehlá	Zap	7	D	2	5–10	3 nebo 4	Doporučeno
Výška strniště	203 mm + (8 palců +)						
Stabilizační kola[16]	Podle potřeby						
Poloha plazu	nepoužívá se						
Stav plodiny	**Dělicí tyče**	**Nastavení rychlosti sběrače**[17]	**Úhel adaptéru**[18 , 19]	**Vačka přiháněče**	**Otáčky přiháněče %**[20]	**Poloha přiháněče**	**Horní příčný šnek**
Lehká	Zap	7	A	2	5–10	6 nebo 7	Doporučeno
Normální	Zap	7	B – C	2	10	6 nebo 7	Doporučeno
Těžká	Zap	8	B – C	1 nebo 2	10	3 nebo 4	Doporučeno
Polehlá	Zap	7	D	2 nebo 3	5–10	3 nebo 4	Doporučeno

16. Stabilizační kola se používají pro omezení bočních pohybů při sečení nad zemí ve zvlněném terénu a pro minimalizaci poskakování.
17. Nastavení na ovladači sběrače FM200.
18. Nastavte nejmenší možný úhel adaptéru (nastavení A) pomocí středového spoje a plazů při zachování výšky sečení.
19. Výška sečení se ovládá kombinací plazů a úhlu adaptéru.
20. Procentní hodnota rychlosti nad zemí.

Tabulka 3.8 Doporučená nastavení adaptéru řady FD2 / FM200 pro kalifornskou rýži

Výška strniště	102 mm (< 4 palce)						
Stabilizační kola[21]	Uskladnění						
Poloha plazu	Nahoře nebo uprostřed						
Stav plodiny	**Dělicí tyče**[22]	**Nastavení rychlosti sběrače**[23]	**Úhel adaptéru**[24][25]	**Vačka přihánéče**	**% rychlosti přihánéče**[26]	**Poloha přihánéče**	**Horní příčný šnek**
Lehká	Dělicí tyč pro rýži	4	D	2	10–15	6 nebo 7	Není požadováno
Normální	Dělicí tyč pro rýži	4	B – C	2	10	4 nebo 5	Není požadováno
Těžká	Dělicí tyč pro rýži	4	B – C	2	10	4 nebo 5	Není požadováno
Polehlá	Dělicí tyč pro rýži	4	D	2	5–10	4 nebo 5	Není požadováno
Výška strniště	102–203 mm (4–8 palce)						
Stabilizační kola[21]	Podle potřeby						
Poloha plazu	Uprostřed nebo dole						
Stav plodiny	**Dělicí tyče**[22]	**Nastavení rychlosti sběrače**[23]	**Úhel adaptéru**[24 , 25]	**Vačka přihánéče**	**Otáčky přihánéče %**[26]	**Poloha přihánéče**	**Horní příčný šnek**
Lehká	Dělicí tyč pro rýži	4	D	3	10–15	6 nebo 7	Není požadováno
Normální	Dělicí tyč pro rýži	4	B – C	3	10	6 nebo 7	Není požadováno
Těžká	Dělicí tyč pro rýži	4	B – C	3	10	6 nebo 7	Není požadováno
Polehlá	Dělicí tyč pro rýži	4	D	4	5–10	6 nebo 7	Není požadováno

21. Stabilizační kola se používají pro omezení bočních pohybů při sečení nad zemí ve zvlněném terénu a pro minimalizaci poskakování.
22. Je k dispozici dělicí tyč pro rýži. Dělicí tyč rýže není požadována na obou koncích adaptéru.
23. Nastavení na ovladači sběrače FM200.
24. Nastavte nejmenší možný úhel adaptéru (nastavení A) pomocí středového spoje a plazů při zachování výšky sečení.
25. Výška sečení se ovládá kombinací plazů a úhlu adaptéru.
26. Procentní hodnota rychlosti nad zemí.

Tabulka 3.8 Doporučená nastavení adaptéru řady FD2 / FM200 pro kalifornskou rýži (pokračování)

Výška strniště	203 mm + (8 palců +)						
Stabilizační kola[21]	Podle potřeby						
Poloha plazu	nepoužívá se						
Stav plodiny	**Dělicí tyče**[22]	**Nastavení rychlosti sběrače**[23]	**Úhel adaptéru**[24 , 25]	**Vačka přiháněče**	**Otáčky přiháněče %**[26]	**Poloha přiháněče**	**Horní příčný šnek**
Lehká	Dělicí tyč pro rýži	4	A	3	10–15	6 nebo 7	Není požadováno
Normální	Dělicí tyč pro rýži	4	B – C	3	10	6 nebo 7	Není požadováno
Těžká	Dělicí tyč pro rýži	4	B – C	3	10	6 nebo 7	Není požadováno
Polehlá	Dělicí tyč pro rýži	4	D	4	5–10	6 nebo 7	Není požadováno

Tabulka 3.9 Doporučená nastavení adaptéru řady FD2 / FM200 pro delta rýži

Výška strniště	51–152 mm (2–6 palců)						
Stabilizační kola[27]	Podle potřeby						
Poloha plazu	Uprostřed nebo dole						
Stav plodiny	**Dělicí tyče**	**Nastavení rychlosti sběrače**[28]	**Úhel adaptéru**[29][30]	**Vačka přihánéče**	**% rychlosti přihánéče**[31]	**Poloha přihánéče**	**Horní příčný šnek**
Lehká	Vypnuto	6	D	2 nebo 3	10–15	6 nebo 7	Není požadováno
Normální	Vypnuto	6	B – C	2 nebo 3	10	6 nebo 7	Není požadováno
Těžká	Vypnuto	6	B – C	2 nebo 3	10	6 nebo 7	Není požadováno
Polehlá	Vypnuto	6	D	3 nebo 4	5–10	4 nebo 5	Není požadováno
Výška strniště	152 mm + (6 palců +)						
Stabilizační kola[27]	Podle potřeby						
Poloha plazu	nepoužívá se						
Stav plodiny	**Dělicí tyče**	**Nastavení rychlosti sběrače**[28]	**Úhel adaptéru**[29 , 30]	**Vačka přihánéče**	**Otáčky přihánéče %**[31]	**Poloha přihánéče**	**Horní příčný šnek**
Lehká	Vypnuto	6	A	2 nebo 3	10–15	6 nebo 7	Není požadováno
Normální	Vypnuto	6	B – C	2 nebo 3	10	6 nebo 7	Není požadováno
Těžká	Vypnuto	6	B – C	2 nebo 3	10	6 nebo 7	Není požadováno
Polehlá	Vypnuto	6	D	3 nebo 4	5–10	4 nebo 5	Není požadováno

27. Stabilizační kola se používají pro omezení bočních pohybů při sečení nad zemí ve zvlněném terénu a pro minimalizaci poskakování.
28. Nastavení na ovladači sběrače FM200.
29. Nastavte nejmenší možný úhel adaptéru (nastavení A) pomocí středového spoje a plazů při zachování výšky sečení.
30. Výška sečení se ovládá kombinací plazů a úhlu adaptéru.
31. Procentní hodnota rychlosti nad zemí.

Tabulka 3.10 Doporučená nastavení adaptéru řady FD2 / FM200 pro potravinářské fazole

Výška strniště	Na zemi						
Stabilizační kola[32]	Uskladnění						
Poloha plazu	Nahoře nebo uprostřed						
Stav plodiny	**Dělicí tyče**	**Nastavení rychlosti sběrače**[33]	**Úhel adaptéru**[34][35]	**Vačka přiháněče**	**% rychlosti přiháněče**[36]	**Poloha přiháněče**	**Horní příčný šnek**
Lehká	Zap	8	D	2	5–10	6 nebo 7	Není požadováno
Normální	Zap	7	B – C	2	10	6 nebo 7	Není požadováno
Těžká	Zap	7	B – C	2	10	6 nebo 7	Není požadováno
Polehlá	Zap	7	D	2	5–10	6 nebo 7	Není požadováno

32. Stabilizační kola se používají pro omezení bočních pohybů při sečení nad zemí ve zvlněném terénu a pro minimalizaci poskakování.
33. Nastavení na ovladači sběrače FM200.
34. Nastavte nejmenší možný úhel adaptéru (nastavení A) pomocí středového spoje a plazů při zachování výšky sečení.
35. Výška sečení se ovládá kombinací plazů a úhlu adaptéru.
36. Procentní hodnota rychlosti nad zemí.

Tabulka 3.11 Doporučená nastavení adaptéru řady FD2 / FM200 pro len

Výška strniště	51–153 mm (2–6 palců)						
Stabilizační kola[37]	Podle potřeby						
Poloha plazu	Dolů pro podmínky sečení polehlých plodin, doprostřed nebo dolů pro podmínky sečení dalších plodin						
Stav plodiny	**Dělicí tyče**	**Nastavení rychlosti sběrače**[38]	**Úhel adaptéru**[39][40]	**Vačka přiháněče**	**% rychlosti přiháněče**[41]	**Poloha přiháněče**	**Horní příčný šnek**
Lehká	Zap	8	B – C	2	5–10	6 nebo 7	Není požadováno
Normální	Zap	7	A	2	10	6 nebo 7	Není požadováno
Těžká	Zap	7	B – C	2	10	6 nebo 7	Není požadováno
Polehlá	Zap	7	D	2	5–10	6 nebo 7	Není požadováno

37. Stabilizační kola se používají pro omezení bočních pohybů při sečení nad zemí ve zvlněném terénu a pro minimalizaci poskakování.
38. Nastavení na ovladači sběrače FM200.
39. Nastavte nejmenší možný úhel adaptéru (nastavení A) pomocí středového spoje a plazů při zachování výšky sečení.
40. Výška sečení se ovládá kombinací plazů a úhlu adaptéru.
41. Procentní hodnota rychlosti nad zemí.

3.7.3 Optimalizace adaptéru pro přímou sklizeň kanoly

Zralou řepku lze sklízet přímo, ale mnoho odrůd je náchylných na vytřásání lusků a následně ztrátu semen. V této části jsou uvedena doporučená přídavná zařízení, nastavení a seřízení pro optimalizaci adaptérů FlexDraper® řady FD2 pro přímé sklízení řepky a snížení ztráty semen.

Doporučená přídavná zařízení

Chcete-li optimalizovat adaptér pro přímou sklizeň kanoly, proveďte následující modifikace:

- Nainstalujte horní příčný šnek plné délky
- Nainstalujte vertikální nože

POZNÁMKA:

Každá souprava obsahuje instalační návod a nezbytné technické vybavení. Další informace viz *5 Volitelná a přídavná zařízení, Str. 691*.

Doporučená nastavení

Chcete-li optimalizovat adaptér pro přímou sklizeň kanoly, proveďte následující úpravy:

- Uvolněte napětí na pružině šneku. Pokyny viz *3.8.5 Kontrola a nastavení pružin vkládacího šneku, Str. 178*.
- Nastavte rychlost přiháněče tak, aby se rovnala pojezdové rychlosti sklízecí mlátičky. Podle potřeby zvyšte rychlost Pokyny viz*3.9.6 Rychlost přiháněče, Str. 227*.
- Nastavte rychlost bočního sběrače do polohy šest na ovladači rychlosti bočního sběrače pro vnitřek kabiny. Pokyny viz*3.9.8 Rychlost bočního sběrače, Str. 229*.
- Upravte výšku přiháněče tak, aby prsty mírně zabíraly do plodin. Pokyny viz *3.9.10 Výška přiháněče, Str. 233*..
- Nastavte polohu přiháněče vpřed/vzad. Pokyny viz *Nastavení polohy přiháněče vpřed/vzad, Str. 239*..
- Posuňte válce pro pohyb přiháněče vpřed/vzad do alternativní polohy vzad. Pokyny viz *Přemístění válců pro polohu vpřed/vzad – dvojitý přiháněč, Str. 239* nebo *Přemístění válců pro polohu vpřed/vzad – trojitý přiháněč, Str. 243*.
- Nastavte vačky přiháněče do polohy 1. Pokyny viz *Seřízení vačky přiháněče, Str. 250*..
- Nastavte šnek do plovoucí polohy. Pokyny viz *3.8.4 Nastavení polohy šneku, Str. 176*.

3.7.4 Nastavení přiháněče

V tomto postupu se dozvíte, jak různé kombinace polohy přiháněče a nastavení vačky ovlivňují profil prstů přiháněče.

Tabulka 3.12 Doporučená nastavení přiháněče řadyFD2

Číslo nastavení vačky (rychlostní zisk prstů)	Číslo polohy přiháněče	Schéma prstů přiháněče
1 (0 %)	6 nebo 7	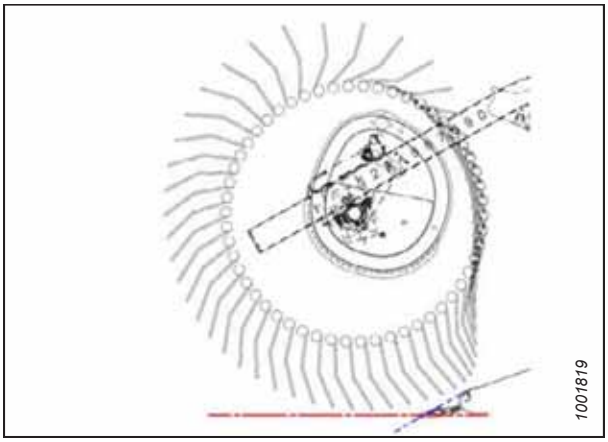 1001819
2 (20 %)	6 nebo 7	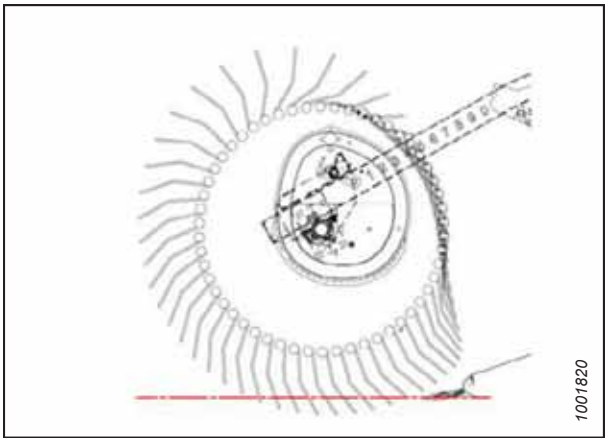 1001820

Tabulka 3.12 Doporučená nastavení přiháněče řadyFD2 (pokračování)

Číslo nastavení vačky (rychlostní zisk prstů)	Číslo polohy přiháněče	Schéma prstů přiháněče
3 (30 %)	3 nebo 4	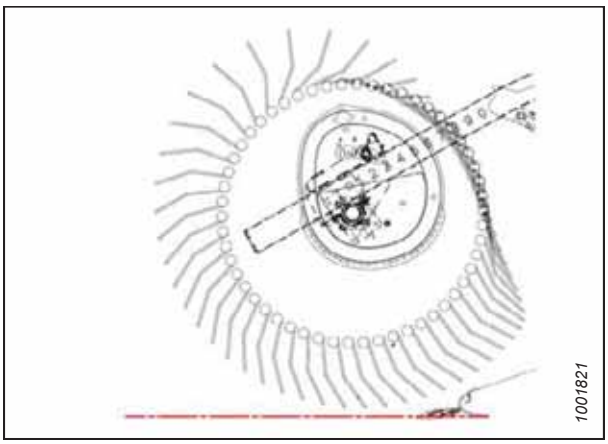
4 (35 %)	2 nebo 3	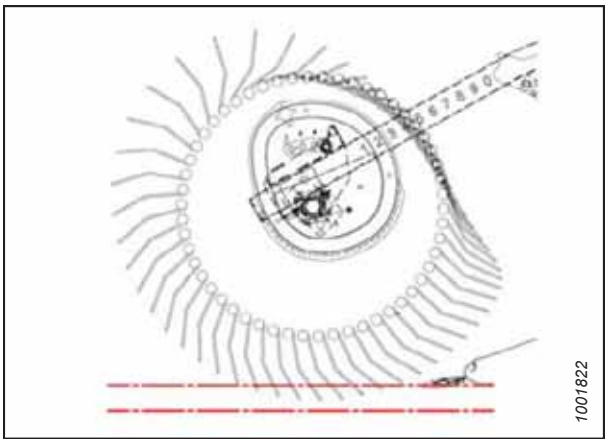

POZNÁMKA:

- Nastavte přiháněč dopředu, aby se dostal blíže k zemi, když se adaptér nakloní dozadu. Při extrémní přední poloze přiháněče budou prsty/radličky rýt v zemi, vykompenzujte to proto nastavením plazů nebo úhlu adaptéru. Nastavte přiháněč dozadu do polohy, kdy bude dále od země, když se adaptér nakloní dopředu.
- Naklonění adaptéru lze zvětšit do polohy, kdy bude přiháněč blíže k zemi, nebo zmenšit do polohy, kdy bude přiháněč dále od země, přičemž se zachová tok materiálu na sběrače.
- Pro zanechání maximálního strniště v polehlých plodinách zvedněte adaptér a zvětšete jeho naklonění, aby byl přiháněč blíže pozemku. Umístěte přiháněč úplně dopředu.
- Přiháněč bude možná nutné posunout zpět, aby se zabránilo vytváření pevných bloků nebo ucpávání žací lišty v řidších plodinách.
- Minimální kapacita unášení plodin (minimální plocha odkrytého sběrače mezi přiháněčem a zadním plechem adaptéru) existuje s přiháněčem v poloze nejvíce vzad.
- Maximální kapacita unášení plodin (maximální plocha odkrytého sběrače mezi přiháněčem a zadním plechem adaptéru) existuje s přiháněčem v poloze nejvíce vpředu.
- Vzhledem k povaze funkce vačky se při vyšších nastaveních vačky rychlost hrotů prstů/radliček u žací lišty zvýší oproti rychlosti u přiháněče. Další informace viz tabulku *3.12, Str. 143*.

3.7.5 Nastavení naklápěcích děličů plodin – volitelné

Naklápěcí děliče plodin lze nastavit pro různé stavy plodiny.

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Pokyny k úpravám naklápěcího děliče plodin. Viz *Nastavení děličů plodin, Str. 262*. Nastavení naleznete v níže uvedené tabulce správné výšky strniště.

Tabulka 3.13 Výška strniště 50 mm až 125 mm (2 palce až 5 palců)

	Úhel adapté-ru[42]	Výška strniště	Hlavní plazy adaptéru	Spodní doraz	Poloha vpřed/vzad	Výška horního deflektoru	Výška bočního deflektoru	Vlas horního deflektoru
Nor-mální	A	125 mm 5 palců	Dole	2	1	1	C	Dovnitř
	A	125 mm 5 palců	Dole	2	3	1	C	Dovnitř
	E	50 mm 2 palce	Dole	1	1	1,5	C	Dovnitř
	E	50 mm 2 palce	Dole	1	3	1,5	C	Dovnitř
Polehlá	A	125 mm 5 palců	Dole	2	3	1	C	Ven
	A	125 mm 5 palců	Dole	2	4	1	C	Ven
	E	50 mm 2 palce	Dole	1	3	2	D	Ven
	E	50 mm 2 palce	Dole	1	4	2	D	Ven
Velmi polehlá	A	125 mm 5 palců	Dole	2	4	3	D	Ven
	A	125 mm 5 palců	Dole	2	5	4	D	Ven
	E	50 mm 2 palce	Dole	1	4	3	C	Ven
	E	50 mm 2 palce	Dole	1	5	4	C	Ven

Tabulka 3.14 Výška strniště 20 mm až 100 mm (3/4 palce až 4 palce)

	Úhel adapté-ru[42]	Výška strniště	Hlavní plazy adaptéru	Spodní doraz	Poloha vpřed/vzad	Výška horního deflektoru	Výška bočního deflektoru	Vlas horního deflektoru
Nor-mální	A	100 mm 4 palce	STŘED	2	1	1	C	Dovnitř
	A	100 mm 4 palce	STŘED	2	3	1	C	Dovnitř

42. A (min.) – E (max.)

Tabulka 3.14 Výška strniště 20 mm až 100 mm (3/4 palce až 4 palce) (pokračování)

	Úhel adaptéru[42]	Výška strniště	Hlavní plazy adaptéru	Spodní doraz	Poloha vpřed/vzad	Výška horního deflektoru	Výška bočního deflektoru	Vlas horního deflektoru
	E	20 mm 3/4 palce	STŘED	1	1	1	C	Dovnitř
	E	20 mm 3/4 palce	STŘED	1	3	1	C	Dovnitř
Polehlá	A	100 mm 4 palce	STŘED	2	3	1	C	Ven
	A	100 mm 4 palce	STŘED	2	4	2	C	Ven
	E	20 mm 3/4 palce	STŘED	1	3	1	D	Ven
	E	20 mm 3/4 palce	STŘED	1	4	2	D	Ven
Velmi polehlá	A	100 mm 4 palce	STŘED	2–3	4	3	D	Ven
	A	100 mm 4 palce	STŘED	2–3	5	4	D	Ven
	E	20 mm 3/4 palce	STŘED	1	4	3	C	Ven
	E	20 mm 3/4 palce	STŘED	1	5	4	C	Ven

Tabulka 3.15 Výška strniště 16 mm až 50 mm (5/8 palce až 2 palce), žací lišta na zemi

	Úhel adaptéru[42]	Výška strniště	Hlavní plazy adaptéru	Spodní doraz	Poloha vpřed/vzad	Výška horního deflektoru	Výška bočního deflektoru	Vlas horního deflektoru
Normální	A	50 mm 2 palce	Nahoru	2	1–3	1	C	Dovnitř
	A	50 mm 2 palce	Nahoru	2	1–3	1	C	Dovnitř
	E	16 mm 5/8 palce	Nahoru	1	1	2	C	Dovnitř
	E	16 mm 5/8 palce	Nahoru	1	3	1	C	Dovnitř
Polehlá	A	50 mm 2 palce	Nahoru	2	3	1	C	Ven
	A	50 mm 2 palce	Nahoru	3	4	1	C	Ven
	E	16 mm 5/8 palce	Nahoru	1	3–4	2	D	Ven
	E	16 mm 5/8 palce	Nahoru	1	3–4	2	D	Ven
Velmi polehlá	A	50 mm 2 palce	Nahoru	2–3	4	3	D	Ven
	A	50 mm 2 palce	Nahoru	2–3	5	4	D	Ven

Tabulka 3.15 Výška strniště 16 mm až 50 mm (5/8 palce až 2 palce), žací lišta na zemi (pokračování)

	Úhel adaptéru[42]	Výška strniště	Hlavní plazy adaptéru	Spodní doraz	Poloha vpřed/vzad	Výška horního deflektoru	Výška bočního deflektoru	Vlas horního deflektoru
	E	16 mm 5/8 palce	Nahoru	1	4	2,5	C	Ven
	E	16 mm 5/8 palce	Nahoru	1	5	4	C	Ven

3.8 Konfigurace naklápěcího modulu

Následující odstavce popisují doporučený postup nastavení naklápěcího modulu pro váš model sklízecí mlátičky a typ plodiny, doporučení ovšem nemohou zahrnovat všechny podmínky.

Pokud se s naklápěcím modulem vyskytnou problémy vkládání, viz *6 Odstraňování závad, Str. 707*.

3.8.1 Konfigurace vkládacího šneku naklápěcího modulu FM200

Vkládací šnek naklápěcího modulu FM200 lze nakonfigurovat tak, aby vyhovoval různým stavům plodiny. k dispozici je pět konfigurací.

Velmi úzká konfigurace: Velmi úzká konfigurace používá 8 dlouhých šroubovacích lopatek (4 vlevo a 4 vpravo) a 18 prstů šneku. Tato volitelná konfigurace může zlepšit vkládací výkon na sklízecích mlátičkách s úzkými šikmými dopravníky. Může být užitečná také při sklizni rýže.

POZNÁMKA:

Rozměry (A) a (B) jsou stejné pro oba konce šneku. Od zde uvedených údajů by se neměly odlišovat více než o 15 mm (9/16 palce).

POZNÁMKA:

Chcete-li nainstalovat lopatku navíc, do lopatky a bubnu bude nutné vyvrtat otvory.

Další informace o přestavbě na velmi úzkou konfiguraci viz *Velmi úzká konfigurace – lopatka šneku, Str. 150*.

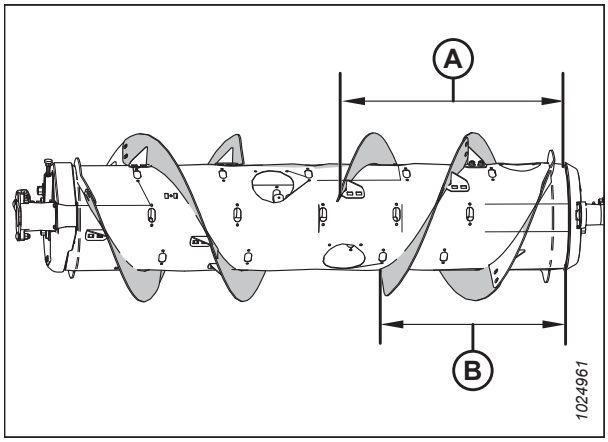

Obrázek 3.189: Velmi úzká konfigurace – pohled zezadu

A – 760 mm (29 15/16 palce) **B – 602 mm (23 11/16 palce)**

Úzká konfigurace: Úzká konfigurace používá 4 dlouhé šroubovací lopatky (2 vlevo a 2 vpravo) a 18 prstů vkládacího šneku.

POZNÁMKA:

Rozměry (A) a (B) jsou stejné pro oba konce šneku. Od zde uvedených údajů by se neměly odlišovat více než o 15 mm (9/16 palce).

Úzká konfigurace je standardní pro tyto sklízecí mlátičky:

- IDEAL™ 7/8/9/10
- Gleaner R6/75, R6/76, S6/77, S6/7/88, S96/7/8
- New Holland CR 920/940/960, 9020/40/60/65, 6090/7090, 8060/8070/8080

Volitelná konfigurace pro následující sklízecí mlátičky:

- Case 2166/88, 2344/66/77/88, 2577/88, 5/6/7088, 5/6/7130, 5/6/7140, 5/6/7150

Další informace o přestavbě na úzkou konfiguraci viz *Úzká konfigurace – lopatka šneku, Str. 154*.

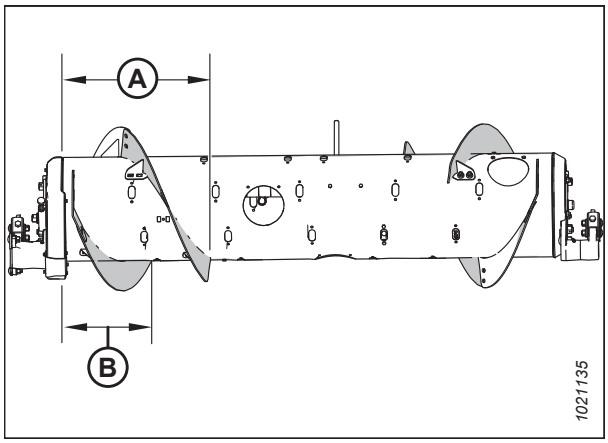

Obrázek 3.190: Úzká konfigurace – pohled zezadu

A – 514 mm (20 1/4 palce) **B – 356 mm (14 palce)**

Střední konfigurace: Střední konfigurace používá 4 krátké šroubovací lopatky (2 vlevo a 2 vpravo) 22 prstů vkládacího šneku.

POZNÁMKA:

Rozměry (A) a (B) jsou stejné pro oba konce šneku. Od zde uvedených údajů by se neměly odlišovat více než o 15 mm (9/16 palce).

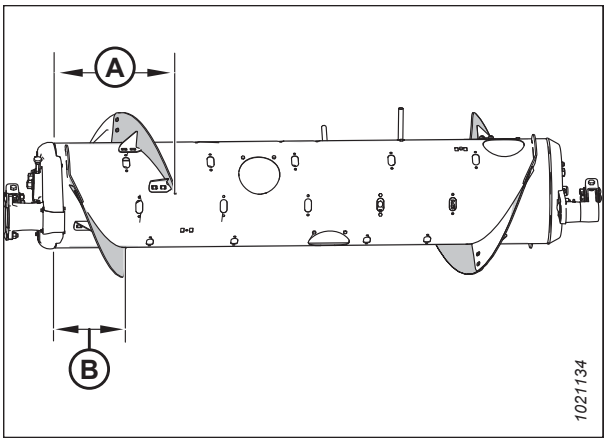

Obrázek 3.191: Střední konfigurace – pohled zezadu

A – 410 mm (16 1/8 palce) **B – 260 mm (10 1/4 palce)**

Střední konfigurace je standardní pro tyto sklízecí mlátičky:

- Case IH 2166/88, 2344/66/77/88, 2577/88, 5/6/7088, 5/6/7130, 5/6/7140,5/6/7150,7/8/9230, 7/8/9240, 7/8/9250
- Challenger® 66/67/680B, 54/560C, 54/560E
- CLAAS 56/57/58/590R, 57/58/595R, 62/63/64/65/66/670, 73/74/75/76/77/780,, 6X00, 7X00, 8X00
- Fendt 9490x, 6335C
- GleanerA66/76/86
- John Deere 95/96/97/9860, 95/96/97/9870, S65/66/67/68/690, T670
- Massey Ferguson® 92/9380, 96/97/9895, 9520/40/60, 9500, 9545/65
- New Holland CR 970/980, 9070/9080, 8090/9090, X.90, X.80
- New Holland CX 8X0, 80X0, 8.X0
- Rostselmash 161, T500, TORUM 7X0, TORUM 785

Další informace o přestavbě na střední konfiguraci viz *Střední konfigurace – lopatka šneku, Str. 157*.

Široká konfigurace: Široká konfigurace používá 2 krátké šroubovací lopatky (1 vlevo a 1 vpravo) a 30 prstů vkládacího šneku.

POZNÁMKA:

Rozměry (A) a (B) jsou stejné pro oba konce šneku. Od zde uvedených údajů by se neměly odlišovat více než o 15 mm (9/16 palce).

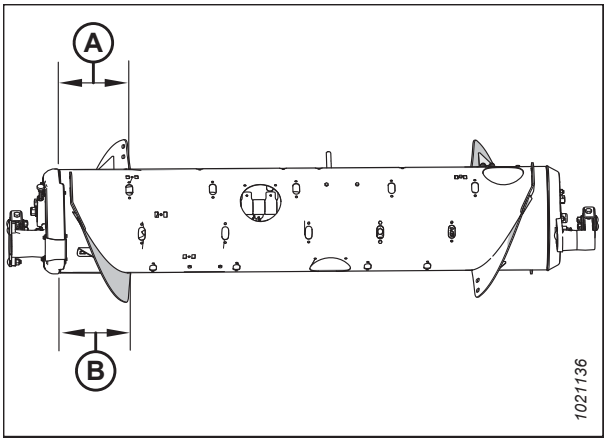

Obrázek 3.192: Široká konfigurace – pohled zezadu

A – 257 mm (10 1/8 palce) **B – 257 mm (10 1/8 palce)**

Široká konfigurace je standardní pro tyto sklízecí mlátičky:

- John Deere **X9:** 1000, 1100

Volitelná konfigurace pro následující sklízecí mlátičky:

- Challenger® 670B/680B, 540C/560C, 540E/560E
- CLAAS 590R/595R, 660/670, 760/770/780, 6X00, 7X00, 8X00
- Massey Ferguson® 9895, 9540, 9560, 9545, 9565, 9380
- New Holland CX 8X0, 80X0, 8.X0

POZNÁMKA:

Tato konfigurace může za určitých stavů plodin zvýšit kapacitu sklízecích mlátiček se širokým šikmým dopravníkem.

Další informace o přestavbě na širokou konfiguraci viz *Široká konfigurace – lopatka šneku, Str. 159*.

Velmi široká konfigurace: Velmi široká konfigurace používá pouze lopatku svařenou od výrobce (A), která se stará o přenos plodiny. Na lopatkách nejsou použity žádné šrouby a pro tuto konfiguraci se doporučuje celkem 30 prstů šneku.

Velmi široká konfigurace je volitelnou konfigurací pro sklízecí mlátičky se širokým šikmým dopravníkem.

POZNÁMKA:

Tato konfigurace může zlepšit podávání u sklízecích mlátiček se širokým šikmým dopravníkem.

Další informace o přestavbě na velmi širokou konfiguraci viz *Velmi široká konfigurace – lopatka šneku, Str. 162*.

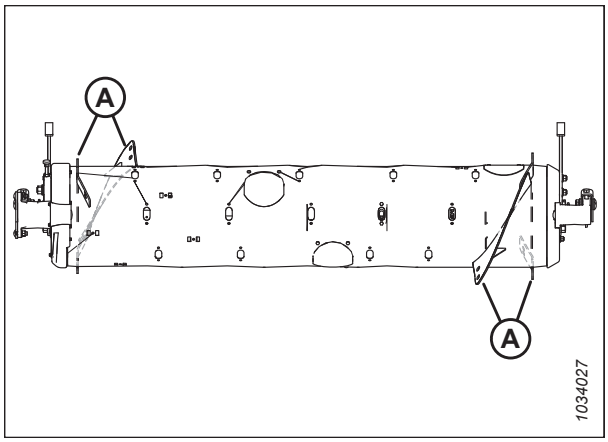

Obrázek 3.193: Velmi široká konfigurace – pohled zezadu

Velmi úzká konfigurace – lopatka šneku

Velmi úzká konfigurace používá osm dlouhých šroubovacích lopatek (čtyři vlevo a čtyři vpravo) a doporučuje se 18 prstů šneku.

POZNÁMKA:

Potřebujete-li namontovat čtyři další lopatky, budete muset do lopatky a bubnu vyvrtat otvory.

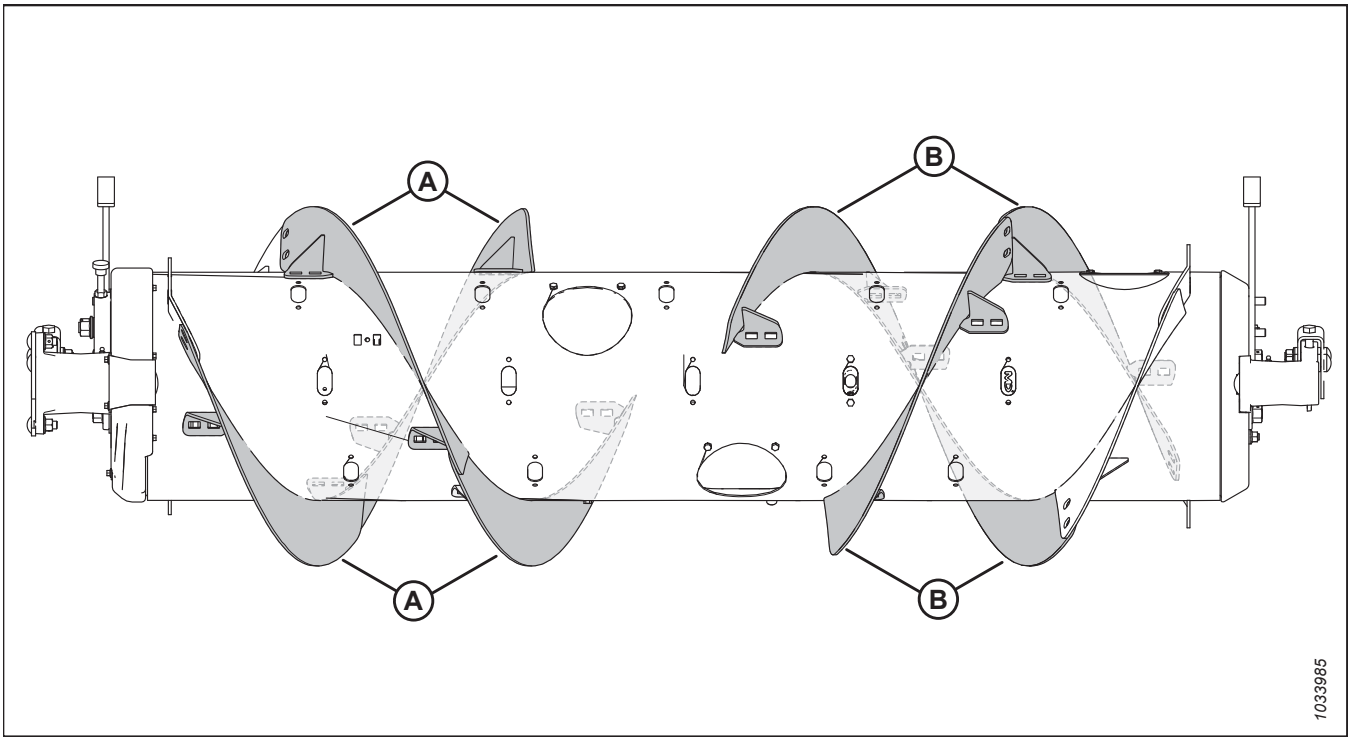

Obrázek 3.194: Velmi úzká konfigurace

A – Levá dlouhá lopatka (MD #287889)

B – Pravá dlouhá lopatka (MD #287890)

Přestavba na velmi úzkou konfigurace z úzké konfigurace:

Pro instalaci lopatek (A) je nezbytná jedna sada lopatek (MD #357234 nebo MD #B7345[43] a přestavba na tuto konfiguraci vyžaduje vyvrtání několika otvorů (A). Podle potřeby přidejte nebo odejměte prsty šneku pro optimalizaci vkládání podle vaší sklízecí mlátičky a stavu plodin.

DŮLEŽITÉ:

Součástí těchto souprav je doplňující spojovací materiál. Použijte správný spojovací materiál na správném místě, abyste zabránili poškození a zajistili maximální výkon.

- Pokyny k montáži lopatek viz *Montáž šroubovací lopatky, Str. 166*.
- Pokyny k montáži dalších lopatek, které vyžadují vrtání otvorů, viz *Montáž další šroubovací lopatky – pouze velmi úzká konfigurace, Str. 169*.
- Pokyny k montáži/demontáži prstů viz *3.8.3 Montáž prstů vkládacího šneku, Str. 174* a *3.8.2 Demontáž prstů vkládacího šneku, Str. 172*.

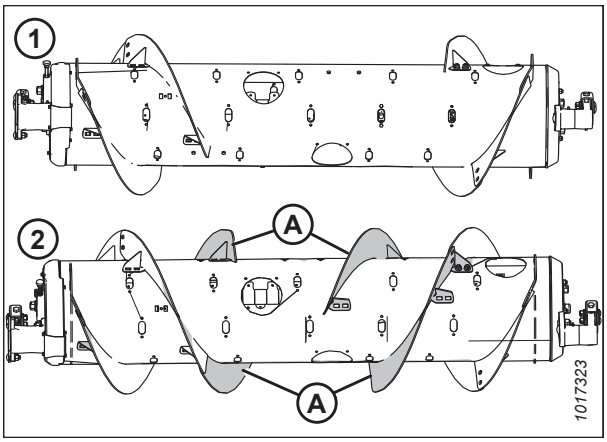

Obrázek 3.195: Konfigurace šneku – pohled zezadu

1 – úzká konfigurace **2 – velmi úzká konfigurace**

Přestavba na velmi úzkou konfiguraci ze střední, široké nebo velmi široké konfigurace:

Pro tuto konfiguraci jsou nezbytné dvě sady lopatek (MD #357234 nebo MD #B7345[43]) a přestavba na tuto konfiguraci vyžaduje vyvrtání několika otvorů.

Budete muset vyměnit stávající krátké lopatky (A)[44] za dlouhé lopatky (B). Podle potřeby přidejte nebo odejměte prsty šneku pro optimalizaci vkládání podle vaší sklízecí mlátičky a stavu plodin.

DŮLEŽITÉ:

Součástí těchto souprav je doplňující spojovací materiál. Použijte správný spojovací materiál na správném místě, abyste zabránili poškození a zajistili maximální výkon.

- Pokyny k výměně lopatek viz *Demontáž šroubovací lopatky, Str. 164* a *Montáž šroubovací lopatky, Str. 166*.
- Pokyny k montáži dalších lopatek, které vyžadují vrtání otvorů, viz *Montáž další šroubovací lopatky – pouze velmi úzká konfigurace, Str. 169*.
- Pokyny k montáži/demontáži prstů viz *3.8.3 Montáž prstů vkládacího šneku, Str. 174* a *3.8.2 Demontáž prstů vkládacího šneku, Str. 172*.

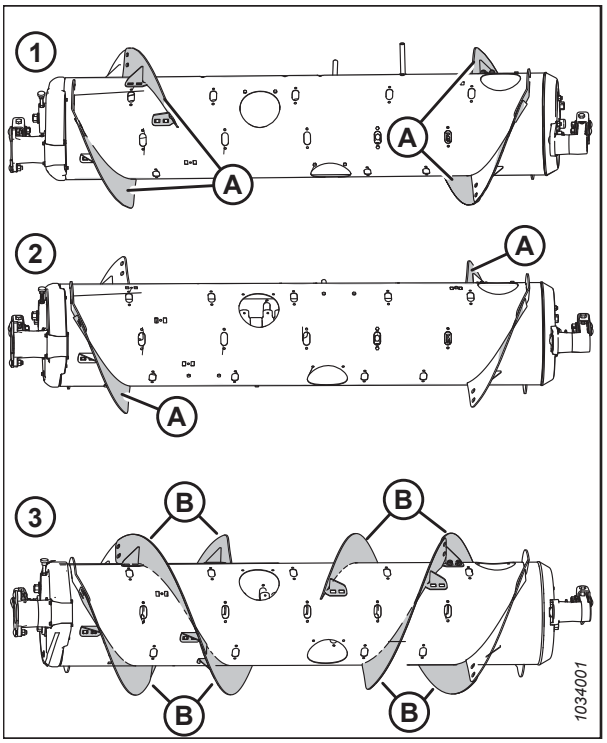

Obrázek 3.196: Konfigurace šneku – pohled zezadu

1 – střední konfigurace **2 – široká konfigurace**
3 – velmi úzká konfigurace

43. MD #357234 jsou k dispozici pouze prostřednictvím společnosti MacDon. MD #B7345 je k dispozici jen jako celek. Obě sady obsahují lopatky odolné vůči opotřebení)
44. Množství stávajících krátkých lopatek je 0, 2 nebo 4, podle aktuální konfigurace.

POZNÁMKA:

Při přestavbě z velmi široké konfigurace se nedemontuje žádná stávající šroubovací lopatka, protože tato konfigurace používá pouze lopatku navařenou z výroby (A).

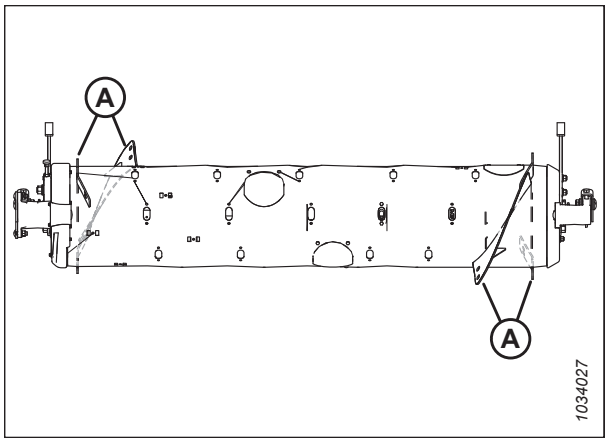

Obrázek 3.197: Velmi široká konfigurace

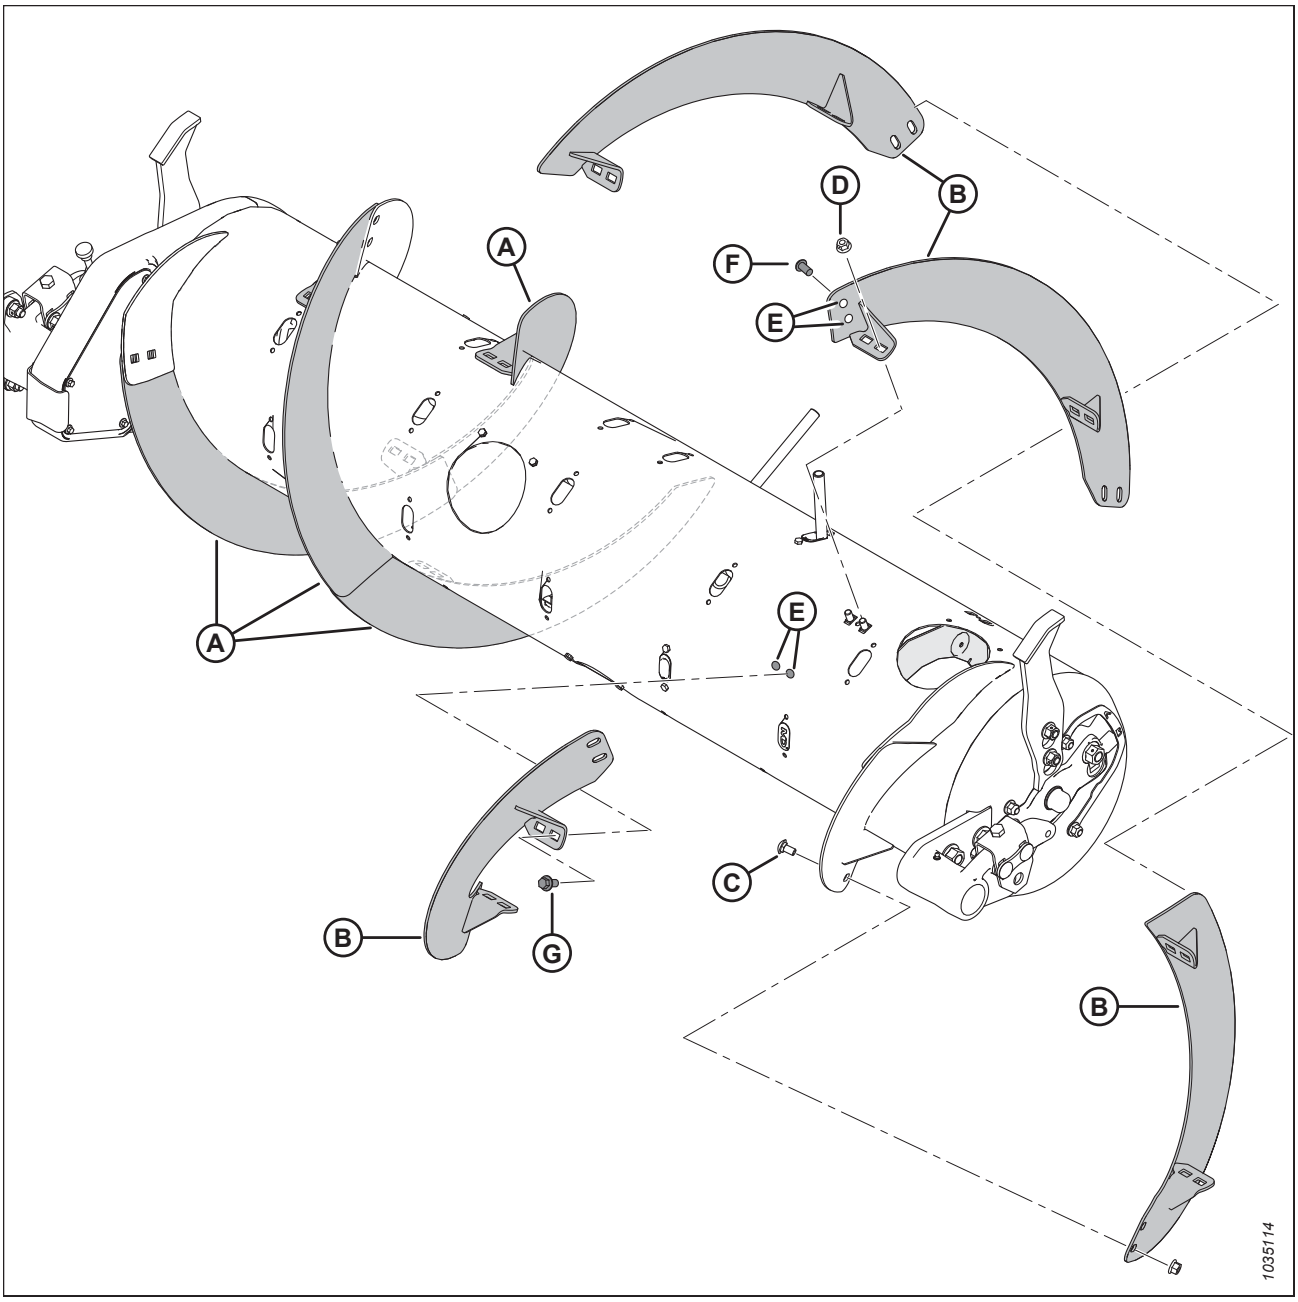

Obrázek 3.198: Velmi úzká konfigurace

A – Levá dlouhá lopatka (MD #287889)

B – Pravá dlouhá lopatka (MD #287890)

C – vratový šroub M10 x 20 mm (MD #136178)

D – Středová pojistná matice s límcem M10 (MD #135799)

E – Vyvrtané otvory – 11 mm (7/16 palce) [45]

F – Šroub s půlkulatou hlavou M10 x 20 mm (MD #135723)[46]

G – přírubový šroub M10 x 20 mm (MD #152655)[47]

45. Každá ze čtyř dodatečných lopatek vyžaduje pro montáž vyvrtání šesti otvorů (čtyř ve šneku a dvou v přilehlé lopatce).
46. Používá se v otvorech vyvrtaných ve stávající lopatce.
47. Používá se v otvorech vyvrtaných ve šneku.

Úzká konfigurace – lopatka šneku

Úzká konfigurace používá čtyři dlouhé šroubovací lopatky (dvě vlevo a dvě vpravo) a 18 prstů šneku.

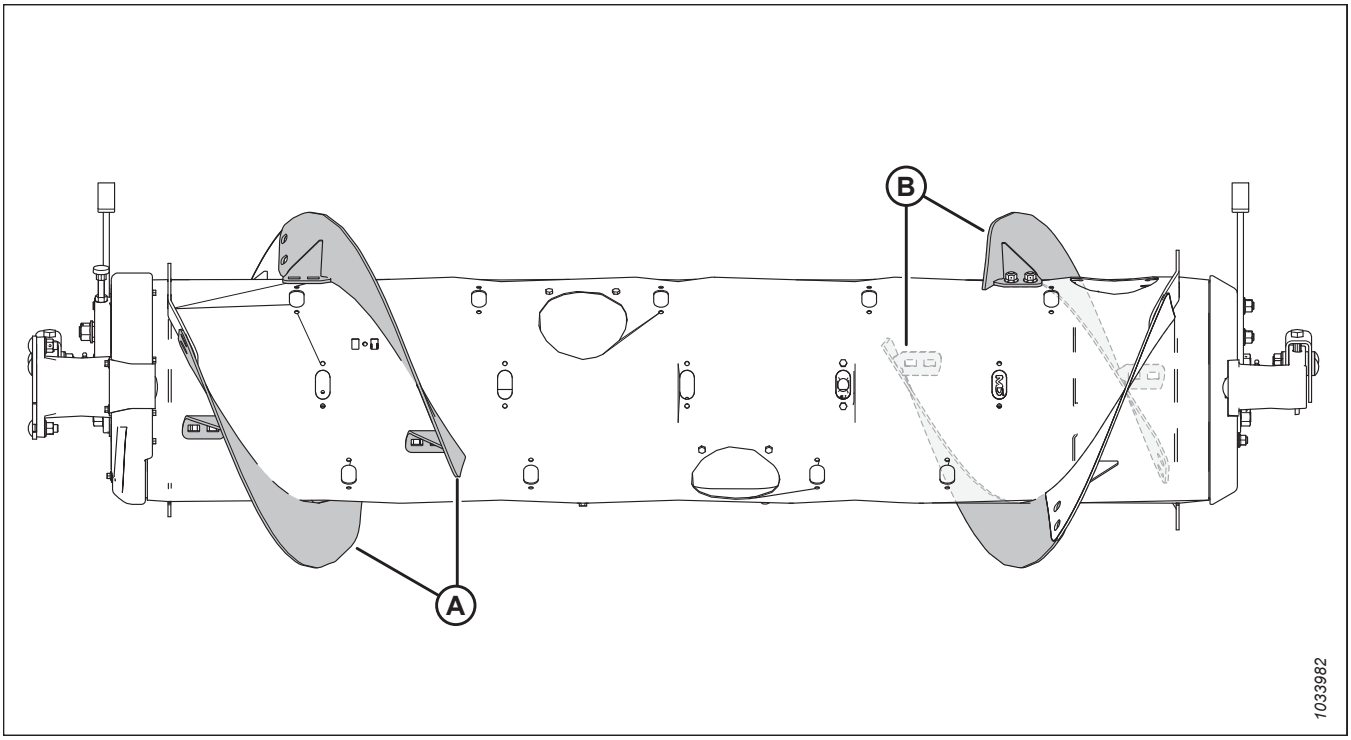

Obrázek 3.199: Úzká konfigurace

A – Levá dlouhá lopatka (MD #287889) **B – Pravá dlouhá lopatka (MD #287890)**

Pokyny k přestavbě na úzkou konfiguraci z velmi úzké konfigurace:

Demontujte čtyři lopatky (A) ze šneku a namontujte další prsty šneku. Pro tuto konfiguraci se doporučuje celkem 18 prstů šneku.

- Pokyny k demontáži lopatky viz *Demontáž šroubovací lopatky, Str. 164*.
- Pokyny k montáži prstu viz *3.8.3 Montáž prstů vkládacího šneku, Str. 174*.

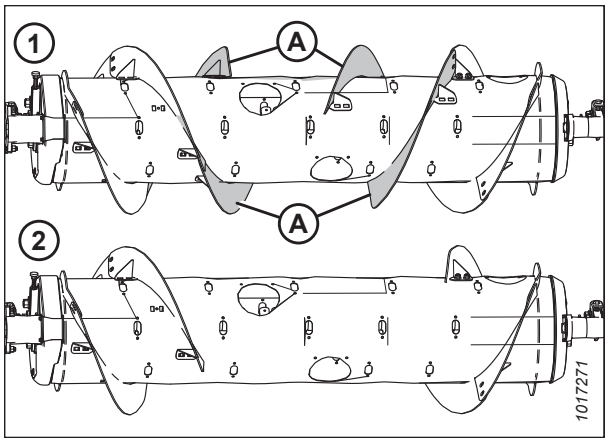

Obrázek 3.200: Konfigurace šneku – pohled zezadu

1 – velmi úzká konfigurace **2 – úzká konfigurace**

Pokyny k přestavbě na úzkou konfiguraci ze střední, široké nebo velmi široké konfigurace:

Pro instalaci lopatek (A) je nezbytná jedna sada lopatek (MD #357234 nebo MD #B7345[48]). Budete muset vyměnit všechny stávající krátké lopatky (A)[49] za dlouhé lopatky (B) a demontovat nadbytečné prsty šneku. Pro tuto konfiguraci se doporučuje celkem 18 prstů šneku.

DŮLEŽITÉ:

Součástí těchto souprav je doplňující spojovací materiál. Použijte správný spojovací materiál na správném místě, abyste zabránili poškození a zajistili maximální výkon.

- Pokyny k výměně lopatek viz *Demontáž šroubovací lopatky, Str. 164* a *Montáž šroubovací lopatky, Str. 166*.
- Pokyny k demontáži prstů viz *3.8.2 Demontáž prstů vkládacího šneku, Str. 172*.

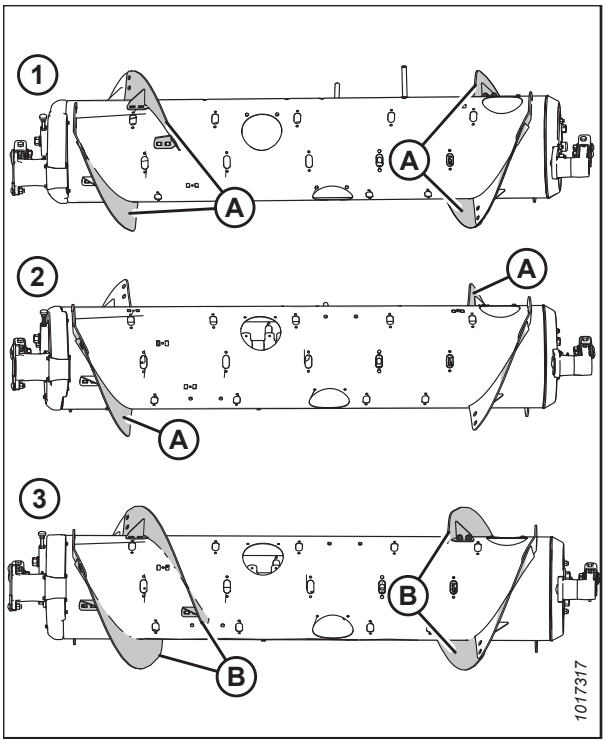

Obrázek 3.201: Konfigurace šneku – pohled zezadu

1 – střední konfigurace **2 – široká konfigurace**
3 – úzká konfigurace

POZNÁMKA:

Při přestavbě z velmi široké konfigurace se nedemontuje žádná stávající šroubovací lopatka, protože tato konfigurace používá pouze lopatku navařenou z výroby (A).

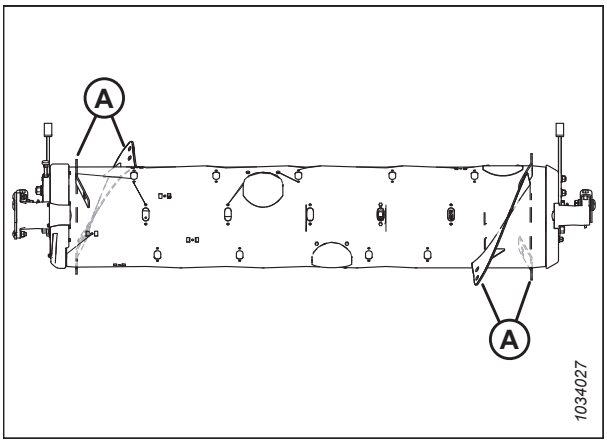

Obrázek 3.202: Velmi široká konfigurace

48. MD #357234 jsou k dispozici pouze prostřednictvím společnosti MacDon. B7345 je k dispozici jen jako celek. Obě sady obsahují lopatky odolné vůči opotřebení.
49. Množství stávajících krátkých lopatek je 0, 2 nebo 4, podle aktuální konfigurace.

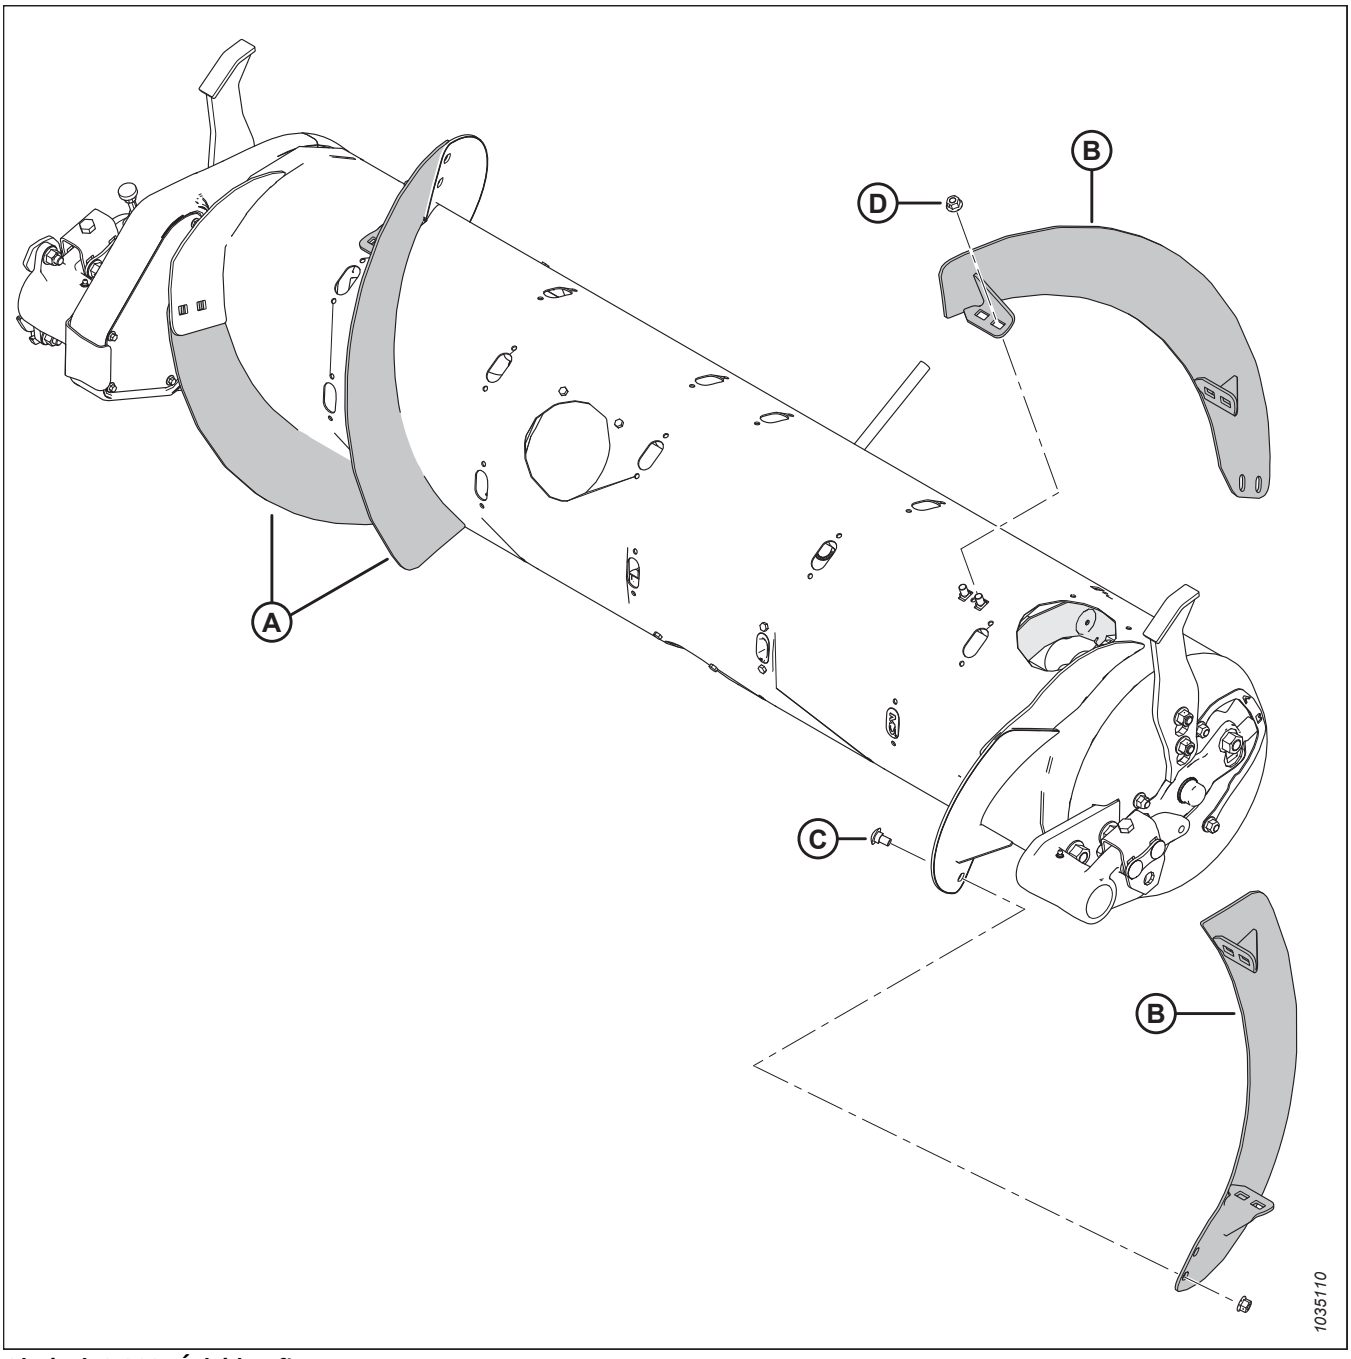

Obrázek 3.203: Úzká konfigurace

A – Levá dlouhá lopatka (MD #287889)

B – Pravá dlouhá lopatka (MD #287890)

C – Vratový šroub M10 x 20 mm (MD #136178)

D – Středová pojistná matice s límcem M10 (MD #135799)

Střední konfigurace – lopatka šneku

Střední konfigurace používá 4 krátké šroubovací lopatky (2 vlevo a 2 vpravo) a doporučuje se 22 prstů šneku.

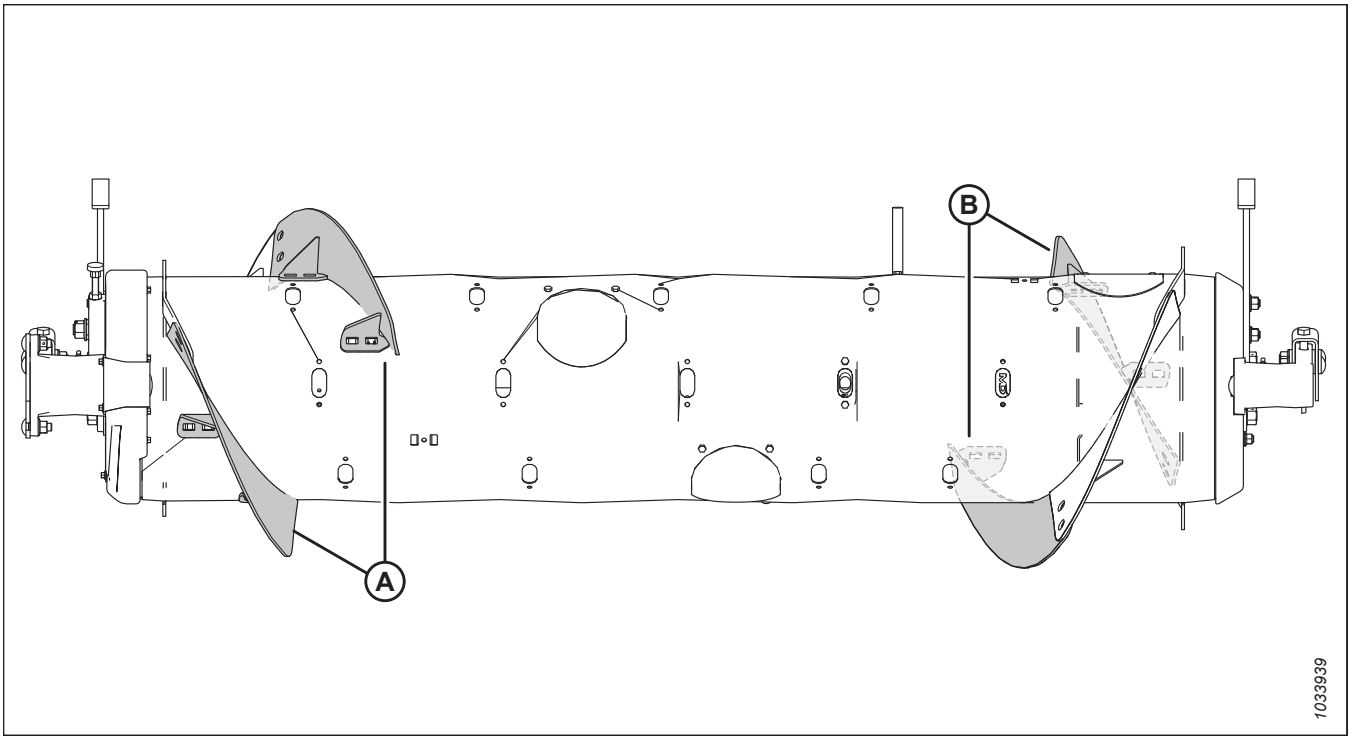

Obrázek 3.204: Střední konfigurace

A – Levá krátká lopatka (MD #287888) **B – Pravá krátká lopatka (MD #287887)**

Přestavba na střední konfiguraci ze široké konfigurace:

Pro instalaci lopatek (A) je nezbytná jedna sada lopatek (MD #357233 nebo MD #B7344[50]). Budete muset namontovat nové lopatky (A) a demontovat nadbytečné prsty šneku. Pro tuto konfiguraci se doporučuje celkem 22 prstů šneku.

- Pokyny k montáži lopatek viz *Montáž šroubovací lopatky, Str. 166*.
- Pokyny k demontáži prstů viz *3.8.2 Demontáž prstů vkládacího šneku, Str. 172*.

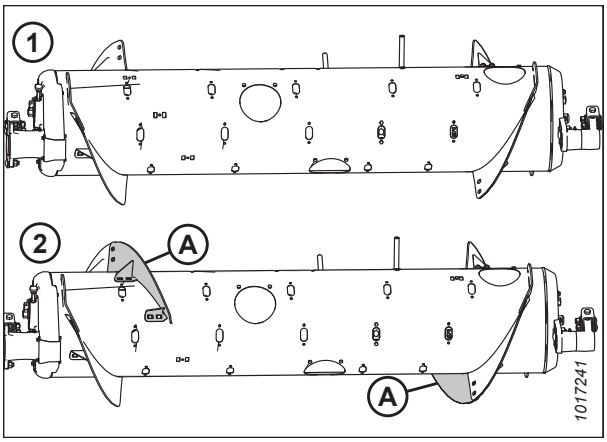

Obrázek 3.205: Konfigurace šneku – pohled zezadu

1 – široká konfigurace **2 – střední konfigurace**

50. MD #357233 jsou k dispozici pouze prostřednictvím společnosti MacDon. MD #B7344 je k dispozici jen jako celek. Obě sady obsahují lopatky odolné vůči opotřebení.

Přestavba na střední konfiguraci z úzké nebo velmi úzké konfigurace:

Jsou vyžadovány dvě sady lopatek (MD #357233 nebo MD #B7344[50]). Budete muset vyměnit dlouhé lopatky (A)[51] za krátké lopatky (B) a namontovat dodatečné prsty šneku. Pro tuto konfiguraci se doporučuje celkem 22 prstů šneku.

- Pokyny k výměně lopatek viz *Demontáž šroubovací lopatky, Str. 164* a *Montáž šroubovací lopatky, Str. 166*.
- Pokyny k montáži prstu viz *3.8.3 Montáž prstů vkládacího šneku, Str. 174*.

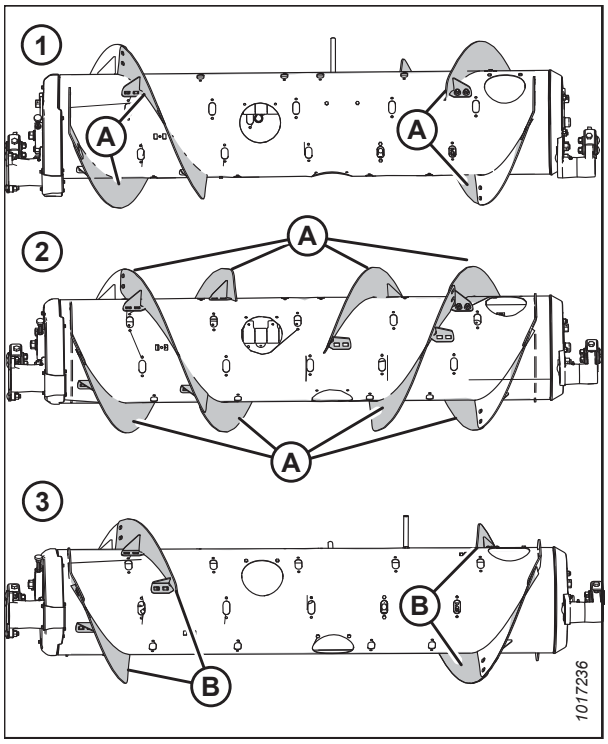

Obrázek 3.206: Konfigurace šneku – pohled zezadu

1 – úzká konfigurace **2 – velmi úzká konfigurace**
3 – střední konfigurace

Přestavba na střední konfiguraci z velmi široké konfigurace:

Jsou vyžadovány dvě sady lopatek (MD #357233 nebo MD #B7344[50]). Budete muset namontovat čtyři krátké lopatky na stávající navařené lopatky (A) a demontovat nadbytečné prsty šneku. Pro tuto konfiguraci se doporučuje celkem 22 prstů šneku.

- Pokyny k montáži lopatek viz *Montáž šroubovací lopatky, Str. 166*.
- Pokyny k demontáži prstů viz *3.8.2 Demontáž prstů vkládacího šneku, Str. 172*.

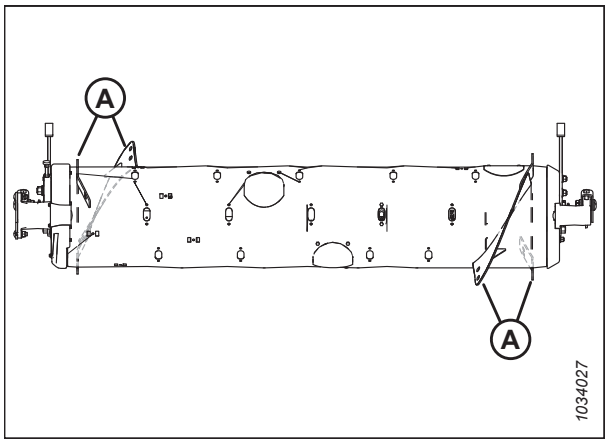

Obrázek 3.207: Velmi široká konfigurace

51. Množství stávajících dlouhých lopatek je buďto 4, nebo 8, v závislosti na aktuální konfiguraci.

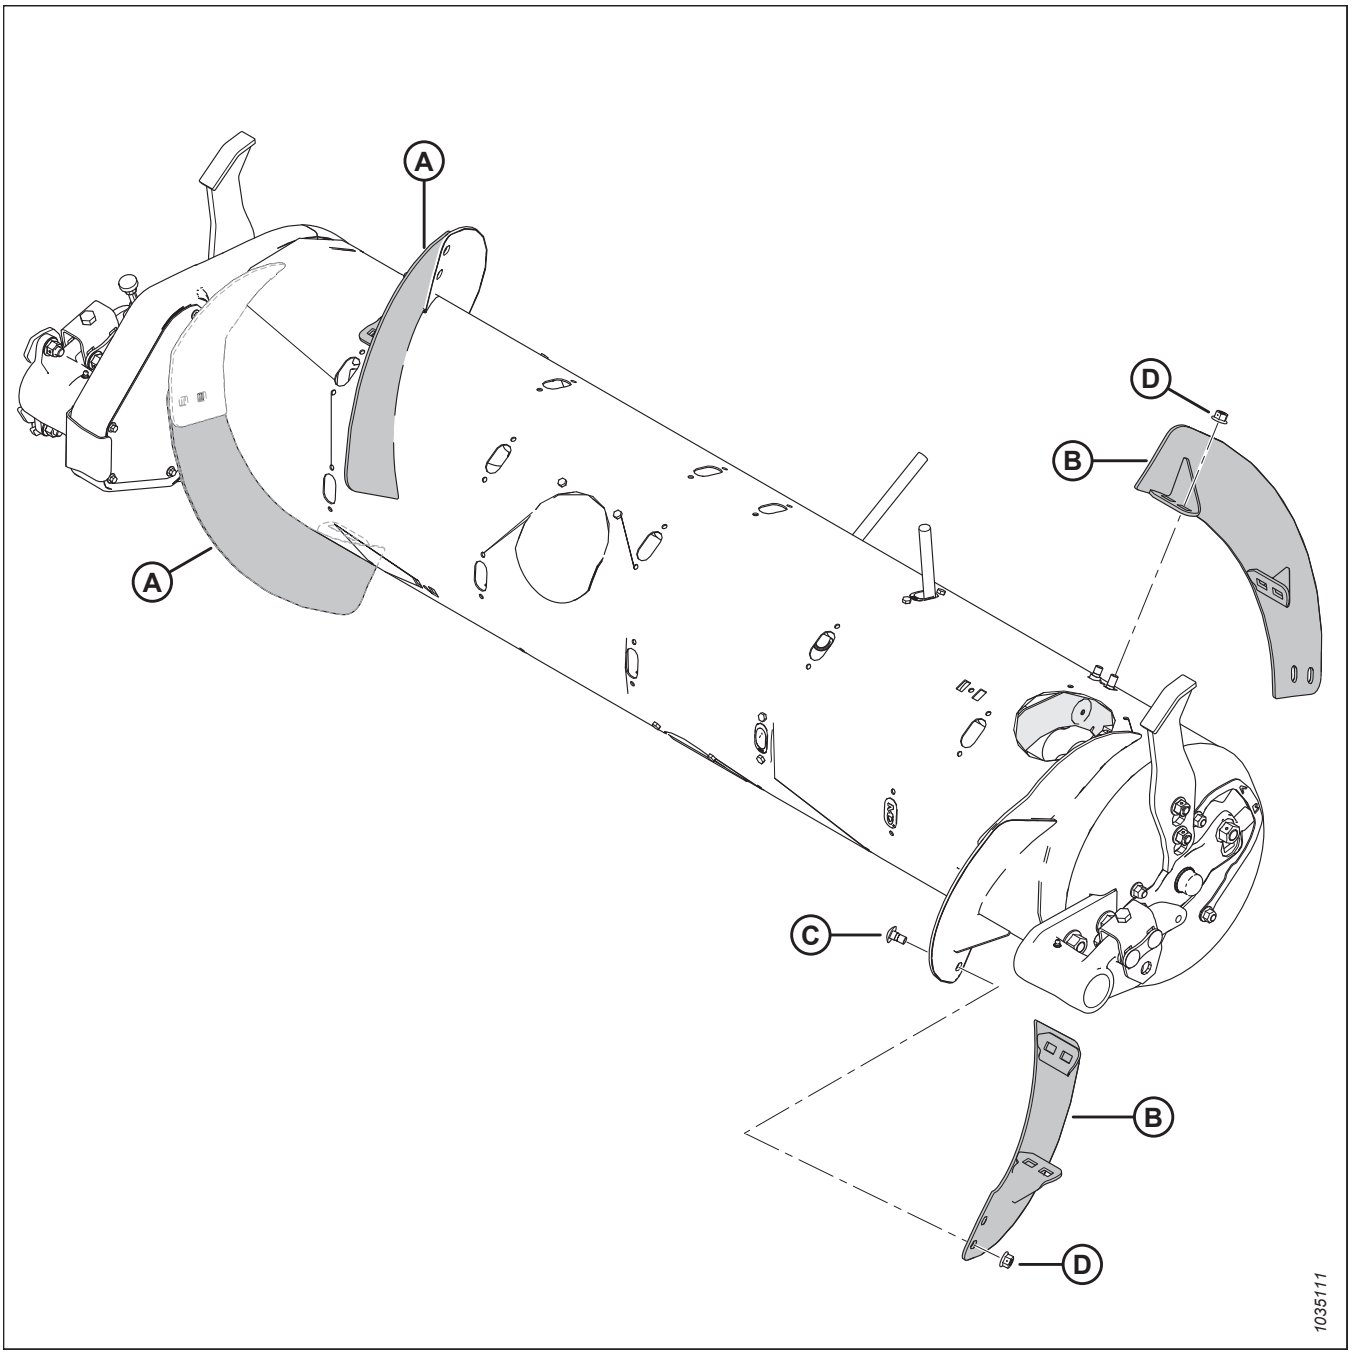

Obrázek 3.208: Střední konfigurace

A – Levá krátká lopatka (MD #287888)

B – Pravá krátká lopatka (MD #287887)

C – Vratový šroub M10 x 20 mm (MD #136178)

D – Středová pojistná matice s límcem M10 (MD #135799)

Široká konfigurace – lopatka šneku

Široká konfigurace používá dvě krátké šroubovací lopatky (jednu vlevo a jednu vpravo) a doporučuje se 30 prstů šneku.

POZNÁMKA:

Tato konfigurace může za určitých stavů plodin zvýšit kapacitu sklízecích mlátiček se širokým šikmým dopravníkem.

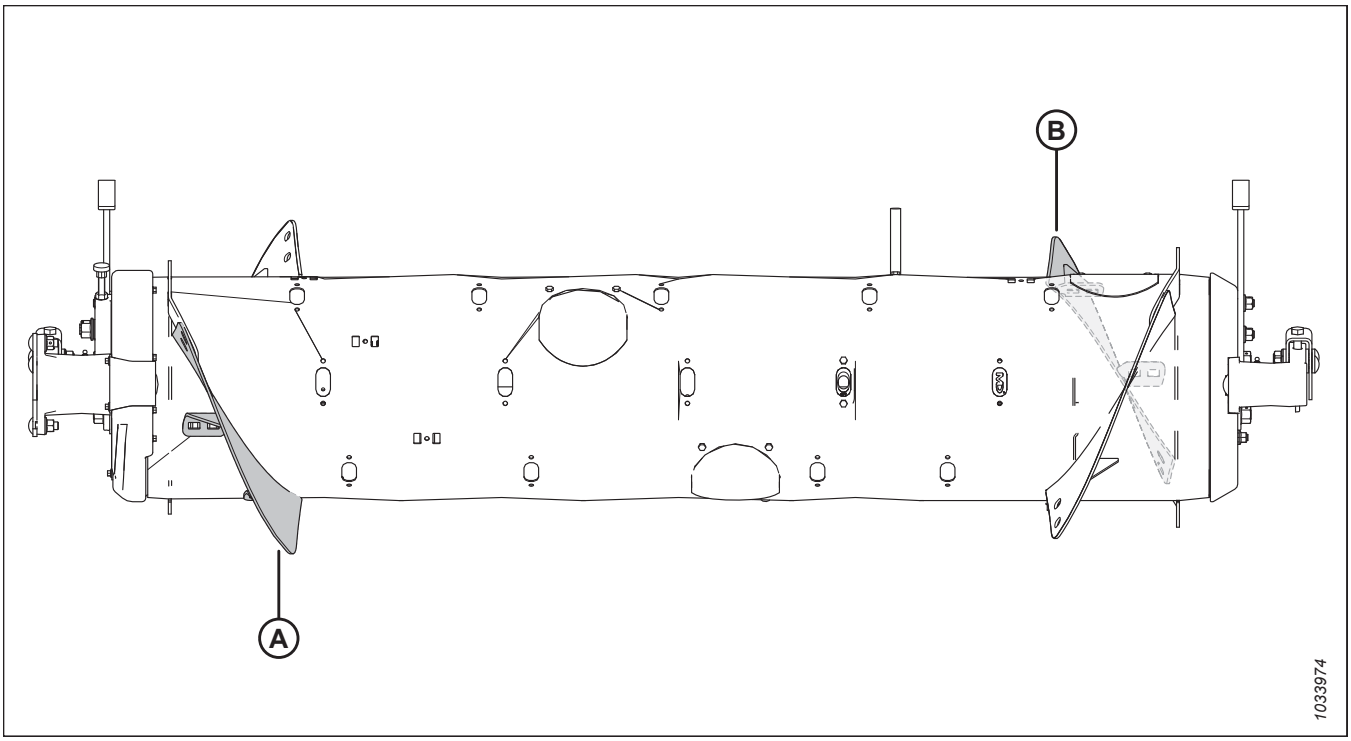

Obrázek 3.209: Široká konfigurace

A – Levá krátká lopatka (MD #287888) **B – Pravá krátká lopatka (MD #287887)**

Přestavba na širokou konfiguraci ze střední konfigurace:

Demontujte stávající lopatky (A) ze šneku a namontujte další prsty šneku. Pro tuto konfiguraci se doporučuje celkem 30 prstů šneku.

- Pokyny k demontáži lopatky viz *Demontáž šroubovací lopatky, Str. 164*.
- Pokyny k montáži prstu viz *3.8.3 Montáž prstů vkládacího šneku, Str. 174*.

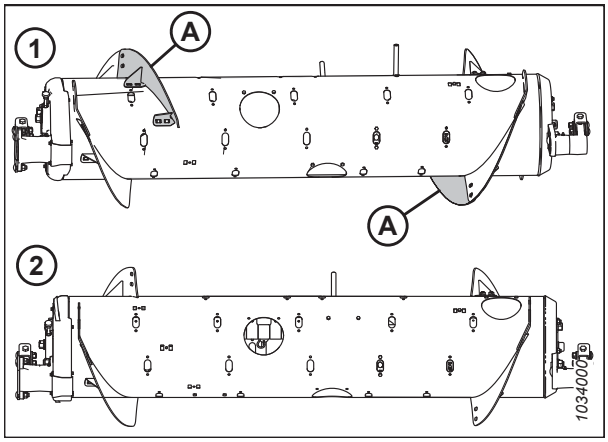

Obrázek 3.210: Konfigurace šneku – pohled zezadu

1 – střední konfigurace **2 – široká konfigurace**

Přestavba na širokou konfiguraci z velmi široké konfigurace:

Pro instalaci lopatek (A) je nezbytná jedna sada lopatek (MD #357233 nebo MD #B7344[52]). Budete muset namontovat dvě krátké lopatky na stávající navařené lopatky (A). Pro tuto konfiguraci se doporučuje celkem 30 prstů šneku.

- Pokyny k montáži lopatek viz *Montáž šroubovací lopatky, Str. 166*.
- V případě potřeby demontáže prstů šneku viz *3.8.2 Demontáž prstů vkládacího šneku, Str. 172*.

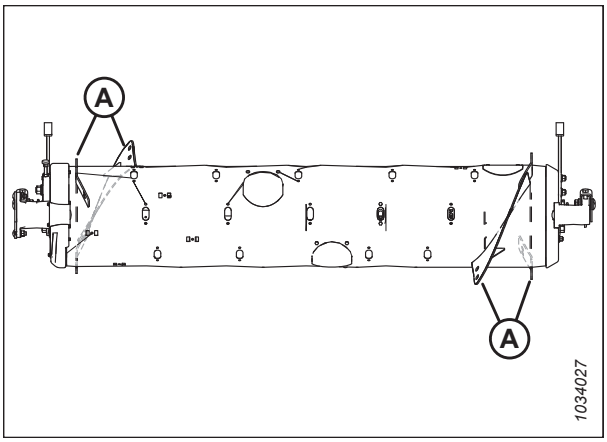

Obrázek 3.211: Velmi široká konfigurace

Přestavba na širokou konfiguraci z úzké nebo velmi úzké konfigurace:

Je vyžadována jedna sada lopatek (MD #357233 nebo MD #B7344[52]). Budete muset vyměnit stávající dlouhé lopatky (A)[53] za krátké lopatky (B) a namontovat dodatečné prsty šneku. Pro tuto konfiguraci se doporučuje celkem 30 prstů šneku.

- Pokyny k výměně lopatek viz *Demontáž šroubovací lopatky, Str. 164* a *Montáž šroubovací lopatky, Str. 166*.
- Pokyny k montáži prstu viz *3.8.3 Montáž prstů vkládacího šneku, Str. 174*.

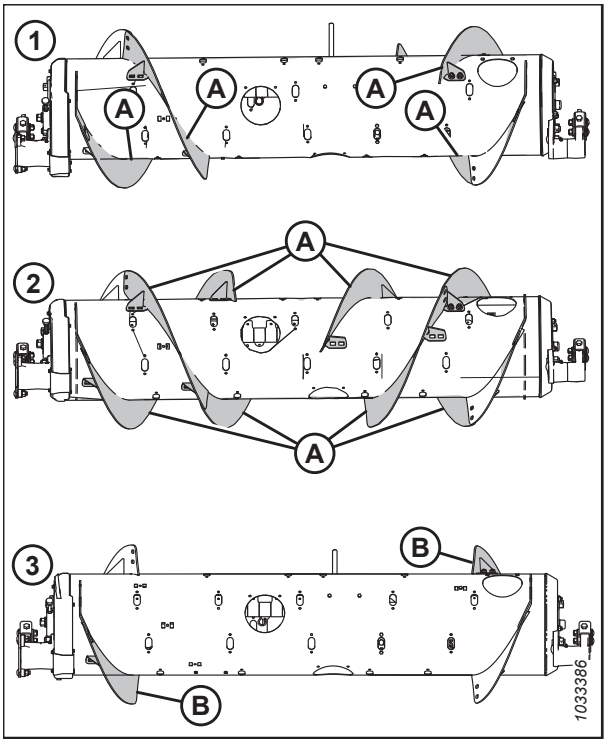

Obrázek 3.212: Konfigurace šneku – pohled zezadu

1 – úzká konfigurace **2 – velmi úzká konfigurace**
3 – široká konfigurace

52. MD #357233 jsou k dispozici pouze prostřednictvím společnosti MacDon. MD #B7344 je k dispozici jen jako celek. Obě sady obsahují lopatky odolné vůči opotřebení.
53. Množství stávajících dlouhých lopatek je buďto 4, nebo 8, v závislosti na aktuální konfiguraci.

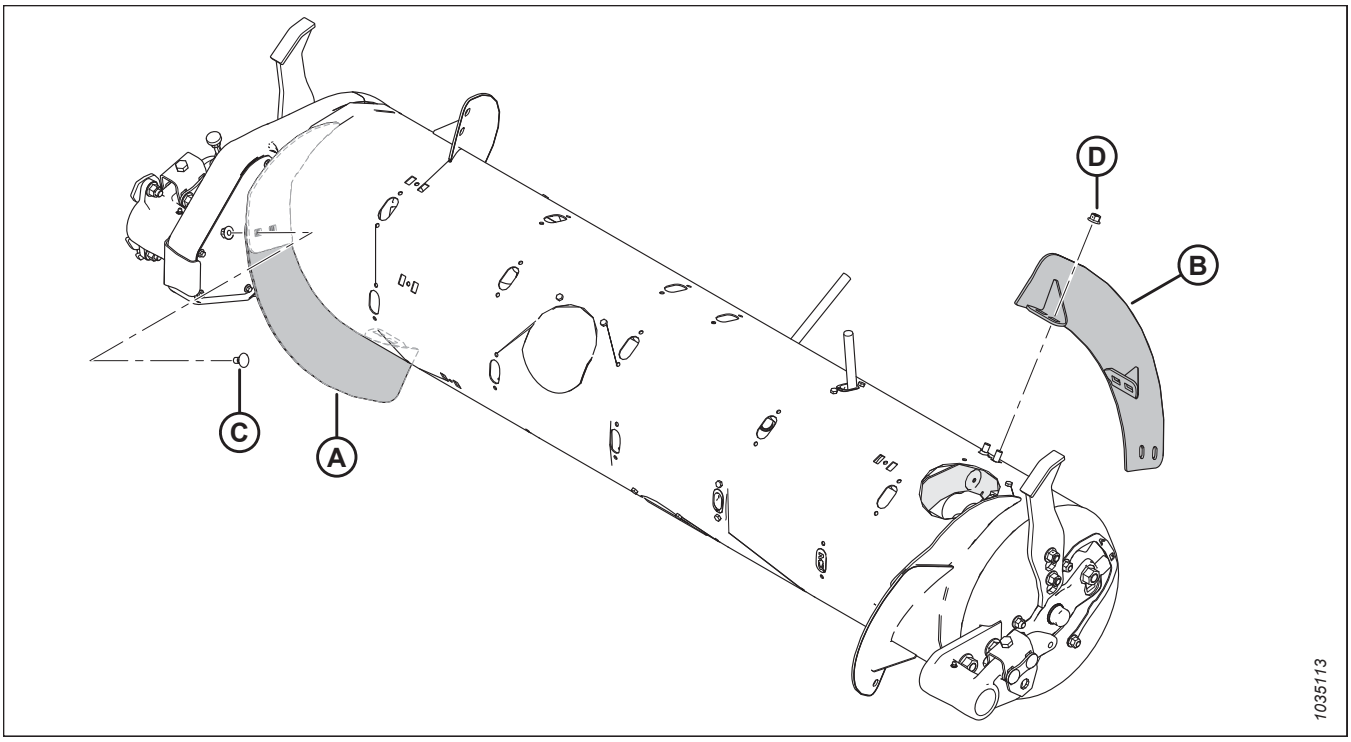

Obrázek 3.213: Široká konfigurace

A – Levá krátká lopatka (MD #287888)

B – Pravá krátká lopatka (MD #287887)

C – Vratový šroub M10 x 20 mm (MD #136178)

D – Středová pojistná matice s límcem M10 (MD #135799)

Velmi široká konfigurace – lopatka šneku

Velmi široká konfigurace nepoužívá na lopatce žádné šrouby; o přenos plodiny se stará pouze lopatka navařená od výrobce. Pro tuto konfiguraci se doporučuje celkem 30 prstů šneku.

POZNÁMKA:

Tato konfigurace může za určitých stavů plodin zvýšit kapacitu sklízecích mlátiček se širokým šikmým dopravníkem.

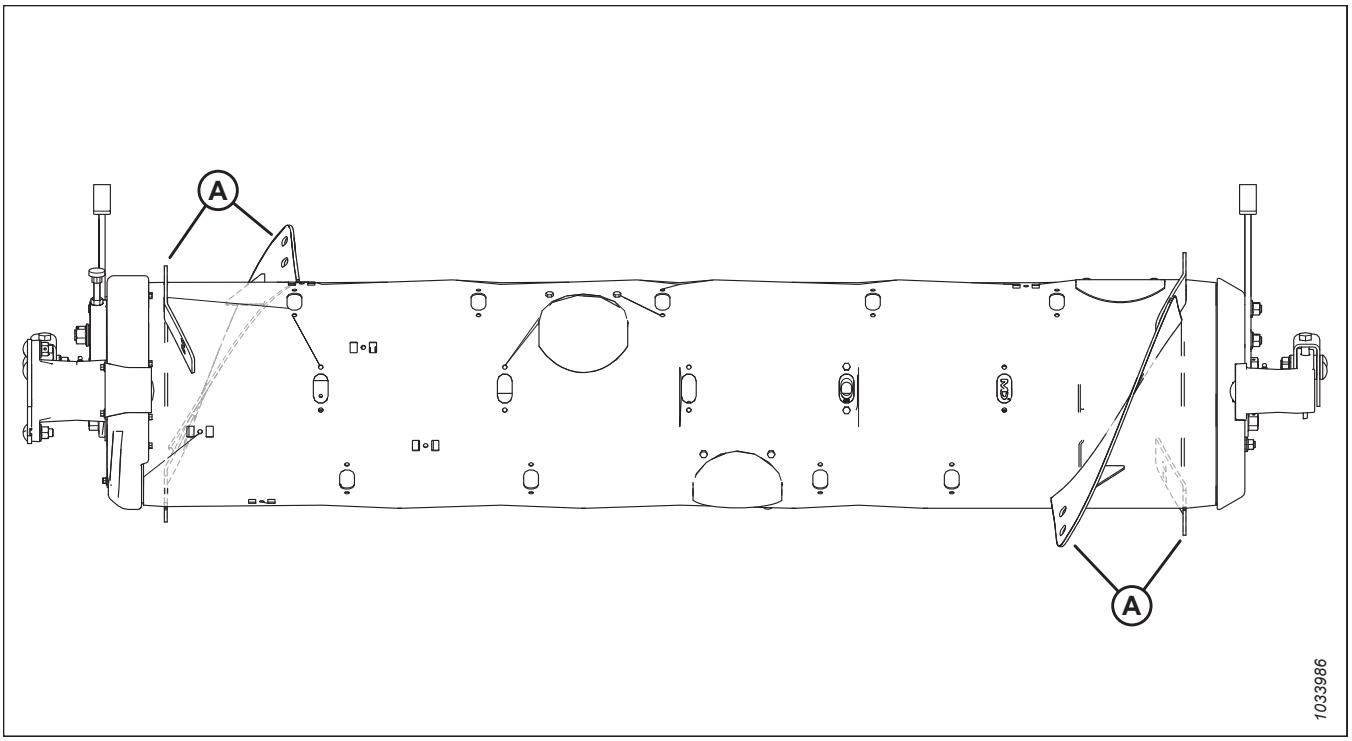

Obrázek 3.214: Velmi široká konfigurace

A – Lopatka navařená od výrobce

Přestavba na velmi širokou konfiguraci:

Demontujte všechny stávající šroubovací lopatky (A) ze šneku a v případě potřeby namontujte další prsty šneku. Pro tuto konfiguraci se doporučuje celkem 30 prstů šneku.

- Pokyny k demontáži lopatky viz *Demontáž šroubovací lopatky, Str. 164*.
- Pokyny k montáži prstu viz *3.8.3 Montáž prstů vkládacího šneku, Str. 174*.

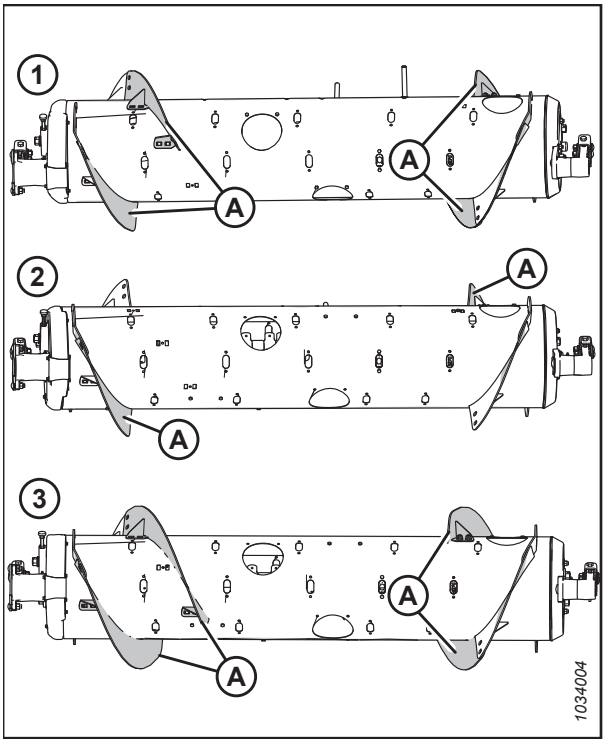

Obrázek 3.215: Konfigurace šneku – pohled zezadu

1 – střední konfigurace
2 – široká konfigurace
3 – úzká konfigurace

Lopatky šneku

Lopatky šneku na modulu FM200 lze nakonfigurovat pro konkrétní podmínky sklizně a stavy plodin.

Pokyny pro specifické konfigurace pro příslušnou sklízecí mlátičku / plodinu viz *3.8.1 Konfigurace vkládacího šneku naklápěcího modulu FM200, Str. 148*.

Demontáž šroubovací lopatky

Vkládací šnek má odnímatelné lopatky, které lze přizpůsobit různým modelům sklízecích mlátiček.

Před demontáží šroubovací lopatky stanovte množství a typ vyžadovaných lopatek. Informace o různých konfiguracích lopatek viz *3.8.1 Konfigurace vkládacího šneku naklápěcího modulu FM200, Str. 148*.

Při demontáži šroubovací lopatky proveďte tyto kroky:

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Pro zlepšení přístupu odmontujte naklápěcí modul ze sklízecí mlátičky.

   POZNÁMKA:

   Všechna vyobrazení pro větší srozumitelnost ukazují vkládací šnek oddělený od naklápěcího modulu. Postup je možné provádět s vkládacím šnekem namontovaným v naklápěcím modulu.

2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Dle potřeby otočte šnek.
4. Odmontujte šrouby (A) a kryt přístupového otvoru (B). Uložte je pro opětovnou montáž. Je-li to nutné, odmontujte více přístupových krytů.

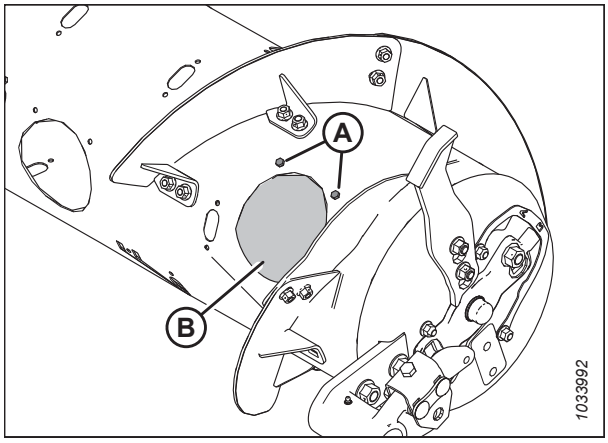

Obrázek 3.216: Kryt přístupového otvoru ke šneku – pravá strana

5. Odšroubujte šrouby a matice (B) a demontujte lopatku (A).

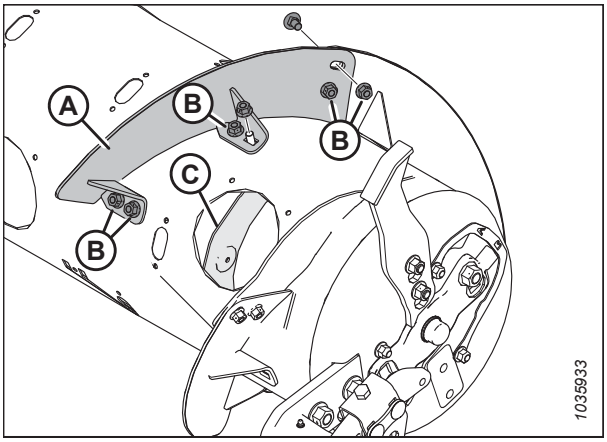

Obrázek 3.217: Krátká lopatka – pravá strana

POZNÁMKA:

Na obrázku je zobrazena nainstalovaná nová dlouhá lopatka (A).

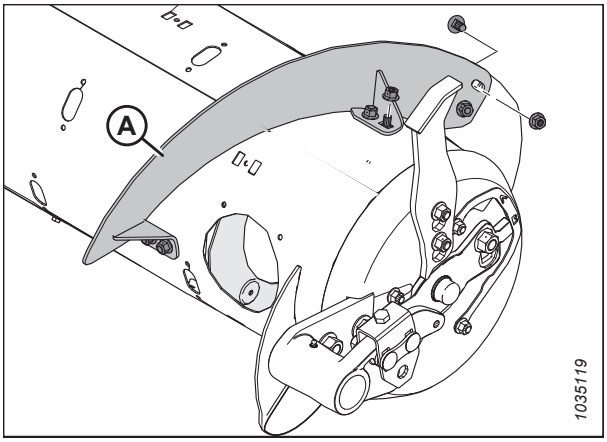

Obrázek 3.218: Dlouhá lopatka – pravá strana

6. Namontujte záslepku štěrbiny (A) pomocí šroubu M6 (B) a T-matice (C) v každém umístění, kde byla demontována lopatka ze šneku. Utáhněte momentem 9 Nm (80 lbf·in).

POZNÁMKA:

Pokud šrouby záslepky **NEJSOU** nové, potřete šrouby před montáží přípravkem pro zajištění závitů střední síly (Loctite® 243 nebo ekvivalent).

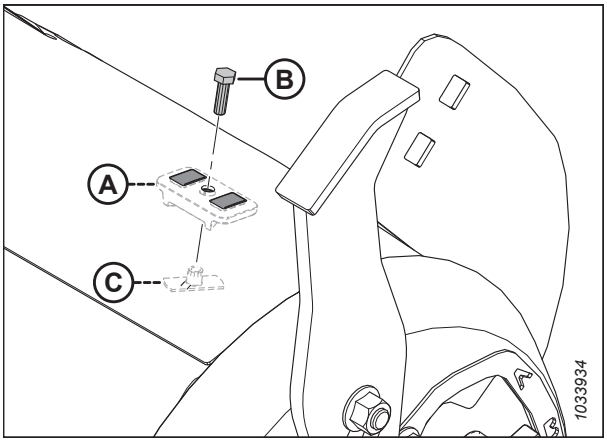

Obrázek 3.219: Montáž záslepek štěrbin

7. Zopakujte postup pro demontáž lopatky (A) z levé strany šneku.

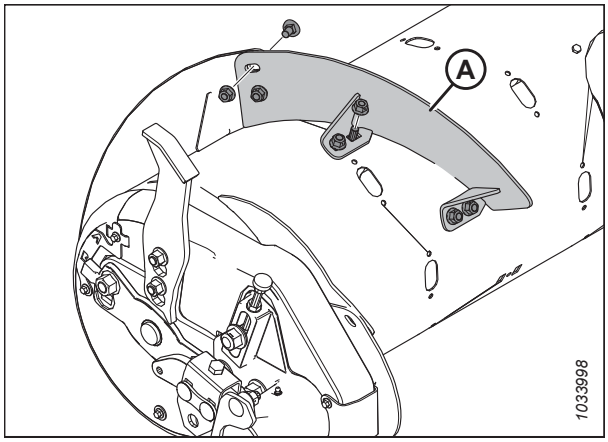

Obrázek 3.220: Krátká lopatka – levá strana

8. Namontujte zpět přístupový kryt (kryty) (A) pomocí uschovaných šroubů (B) a navařených matic uvnitř šneku. Potřete šrouby přípravkem pro zajištění závitů se střední pevností (Loctite® 243 nebo ekvivalent) a utáhněte momentem 9 Nm (80 lbf·in).

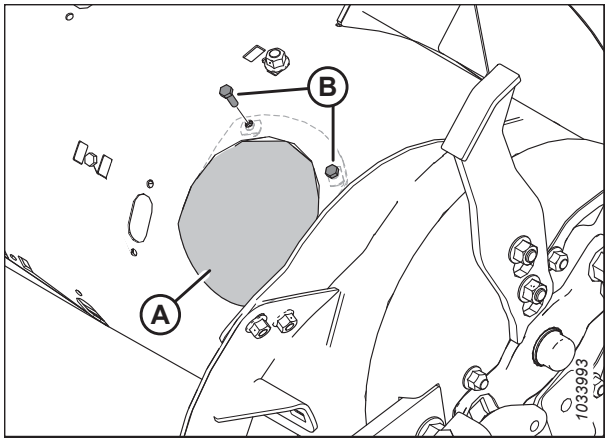

Obrázek 3.221: Přístupový kryt – pravá strana

Montáž šroubovací lopatky

Vkládací šnek má odnímatelné lopatky, které lze přizpůsobit různým modelům sklízecích mlátiček.

Před montáží šroubovací lopatky stanovte množství a typ vyžadovaných lopatek. Informace o různých konfiguracích lopatek viz *3.8.1 Konfigurace vkládacího šneku naklápěcího modulu FM200, Str. 148*.

Při montáži šroubovací lopatky proveďte tyto kroky:

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Pro zlepšení přístup a usnadnění montáže odmontujte naklápěcí modul ze sklízecí mlátičky.

   POZNÁMKA:

   Všechna vyobrazení pro větší srozumitelnost ukazují vkládací šnek oddělený od naklápěcího modulu. Postup je možné provádět s vkládacím šnekem namontovaným v naklápěcím modulu.

2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

3. Dle potřeby otočte šnek.

4. Odmontujte šrouby (A) a kryt přístupového otvoru (B). Uložte je pro opětovnou montáž. Je-li to nutné, odmontujte více přístupových krytů.

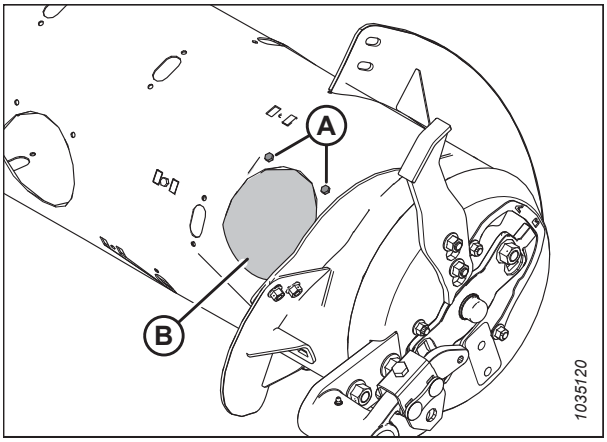

Obrázek 3.222: Kryt přístupového otvoru ke šneku – pravá strana

5. Srovnejte novou šroubovací lopatku (A) do určené polohy pro určení záslepek, které je nutné demontovat ze šneku. Nová lopatka přesahuje vnější stranu přilehlé lopatky.

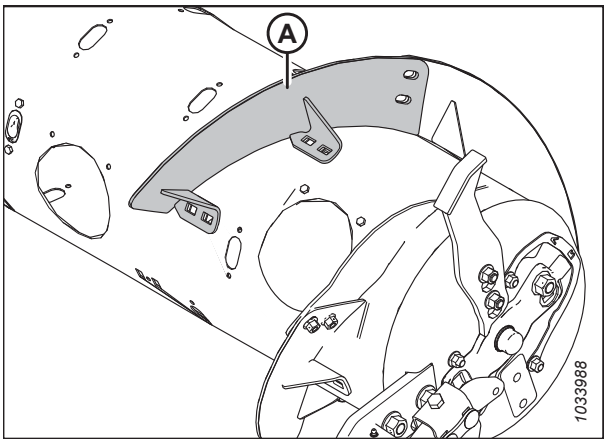

Obrázek 3.223: Pravá strana šneku

6. Demontujte příslušné záslepky štěrbin (A).

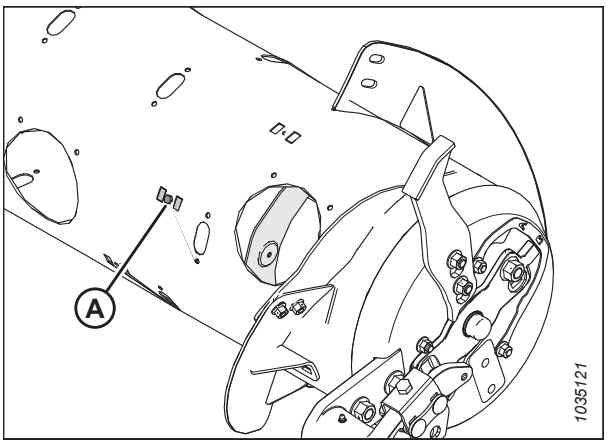

Obrázek 3.224: Pravá strana šneku

7. Namontujte lopatku (A) pomocí vratových šroubů M10 x 20 mm s dříkem se čtyřhranem pod hlavou a středových pojistných matic v odpovídajících místech (B).

   DŮLEŽITÉ:

   Hlavice šroubů musí být namontovány na vnitřní straně šneku, aby se nepoškodily vnitřní součásti.

   DŮLEŽITÉ:

   Šrouby, kterými jsou lopatky připevňovány k sobě navzájem, musí mít hlavice umístěny na vnitřní straně lopatky (strana v kontaktu s plodinou).

8. Příslušných šest matic a šroubů utáhněte momentem 47 Nm (35 lbf ft), abyste eliminovali vychýlení lopatky, a pak je dotáhněte momentem 61 Nm (45 lbf·ft).

   POZNÁMKA:

   Na obrázku je zobrazena nainstalovaná dlouhá lopatka (A).

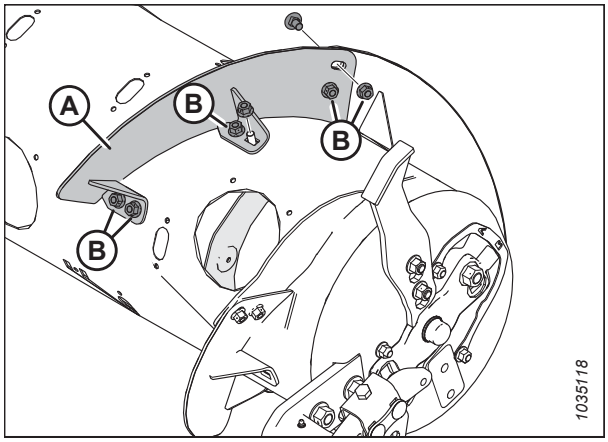

Obrázek 3.225: Krátká lopatka – pravá strana

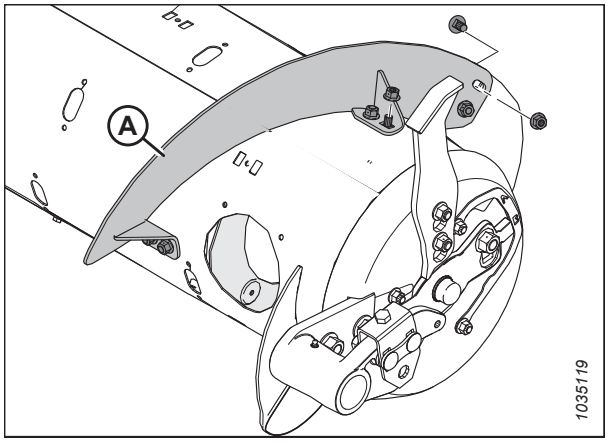

Obrázek 3.226: Dlouhá lopatka – pravá strana

9. Zopakujte postup montáže lopatky (A) na levé straně šneku.

   POZNÁMKA:

   Lopatka funguje nejlépe, pokud nejsou přítomny žádné mezery. V případě potřeby použijte na vyplnění těchto mezer silikonovou utěsňovací hmotu.

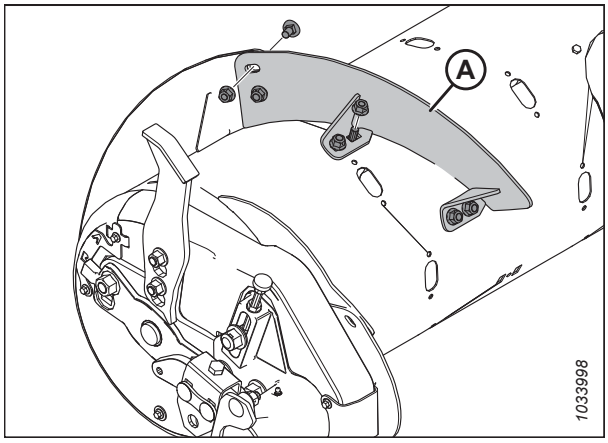

Obrázek 3.227: Krátká lopatka – levá strana

10. Namontujte zpět přístupový kryt (kryty) (A) pomocí uschovaných šroubů (B) a navařených matic uvnitř šneku. Potřete šrouby přípravkem pro zajištění závitů se střední pevností (Loctite® 243 nebo ekvivalent) a utáhněte momentem 9 Nm (80 lbf·in).

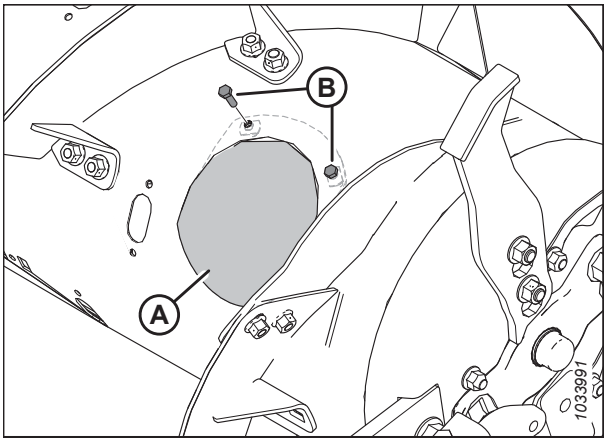

Obrázek 3.228: Kryt přístupového otvoru – pravá strana

11. Pokud je nezbytná přestavba na velmi úzkou konfiguraci a je nutné vyvrtání otvorů pro montáž zbývajících lopatek, pokračujte postupem *Montáž další šroubovací lopatky – pouze velmi úzká konfigurace, Str. 169*.

Montáž další šroubovací lopatky – pouze velmi úzká konfigurace

Při přestavbě na velmi úzkou konfiguraci je nutné vyvrtat několik otvorů pro montáž další lopatky.

POZNÁMKA:

Tento postup předpokládá, že je vkládací šnek momentálně v úzké konfiguraci (jsou namontovány 4 dlouhé lopatky [A]).

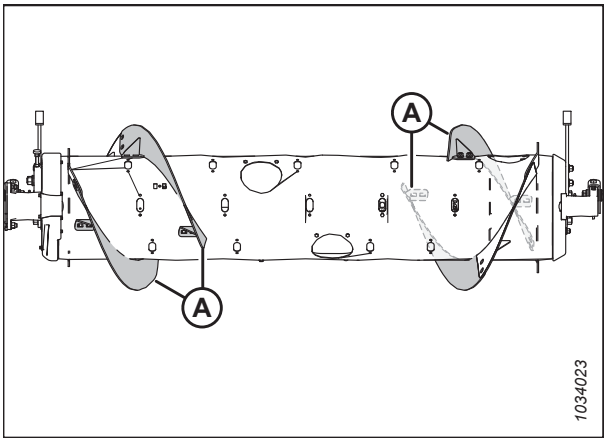

Obrázek 3.229: Úzká konfigurace

Při montáži čtyř dalších dlouhých lopatek pro velmi úzkou konfiguraci proveďte tyto kroky:

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Pro zlepšení přístup a usnadnění montáže odmontujte naklápěcí modul ze sklízecí mlátičky.

   POZNÁMKA:

   Všechna vyobrazení pro větší srozumitelnost ukazují vkládací šnek oddělený od naklápěcího modulu. Postup je možné provádět s vkládacím šnekem namontovaným v naklápěcím modulu.

2. Dle potřeby otočte šnek.
3. Umístěte novou lopatku (A) vně stávající lopatky (B) na levé straně šneku, jak je znázorněno.
4. Označte umístění otvorů (C) na stávající lopatce (B).
5. Odmontujte nejbližší kryt přístupového otvoru ke stávající lopatce (B). Uložte spojovací materiál pro opětovnou montáž.
6. Odmontujte ze šneku stávající šroubovací lopatku (B). Uložte upevňovací materiál pro opětovnou montáž.

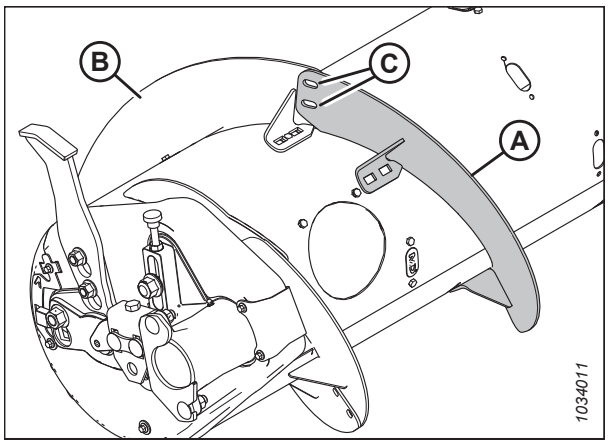

Obrázek 3.230: Levá strana šneku

7. Vyvrtejte dva otvory 11 mm (7/16 palce) na označených místech (A) na stávající lopatce.
8. Namontujte stávající šroubovací lopatku.

   DŮLEŽITÉ:

   Zajistěte, aby hlavy vratových šroubů byly na vnitřní straně šneku, aby se nepoškodily vnitřní součásti.

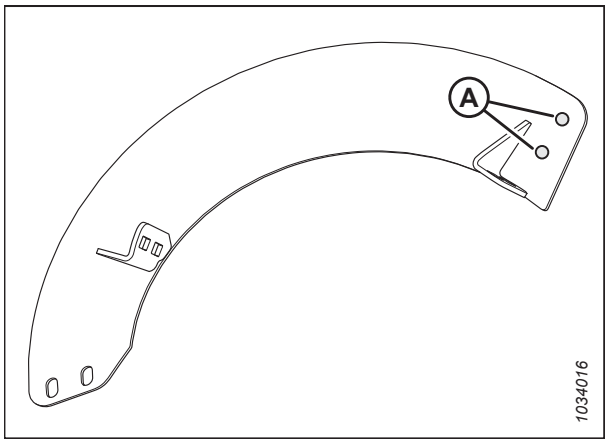

Obrázek 3.231: Místa vrtání otvorů

9. Umístěte novou lopatku (A) do určeného místa na šneku, vně stávající lopatky (B).
10. Upevněte ji dvěma šrouby M10 x 20 mm s půlkulatou hlavou a středovými pojistnými maticemi (C).

    DŮLEŽITÉ:

    Zajistěte, aby hlavy šroubů byly na straně plodin (uvnitř) a matice na vnější straně lopatky.

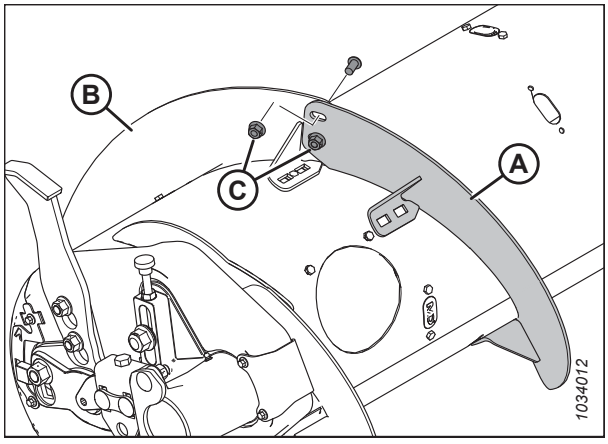

Obrázek 3.232: Levá strana šneku

11. Narovnejte lopatku (A), aby odpovídala trubce šneku, jak je znázorněno. Použijte podélné otvory na lopatce, aby co nejlépe dosedala kolem trubky šneku.

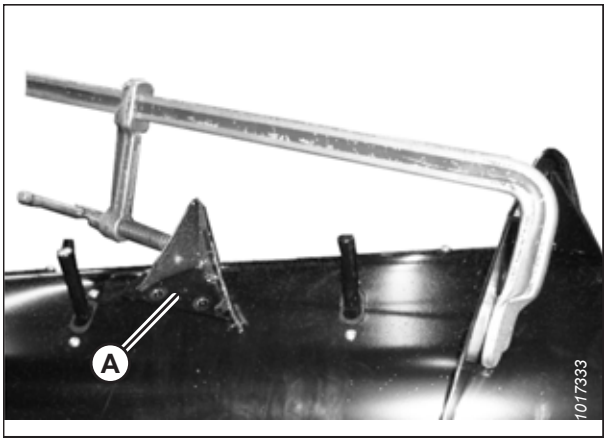

Obrázek 3.233: Axiálně narovnaná lopatka

12. S lopatkou v požadované poloze označte čtyři místa otvorů (A) a vyvrtejte otvory o průměru 11 mm (7/16 palce) v trubce šneku.

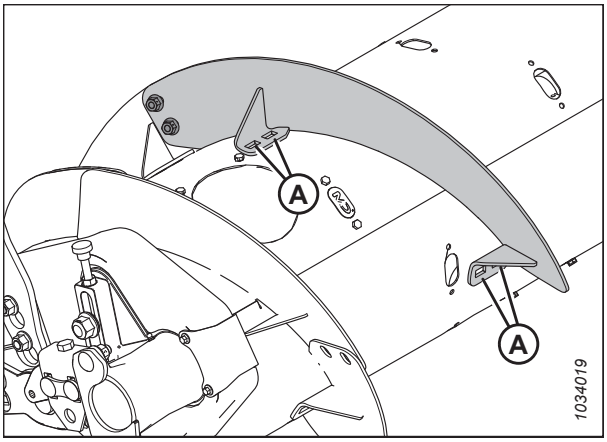

Obrázek 3.234: Lopatka na levé straně šneku

13. Odmontujte nejbližší přístupový(é) kryt(y) (B). Uložte je pro opětovnou montáž.

14. Upevněte lopatku do otvorů vyvrtaných na šneku (A) pomocí čtyř přírubových šroubů M10 x 20 mm a středových pojistných matic.

15. Zopakujte kroky *2, Str. 170* až*14, Str. 171* u druhé lopatky na levé straně šneku.

16. Zopakujte kroky *2, Str. 170* až *14, Str. 171* pro obě lopatky na pravé straně šneku.

17. Všechny matice a šrouby lopatek utáhněte momentem 47 Nm (35 lbf stop), abyste eliminovali posouvání lopatky, pak je dotáhněte momentem 61 Nm (45 lbf·stop).

    POZNÁMKA:

    Lopatka funguje nejlépe, pokud nejsou přítomny žádné mezery. V případě potřeby použijte na vyplnění těchto mezer silikonovou utěsňovací hmotu.

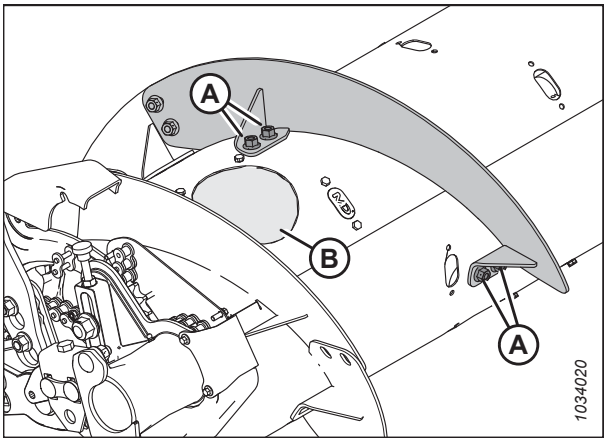

Obrázek 3.235: Levá strana šneku

18. Podle potřeby přidejte nebo odejměte prsty šneku pro optimalizaci vkládání podle vaší sklízecí mlátičky a stavu plodin. Pokyny viz *3.8.2 Demontáž prstů vkládacího šneku, Str. 172* nebo *3.8.3 Montáž prstů vkládacího šneku, Str. 174*.

19. Pokud nebudete přidávat nebo odnímat prsty šneku, nasaďte zpět všechny přístupové kryty a zajistěte je šrouby. Potřete šrouby přípravkem pro zajištění závitů se střední pevností (Loctite® 243 nebo ekvivalent) a utáhněte momentem 9 Nm (80 lbf·palců).

3.8.2 Demontáž prstů vkládacího šneku

Vkládací šnek přivádí plodinu do šikmého dopravníku. Počet prstů se u různých modelů sklízecích mlátiček liší.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

DŮLEŽITÉ:

Při demontáži prstů šneku postupujte zvenku dovnitř. Dbejte na to, aby na konci byl na obou stranách šneku stejný počet prstů.

1. Nastartujte motor. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

2. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.

3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

4. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.

5. Odmontujte šrouby (A) a odejměte kryt přístupového otvoru (B) nejblíže prstu, který demontujete. Uložte díly pro opětnou montáž.

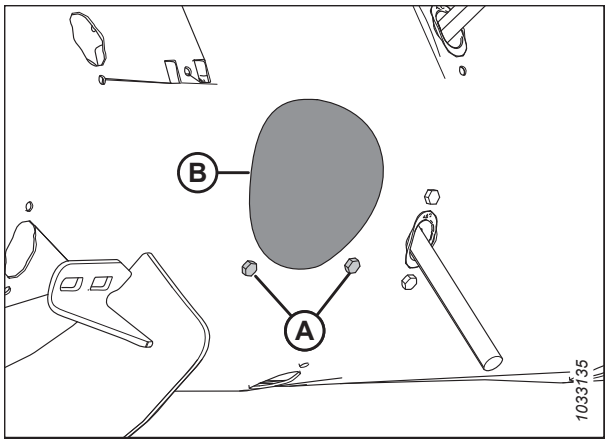

Obrázek 3.236: Kryt přístupového otvoru šneku

6. Demontujte prst následujícím způsobem:

   a. Vyndejte závlačku (A). Vytáhněte prst (B) z drážky prstu (C).

   b. Protlačte prst (B) vodítkem (D) a do bubnu. Vytáhněte prst z přístupového otvoru bubnu.

   POZNÁMKA:

   Pokud je prst rozbitý, vytáhněte veškeré zbytky z držáku (C) a zevnitř bubnu.

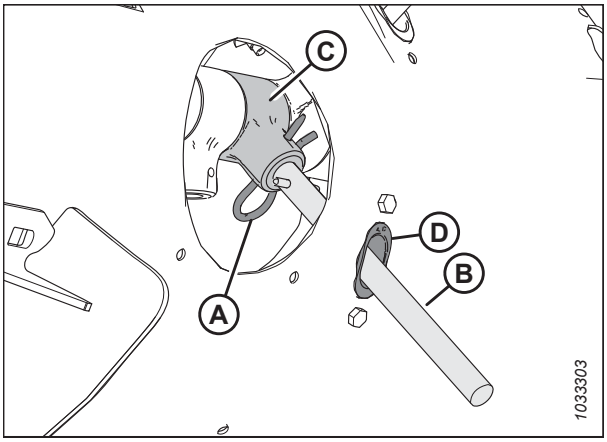

Obrázek 3.237: Prst šneku

7. Odmontujte dva šrouby (A) a T-matice (nejsou vyobrazeny) upevňující vodítko prstu (B) k šneku a ponechte si je. Odmontujte vodítko (B).

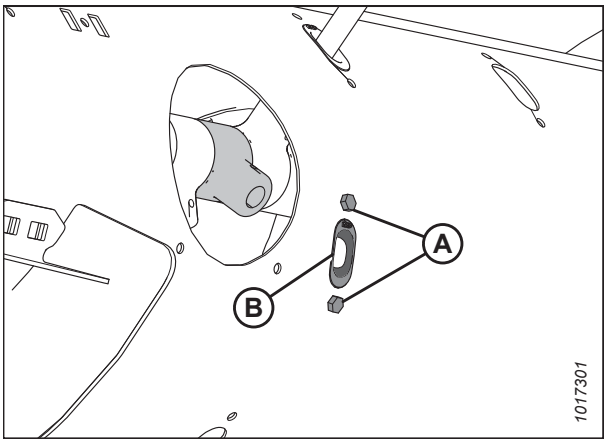

Obrázek 3.238: Otvor prstu šneku

8. Umístěte záslepku (A) do otvoru zevnitř šneku. Zajistěte ji šrouby M6 s šestihrannou hlavou (B) T-maticemi. Utáhněte momentem 9 Nm (80 lbf·in).

   POZNÁMKA:

   Šrouby (B) se dodávají s přípravkem pro zajištění závitů, který se při odmontování obrousí. Při zpětné montáži šroubů (B) použijte před montáží přípravek pro zajištění závitů střední síly (Loctite® 243 nebo ekvivalent).

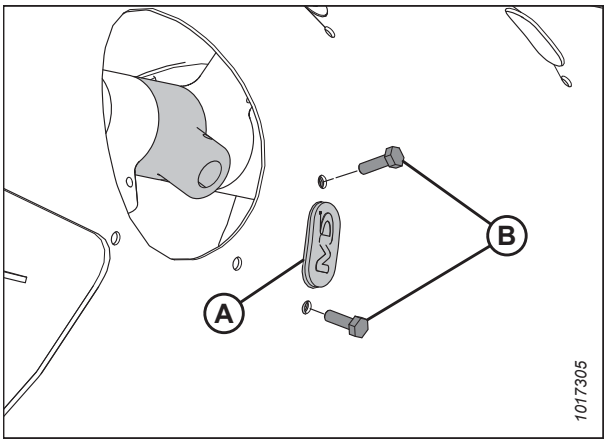

Obrázek 3.239: Zátka

9. Upevněte kryt přístupového otvoru (B) pomocí šroubů (A). Utáhněte šrouby momentem 9 Nm (80 lbf·in).

   POZNÁMKA:

   Šrouby (A) se dodávají s přípravkem pro zajištění závitů, který se při odmontování obrousí. Při zpětné montáži šroubů (A) použijte před montáží přípravek pro zajištění závitů střední síly (Loctite® 243 nebo ekvivalent).

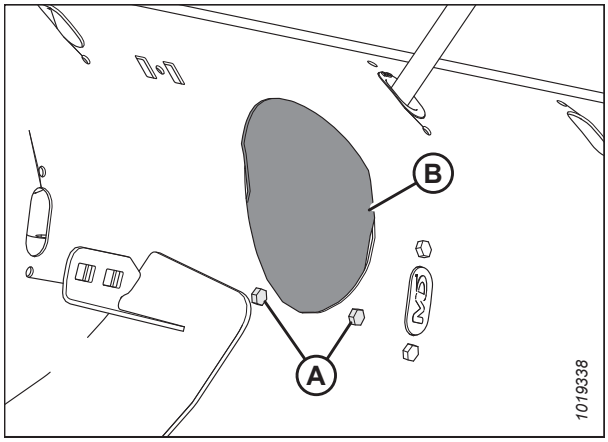

Obrázek 3.240: Kryt přístupového otvoru šneku

3.8.3 Montáž prstů vkládacího šneku

Vkládací šnek přivádí plodinu do šikmého dopravníku. Počet prstů se u různých modelů sklízecích mlátiček liší.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

DŮLEŽITÉ:

Budete-li montovat přídavné prsty, zajistěte, aby byl namontovaný stejný počet na obou stranách šneku.

1. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.
4. Vložte vodítko (B) zevnitř šneku a zajistěte ho šrouby (A) T-maticemi (nejsou vyobrazeny).

   DŮLEŽITÉ:

   Při výměně plného prstu vždy namontujte nové vodítko.

   POZNÁMKA:

   Šrouby (A) se dodávají s přípravkem pro zajištění závitů, který se při odmontování obrousí. Při zpětné montáži šroubů (A) použijte před montáží přípravek pro zajištění závitů střední síly (Loctite® 243 nebo ekvivalent).

5. Utáhněte šrouby (A) momentem 9 Nm (80 lbf·palců).

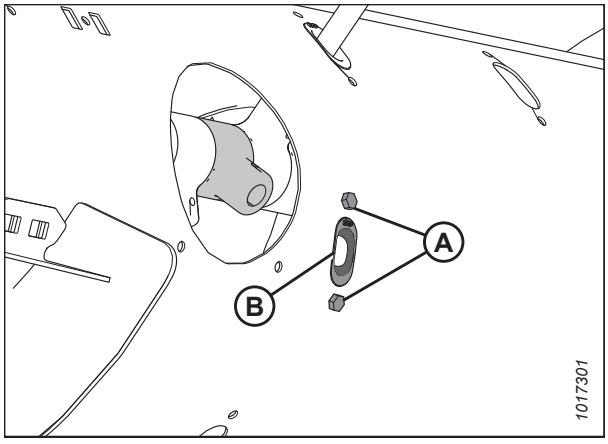

Obrázek 3.241: Otvor prstu šneku

6. Umístěte prst šneku (A) do bubnu. Protáhněte prst šneku (A) spodkem vodítka (B) a druhý konec zasuňte do držáku (C).

7. Zajistěte prst zasunutím závlačky (D) do držáku. Zakulacený konec (strana ve tvaru S) závlačky musí směřovat ke straně s hnacím řetězem šneku. Uzavřený konec závlačky musí být ve směru dopředné rotace šneku.

   DŮLEŽITÉ:

   Umístěte závlačku správně podle popisu v tomto kroku, aby se zamezilo jejímu vypadnutí během provozu. Pokud dojde ke ztrátě prstů, adaptér nemusí vkládat plodinu do sklízecí mlátičky správně. Prsty, které spadnou do bubnu, můžou poškodit vnitřní součásti.

8. Upevněte kryt přístupového otvoru (B) pomocí šroubů (A). Utáhněte šrouby momentem 9 Nm (80 lbf·in).

   POZNÁMKA:

   Šrouby (A) se dodávají s přípravkem pro zajištění závitů, který se při odmontování obrousí. Při zpětné montáži šroubů (A) použijte před montáží přípravek pro zajištění závitů střední síly (Loctite® 243 nebo ekvivalent).

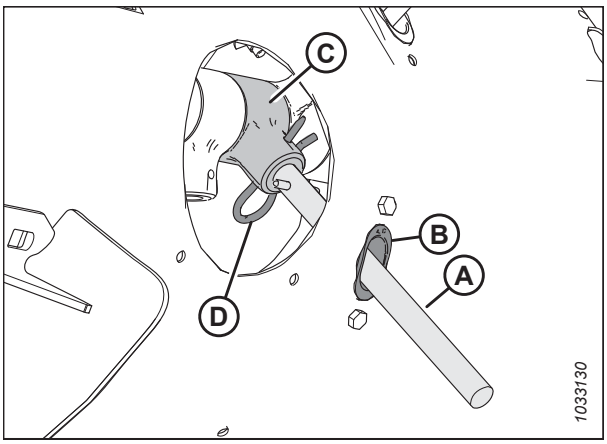

Obrázek 3.242: Prst šneku

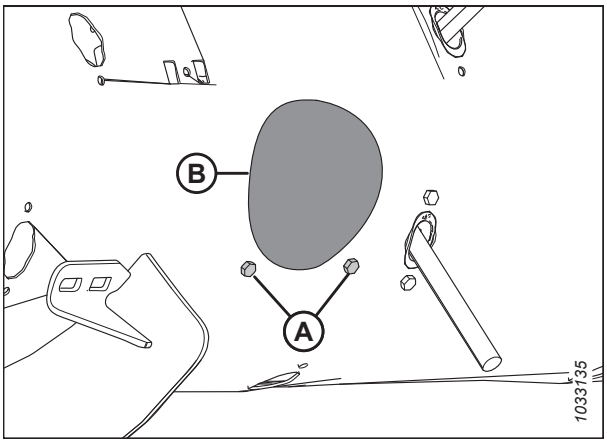

Obrázek 3.243: Kryt přístupového otvoru šneku

3.8.4 Nastavení polohy šneku

Šnek lze nastavit do dvou poloh – naklápěcí a pevná. Z výroby je nastavená naklápěcí poloha a ta se doporučuje pro většinu stavů plodin.

Nastavovací ramena naklápění šneku (A) jsou umístěna na naklápěcím modulu vlevo dole a vpravo dole.

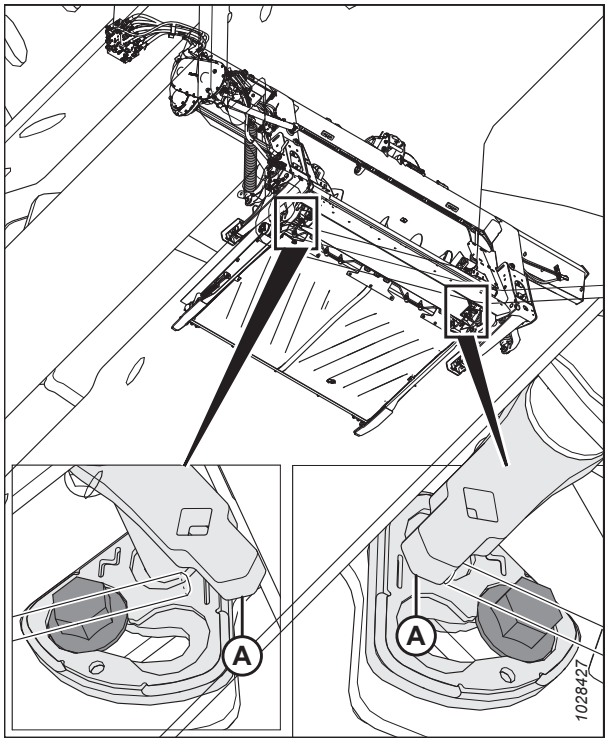

Obrázek 3.244: Nastavovací ramena naklápění šneku

Pokud je šroub (A) vedle symbolu naklápění (B), je šnek v naklápěcí poloze. Pokud je šroub (A) vedle symbolu pevné polohy (C), je šnek v pevné poloze.

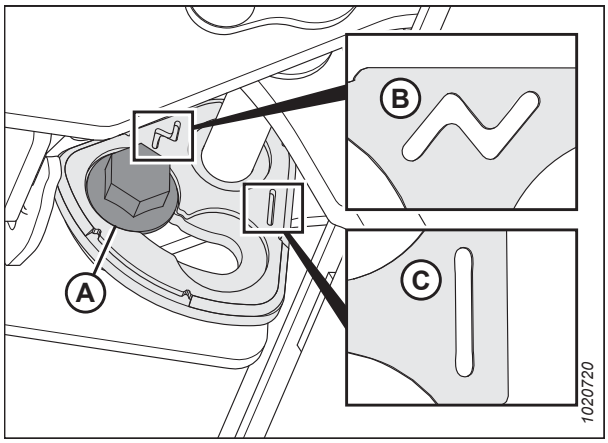

Obrázek 3.245: Polohy naklápění šneku

UPOZORNĚNÍ

Zajistěte, aby levý i pravý držák byly nastaveny do stejné polohy; dva šrouby (A) musí být na stejném místě, aby se zabránilo poškození stroje během provozu.

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.

Pro nastavení polohy šneku proveďte tyto kroky:

1. Nastartujte motor. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
2. Zcela zvedněte adaptér.
3. Aktivujte bezpečnostní podpěry adaptéru. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
4. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

5. Klíčem velikosti 21 mm povolujte šroub (A), dokud se jeho hlava nevzdálí od držáku (B).

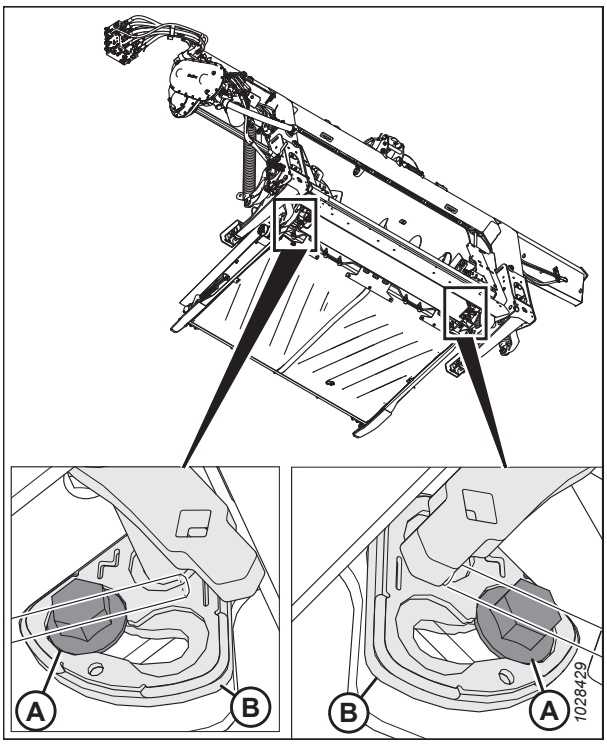

Obrázek 3.246: Nastavení naklápění vkládacího šneku

6. Pomocí momentového klíče ve čtvercovém otvoru na rameni (B) posuňte rameno vpřed tak, aby se šroub (A) dostal do drážky na držáku vedle symbolu pevné polohy šneku.

   POZNÁMKA:

   Když měníte polohu šneku z naklápěcí do pevné polohy, posuňte rameno opačným směrem.

7. Utáhněte šroub (A) momentem 122 Nm (90 lbf·stop).

   DŮLEŽITÉ:

   Šroub (A) musí být před utahováním řádně usazený v zářezu v držáku. Pokud je po utažení šroubu možné pohybovat ramenem (B), tak šroub (A) není řádně usazený.

8. Zopakujte na protější straně.

   DŮLEŽITÉ:

   Šroub (A) na každé straně naklápěcího modulu musí být ve stejné poloze, aby se zabránilo poškození stroje během provozu.

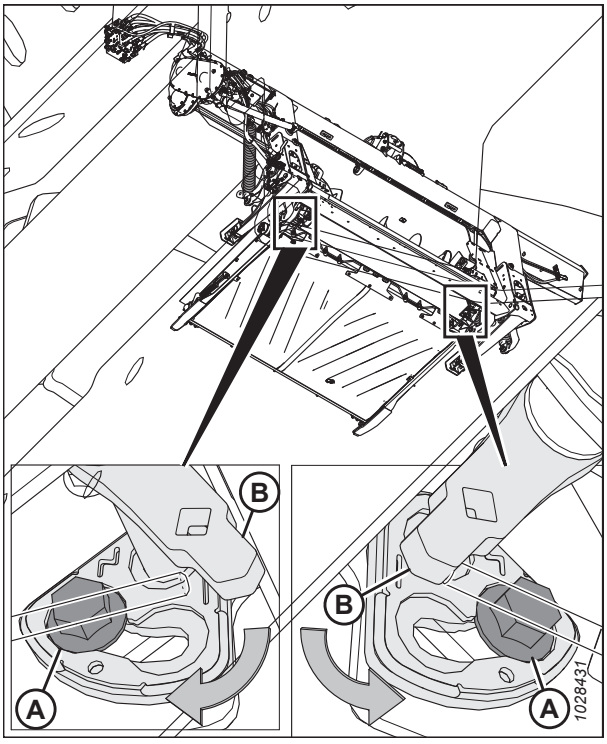

Obrázek 3.247: Nastavení naklápění vkládacího šneku

3.8.5 Kontrola a nastavení pružin vkládacího šneku

Vkládací šnek má nastavitelný pružinový napínací systém, jenž umožňuje šneku kopírovat povrch plodin, takže je nedrtí a neničí. Nastavení napnutí od výrobce je přiměřené většině stavů plodin.

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Nastartujte motor. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
2. Zcela zvedněte adaptér.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Aktivujte bezpečnostní podpěry adaptéru. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
5. Zkontrolujte, jaká délka závitu vyčnívá za matici (A). Délka musí být 22–26 mm (7/8–1 palec).

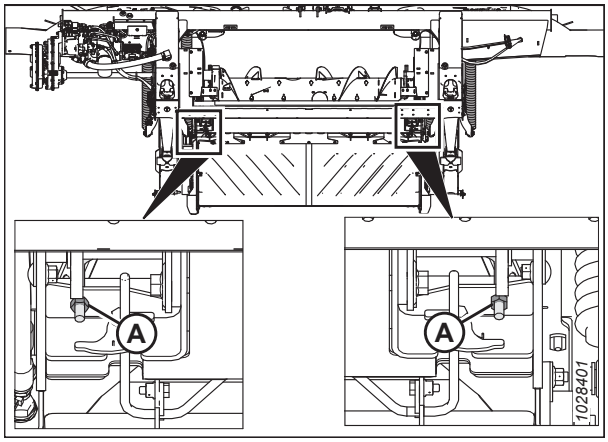

Obrázek 3.248: Napínač pružin

Pokud je nutné nastavení, proveďte tyto kroky:

6. Povolte horní přítužnou matici (A) na napínači pružin.

   POZNÁMKA:
   Horní přítužná matice je umístěna na protější straně plechu.
7. Šroubujte spodní matici (B), dokud závit (C) nebude vyčnívat o 22–26 mm (7/8–1 palec).
8. Utáhněte přítužnou matici (A).
9. Zopakujte kroky *6, Str. 178* až *8, Str. 178* na protější straně.

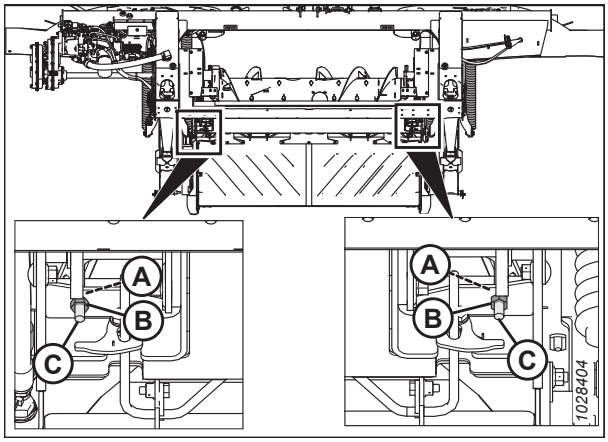

Obrázek 3.249: Napínač pružin

3.8.6 Stěrací lišty

K vašemu adaptéru mohla být dodána sada stěracích lišt. Instalace sady stěracích lišt zlepšuje vkládání některých plodin, například rýže.

Informace o demontáži a montáži stěracích lišt naleznete v *4.11 Stěrací lišty FM200, Str. 606*.

3.9 Provozní proměnné adaptéru

Uspokojivá funkce adaptéru vyžaduje provedení úprav pro přizpůsobení různým plodinám a podmínkám.

Správné nastavení adaptéru snižuje ztráty na úrodě a urychluje sklizeň. Správné seřízení spolu s včasnou údržbou také prodlouží životnost adaptéru.

Proměnné uvedené v tabulce *3.16, Str. 180* a popsané na následujících stranách ovlivní výkonnost vašeho adaptéru.

Brzy získáte zkušenosti s nastavováním stroje a dosáhnete požadovaných výsledků. Většina nastavení byla již provedena u výrobce; nastavení lze ale změnit pro přizpůsobení stavu plodin.

Tabulka 3.16 Provozní proměnné

Proměnná	Viz
Výška sečení	*3.9.1 Sečení nad zemí, Str. 180* *3.9.2 Sečení na zemi, Str. 189*
Naklápění adaptéru	*3.9.3 Naklápění adaptéru, Str. 191*
Úhel adaptéru	*3.9.5 Úhel adaptéru, Str. 220*
Rychlost přiháněče	*3.9.6 Rychlost přiháněče, Str. 227*
Pojezdová rychlost	*3.9.7 Pojezdová rychlost, Str. 229*
Rychlost sběrače	*3.9.8 Rychlost bočního sběrače, Str. 229*
Rychlost nože	*3.9.9 Rychlostní údaje nožů, Str. 231*
Výška přiháněče	*3.9.10 Výška přiháněče, Str. 233*
Poloha přiháněče vpřed/vzad	*3.9.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad, Str. 238*
Sklon prstů přihaněče	*3.9.12 Sklon prstů přiháněče, Str. 248*
Dělicí tyče plodin	*3.9.14 Děliče plodin, Str. 254*
Konfigurace vkládacího šneku	*3.8.1 Konfigurace vkládacího šneku naklápěcího modulu FM200, Str. 148*

3.9.1 Sečení nad zemí

Konstrukce adaptéru vám dovoluje sečení plodin nad zemí s jednotnou výšku strniště. Při konfiguraci adaptéru pro sečení nad zemí se řiďte těmito doporučeními.

Při sečení nad zemí:

- K nastavení výšky sečení použijte stabilizační kola na adaptéru (pokud je tato volitelná součást nainstalována). Systém stabilizačních kol je navržen pro minimalizaci poskakování konců adaptéru a může se používat pro zajištění naklápěcí polohy adaptéru a tím dosažení rovnoměrné výšky sečení při sečení nad úrovní pozemku v obilninách.

  POZNÁMKA:

  Adaptéry FlexDraper® musí mít v případě použití systému stabilizačních kol křídla zajištěná v pevné poloze.

- Obrysová kola ContourMax™ průběžně poskytují adaptéru informace o výšce sečení, tak aby se mohl naklápět, udržovat přesnou a stálou výšku sečení a zároveň stále bez problémů používat funkci automatického nastavení výšky adaptéru poskytovanou sklízecí mlátičkou. Obrysová kola jsou v kontaktu se zemí, což umožňuje udržení žací lišty v pevné výšce nad zemí i ve zvlněném terénu. Tovární nastavení funkce automatického ovládání výšky adaptéru nevyžaduje žádné nastavení.

  POZNÁMKA:

  Adaptéry FlexDraper® musí mít v případě použití systému ContourMax™ odjištěná křídla.

Výška sečení v případě systému stabilizačních kol (nebo systému stabilizačních/přepravních kol) je řízena funkcí ovládání výšky adaptéru sklízecí mlátičky.

Jsou-li namontována stabilizační kola, pokyny pro změnu polohy kol viz *Nastavení stabilizačních kol, Str. 181*.

Jsou-li namontována stabilizační kola / sada pro nízkorychlostní přepravu, pro změnu polohy kol viz *Nastavení přepravních kol EasyMove™, Str. 181*.

Jsou-li namontována kola ContourMax, informace o změně polohy kol naleznete v části *Nastavení kol ContourMax™ pomocí nožního spínače, Str. 182*.

Nastavení stabilizačních kol

Správně nastavený adaptér dosáhne rovnováhy mezi podílem hmotnosti adaptéru neseným kopírovacími a podílem neseným stabilizačními koly.

Doporučené použití v konkrétních plodinách a stavech plodin viz *3.7.2 Nastavení adaptéru, Str. 131*.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Zvedejte adaptér, dokud stabilizační kola nebudou nad zemí. Vypněte motor a vytáhněte klíček.
2. Podržte rukojeť otočného bodu nápravy (B); **NEZVEDEJTE** ji.

   POZNÁMKA:

   Zvednutí rukojeti znesnadní vyjmutí systému ze štěrbiny (C).
3. Zatáhnutím za rukojeť zavěšení (A) směrem vzad vyjměte čep ze štěrbiny (C).
4. Zvedněte kolo pomocí podpěry (B) do požadované polohy a nasaďte opěrný nosník do prostřední štěrbiny (C) v horním držáku.
5. Páka zavěšení (A) musí zapadnout do drážky. Pokud se tak nestane, zatlačte (v případě středové a spodní polohy) nebo vytáhněte (v případě horní polohy) páku zavěšení a ujistěte se, že zapadla do drážky.
6. Pro automatické udržování výšky sečení použijte automatické ovládání výšky adaptéru (AHHC) sklízecí mlátičky. Pokyny viz *3.10 Automatické ovládání výšky adaptéru, Str. 272* a návod k obsluze vaší sklízecí mlátičky.

   POZNÁMKA:

   Snímač výšky na naklápěcím modulu FM200 musí být připojený k řídicímu systému výšky adaptéru sklízecí mlátičky v kabině.

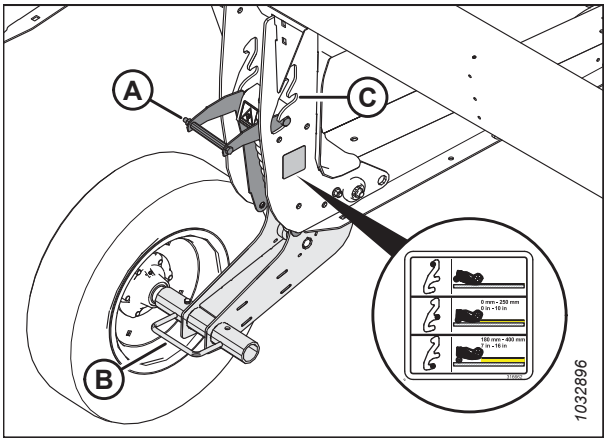

Obrázek 3.250: Stabilizační kolo

Nastavení přepravních kol EasyMove™

Správně nastavený adaptér dosáhne rovnováhy mezi hmotností adaptéru nesenou naklápěcím modulem a hmotností nesenou přepravními koly.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Zvedněte adaptér tak, aby přepravní kola byla nad zemí.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

3. Ověřte, že naklápěcí modul pracuje správně. Pokyny viz *Kontrola a nastavení naklápění adaptéru, Str. 192*.

4. Podržte rukojeť otočného bodu nápravy (C); **NEZVEDEJTE** ji.

   POZNÁMKA:

   Zvednutí rukojeti znesnadní vyjmutí systému ze štěrbiny (B).

5. Zatáhnutím za rukojeť zavěšení (A) směrem vzad vyjměte čep ze štěrbiny (B).

6. Nastavte kolo do požadované polohy ve štěrbině.

7. Páka zavěšení (A) musí zapadnout do drážky. Pokud se tak nestane, zatlačte (v případě střední polohy) nebo zatáhněte (v případě horní polohy) za páku zavěšení a ujistěte se, že zapadla do štěrbiny.

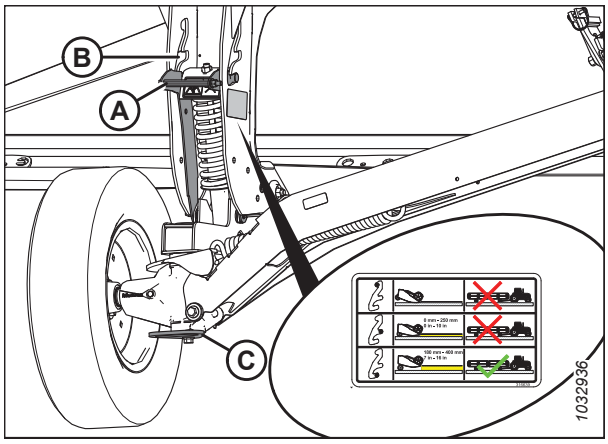

Obrázek 3.251: Pravé kolo

8. Podržte páku otočného bodu nápravy (A); **NEZVEDEJTE** ji.

   POZNÁMKA:

   Zvednutí páky znesnadní vyjmutí systému ze štěrbiny.

9. Zatáhnutím za páku zavěšení (B) směrem vzad vyjměte čep ze štěrbiny.

10. Nastavte kolo do požadované polohy ve štěrbině.

11. Páka zavěšení (A) musí zapadnout do drážky. Pokud se tak nestane, zatáhněte za páku zavěšení a ujistěte se, že zapadla do štěrbiny.

12. Pro automatické udržování výšky sečení použijte automatické ovládání výšky adaptéru (AHHC) sklízecí mlátičky. Pokyny viz *3.10 Automatické ovládání výšky adaptéru, Str. 272* a návod k obsluze vaší sklízecí mlátičky.

    POZNÁMKA:

    Snímač výšky na naklápěcím modulu FM200 musí být připojený k řídicímu modulu adaptéru sklízecí mlátičky v kabině.

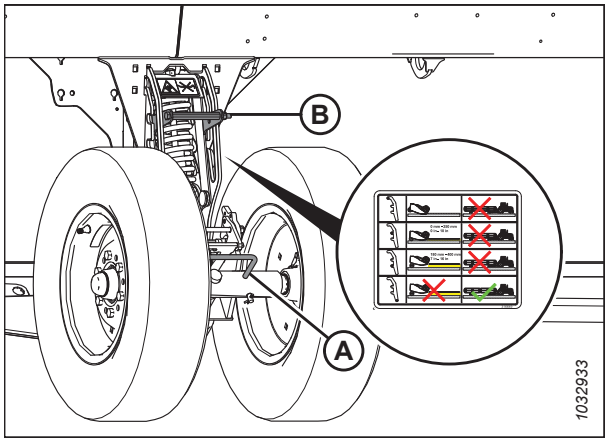

Obrázek 3.252: Levé kolo

Nastavení kol ContourMax™ pomocí nožního spínače

Kola ContourMax™ umožňují, aby adaptér kopíroval terén, a lze je nastavit v rozmezí od 100 mm (4 in) až 250 mm (10 in) od povrchu terénu. Nožní spínač umožňuje ovládat elektronicky ovládané hydraulické funkce kola z kabiny sklízecí mlátičky.

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého adaptéru, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček ze zapalování a aktivujte bezpečnostní podpěry. V případě použití zvedacího vozidla před další prací zkontrolujte, zda je adaptér zajištěný.

VÝSTRAHA

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

Pokud je sklízecí mlátička vybavena integrační sadou CLAAS (MD #B7231) nebo integrační sadou John Deere (MD #B7237), není nožní spínač nutný. Pokyny k ovládání obrysových kol ContourMax™ naleznete v návodu k obsluze adaptéru sklízecí mlátičky FlexDraper® řady FD2 s naklápěcím modulem FM200.

1. Ujistěte se, že se před nastartováním motoru sklízecí mlátičky v okolním prostoru nenacházejí žádné osoby.
2. Vyhledejte nožní spínač kol ContourMax™ instalovaný v kabině.
3. Stisknutím a podržením nožního spínače aktivujte kola ContourMax™.

   POZNÁMKA:

   Je-li aktivován nožní spínač kol ContourMax™ a stisknuto tlačítko pro posun přiháněče vpřed/vzad na multifunkční páce sklízecí mlátičky, obrysová kola se budou pohybovat bez ohledu na polohu spínače pohybu vpřed/vzad přiháněče / naklonění adaptéru.
4. Chcete-li se ujistit, že jsou hydraulické válce správně rozfázovány, stiskněte a podržte tlačítko pro NÁKLON PŘIHÁNĚČE VZAD na multifunkční páce sklízecí mlátičky, aby se kola vysunula úplně dolů, a poté tlačítko podržte po dobu 30 sekund. Stiskněte a podržte tlačítko pro NÁKLON PŘIHÁNĚČE vpřed na multifunkční páce sklízecí mlátičky, aby se kola zcela zasunula, a poté tlačítko podržte po dobu 30 sekund.
5. Pomocí prvků ovládání hydrauliky na multifunkční rukojeti přesuňte kola do požadované výšky.
6. Uvolněním nožního spínače deaktivujte kola ContourMax™. Funkce naklápění adaptéru a pohybu vpřed/vzad by měly normálně fungovat.

Následující tabulka popisuje, jakou funkci budou mít tlačítka pohybu přiháněče vpřed/vzad na adaptér, když jsou nožní spínač obrysových kol a spínač pohybu vpřed/vzad přiháněče / naklonění adaptéru v různých stavech (aktivní/neaktivní). X označuje, že je spínač aktivní.

Tabulka 3.17 Tabulka logiky ovládání

Aktivovaný spínač				
Stav nožního spínače kol ContourMax™	Poloha spínače pohybu vpřed/ vzad / nastavení úhlu adaptéru		Ovládací prvky multifunkční rukojeti sklízecí mlátičky	
	Vpřed/vzad	Úhel	Posun přiháněče vpřed	Posun přiháněče vzad
–	X	–	Přiháněč vpřed	Přiháněč vzad
–	–	X	Úhel adaptéru – vysunutí	Úhel adaptéru – zasunutí
X	–	X	Zasunutí kol ContourMax™ (zmenšení výšky sečení)	Vysunutí kol ContourMax™ (zvětšení výšky sečení)
X	X	–		

POZNÁMKA:

Když jsou obrysová kola zcela zasunuta, může být žací lišta sklopena k zemi, pokud je úhel sklonu adaptéru nastaven přibližně mezi (B) a (E); obrysová kola se dotýkají země, pokud je úhel sklonu adaptéru nastaven mezi (A) a (B).

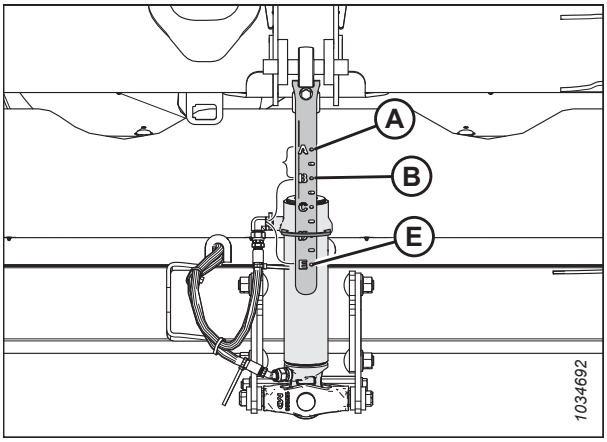

Obrázek 3.253: Indikátor úhlu adaptéru

Nastavení kol ContourMax™ s integrační sadou CLASS

Kola ContourMax™ kopírují terén a lze je nastavit v rozmezí od 100 mm (4 palce) až 250 mm (10 palců) od povrchu terénu.

POZNÁMKA:

Funkce ovládané multifunkčním kolébkovým spínačem budou dostupné, pouze pokud bude přepínač funkcí adaptéru přepnutý v poloze vysunutí/zasunutí stolu VARIO.

1. Stiskněte spínač HOTKEY (A) na panelu obsluhy do polohy desky (ikona adaptéru [A] se šipkami vzájemně ukazujícími na sebe).

Obrázek 3.254: Multifunkční kolébkový přepínač

2. Je-li sklízecí mlátička vybavena standardní pákou, zatlačte přepínač (A) nahoru a současně stiskněte tlačítko pro náklon přiháněče vpřed/vzad.
   - Náklon přiháněče vpřed zasune kopírovací kolečka a zmenší výšku sečení.
   - Náklon přiháněče vzad vysune kopírovací kolečka a zvětší výšku sečení.

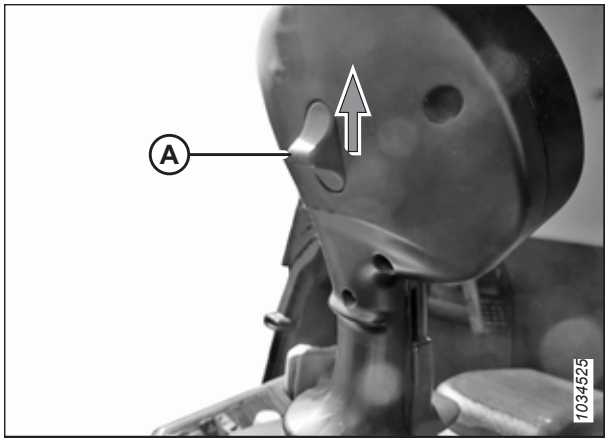

Obrázek 3.255: Standardní multifunkční páka

3. Je-li sklízecí mlátička vybavena multifunkční pákou CMOTION, zatáhněte za multifunkční kolébkový přepínač (A) směrem k sobě a současně stiskněte tlačítko pro náklon přiháněče vpřed/vzad.
   - Náklon přiháněče vpřed zasune kopírovací kolečka a zmenší výšku sečení.
   - Náklon přiháněče vzad vysune kopírovací kolečka a zvětší výšku sečení.

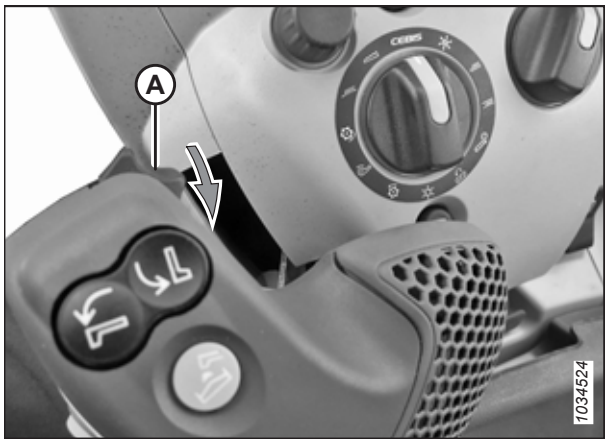

Obrázek 3.256: Multifunkční páka CMOTION

Nastavení kol ContourMax™ se sadou John Deere Integration Kit

Kola ContourMax™ kopírují terén a lze je nastavit v rozmezí od 100 mm (4 palce) až 250 mm (10 palců) od povrchu terénu.

1. Vyhledejte multifunkční páku připevněnou k ovládacímu panelu.
2. Dvakrát poklepejte na tlačítko snížení výšky přiháněče (B).

   POZNÁMKA:

   Dvojí poklepání znamená dvě stisknutí tlačítka na dobu maximálně 0,5 sekundy.
3. Stisknutím tlačítka pro náklon přiháněče vpřed/vzad posuňte kola ContourMax™.
   - Náklon přiháněče vpřed (C) (vlevo) zasune obrysová kola a zmenší výšku sečení
   - Náklon přiháněče vzad (D) (vpravo) vysune obrysová kola a zvětší výšku sečení.
4. Pro ukončení režimu nastavení kol ContourMax™ jednou stiskněte tlačítko pro zvednutí přiháněče (A) nebo počkejte patnáct sekund.

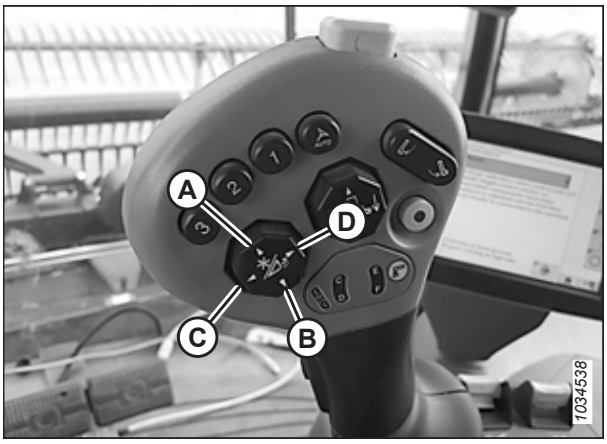

Obrázek 3.257: Multifunkční ovladač

Volba výchozí funkce pro přepínač multifunkční páky (s integrační sadou CLASS)

Obsluha si může zvolit výchozí funkci přepínače multifunkční páky. Například při sečení na zemi lze výchozí funkci nastavit tak, že přepínač multifunkční páky aktivuje válec ovládání sklonu. Stejně tak lze při sečení nad zemí změnit výchozí funkci tak, aby přepínač ovládal obrysová kolečka.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Zajistěte, aby se před nastartováním motoru nebo aktivací některého pohonu adaptéru u stroje nezdržovali přihlížející osoby.

1. Nastartujte motor.

Pro zvolení ovládání sklonu jako výchozí funkce přepínače postupujte následujícím způsobem:

2. **Je-li sklízecí mlátička vybavena standardní pákou**: zatlačte přepínač (A) nahoru a současně stiskněte tlačítko pro NÁKLON PŘIHÁNĚČE VPŘED. Podržte přepínače po dobu 30 sekund.

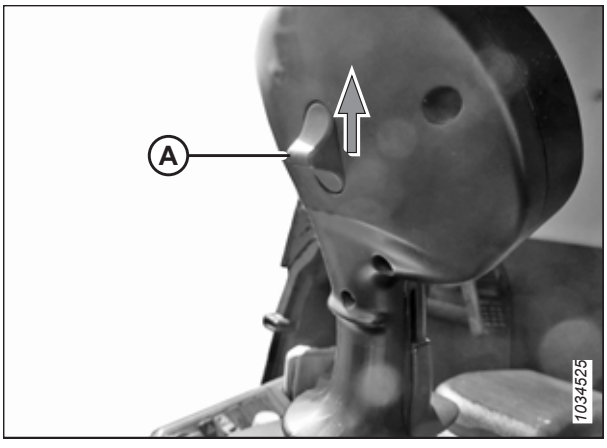

Obrázek 3.258: Standardní páka

3. **Je-li sklízecí mlátička vybavena multifunkční pákou CMOTION**: zatáhněte přepínač multifunkční páky (A) směrem k sobě a současně stiskněte tlačítko pro NÁKLON PŘIHÁNĚČE VPŘED. Podržte přepínače po dobu 30 sekund.

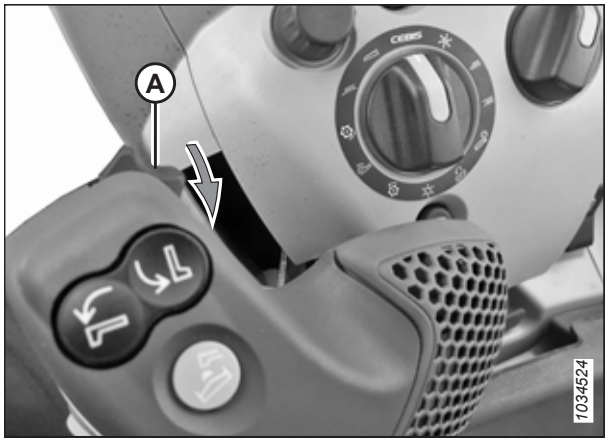

Obrázek 3.259: Páka CMOTION

Pro zvolení ovládání obrysových kol jako výchozí funkce přepínače postupujte následujícím způsobem:

4. **Je-li sklízecí mlátička vybavena standardní pákou**: zatlačte přepínač (A) nahoru a současně stiskněte tlačítko PRO NÁKLON PŘIHÁNĚČE VZAD. Podržte přepínače po dobu 30 sekund.

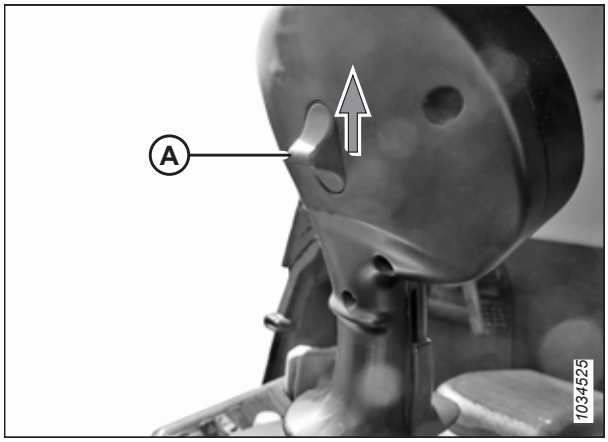

Obrázek 3.260: Standardní páka

5. **Je-li sklízecí mlátička vybavena multifunkční pákou CMOTION**: zatáhněte přepínač multifunkční páky (A) směrem k sobě a současně stiskněte tlačítko pro NÁKLON PŘIHÁNĚČE VZAD. Podržte přepínače po dobu 30 sekund.

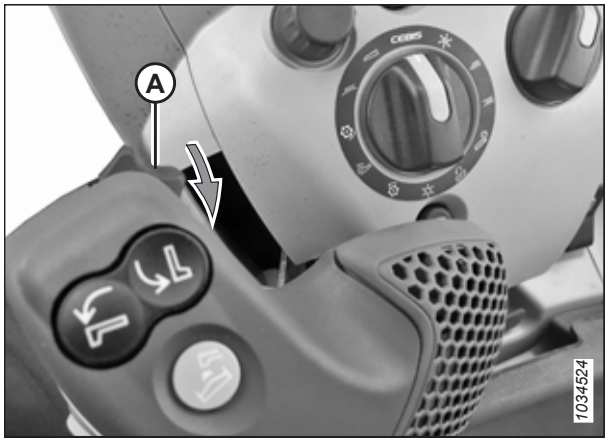

Obrázek 3.261: Páka CMOTION

Vyrovnání výšky kol ContourMax™

Kola ContourMax™ umožňují, aby adaptér kopíroval terén, a lze je nastavit v rozmezí od 0 mm (0 palců) až 457 mm (18 palců) od povrchu terénu.

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého adaptéru, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček ze zapalování a aktivujte bezpečnostní podpěry. V případě použití zvedacího vozidla před další prací zkontrolujte, zda je adaptér zajištěný.

VÝSTRAHA

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

POZNÁMKA:

Před vyrovnáním kol ContourMax je nutné nastavit naklápění adaptéru™. Pokyny viz *Kontrola a nastavení naklápění adaptéru, Str. 192*.

POZNÁMKA:

Vyvážení křídel musí být nastaveno před vyrovnáním kol ContourMax™. Pokyny viz *3.9.4 Kontrola a nastavení vyvážení křídel, Str. 215*.

1. Odemkněte křídla adaptéru. Pokyny viz *Zablokování/odblokování křídel adaptéru, Str. 207*.
2. Odemkněte naklápění adaptéru. Pokyny viz *Zablokování/odblokování naklápění adaptéru, Str. 207*.
3. Nastartujte motor. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
4. Odstavte sklízecí mlátičku na rovném povrchu.
5. Spusťte přiháněč úplně dolů.
6. Nastavte ukazatel výšky kol (A) ContourMax™ na číslo 2 (B).

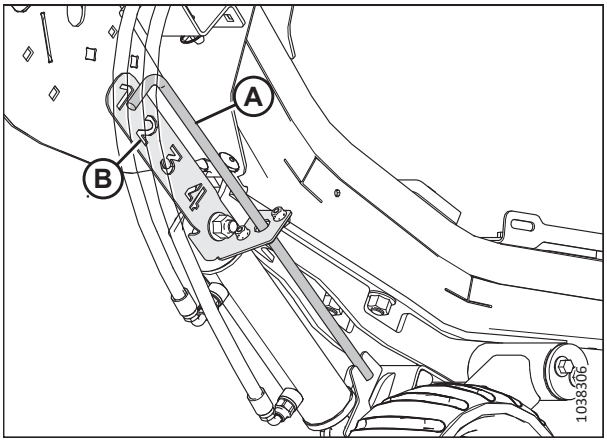

Obrázek 3.262: Ukazatel výšky

7. Spouštějte adaptér, dokud se ukazatel automatické výšky adaptéru (A) nedostane do polohy číslo 2 (B).
8. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

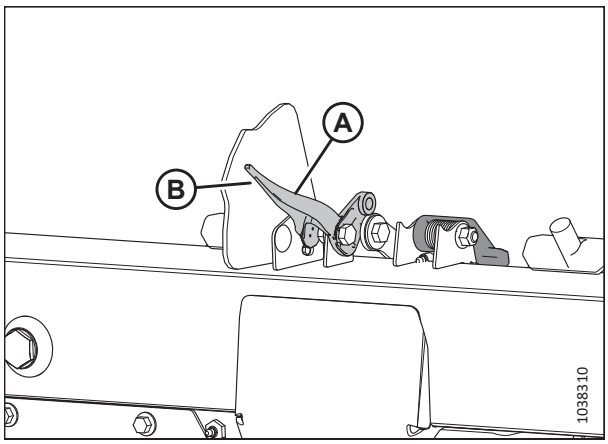

Obrázek 3.263: Indikátor nastavení naklápění

9. Ve středu adaptéru změřte vzdálenost (A) od země ke špičce středového chrániče a naměřenou hodnotu zaznamenejte.
10. Na obou koncích adaptéru změřte vzdálenost (A) od země ke špičce koncového chrániče a obě měření zaznamenejte.
    - Pokud je rozdíl mezi měřením koncového a středového chrániče menší než 25 mm (1 palec), není třeba provádět žádné seřízení.
    - Pokud je rozdíl mezi měřením koncového a středového chrániče větší než 25 mm (1 palec), je nutné provést seřízení. Přejděte k dalšímu kroku.
11. Nastartujte motor.
12. Zcela zvedněte adaptér.
13. Aktivujte bezpečnostní podpěry adaptéru. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

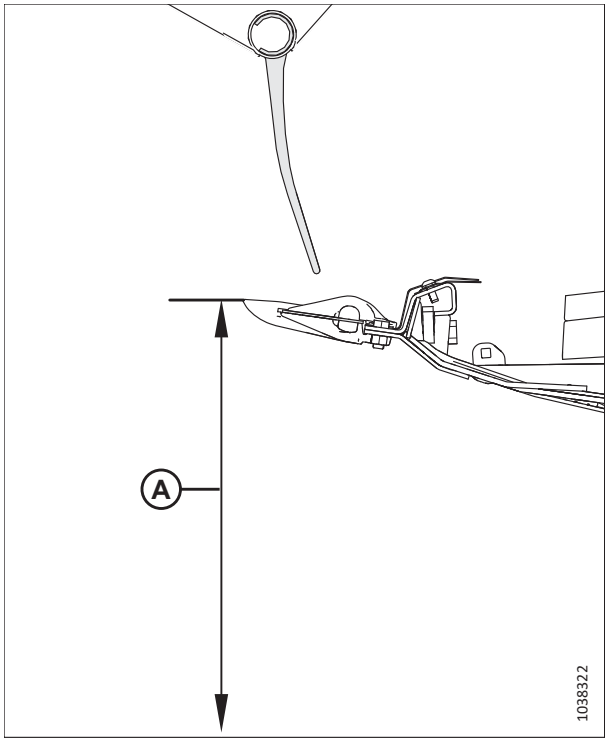

Obrázek 3.264: Indikátor nastavení naklápění

14. Odmontujte čep (A).
15. Přemístěte stavěcí patku (B) do drážky tak, aby byla zarovnána s dalším otvorem. Mezi jednotlivými otvory je rozdíl přibližně 24 mm (1/2 palce).
    - Pokud je vzdálenost menší než naměřená hodnota ve středu adaptéru. Stavěcí patka se musí pohybovat **SMĚREM K** žací liště.
    - Pokud je vzdálenost větší než naměřená hodnota ve středu adaptéru. Stavěcí patka se musí pohybovat **SMĚREM OD** žací lišty.
16. Zopakujte krok *14, Str. 189* a krok *15, Str. 189* na druhém konci adaptéru.
17. Deaktivujte bezpečnostní podpěry adaptéru. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
18. Spouštějte adaptér, dokud se ukazatel automatické výšky adaptéru nedostane do polohy číslo 2.
19. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
20. Znovu změřte vzdálenost chrániče od země. Zkontrolujte, zda jsou všechna tři měření stejná. Pokud je nutné další seřízení. Opakujte krok *14, Str. 189*.

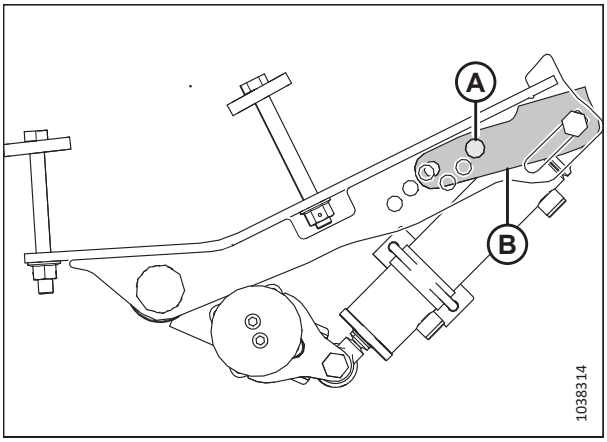

Obrázek 3.265: Umístění čepu – levé vnější kolo

3.9.2 Sečení na zemi

Výška sečení se bude měnit podle druhu plodiny, stavu plodiny, podmínek sečení atd.

Sečení na zemi se provádí s odemčenou kloubovou žací lištou, adaptérem spuštěným úplně dolů a žací lištou na zemi. Orientace nože a prstů nože vzhledem k zemi (úhel adaptéru) je řízena plazy a středovým spojem – **NENÍ** řízena zvedacími válci adaptéru. Plazy, středový spoj a flexibilní uzamčení vám umožňují nastavení na pracovní podmínky a maximalizaci množství posečeného materiálu současně se snížením rizika poškození nože způsobeného kameny a různými úlomky.

Kloubová žací lišta a systém naklápění adaptéru naklápí adaptér nad povrchem pro kompenzaci hrůbků, propadlin a jiných nerovnoměrností obrysu pozemku a zabránění zatlačení žací lišty do půdy nebo zanechání neposečených plodin.

Dodatečné informace viz níže:

- *Nastavení vnitřních plazů, Str. 189*
- *Nastavení vnějších plazů, Str. 190*
- *3.9.3 Naklápění adaptéru, Str. 191*
- *3.9.5 Úhel adaptéru, Str. 220*

Nastavení vnitřních plazů

Plazy a středový spoj vám umožňují nastavení na pracovní podmínky a maximalizaci množství posečeného materiálu současně se snížením rizika poškození nože způsobeného kameny a různými úlomky.

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Zcela zvedněte adaptér.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Aktivujte bezpečnostní podpěry adaptéru. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
4. Úplně zvedněte stabilizační kola nebo nízkorychlostní přepravní kola (pokud jsou namontována). Pokyny viz níže:
   - *Nastavení přepravních kol EasyMove™, Str. 181*
   - *Nastavení stabilizačních kol, Str. 181*
5. Vytáhněte závlačku (A) ze všech plazů.
6. Držte plaz (B) a odmontujte čep (C) jeho uvolněním z rámu a vytažením z plazu.
7. Pomocí díry v podpěře (D) jako vodítka zvedněte nebo spusťte plaz (B) tak, abyste dosáhli požadované polohy.
8. Nasaďte čep (C) do požadované polohy na podpěře (D), zasuňte ho do rámu a zajistěte zajišťovacím kolíkem (A).
9. Přesvědčte se, že jsou všechny plazy nastavené do stejné polohy.

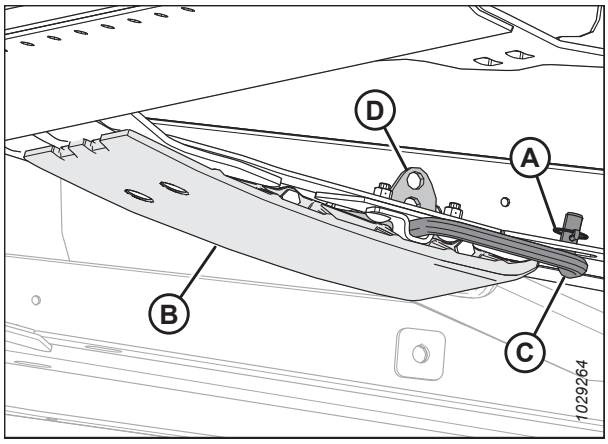

Obrázek 3.266: Vnitřní plaz

10. Pomocí ovladačů stroje pro úhel adaptéru nastavte úhel adaptéru tak, abyste dosáhli požadované pracovní polohy. Pokud úhel adaptéru není rozhodující, nastavte ho do střední polohy.
11. Zkontrolujte naklápění adaptéru. Pokyny viz *3.9.3 Naklápění adaptéru, Str. 191*.

Nastavení vnějších plazů

Plazy a středový spoj vám umožňují nastavení na pracovní podmínky a maximalizaci množství posečeného materiálu současně se snížením rizika poškození nože způsobeného kameny a různými úlomky.

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Zcela zvedněte adaptér.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Aktivujte bezpečnostní podpěry adaptéru. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
4. Úplně zvedněte stabilizační kola nebo nízkorychlostní přepravní kola (pokud jsou namontována). Pokyny viz níže:
   - *Nastavení přepravních kol EasyMove™, Str. 181*
   - *Nastavení stabilizačních kol, Str. 181*

5. Vytáhněte závlačku (A) ze všech čepů plazu (C).
6. Držte plaz (B) a odmontujte čep (C) jeho uvolněním z rámu a vytažením z plazu.
7. Pomocí díry v podpěrném plechu jako vodítka zvedněte nebo spusťte plaz (B) tak, abyste dosáhli požadované polohy.
8. Nasaďte zpět čep (C) do požadované polohy na podpěrném plechu a zajistěte jej pomocí závlačky(A).
9. Přesvědčte se, že jsou všechny plazy nastavené do stejné polohy.
10. Zkontrolujte naklápění adaptéru. Pokyny viz *3.9.3 Naklápění adaptéru, Str. 191*.

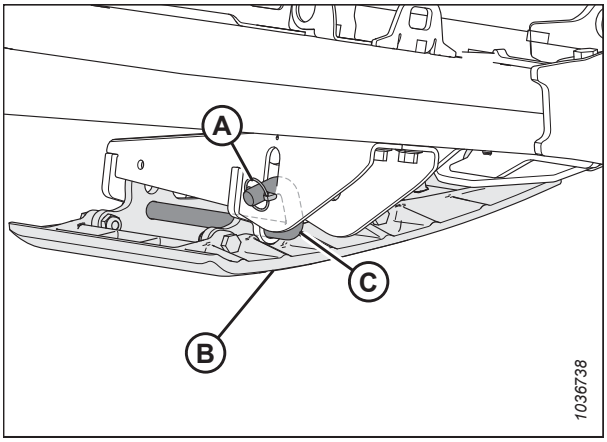

Obrázek 3.267: Vnější plaz

3.9.3 Naklápění adaptéru

Systém naklápění adaptéru snižuje přítlak žací lišty na zem, což adaptéru umožňuje snadnější kopírování země a rychlou reakci na náhle změny obrysu pozemku nebo překážky.

Naklonění adaptéru je indikováno na indikátoru naklápění (A). Hodnoty 0 až 4 představují sílu, kterou žací lišta působí na zem, přičemž 0 je minimum a 4 maximum. Rovněž označují, kde v rámci rozsahu naklápění se adaptér nachází, přičemž 0 označuje spodní konec rozsahu naklápění a 4 je horní konec rozsahu naklápění.

POZNÁMKA:

Ukazatel na levé straně naklápěcího modulu slouží k indikaci a nastavení naklápění; ukazatel na pravé straně slouží pouze k nastavení naklápění.

Maximální síla je dána napětím nastavitelných naklápěcích pružin naklápěcího modulu. Naklápění lze změnit tak, aby odpovídalo stavu pole a plodin, a závisí na namontovaném volitelném vybavení adaptéru.

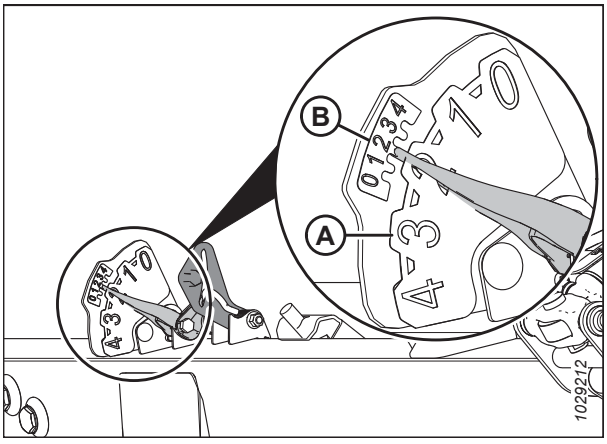

Obrázek 3.268: Indikátor naklápění – levá strana

POZNÁMKA:

Malá řada čísel (B) na horní straně indikátoru naklápění slouží ke kontrole a úpravě nastavení naklápění. Pokyny viz *Kontrola a nastavení naklápění adaptéru, Str. 192*.

Adaptér FlexDraper řady® FD2 vykonává za normálních podmínek nejlepší práci s minimálním přítlakem na zem. Pokud k adaptéru přidáte volitelná přídavná zařízení, která změní hmotnost adaptéru, nastavte znovu naklápění.

1. Naklápění pro sečení na zemi nastavte takto:

   a. Přesvědčte se, že jsou deaktivované zámky naklápění adaptéru. Pokyny viz *Zablokování/odblokování naklápění adaptéru, Str. 207*.

   b. Pomocí ovladačů adaptéru sklízecí mlátičky spouštějte dolů šikmý dopravník, dokud indikátor naklápění (A) nedosáhne požadované hodnoty naklopení (přítlačná síla žací lišty na zem). Nejprve indikátor naklopení nastavte na hodnotu 2 a podle potřeby upravte.

2. Naklápění pro sečení nad zemí nastavte takto:

   a. Nastavte obrysová kola. Pokyny viz *3.9.1 Sečení nad zemí, Str. 180*.

   b. Poznamenejte si hodnotu naklopení na indikátoru naklopení a během provozu tuto hodnotu zachovejte (nehledě na menší výkyvy indikátoru).

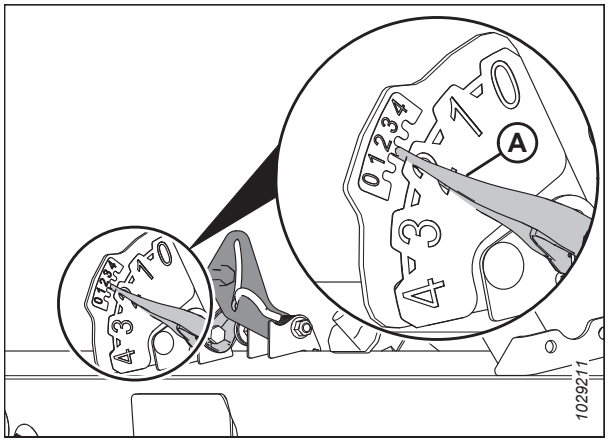

Obrázek 3.269: Sečení na zemi

Kontrola a nastavení naklápění adaptéru

Adaptér je vybavený systémem zavěšení, který ho naklápí nad zemí, aby kompenzoval hrůbky, propadliny a jiné nerovnoměrnosti obrysu pozemku. Pokud naklápění adaptéru není nastaveno správně, může to vyvolat zatlačení žací lišty do půdy nebo zanechání neposečených plodin. Tento postup popisuje způsob kontroly naklápění adaptéru a úpravu na výrobcem doporučená nastavení.

DŮLEŽITÉ:

NEPOUŽÍVEJTE pružiny modulu naklápění k vyrovnání adaptéru.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

Při úpravě naklápění postupujte podle tohoto návodu:

- Nastavte naklápění adaptéru na co nejmenší hmotnost (bez vyvolání nadměrného poskakování), aby nepraskly součásti nožů, aby nedocházelo k tlačení zeminy, aby se nehromadila zemina na žací liště za mokra a aby nedocházelo k nadměrnému opotřebení polyetylénových kluzných desek.
- Abyste se vyhnuli nadměrnému poskakování a nerovnoměrnému sečení při nastavení naklápění na nízkou hmotnost, použijte nižší rychlost pojezdu.
- Při sečení nad zemí použijte stabilizační kola spolu s naklápěním adaptéru pro minimalizaci poskakování konců adaptéru a pro kontrolu výšky sečení. Pokyny viz *Nastavení stabilizačních kol, Str. 181*.

POZNÁMKA:

Pokud pomocí všech dostupných nastavení nelze dosáhnout přiměřeného naklápění adaptéru, změňte nastavení pružiny naklápění. Pokyny viz *Změna konfigurace pružiny naklápění – potvrzení typu páky naklápění, Str. 196*.

1. Odstavte sklízecí mlátičku na rovném povrchu.
2. Vyhledejte ukazatel náklonu (A) na horní straně rámu naklápěcího modulu. Zkontrolujte, zda se bublina nachází uprostřed. Pokud je nutné nastavení, viz krok *3.11 Vyrovnání adaptéru, Str. 451*.
3. Nastavte polohu adaptéru tak, aby žací lišta byla 254–356 mm (10–14 palců) nad zemí.

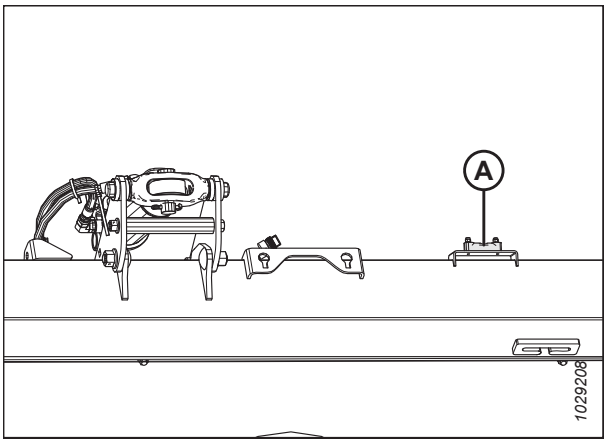

Obrázek 3.270: Ukazatel náklonu

4. Nastavte ovladač náklonu přiháněče vpřed/vzad do polohy 6 na držáku indikátoru (A) umístěném na levém rameni.

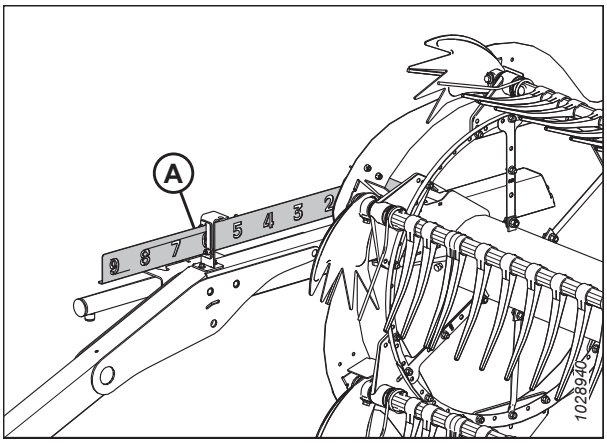

Obrázek 3.271: Poloha vpřed/vzad

5. Nastavte středový spoj (A) tak, aby indikátor (B) byl v poloze **D** na měrce.
6. Spusťte přiháněč úplně dolů.
7. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
8. Zajistěte křídla adaptéru. Pokyny viz *Zablokování/odblokování křídel adaptéru, Str. 207*.
9. Pokud jsou namontovaná, přemístěte přepravní kola (A) tak, aby byla podepřená adaptérem.

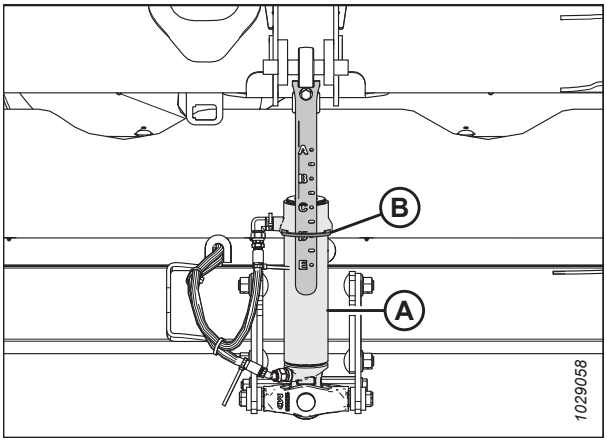

Obrázek 3.272: Středový spoj

10. Deaktivujte oba zámky blokování naklápění adaptéru vytažením zajišťovací páky naklápění (A) směrem od naklápěcího modulu a jejím zatlačením dolů do polohy (B) (**ODEMČENO**).

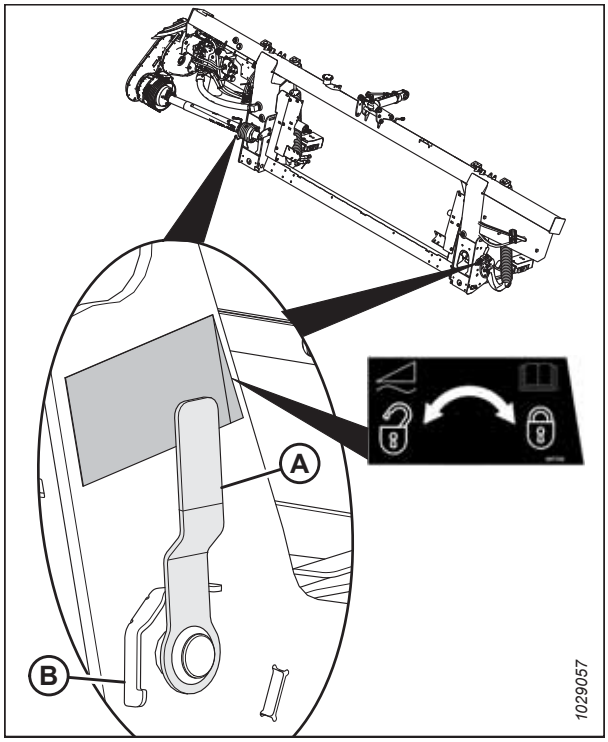

Obrázek 3.273: Zámek naklápění adaptéru v uzamčené poloze

11. Otevřete levý koncový štít. Pokyny viz *Otevření koncových štítů adaptéru, Str. 47*.

12. Vyjměte závlačku (A) zajišťující víceúčelový nástroj (B) na držáku na levém koncovém plechu.

13. Vyjměte víceúčelový nástroj (B) a znovu zasuňte závlačku do držáku nástroje.

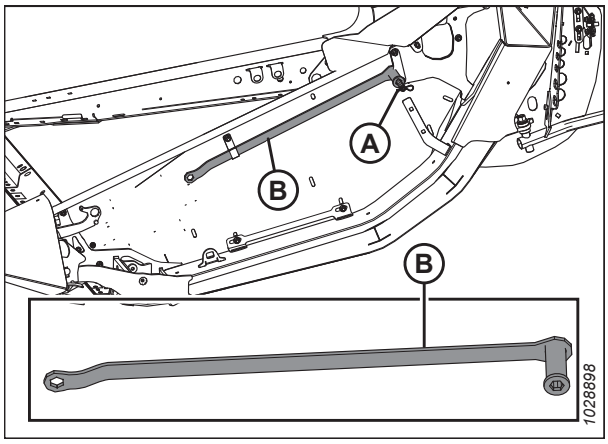

Obrázek 3.274: Umístění víceúčelového nástroje

14. Rukou zvedněte páku nastavení naklápění (A)tak, abyste odstranili jakýkoli průvěs.

15. Umístěte víceúčelový nástroj (B) na páku nastavení naklápění. Víceúčelový nástroj musí být mírně nakloněný směrem k přední straně adaptéru.

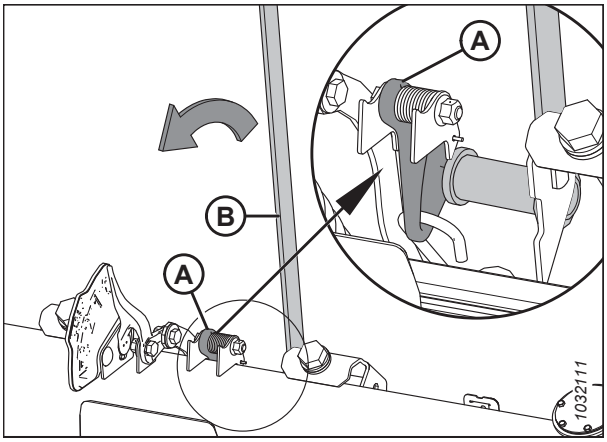

Obrázek 3.275: Sestava nastavení naklápění – vlevo

16. Zatáhněte za víceúčelový nástroj (B) dolů, směrem k zadní straně adaptéru, dokud se páka (A) nebude nacházet nad středem a neotočí se do své původní polohy. Odmontujte víceúčelový nástroj a zopakujte postup na protější straně.

17. Na stejné straně, kterou nastavujete, zatlačte adaptér dolů o 76 mm (3 palce) a poté jej nechejte běžet a znovu zkontrolujte nastavení naklápění. Pokud nastavení zůstává mimo rozsah, pokračujte v úpravách nastavení.

    POZNÁMKA:

    Zatlačením dolů (zatřesením) na adaptér se uvolní tření a zabrání se chybám ukazatele.

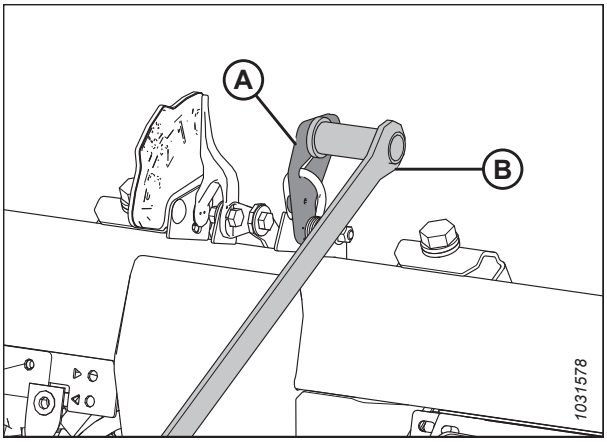

Obrázek 3.276: Sestava nastavení naklápění – vlevo

18. Zkontrolujte menší ukazatel nastavení naklápění (FSI) (B) a zjistěte aktuální hodnotu naklápění. Raménko na ukazateli nastavení naklápění (FSI) musí ukazovat na číslo 2.
    - Pokud raménko (A) na ukazateli nastavení naklápění (FSI) (B) ukazuje výše než na číslo 2, adaptér je těžký.
    - Pokud je hodnota na ukazateli nastavení naklápění (B) nižší než 2, adaptér je lehký.

    POZNÁMKA:

    Větší čísla slouží pro ukazatel výšky naklopení a používají se při obsluze adaptéru v terénu.

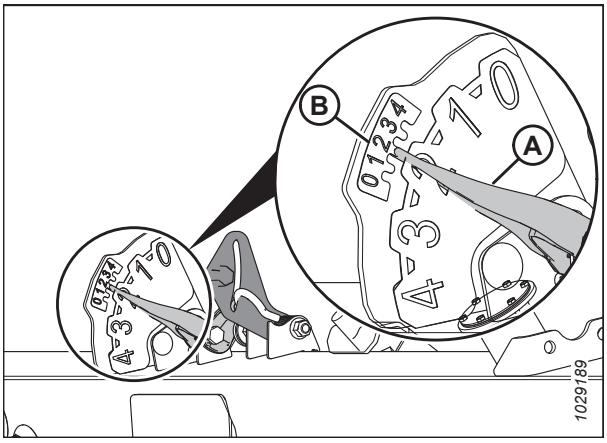

Obrázek 3.277: Ukazatel nastavení naklápění – vlevo

19. Pro přístup ke šroubům seřizování pružin naklápění (A) povolte šrouby (C) a otočte zámky pružin (B).

    POZNÁMKA:

    V následujícím kroku musí být každý pár šroubů (A) nastaven totožně.

20. Pro zvětšení naklopení a (snížení přítlačné síly na zem) otočte oběma seřizovacími šrouby (A) na levé straně adaptéru ve směru hodinových ručiček. Zopakujte seřízení na protější straně.

    Pro zmenšení naklopení a (zvýšení přítlačné síly na zem) otočte levé seřizovací šrouby (A) proti směru hodinových ručiček. Zopakujte seřízení na protější straně.

21. Mezi nastaveními opakujte posloupnost třepání adaptérem a následné kontroly hodnoty na ukazateli nastavení naklápění (FSI) (kroky *17, Str. 195* až *20, Str. 196*), dokud na obou ukazatelích nastavení naklápění není hodnota 2 nebo dokud není dosaženo požadované hodnoty na obou stranách adaptéru.

22. Zajistěte nastavovací šrouby zámků (A) zámky pružin (B). Přesvědčte se, že hlavy šroubů (A) zasahují do výřezů zámku pružin. Utáhněte šrouby (C), abyste zajistili zámky pružin na místě.

23. Jakmile je dokončena úprava naklápění, použijte trubkovou část víceúčelového nástroje (A) k přesunutí páky nastavení naklápění. Zopakujte krok na protější straně.

    POZNÁMKA:

    NEPOUŽÍVEJTE hranatý konec víceúčelového nástroje, jelikož páka nastavení naklápění přeskočí a mohla by vytrhnout víceúčelový nástroj z rukou obsluhy.

24. Pokračujte na *3.9.4 Kontrola a nastavení vyvážení křídel, Str. 215*.

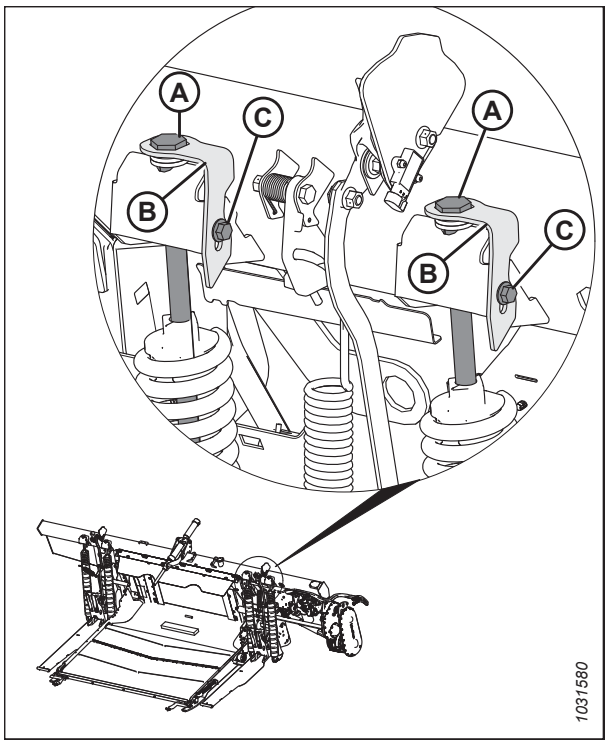

Obrázek 3.278: Nastavení naklápění – vlevo

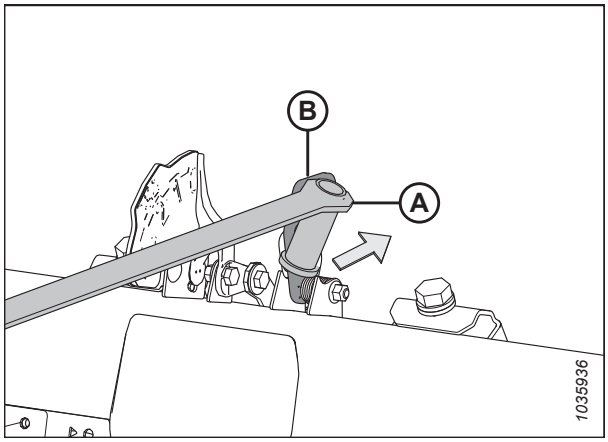

Obrázek 3.279: Nastavení naklápění – vlevo

Změna konfigurace pružiny naklápění – potvrzení typu páky naklápění

Pružiny naklápění jsou konfigurovány podle hmotnosti adaptéru. V případě přidání nebo odebrání volitelného vybavení na adaptér může být nutné změnit konfiguraci pružiny naklápění.

POZNÁMKA:

Následující postupy jsou určeny pouze pro případy, kdy se hmotnost adaptéru výrazně změnila v důsledku odstranění nebo přidání volitelného vybavení.

Zkontrolujte, zda jsou páky naklápění připojené k pružinám naklápění opatřeny dvěma otvory (A) nebo jedním otvorem (B).

- Pokud mají páky naklápění dva otvory (A), viz *Změna konfigurace pružiny naklápění – páky naklápění se dvěma otvory, Str. 197*.
- Pokud mají páky naklápění jeden otvor (B), viz *Změna konfigurace plovákové pružiny – plovákové páky s jedním otvorem, Str. 203*.

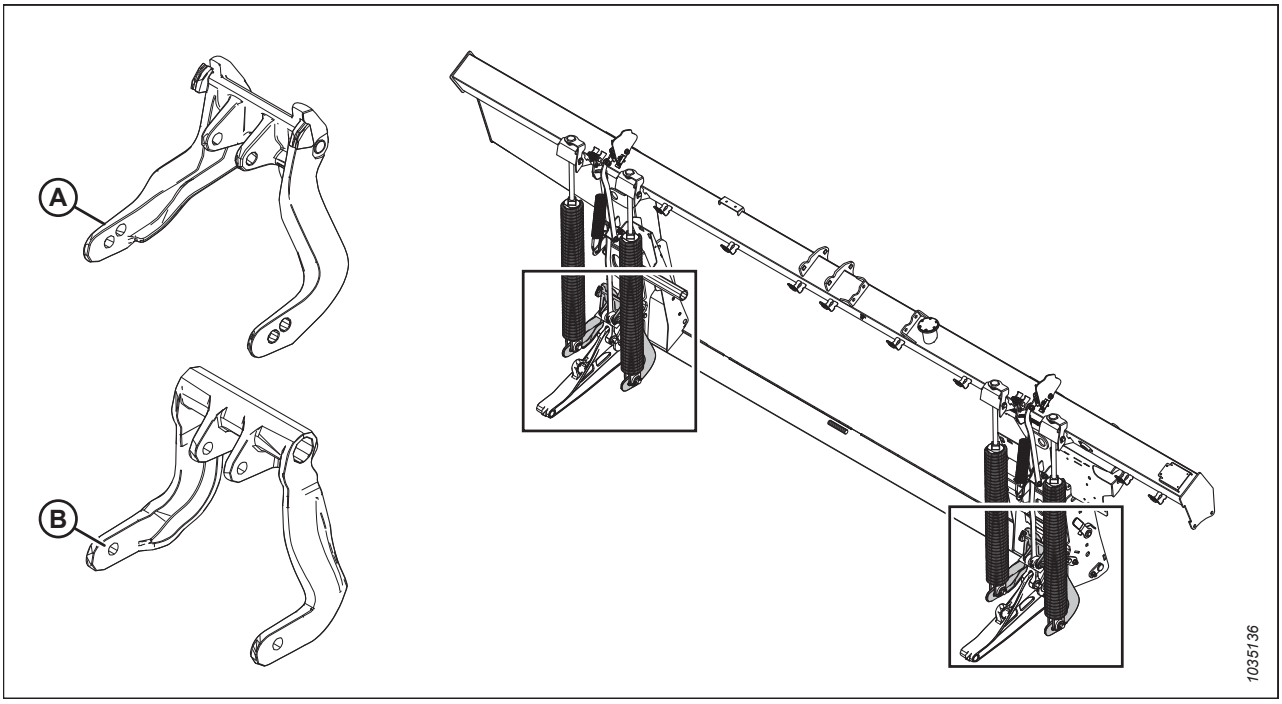

Obrázek 3.280: Páky naklápění s jedním otvorem a dvěma otvory

Změna konfigurace pružiny naklápění – páky naklápění se dvěma otvory

Pružiny naklápění jsou konfigurovány podle hmotnosti adaptéru. V případě přidání nebo odebrání volitelného vybavení na adaptér může být nutné změnit konfiguraci pružiny naklápění.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

POZNÁMKA:

FD240 se **dvěma noži** používá jeden typ konfigurace pružiny naklápění. Tento postup není nutný. Pružina by měla být umístěna v předním otvoru.

POZNÁMKA:

FD241 používá jeden typ konfigurace pružiny naklápění. Tento postup by neměl být vyžadován. Pružina by měla být umístěna v předním otvoru.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

2. Konfiguraci pružiny naklápění vypočítejte takto:

   a. Určete celkovou hmotnost adaptéru podle tabulky *3.18, Str. 198*.

      - **Příklad:** Hmotnost základního adaptéru s jedním nožem FD235 [2600 kg (5750 lb)] + vertikální nože [70 kg (150 lb.)] + žádné volitelné příslušenství = 2670 kg (5900 lb.)

   b. Porovnejte celkovou hmotnost s tabulkou *3.19, Str. 199* a určete, zda mají být pružiny naklápění instalovány do předního otvoru (A) nebo do zadního otvoru (B) páky naklápění.

      - **Příklad:**
        Základní adaptér FD235 [2600 kg (5750 lb.)] + vertikální nože [70 kg (150 lb.)] + žádné volitelné příslušenství = 2670 kg (5900 lb.)
        Tento adaptér FD235 patří do "rozsahu lehčí hmotnosti", a proto musí být pružiny naklápění instalovány do zadního otvoru pák naklápění.

        Pokud přidáte volitelný horní křížový šnek [180 kg (400 lb.)] a možnost pomalého transportu [360 kg (800 lb.)], celková hmotnost se zvýší na 3 210 kg (7100 lb.) a budete muset přemístit pružiny naklápění do předního otvoru pák naklápění, protože tento adaptér je nyní v „rozsahu těžší hmotnosti“

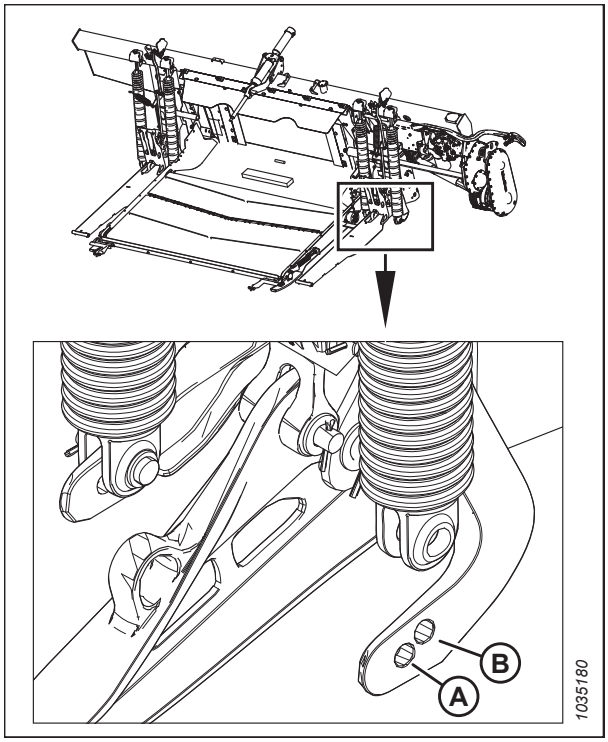

Obrázek 3.281: Levá pružina naklápění – instalovaná v otvoru zadní páky naklápění

Tabulka 3.18 Kalkulátor hmotnosti adaptéru

Celková hmotnost = hmotnost adaptéru **bez** děličů a volitelného vybavení (A) + **jeden** dělič (B) + součet volitelného vybavení (C).		
Kategorie	**Popis**	**Hmotnost**
(A) Základní adaptér – vyberte **jedno**	FD230 jednoduchý nůž	2400 kg (5300 lb)
	FD235 jednoduchý nůž	2600 kg (5750 lb)
	FD235 dvojitý nůž	2700 kg (5950 lb)
	FD240 jednoduchý nůž	2800 kg (6150 lb.)
	FD240 dvojitý nůž	Použijte přední otvor na páce naklápění.
	FD241 dvojitý nůž	Použijte přední otvor na páce naklápění.
	FD245 dvojitý nůž	3225 kg (7100 lb)
	FD250 dvojitý nůž	3400 kg (7500 lb)
(B) Děliče – vyberte **jeden,** je-li instalován	Dělicí tyče pro rýži	20 kg (50 lb)
	Vertikální nože	70 kg (150 lb)
(C) Další příslušenství – přidejte libovolné nainstalované příslušenství	Horní příčný šnek plné délky	180 kg (400 lb)
	Nízkorychlostní přeprava	360 kg (800 lb)
	Obrysová kola	205 kg (450 lb)
	Stabilizační kola	160 kg (350 lb)

Tabulka 3.19 Místo instalace pružiny naklápění na páce naklápění

Adaptér	Rozsah lehčí hmotnosti	Otvor páky naklápění	Rozsah těžší hmotnosti	Otvor páky naklápění
FD230 jednoduchý nůž	2400–2675 kg (5300–5900 lb)	Zadní	2676–3215 kg 5901–7100 lb	Přední
FD235 jednoduchý nůž	2600–3050 kg (5750–6700 lb)	Zadní	3051–3415 kg 6701–7550 lb	Přední
FD235 dvojitý nůž	2700–3150 kg (5950–6900 lb)	Zadní	3151–3515 kg (6901–7750 lb)	Přední
FD240 jednoduchý nůž	2800–3200 kg (6150–7000 lb)	Zadní	3201–3615 kg (7001–7950 lb)	Přední
FD240 dvojitý nůž	Použijte přední otvor na páce naklápění.			
FD241 dvojitý nůž	Použijte přední otvor na páce naklápění.			
FD245 dvojitý nůž	3225–3475 kg (7100–7650 lb)	Zadní	3476–4050 kg (7651–8900 lb)	Přední
FD250 dvojitý nůž	3400–3800 kg (7500–8350 lb)	Zadní	3801–4215 kg (8351–9300 lb)	Přední

3. Zajistěte naklápění adaptéru zatažením za zajišťovací páku zámku naklápění do polohy (A) na obou stranách naklápěcího modulu.

   POZNÁMKA:

   Když je páka v poloze (B), je naklápění odblokováno.

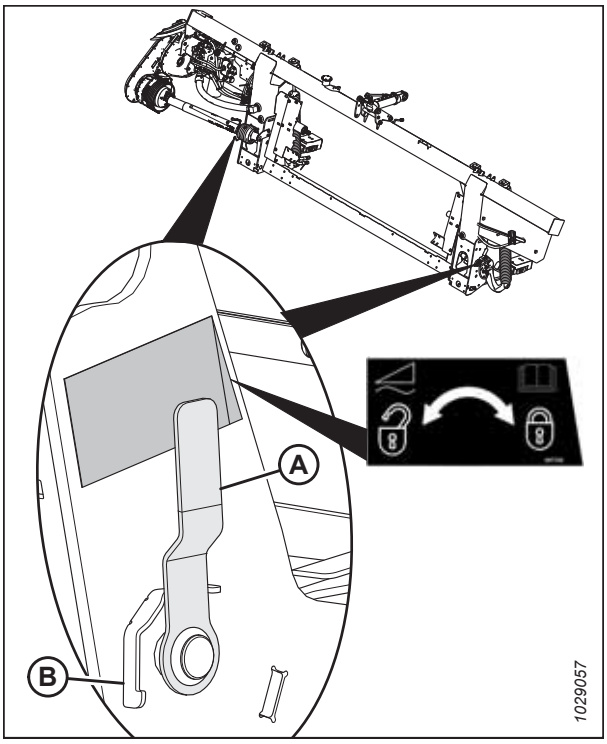

Obrázek 3.282: Zámek naklápění adaptéru v uzamčené poloze

4. Pro přístup ke šroubům seřizování pružin naklápění (A) povolte šrouby (C) a otočte zámky pružin (B) vpřed.

5. Seřizovací šrouby (A) povolujte rovnoměrně, dokud se pružiny neuvolní.

   POZNÁMKA:

   Když jsou pružiny uvolněné, seřizovací šrouby se mírně zvednou nad podložky.

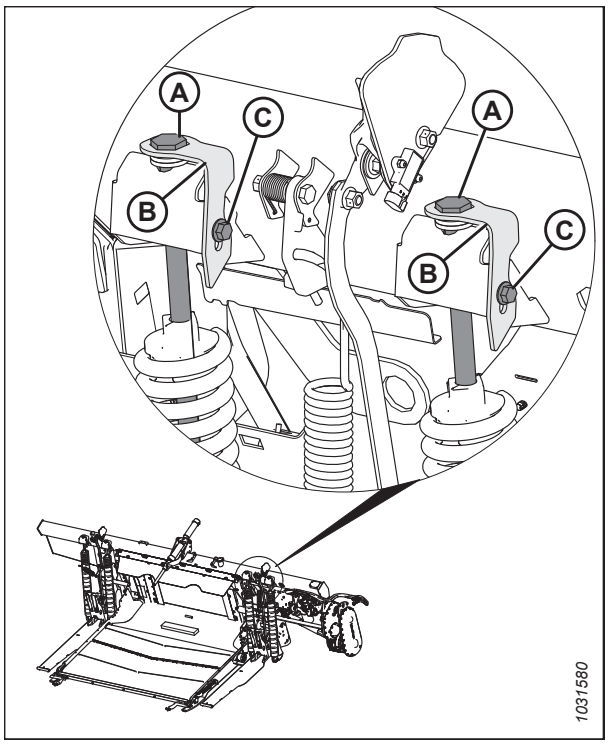

Obrázek 3.283: Nastavení naklápění – vlevo

6. Vyjměte závlačku (C) z čepu (A).

7. Vyjměte čep (A) a podložky (B).

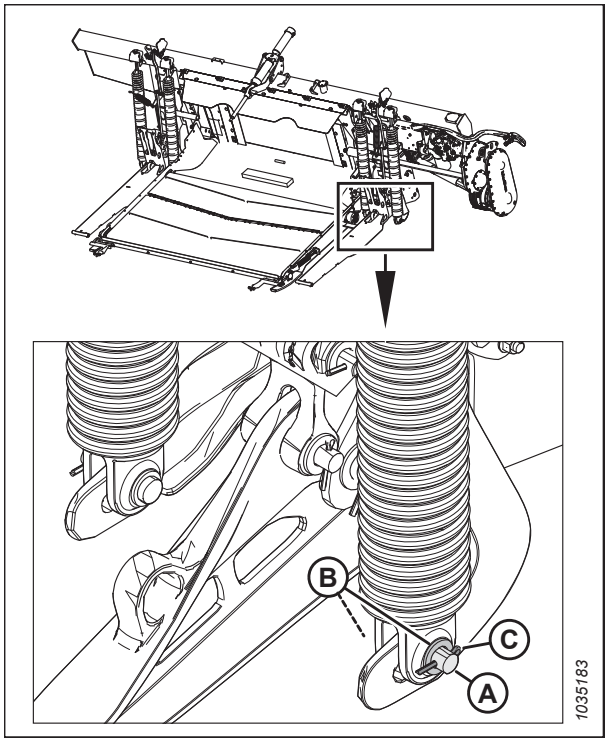

Obrázek 3.284: Levá pružina naklápění – instalovaná v otvoru zadní páky naklápění

8. Zarovnejte pružinu na přední (A) nebo zadní (B) otvor páky naklápění podle požadavků v tabulce *3.19, Str. 199*.

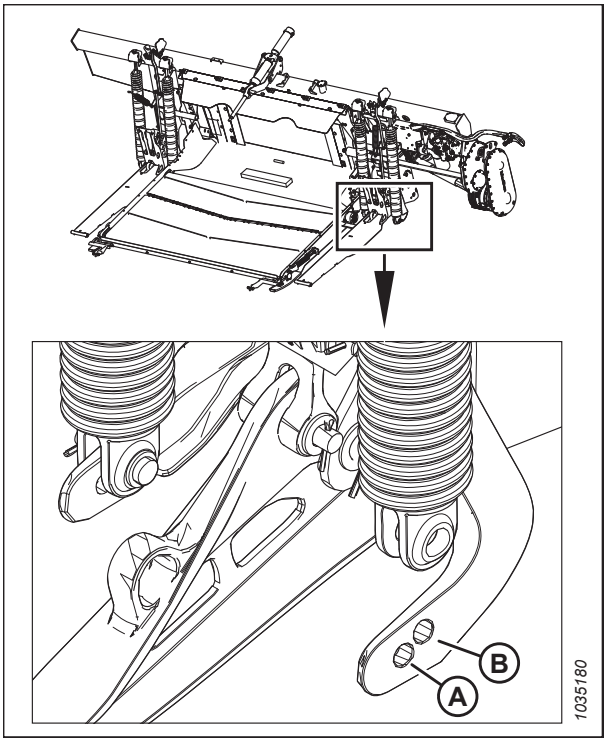

Obrázek 3.285: Levá pružina naklápění – instalovaná v otvoru zadní páky naklápění

9. Do nového otvoru nainstalujte čep (A) se dvěma podložkami (B).
10. Zajistěte čep závlačkou (C).
11. Opakujte kroky *6, Str. 200* až *10, Str. 201* pro druhou pružinu (D).

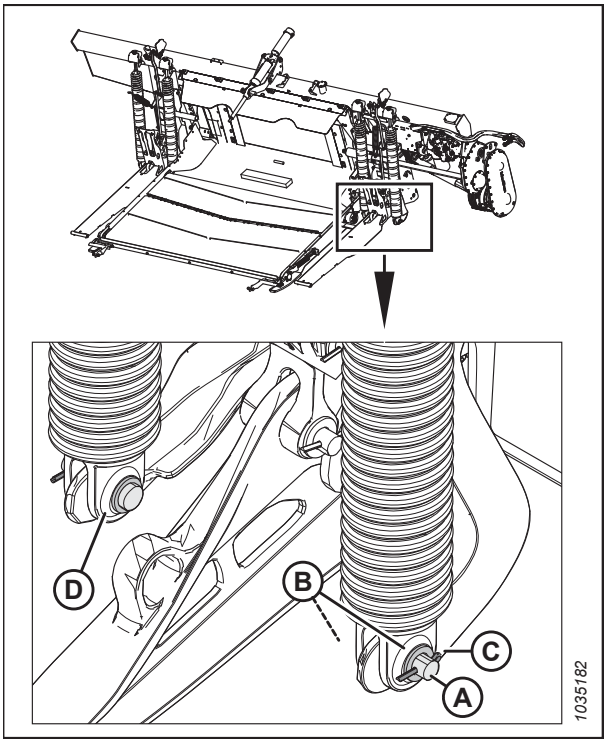

Obrázek 3.286: Levá pružina naklápění – instalovaná v otvoru zadní páky naklápění

12. Stejným způsobem dotáhněte seřizovací šrouby (A), aby byly pružiny naklápění stejně dlouhé.
13. Opakujte kroky *4, Str. 200* až *12, Str. 202* na dvojici pružin naklápění (B) na opačné straně naklápěcího modulu.
14. Zkontrolujte naklápění. Pokyny viz *Kontrola a nastavení naklápění adaptéru, Str. 192*.

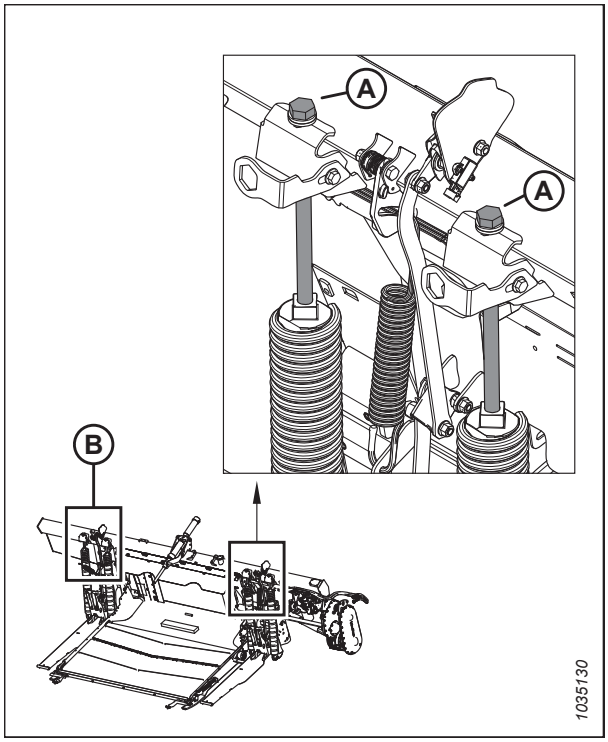

Obrázek 3.287: Nastavení naklápění – vlevo

Změna konfigurace plovákové pružiny – plovákové páky s jedním otvorem

Pružiny naklápění jsou konfigurovány podle hmotnosti adaptéru. V případě přidání nebo odebrání volitelného vybavení na adaptér může být nutné změnit konfiguraci pružiny naklápění.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

POZNÁMKA:

FD230 používá jeden typ konfigurace pružiny naklápění. Tento postup není nutný.

POZNÁMKA:

FD240 se **DVOJITÝ NŮŽ** používá jeden typ konfigurace naklápěcí pružiny. Tento postup by neměl být vyžadován. Změna konfigurace pružiny naklápění na páce naklápění s jedním otvorem vyžaduje změnu typu pružiny (pružin). Čísla dílů jsou uvedena v *3.22, Str. 204*.

POZNÁMKA:

FD241 používá jeden typ konfigurace pružiny naklápění. Tento postup by neměl být vyžadován. Změna konfigurace pružiny naklápění na páce naklápění s jedním otvorem vyžaduje změnu typu pružiny (pružin). Čísla dílů jsou uvedena v *3.22, Str. 204*.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Konfiguraci pružiny naklápění vypočítejte takto:
   a. Určete celkovou hmotnost adaptéru podle tabulky *3.20, Str. 203*.
   b. Určete vhodnou konfiguraci „1“ až „5“ pro celkovou hmotnost adaptéru podle tabulky *3.21, Str. 204*.
   c. Pokud je adaptér v jiné konfiguraci než v dílčím kroku 2b, pak se podívejte na tabulku *3.22, Str. 204*. Vyměňte pružinu (pružiny) naklápění podle tabulky.

Tabulka 3.20 Kalkulátor hmotnosti adaptéru

Kategorie	Popis	Hmotnost
Celková hmotnost = hmotnost adaptéru **bez** děličů a volitelného vybavení (A) + **jeden** dělič (B) + součet volitelného vybavení (C).		
(A) Základní adaptér – vyberte **jedno**	FD230 jednoduchý nůž	Používá se pouze konfigurace „1“. Podrobnosti o konfiguraci naleznete v tabulce *3.22, Str. 204*.
	FD235 jednoduchý nůž	2600 kg (5750 lb)
	FD235 dvojitý nůž	2700 kg (5950 lb)
	FD240 jednoduchý nůž	2800 kg (6150 lb.)
	FD240 dvojitý nůž	Používá se pouze konfigurace „2“. Podrobnosti o konfiguraci naleznete v tabulce *3.22, Str. 204*.
	FD241 dvojitý nůž	Používá se pouze konfigurace „2“. Podrobnosti o konfiguraci naleznete v tabulce *3.22, Str. 204*.
	FD245 dvojitý nůž	3225 kg (7100 lb)
	FD250 dvojitý nůž	3400 kg (7500 lb)
(B) Děliče – vyberte **jeden,** je-li instalován	Dělicí tyče pro rýži	20 kg (50 lb)
	Vertikální nože	70 kg (150 lb)

Tabulka 3.20 Kalkulátor hmotnosti adaptéru (pokračování)

Kategorie	Popis	Hmotnost
(C) Další příslušenství – přidejte libovolné nainstalované příslušenství	Horní příčný šnek plné délky	180 kg (400 lb)
	Nízkorychlostní přeprava	360 kg (800 lb)
	Obrysová kola	205 kg (450 lb)
	Stabilizační kola	160 kg (350 lb)

Tabulka 3.21 Konfigurace pružiny naklápění podle celkové hmotnosti adaptéru

Adaptér	Rozsah lehčí hmotnosti	Konfigurace	Rozsah těžší hmotnosti	Konfigurace
FD230 jednoduchý nůž	1			
FD235 jednoduchý nůž	2600–3050 kg (5750–6700 lb)	1	3051–3415 kg 6701–7550 lb	3
FD235 dvojitý nůž	2700–3150 kg (5950–6900 lb)	1	3151–3515 kg (6901–7750 lb)	2
FD240 Jeden nůž	2800–3200 kg (6150–7000 lb.)	1	3201–3615 kg (7001–7950 lb.)	3
FD240 dvojitý nůž	2			
FD241 dvojitý nůž	2			
FD245 dvojitý nůž	3225–3475 kg (7100–7650 lb)	2	3476–4050 kg (7651–8900 lb)	4
FD250 dvojitý nůž	3400–3800 kg (7500–8350 lb)	2	3801–4215 kg (8351–9300 lb)	5

Tabulka 3.22 Konfigurace pružiny naklápění

Konfigurace	Vnější levá pružina	Vnitřní levá pružina	Vnější pravá pružina	Vnitřní pravá pružina
1	Jedna (MD #308878)	Jedna	Jedna	Jedna
2	Jedna	Jedna	Jedna	Dvě
3	Dvě (MD #308879)	Jedna	Jedna	Jedna
4	Dvě	Jedna	Jedna	Dvě
5	Dvě	Jedna	Dvě	Dvě

3. Zajistěte naklápění adaptéru zatažením za zajišťovací páku zámku naklápění do polohy (A) na obou stranách naklápěcího modulu.

   POZNÁMKA:

   Když je páka v poloze (B), je naklápění odblokováno.

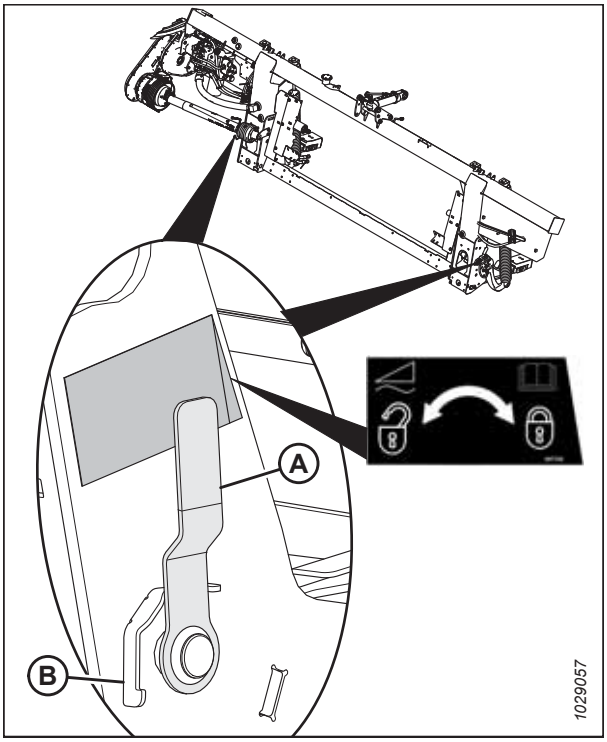

Obrázek 3.288: Zámek naklápění adaptéru v uzamčené poloze

4. Určete, kterou pružinu naklápění chcete vyměnit. V tomto postupu je jako příklad vyměněna vnější levá pružina. Povolením šroubu (A) a otočením pojistky pružiny (B) získáte přístup k příslušnému seřizovacímu šroubu (C).

5. Odšroubujte a vyjměte seřizovací šroub (C) a podložky (D) z pružiny.

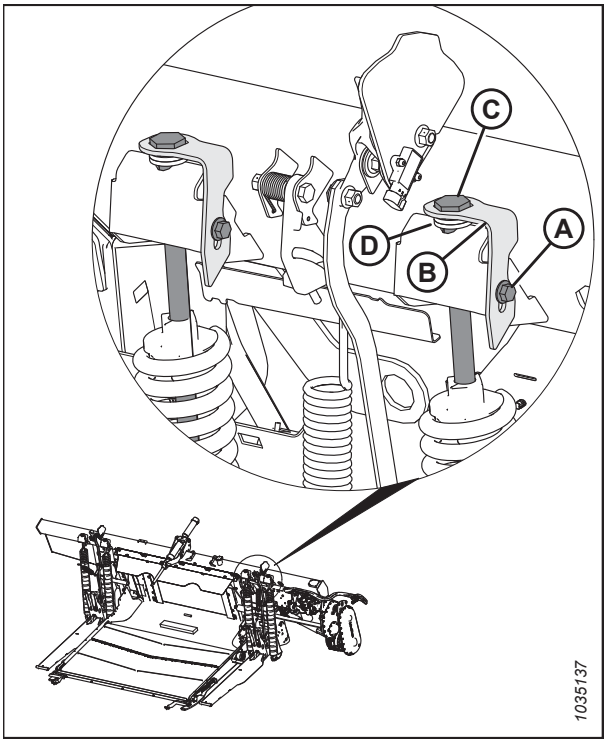

Obrázek 3.289: Šrouby pro nastavení naklápění – na obrázku vlevo, vpravo je to podobné

6. Vyjměte závlačku (A) z čepu (B).
7. Vyjměte čep (B) a dvě podložky (C).
8. Vyměňte pružinu (D).
9. Znovu namontujte čep (B) a dvě podložky (C).
10. Znovu namontujte závlačku (A).

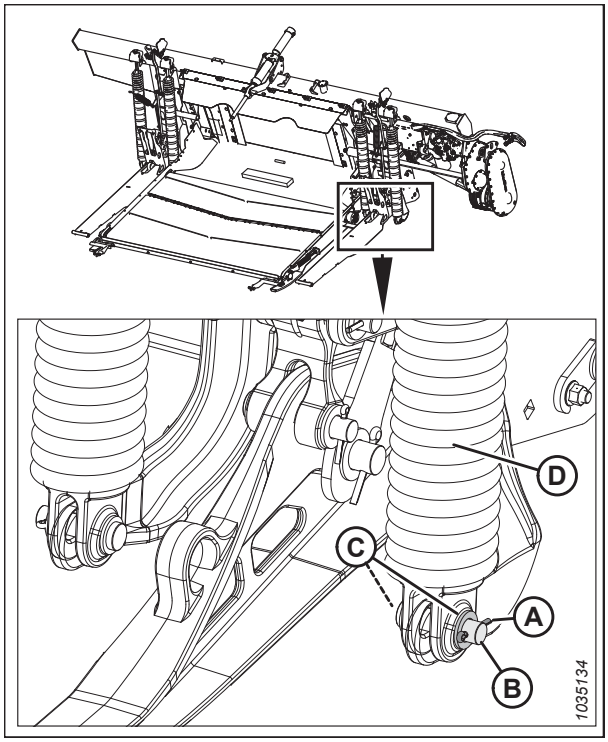

Obrázek 3.290: Na obrázku vnější levá pružina naklápění

11. Znovu namontujte šroub (A) a podložky (B) do pružiny (C). Zkontrolujte, zda jsou **OBĚ** naklápěcí pružiny stejně dlouhé (D) (i když jste vyměnili pouze jednu pružinu).
12. Opakujte kroky *4, Str. 205* až *11, Str. 206* pro zbývající pružiny.
13. Zkontrolujte naklápění. Pokyny viz *Kontrola a nastavení naklápění adaptéru, Str. 192*.

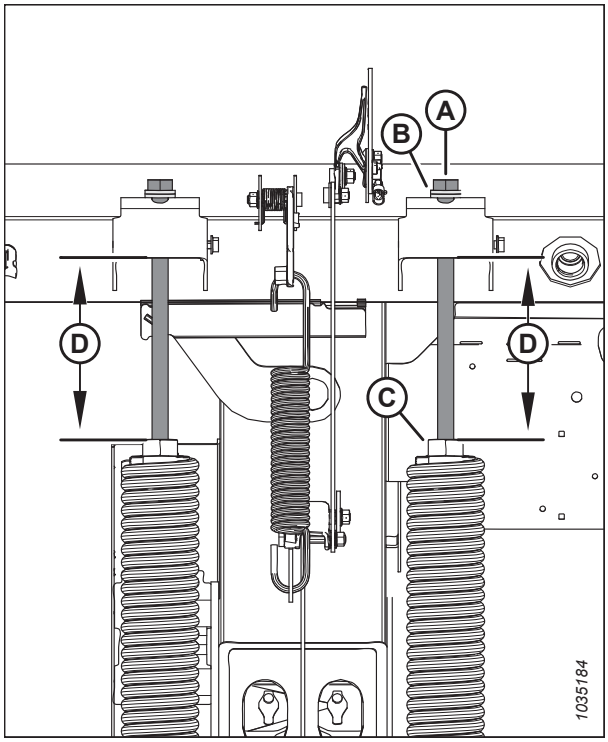

Obrázek 3.291: Levé pružiny naklápění

Zablokování/odblokování naklápění adaptéru

Dva zámky naklápění adaptéru –po jednom na každé straně naklápěcího modulu – zablokují a odblokují systém naklápění adaptéru.

DŮLEŽITÉ:

Při přepravě adaptéru s připojeným naklápěcím modulem musí být zámky naklápění aktivované, aby nedocházelo k vzájemnému pohybu mezi naklápěcím modulem a adaptérem. Zámky naklápění musí být uzamčené také při odpojování od sklízecí mlátičky, aby bylo možné uvolnění modulu naklápění od šikmého dopravníku.

Pro odjištění (odemčení) zámků naklápění zatáhněte zajišťovací páku naklápění (A) do polohy (B). V této poloze je adaptér odjištěný a může se naklápět vzhledem k naklápěcímu modulu.

Pro zajištění (uzamčení) zámků naklápění zatlačte zajišťovací páku naklápění (A) do polohy (C). V této poloze se adaptér nemůže pohybovat vzhledem k naklápěcímu modulu.

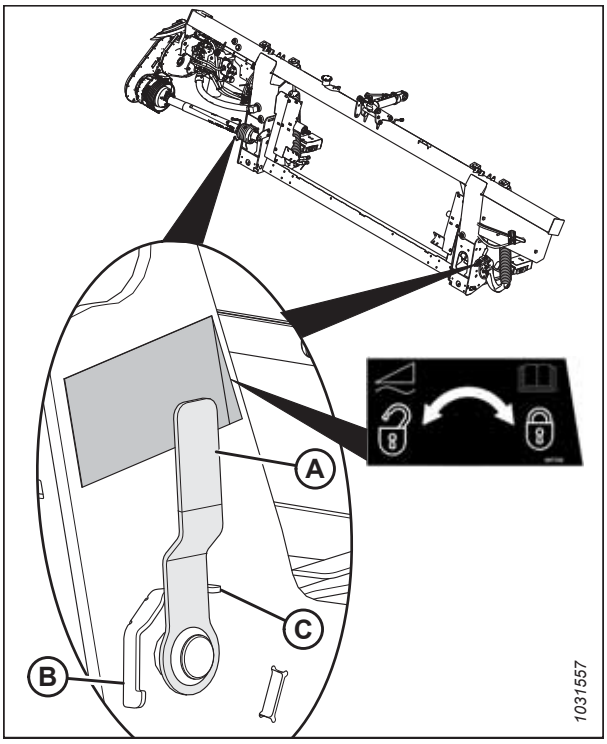

Obrázek 3.292: Zámek naklápění – v uzamčené poloze

Zablokování/odblokování křídel adaptéru

Zablokování křídel umožňuje obsluhu adaptéru jako pevného celku s rovnou žací lištou. Odjištění křídel umožňuje, aby se tři sekce pohybovaly nezávisle tak, aby kopírovaly obrysy pozemku.

1. **Uzamčení:** Uzamkněte křídlo přesunutím páky pružiny (A) do horní části drážky dle vyobrazení.

   POZNÁMKA:

   Při přesunutí páky pružiny by se mělo ozvat cvaknutí, které indikuje zajištění nebo odjištění vnitřního mechanismu. Pokud zajišťovací mechanismus nezajistí, pokračujte krokem *2, Str. 208*.

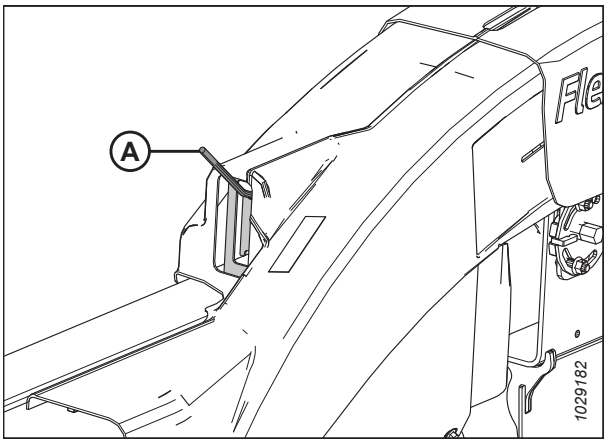

Obrázek 3.293: Křídlo v uzamknuté poloze

Odemčení: Odemkněte křídlo přesunutím páky pružiny (A) do spodní části drážky dle vyobrazení.

POZNÁMKA:

Při přesunutí páky pružiny by se mělo ozvat cvaknutí, které indikuje zajištění nebo odjištění vnitřního mechanismu. Pokud se zajišťovací mechanismus neodjistí, pokračujte krokem *2, Str. 208*.

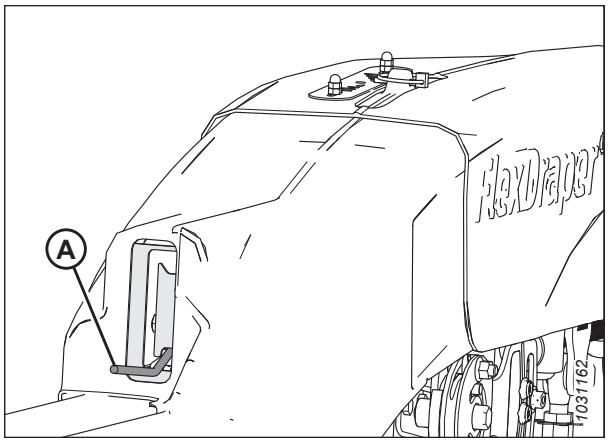

Obrázek 3.294: Křídlo v odemknuté poloze

2. Vyjměte závlačku (A) zajišťující víceúčelový nástroj (B) na úchytu držáku nástroje na levém koncovém plechu.
3. Vyjměte víceúčelový nástroj (B) a znovu zasuňte závlačku do držáku nástroje.

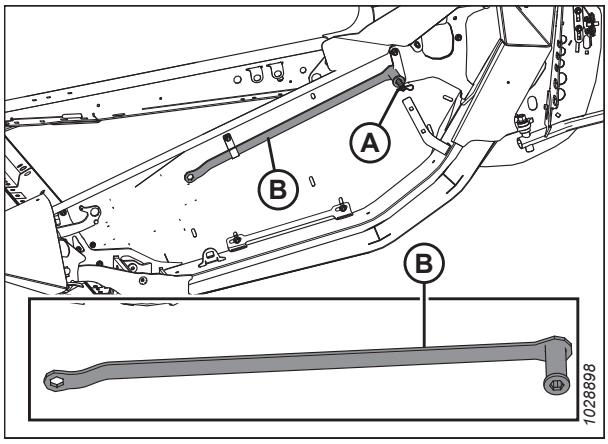

Obrázek 3.295: Levý koncový plech

POZNÁMKA:

Pro přehlednost jsou na obrázku některé části skryté.

4. Připevněte lanko zařízení pro kontrolu ohýbání (A) k zámku lanka zařízení pro kontrolu ohýbání (B).

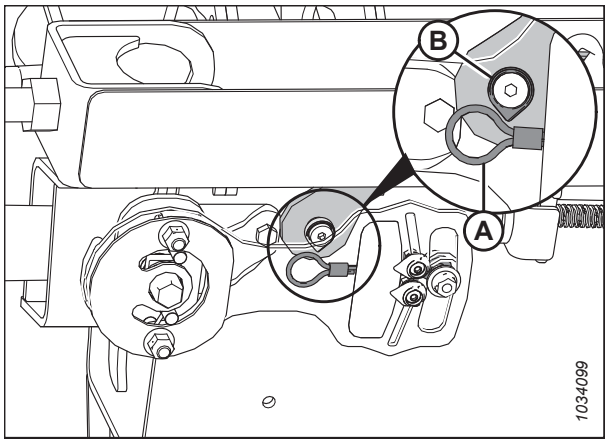

Obrázek 3.296: Zámek lanka zařízení pro kontrolu ohýbání – levá strana

5. Pomocí víceúčelového nástroje (A) na desce pro vyvážení křídel (B) posunujte křídlo nahoru/dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí zámku.

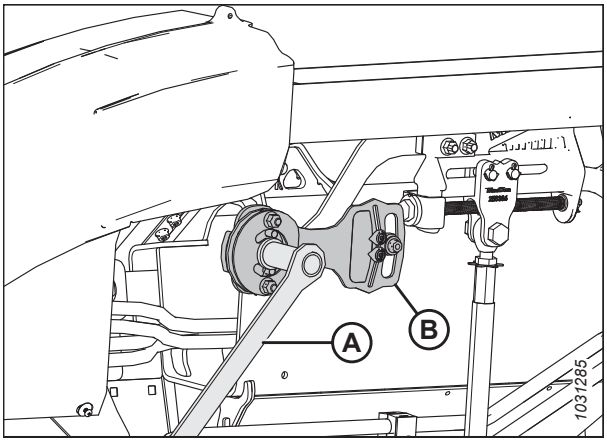

Obrázek 3.297: Mechanismus zámku křídla

POZNÁMKA:

Pro přehlednost jsou na obrázku některé části skryté.

6. Odpojte lanko zařízení pro kontrolu ohýbání (A) od zámku lanka zařízení pro kontrolu ohýbání (B).

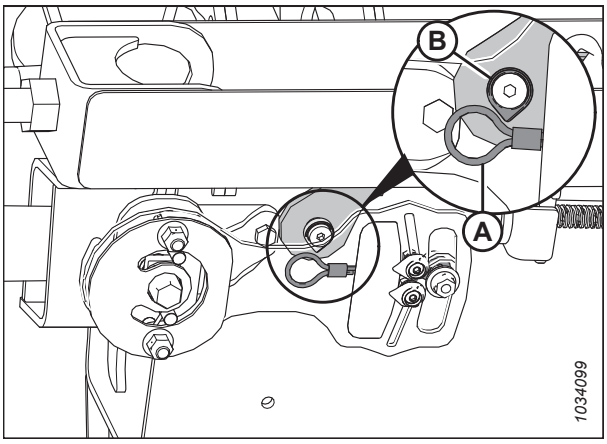

Obrázek 3.298: Zámek lanka zařízení pro kontrolu ohýbání – levá strana

7. Vraťte víceúčelový nástroj (B) do jeho úložné polohy a zajistěte jej pomocí závlačky (A).

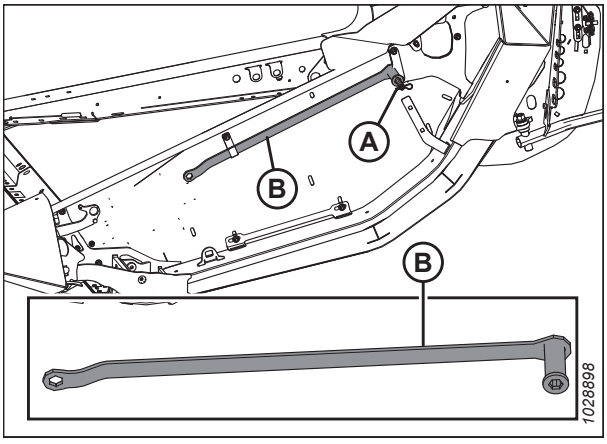

Obrázek 3.299: Levý koncový plech

Provoz ve flexibilním režimu

Adaptér je zkonstruován pro provoz s žací lištou na zemi. Tři sekce se pohybují nezávisle, aby kopírovaly obrysy pozemku. Jsou-li křídla odemknutá, mohou se volně pohybovat nahoru a dolů.

Křídla odblokujte následujícím způsobem:

1. Přesuňte páku pružiny (A) do nejnižší štěrbiny, abyste odemkli křídlo. Měli byste uslyšet odjištění zámku.
2. Pokud se neuvolní táhlo zámku, pohybujte křídlem zvedáním a spouštěním adaptéru, změnou úhlu adaptéru nebo jízdou sklízecí mlátičky, dokud se neuvolní.
3. Pokud se zámek dosud neodjistil, pokračujte dalším krokem.

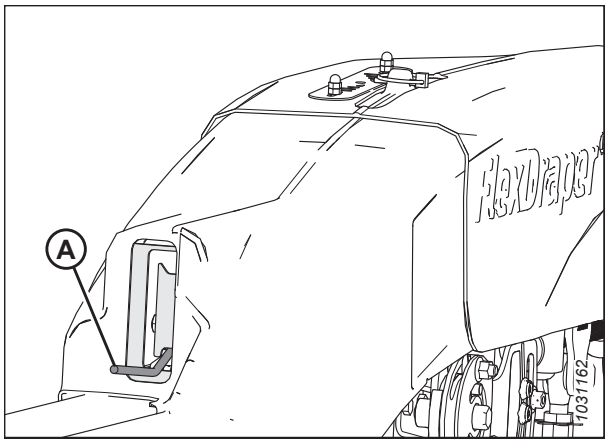

Obrázek 3.300: Křídlo v odemknuté poloze

4. Vyjměte závlačku (A) zajišťující víceúčelový nástroj na držáku na levém koncovém plechu.
5. Vyjměte víceúčelový nástroj (B) a znovu zasuňte závlačku do držáku.

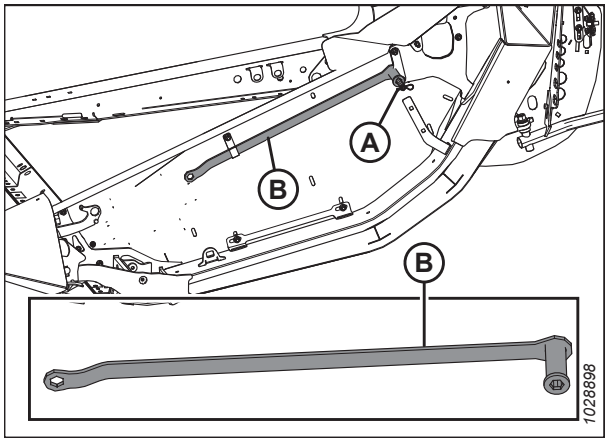

Obrázek 3.301: Levý koncový plech

POZNÁMKA:

Některé součásti jsou pro větší názornost skryty.

6. Připevněte lanko zařízení pro kontrolu ohýbání (A) k zámku lanka zařízení pro kontrolu ohýbání (B).

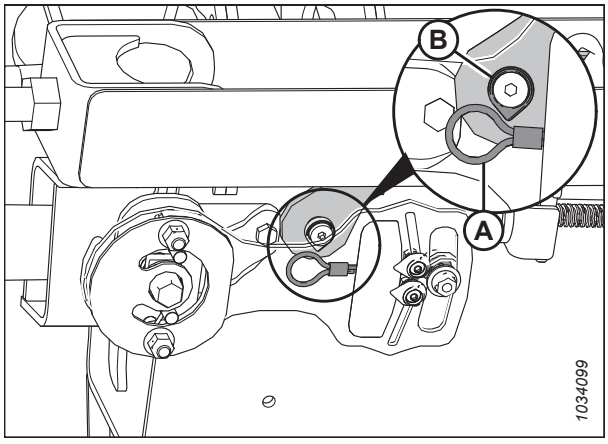

Obrázek 3.302: Zámek lanka zařízení pro kontrolu ohýbání – levá strana

7. Pomocí víceúčelového nástroje (A) na desce (B) posunujte křídlo nahoru a dolů, dokud nedojde k odjištění zámku.

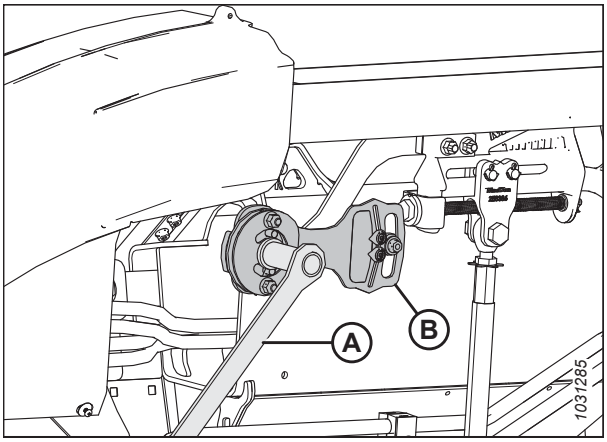

Obrázek 3.303: Zámek křídla v odemčené poloze

POZNÁMKA:

Některé součásti jsou pro větší názornost skryty.

8. Odpojte lanko zařízení pro kontrolu ohýbání (A) od zámku lanka zařízení pro kontrolu ohýbání (B).

9. Vraťte víceúčelový nástroj (A) do úschovné polohy a znovu namontujte kryt spojovacího ústrojí.

10. V případě potřeby vyvažte křídlo. Pokyny viz *3.9.4 Kontrola a nastavení vyvážení křídel, Str. 215*.

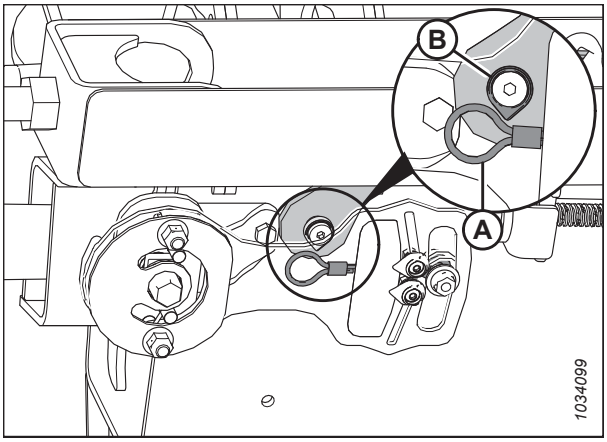

Obrázek 3.304: Zámek lanka zařízení pro kontrolu ohýbání – levá strana

POZNÁMKA:

S adaptérem připevněným ke sklízecí mlátičce, uzamknutými a rovnými křídly by měl zajišťovací kolík (A) směřovat do středu ukazatele (B). Není-li tomu tak, kalibrujte ukazatel uvolněním šroubů (C) na štítu a upravením jeho polohy. V případě sklízení s odemknutými křídly by se měl ukazatel periodicky pohybovat po celém rozsahu. Pokud ukazatel zůstává zablokovaný na některém konci rozsahu, přečtěte si část *Kontrola a nastavení naklápění adaptéru, Str. 192* a *3.9.4 Kontrola a nastavení vyvážení křídel, Str. 215*.

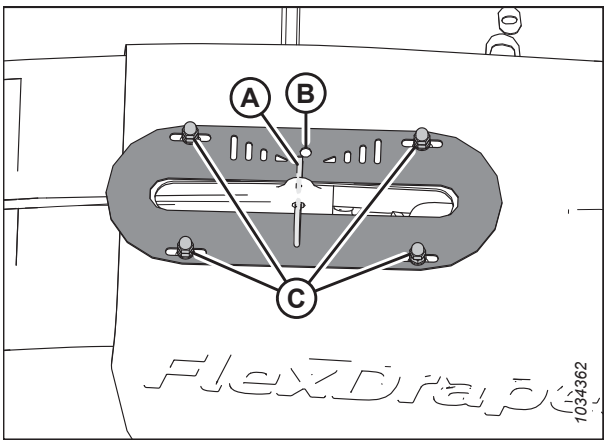

Obrázek 3.305: Ukazatel pohybu křídel na horní straně krytu kloubového spojovacího ústrojí – je vyobrazena levá strana

Provoz v pevném režimu

Adaptér je zkonstruován pro provoz s žací lištou na zemi. Když jsou všechny tři části adaptéru uzamčeny, je žací lišta tuhá a pohybuje se současně nahoru i dolů.

Zablokování křídel umožňuje obsluhu adaptéru jako pevného celku s rovnou žací lištou.

Křídla zablokujte následujícím způsobem:

1. Přesuňte páku pružiny (A) do horní štěrbiny, abyste zamkli křídlo. Zamčení by mělo být slyšet.
2. Pokud nedojde k zajištění táhla zámku, pohybujte křídlem zvedáním a spouštěním adaptéru, změnou úhlu adaptéru nebo jízdou sklízecí mlátičky, dokud zapadne.
3. Pokud se zámek opět nezajistí, pokračujte krokem *4, Str. 212*.
4. Odmontujte kryt kloubového spojovacího ústrojí. Pokyny viz *Demontáž vnitřních krytů kloubového spojovacího ústrojí, Str. 56*.

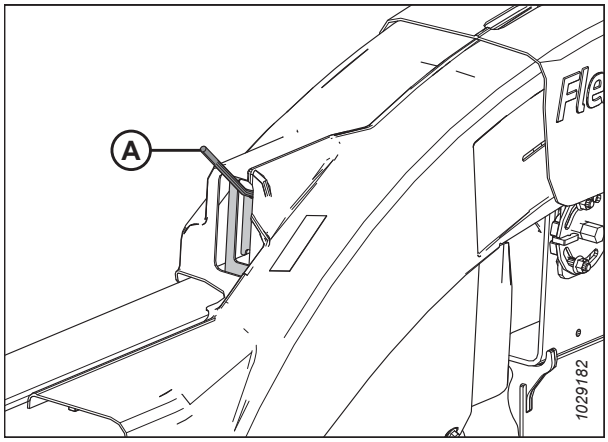

Obrázek 3.306: Křídlo v uzamknuté poloze

5. Vyjměte závlačku (A) zajišťující víceúčelový nástroj na úchytu držáku na levém koncovém plechu.
6. Vyjměte víceúčelový nástroj (B) z úschovné polohy a znovu zasuňte závlačku do držáku nástroje.

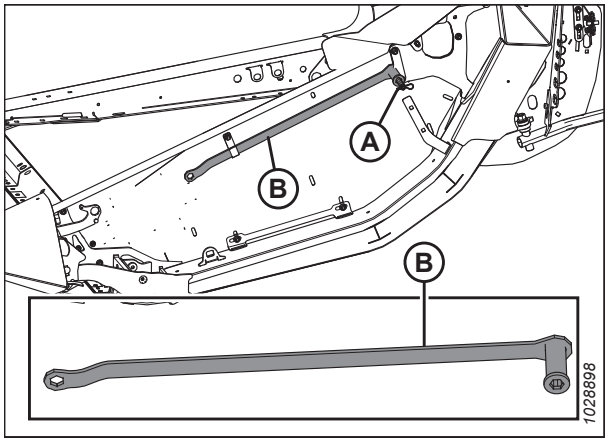

Obrázek 3.307: Levý koncový plech

7. Pomocí víceúčelového nástroje (A) na desce (B) posunujte křídlo nahoru a dolů, dokud nedojde k zajištění zámku.
8. Vraťte víceúčelový nástroj (A) do úschovné polohy a znovu namontujte kryt spojovacího ústrojí.
9. Znovu namontujte kryt kloubového spojovacího ústrojí. Pokyny viz *Montáž vnitřních krytů kloubového spojovacího ústrojí, Str. 56*.

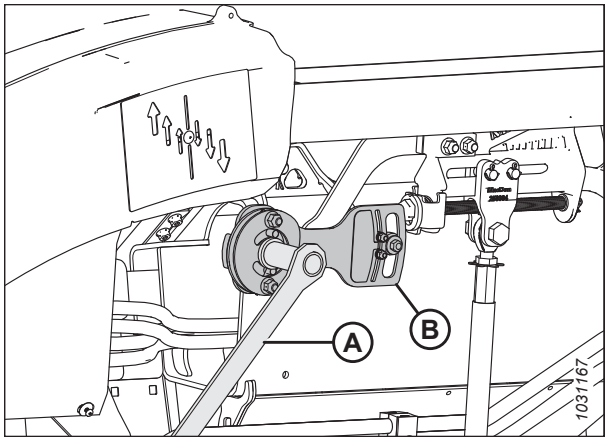

Obrázek 3.308: Křídlo v uzamknuté poloze

Deaktivace omezovače prohnutí kloubového spojovacího ústrojí

Deaktivace omezovače prohnutí kloubového rámu zvyšuje rozsah naklápění, což může adaptéru pomoci při kopírování povrchu v nerovném terénu, a může být upřednostňována, pokud není klíčová blízkost mezi přiháněčem a žací lištou, například při sklízení vysokých rostlin, jako jsou stojící obilniny nebo řepka.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

POZNÁMKA:

Je-li demontován plech omezovače prohnutí kloubového rámu, mezera mezi přiháněčem a žací lištou se nebude moci tolik zmenšit a bude vyžadovat úpravu. Technické údaje naleznete v části *4.13.1 Vzdálenost přiháněče od žací lišty, Str. 628*.

1. Odstavte sklízecí mlátičku na rovném povrchu.
2. Zajistěte křídla adaptéru. Pokyny viz *Zablokování/odblokování křídel adaptéru, Str. 207*.
3. Zcela vysuňte hydraulický středový spoj.
4. Spusťte adaptér úplně dolů.
5. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
6. Odmontujte dva šrouby (A).
7. Odmontujte plech omezovače prohnutí kloubového rámu (B).

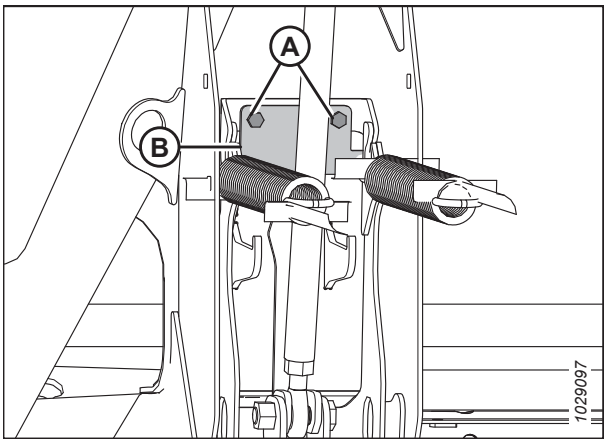

Obrázek 3.309: Plech omezovače prohnutí kloubového rámu

8. Otočte plech omezovače (B) horní stranou dolů.
9. Namontujte plech omezovače prohnutí kloubového rámu (B).
10. Znovu namontujte dva šrouby (A).
11. Opakujte na protější straně.
12. Abyste zabránili useknutí prstů přiháněče při prohnutí adaptéru, upravte vzdálenost prstů přiháněče; technické údaje naleznete v části *4.13.1 Vzdálenost přiháněče od žací lišty, Str. 628*.

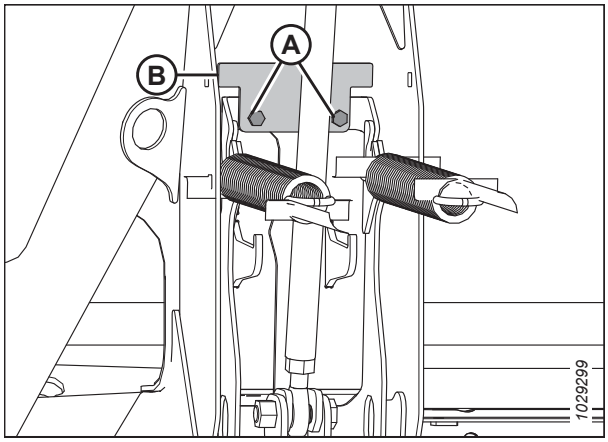

Obrázek 3.310: Plech omezovače prohnutí kloubového rámu

Aktivace omezovače prohnutí kloubového rámu

Aktivace omezovače prohnutí kloubového rámu omezí možnost prohýbání adaptéru a umožní velké přiblížení přiháněče k žací liště, což je ideální pro sklízení nízkých rostlin, například čočky, polehlého hrášku nebo nízké sóji.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

POZNÁMKA:

Při montáži plechu omezovače prohnutí kloubového rámu bude vzdálenost mezi přiháněčem a žací lištou menší a je třeba ji upravit. Technické údaje naleznete v části *4.13.1 Vzdálenost přiháněče od žací lišty, Str. 628*.

1. Odstavte sklízecí mlátičku na rovném povrchu.
2. Zajistěte křídla adaptéru. Pokyny viz *Zablokování/odblokování křídel adaptéru, Str. 207*.
3. Spusťte adaptér úplně dolů.
4. Zcela vysuňte hydraulický středový spoj.
5. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

6. Odmontujte dva šrouby (A).
7. Odmontujte plech omezovače prohnutí kloubového rámu (B).

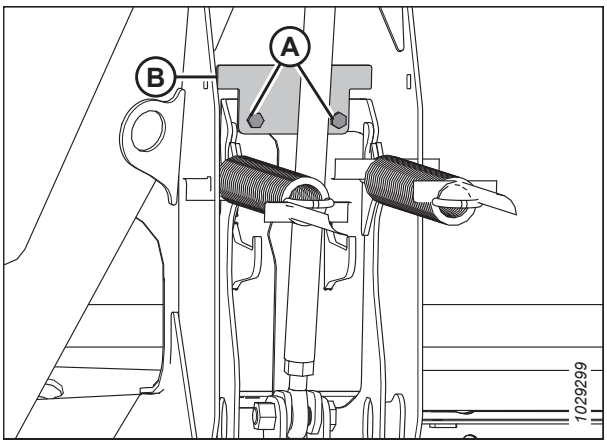

Obrázek 3.311: Plech omezovače prohnutí kloubového rámu

8. Otočte plech omezovače (B) horní stranou dolů.
9. Namontujte plech omezovače prohnutí kloubového rámu (B).
10. Znovu namontujte dva šrouby (A).
11. Opakujte na protější straně.
12. Upravte vzdálenost prstů přiháněče, technické údaje naleznete v části *Nastavení mezeru mezi přiháněčem a žací lištou, Str. 631*.

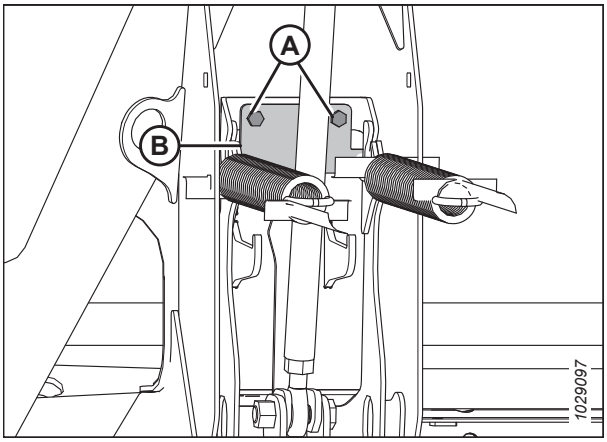

Obrázek 3.312: Plech omezovače prohnutí kloubového rámu

3.9.4 Kontrola a nastavení vyvážení křídel

Pro kopírování povrchu země je důležité vyvážení křídel. Obsluha musí upravit vyvážení každého křídla a zjistit, jestli adaptér správně kopíruje terén.

NEBEZPEČÍ

Abyste zamezili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.

NEBEZPEČÍ

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

DŮLEŽITÉ:

Než budete pokračovat, pro zajištění správných údajů vyváženosti křídel se přesvědčte, že je správně nastavené naklápění adaptéru. Pokyny viz *Kontrola a nastavení naklápění adaptéru, Str. 192*. Před prováděním jakýchkoli nastavení musí být naklápěcí modul vodorovně vyrovnaný.

POZNÁMKA:

Křídla adaptéru jsou vyvážená, je-li ke zvednutí i spuštění křídla zapotřebí stejná síla.

Pokud má křídlo adaptéru tendenci k prohnutí dolů (A) nebo nahoru (B) a adaptér míjí plodinu nebo tlačí zeminu, vyvážení křídel může vyžadovat seřízení.

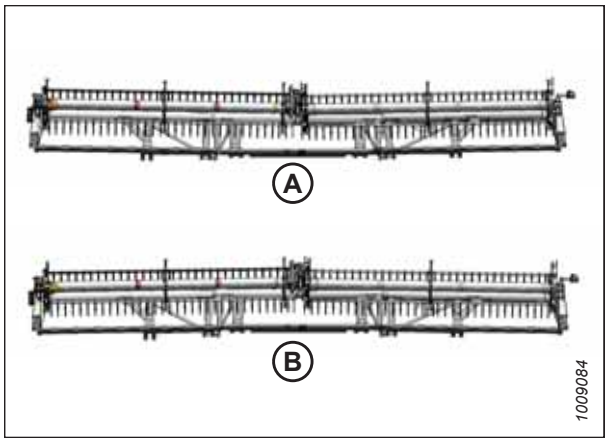

Obrázek 3.313: Nevyváženost křídel

1. Nastavte ovladač náklonu přiháněče vpřed/vzad do polohy 6 na držáku indikátoru (A) umístěném na levém rameni.
2. Spusťte přiháněč úplně dolů.

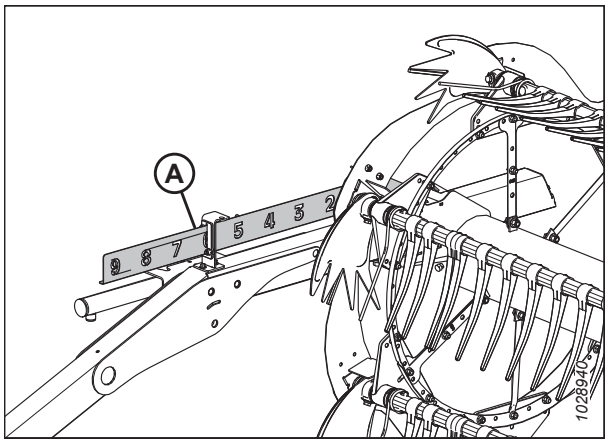

Obrázek 3.314: Poloha vpřed/vzad

3. Nastavte středový spoj (A) tak, aby indikátor (B) byl v poloze **D** na měrce.
4. Pokud jsou namontovaná, přemístěte přepravní kola nebo obrysová kola tak, aby byla podepřená adaptérem. Pokyny viz *Nastavení přepravních kol EasyMove™, Str. 181* nebo *Nastavení kol ContourMax™ pomocí nožního spínače, Str. 182*.
5. Odstavte sklízecí mlátičku na rovném povrchu.
6. Nastavte polohu adaptéru tak, aby se nacházel 254–356 mm (10–14 palců) nad zemí.

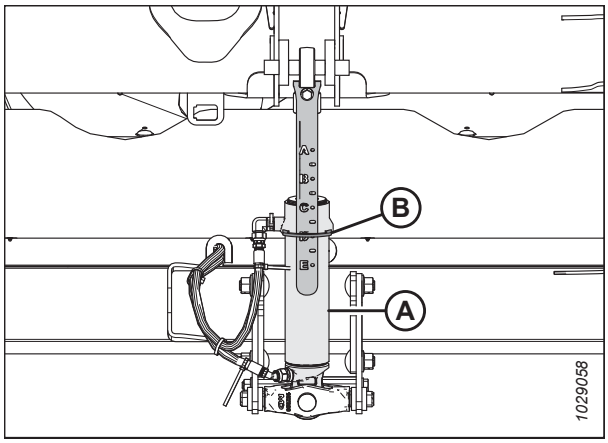

Obrázek 3.315: Středový spoj

7. Vyhledejte ukazatel náklonu (A) na horní straně rámu naklápěcího modulu. Zkontrolujte, zda se bublina nachází uprostřed. Pokud je nutné nastavení, viz krok *3.11 Vyrovnání adaptéru, Str. 451*.
8. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
9. Odmontujte kryt spojovacího ústrojí. Pokyny viz *Demontáž vnitřních krytů kloubového spojovacího ústrojí, Str. 56*.

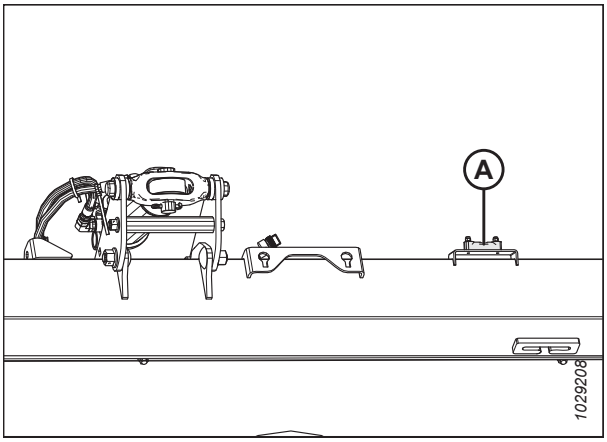

Obrázek 3.316: Ukazatel náklonu

POZNÁMKA:

Některé součásti jsou pro větší názornost skryty.

10. Připevněte lanko zařízení pro kontrolu ohýbání (A) k zámku lanka zařízení pro kontrolu ohýbání (B).
11. Otevřete levý koncový štít adaptéru. Pokyny viz *Otevření koncových štítů adaptéru, Str. 47*.

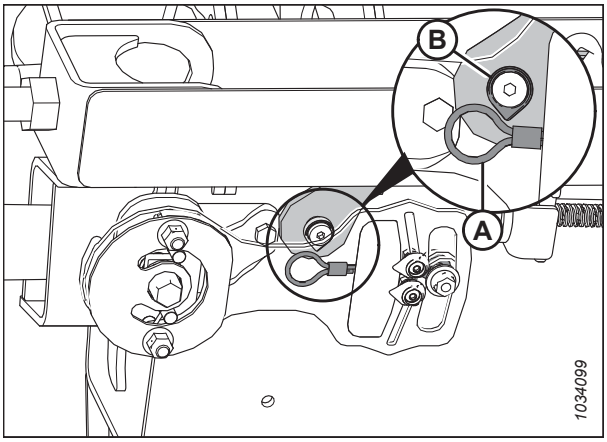

Obrázek 3.317: Zámek lanka zařízení pro kontrolu ohýbání – levá strana

12. Vyjměte závlačku (A) zajišťující víceúčelový nástroj (B) na úchytu držáku nástroje na levém koncovém plechu.
13. Vyjměte víceúčelový nástroj (B) a znovu zasuňte závlačku do držáku nástroje.

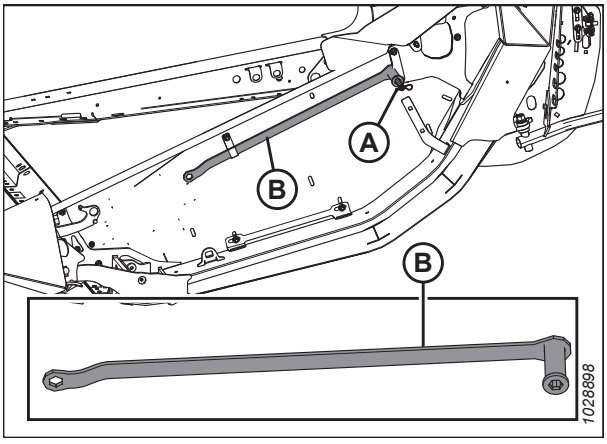

Obrázek 3.318: Levý koncový plech

14. Odemkněte křídlo, které kontrolujete, přesunutím páky pružiny (A) do spodní **(ODEMKNUTÉ)** polohy. Odemkněte **POUZE** křídlo, které kontrolujete. Dbejte, aby bylo protější křídlo zamknuté.

    POZNÁMKA:

    Při přesunutí páky pružiny by se mělo ozvat cvaknutí, které indikuje zajištění nebo odjištění vnitřního mechanismu.

15. Pokud se vnitřní uzamykací systém nezajistí, pohybujte křídlem pomocí víceúčelového nástroje (B), dokud neuslyšíte cvaknutí.

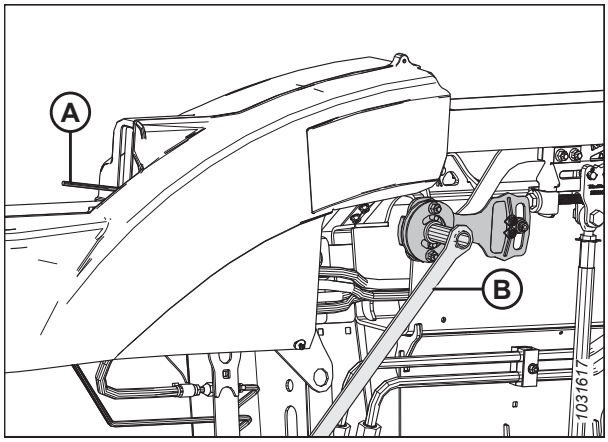

Obrázek 3.319: Odemknutá poloha křídla

16. Dbejte, aby byly na obou stranách naklápěcího modulu odjištěné (dole) přepínače kontroly naklápění (A).

17. Dbejte, aby byly na obou stranách naklápěcího modulu zajištěné (nahoře) zámky naklápění (B).

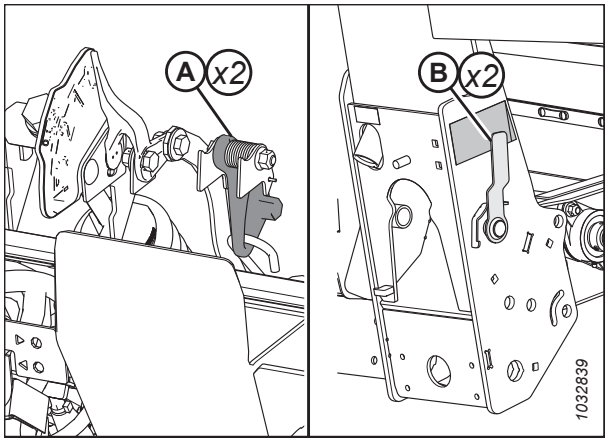

Obrázek 3.320: Sestava plechu zařízení pro kontrolu

18. Na plechu zařízení pro kontrolu ohýbání k sobě prsty stiskněte ukazatele (A) a (B).

19. Pomocí víceúčelového nástroje (C) otáčejte plech zařízení pro kontrolu ohýbání nahoru, dokud čep nedosáhne konce drážky. Spodní ukazatel (B) se posune dolů a poskytne první údaj.

20. Pomocí víceúčelového nástroje (C) otáčejte plech zařízení pro kontrolu ohýbání dolů, dokud čep nedosáhne konce drážky. Horní ukazatel (D) se posune nahoru a poskytne druhou hodnotu.

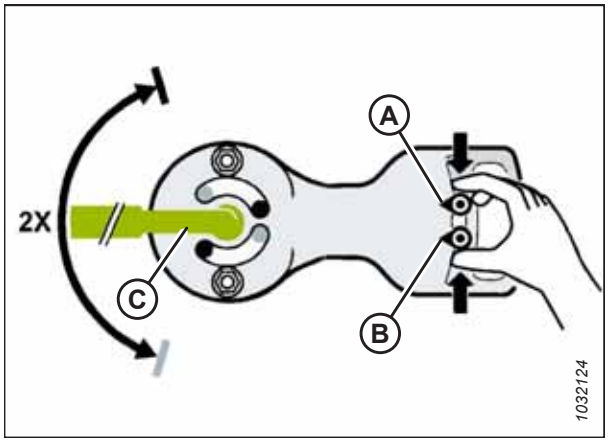

Obrázek 3.321: Nastavení vyvážení křídel – je vyobrazena levá strana

21. Údaj na plechu zařízení pro kontrolu ohýbání prohnutí interpretujte takto:
    - Je-li křídlo příliš lehké (stav A), zvětšete jeho hmotnost otáčením stavěcího šroubu (D), tak aby se vidlice (E) pohybovala ve směru (F). Znovu zkontrolujte vyvážení křídla. Podle potřeby nastavte křídlo, dokud nebude vyvážené (C), a přejděte k dalšímu kroku.
    - Je-li křídlo příliš těžké (stav B), zmenšete jeho hmotnost otáčením stavěcího šroubu (D) tak, aby se vidlice (E) pohybovala ve směru (G). Znovu zkontrolujte vyvážení křídla. Podle potřeby nastavte křídlo, dokud nebude vyvážené (C), a přejděte k dalšímu kroku.
    - Pokud je křídlo vyvážené (C), není třeba provádět žádné úkony. Přejděte k dalšímu kroku.
22. Posuňte páku pružiny do horní **(ZAMČENÉ)** polohy.
23. Pokud zámek nezapadne, pohybujte křídlem nahoru a dolů, dokud nezapadne.

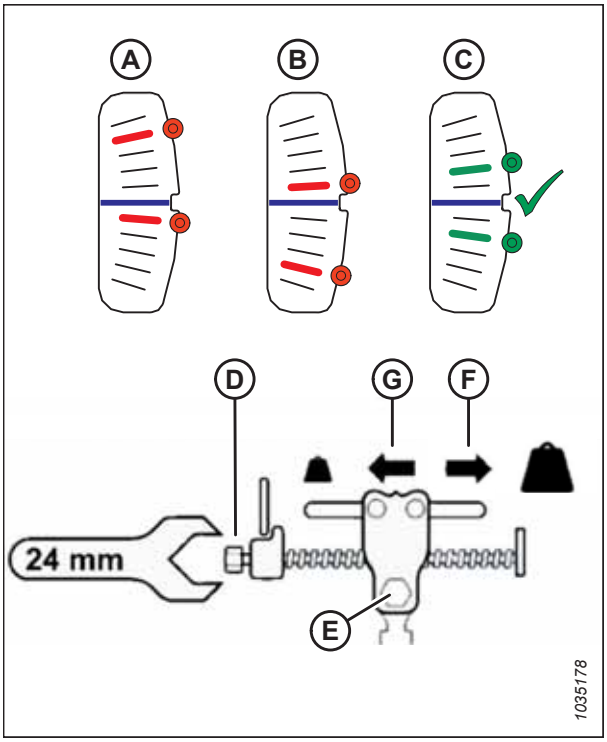

Obrázek 3.322: Nastavení vyvážení křídel – je vyobrazena levá strana

POZNÁMKA:

Pro přehlednost jsou na obrázku některé části skryté.

24. Vyjměte lanko zařízení pro kontrolu ohýbání (A) ze zámku lanka zařízení pro kontrolu ohýbání (B).

DŮLEŽITÉ:

Pokud zůstane lanko připojeno, může dojít k jeho poškození.

25. Zopakujte postup pro protější straně.

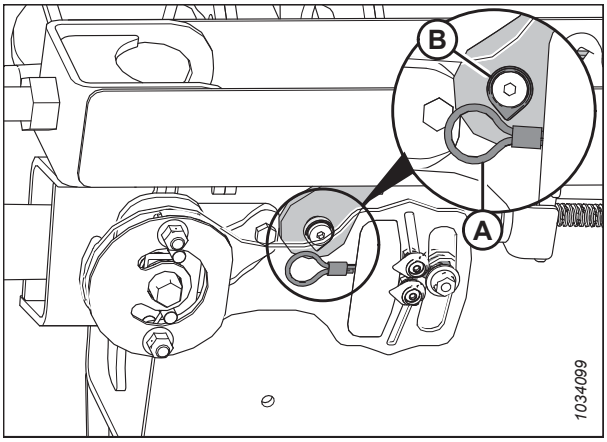

Obrázek 3.323: Zámek lanka zařízení pro kontrolu ohýbání – levá strana

26. Vraťte víceúčelový nástroj (B) do jeho úložné polohy a zajistěte jej pomocí závlačky (A).

27. Znovu namontujte kryty spojovacího ústrojí. Pokyny viz *Instalace vnějších krytů kloubového spojovacího ústrojí, Str. 60* nebo *Montáž vnitřních krytů kloubového spojovacího ústrojí, Str. 56*.

    POZNÁMKA:

    Udržení správného vyvážení křídel při použití na poli může vyžadovat seřízení hlavního naklápění. Pokyny viz *Kontrola a nastavení naklápění adaptéru, Str. 192*.

28. Pokud žací lišta není přímo, když jsou křídla v uzamčeném režimu, tak jsou požadována další nastavení. Kontaktujte svého prodejce MacDon.

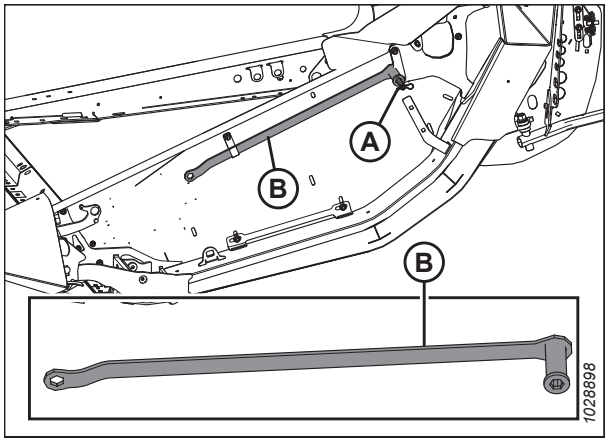

Obrázek 3.324: Levý koncový plech

3.9.5 Úhel adaptéru

Úhel adaptéru lze nastavovat podle různých stavů plodin a/nebo typů půd a je možné jej nastavit pomocí středového spoje mezi sklízecí mlátičkou a adaptérem.

Podrobnosti k nastavení pro příslušnou sklízecí mlátičku viz *Nastavení úhlu adaptéru ze sklízecí mlátičky, Str. 221*.

Úhel adaptéru (A) je úhel mezi adaptérem a zemí.

Pomocí úhlu adaptéru se určuje vzdálenost (B) mezi nožem žací lišty a zemí a je klíčovou složkou sečení plodiny na úrovni země.

Nastavením úhlu adaptéru se natáčí adaptér v bodě plazu / kontaktu se zemí (C).

Úhel prstu (D) je úhel mezi horním povrchem prstů žací lišty a zemí.

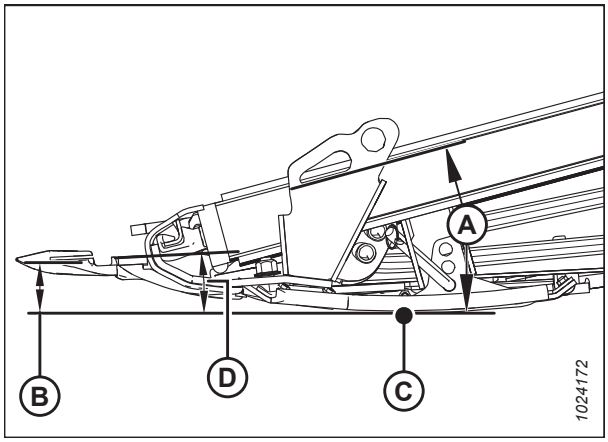

Obrázek 3.325: Úhel adaptéru

1. Nastavte úhel adaptéru podle typu a stavu plodiny a půdy, a to následujícím způsobem:

    a. Pro normální podmínky sečení a vlhkou půdu použijte nastavení s menším úhlem (A) (poloha **A** na ukazateli), tak aby se omezilo hromadění zeminy na žací liště. Nastavení s malým úhlem také minimalizuje poškození nože na kamenitých polích.

    b. Pro polehlé plodiny a plodiny, které rostou blíže k zemi – například sójové boby – používejte nastavení s větším úhlem (E) (poloha **E** na ukazateli).

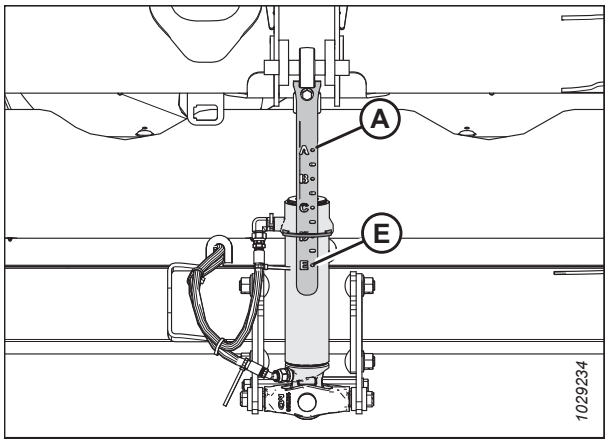

Obrázek 3.326: Středový spoj

Nejmenší úhel (A) (středový spoj plně zasunutý) je 1,7° a vytváří nejvyšší možné strniště při sečení na úrovni země.

Největší úhel (E) (středový spoj plně vysunutý) je 8,9° a vytváří nejnižší možné strniště při sečení na úrovni země.

Zvolte úhel, který maximalizuje výkon pro vaši plodinu a polní podmínky.

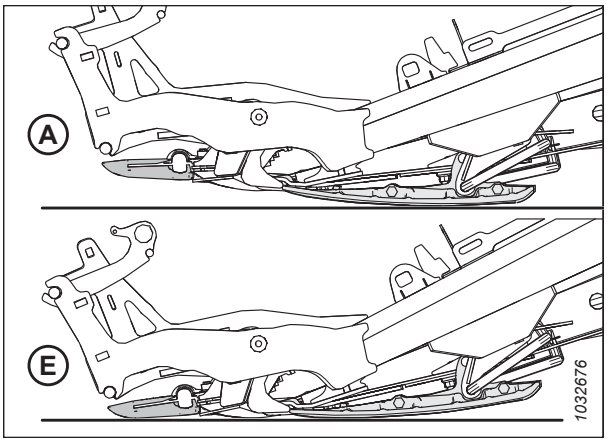

Obrázek 3.327: Úhly prstů

Nastavení úhlu adaptéru ze sklízecí mlátičky

Úhel adaptéru se nastavuje z kabiny sklízecí mlátičky pomocí přepínače na ovládací páce obsluhy a ukazatele na středovém spoji nebo na monitoru v kabině. Úhel adaptéru se určuje podle délky středového spoje mezi naklápěcím modulem sklízecí mlátičky a adaptérem nebo nakloněním šikmého dopravníku u vybraných modelů sklízecích mlátiček.

Sklízecí mlátičky Case:

Sklízecí mlátičky Case používají přepínače na ovládací páce k nastavení středového spoje za účelem změny úhlu adaptéru.

1. Stiskněte a podržte tlačítko SHIFT (posuv) (A) na zadní straně ovládací páky a stiskněte spínač (B) pro naklonění adaptéru vpřed nebo spínač (C) pro naklonění adaptéru vzad.

Obrázek 3.328: Ovládací prvky sklízecí mlátičky Case

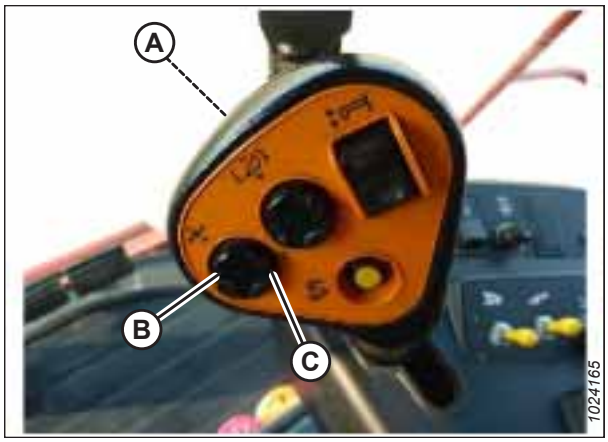

Obrázek 3.329: Ovládací prvky sklízecí mlátičky Case

Sklízecí mlátičky Challenger, Gleaner a Massey Ferguson:

Sklízecí mlátičky Challenger, Gleaner a Massey Ferguson používají kombinaci spínačů pro posun přiháněče vpřed/vzad umístěných na ovládací páce a pomocného kolébkového přepínače montovaného prodejcem, který přepíná funkci posunu přiháněče vpřed/vzad a naklánění adaptéru. Umístění kolébkového přepínače se liší podle modelu sklízecí mlátičky.

1. **Pouze Gleaner A:** Otevřete kryt loketní opěrky (A), pod kterým se skrývá řada přepínačů.

2. Stiskněte kolébkový přepínač instalovaný prodejcem (B) do polohy NAKLONĚNÍ ADAPTÉRU.

   POZNÁMKA:

   Na obrázku je vyobrazen stroj Gleaner A, jiné modely sklízecích mlátiček Challenger® a Massey Ferguson® mají kolébkový přepínač na ovládacím panelu (není vyobrazen).

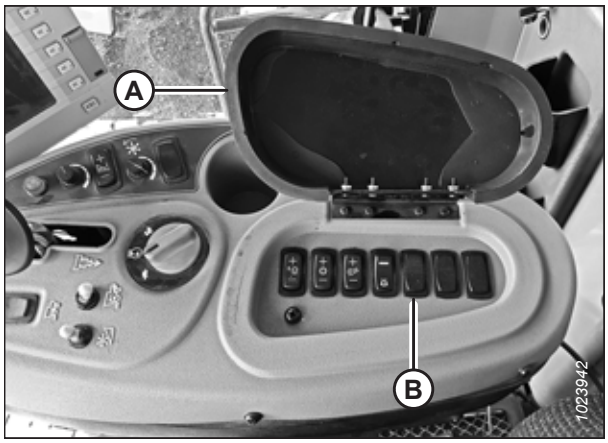

Obrázek 3.330: Ovládací panel stroje Gleaner A

3. Pro naklonění adaptéru vpřed (pod větším úhlem) stiskněte tlačítko (A) na ovládací páce. Pro naklonění adaptéru vzad (pod menším úhlem) stiskněte tlačítko (B) na ovládací páce.

Obrázek 3.331: Ovládací prvky stroje Gleaner

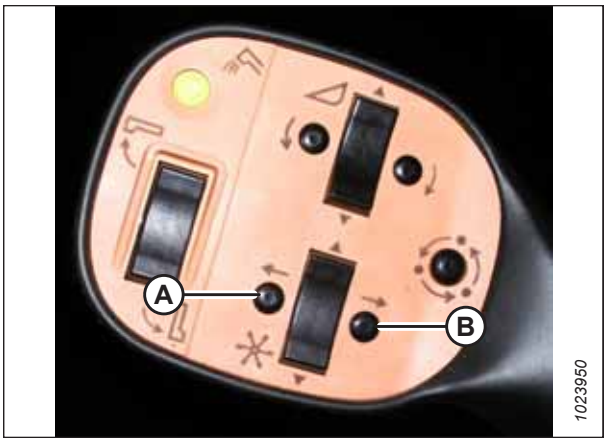

Obrázek 3.332: Ovládací prvky stroje Gleaner

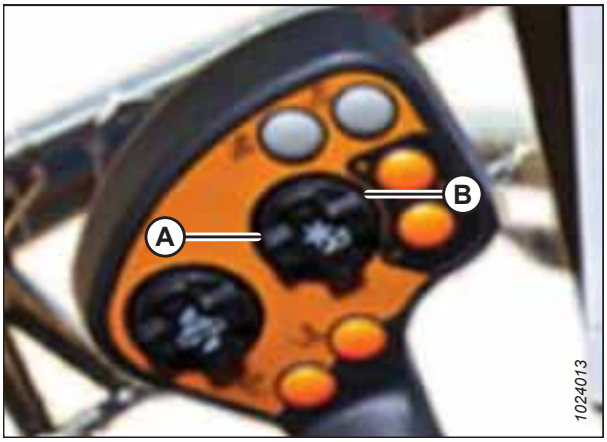

Obrázek 3.333: Ovládací prvky strojů Challenger®/ Massey Ferguson®

Sklízecí mlátičky CLAAS:

CLAAS (s přepínačem posunu adaptéru vpřed/vzad nebo naklonění adaptéru namontovaným výrobcem): Novější sklízecí mlátičky CLAAS používají kombinaci spínačů pro posun přihánéče vpřed/vzad umístěných na ovládací páce a pomocného kolébkového přepínače montovaného výrobcem, který přepíná funkci posunu přihánéče vpřed/vzad a naklánění adaptéru.

1. Stiskněte spínač HOTKEY (A) na panelu obsluhy do polohy desky (ikona adaptéru [B] se šipkami vzájemně ukazujícími na sebe).

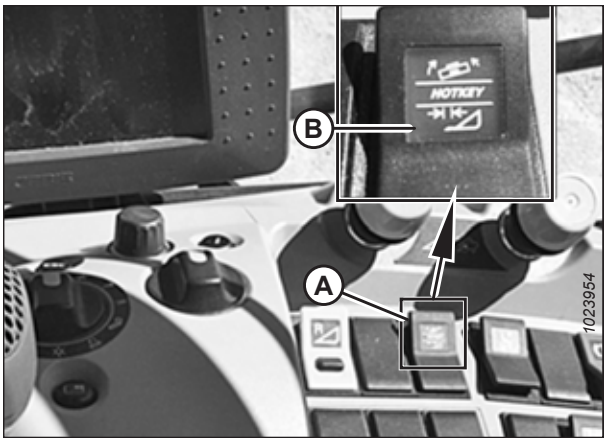

Obrázek 3.334: Ovládací panel stroje CLAAS 700

2. Stiskněte a podržte spínač (A) na zadní straně ovládací páky.

3. Pro naklonění adaptéru vpřed (pod větším úhlem) stiskněte tlačítko (C). Pro naklonění adaptéru vzad (pod menším úhlem) stiskněte tlačítko (B).

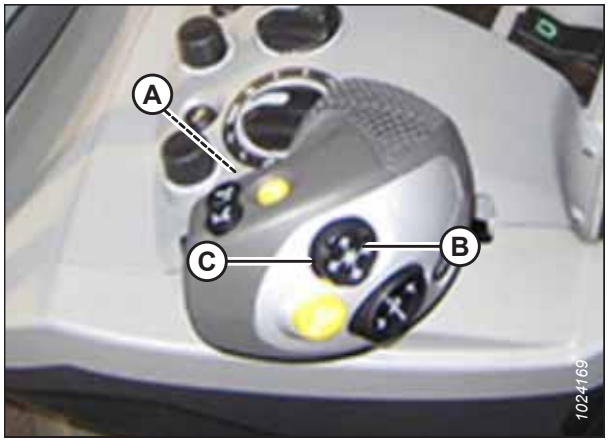

Obrázek 3.335: Ovládací páka stroje CLAAS 600/700

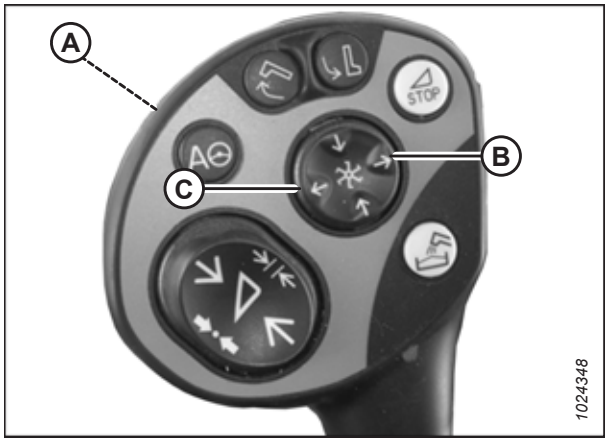

Obrázek 3.336: Ovládací páka stroje CLAAS 500

Sklízecí mlátičky John Deere:

John Deere S700: Sklízecí mlátičky řady S700 mohou k naklonění adaptéru vpřed/vzad použít systém naklánění desky šikmého dopravníku. Nastavte podávací desku do střední polohy a použijte k naklánění systém naklánění vpřed/vzad a naklánění adaptéru od společnosti MacDon.

DŮLEŽITÉ:

Je-li náklon desky i adaptéru MacDon nastaven na maximální rozsah, může dojít k poškození zařízení.

1. Pro naklonění adaptéru vpřed (pod větším úhlem) stiskněte tlačítko (A). Pro naklonění adaptéru vzad (pod menším úhlem) stiskněte tlačítko (B).

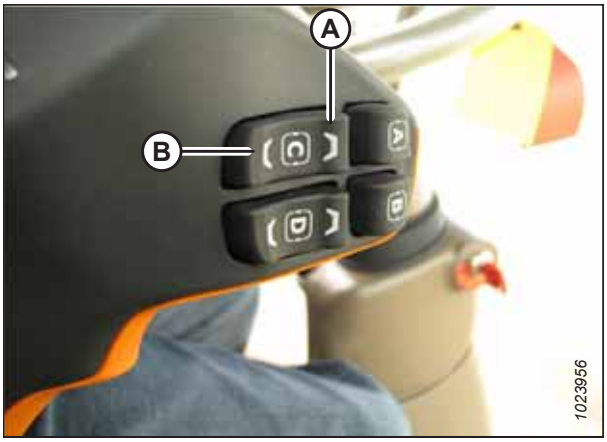

Obrázek 3.337: Ovládací prvky stroje John Deere 700

John Deere (s výjimkou řady S700): Jiné sklízecí mlátičky John Deere používají kombinaci spínačů pro posun přiháněče vpřed/vzad umístěných na ovládací páce a pomocného kolébkového přepínače montovaného prodejcem, který přepíná funkci posunu přiháněče vpřed/vzad a naklánění adaptéru.

1. Stiskněte spínač posunu přiháněče vpřed/vzad / naklonění adaptéru (A) na ovládacím panelu do polohy NAKLONĚNÍ ADAPTÉRU.

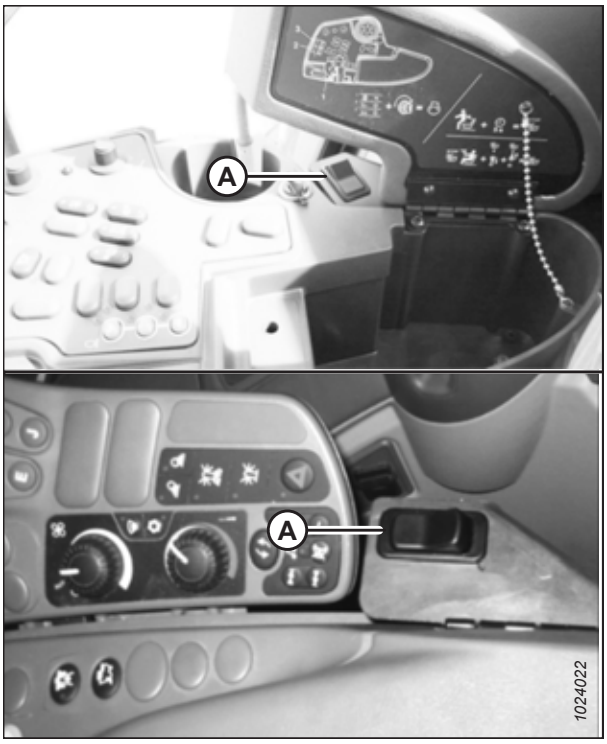

Obrázek 3.338: Ovládací panely strojů John Deere

2. Pro naklonění adaptéru vpřed (pod větším úhlem) stiskněte tlačítko (A). Pro naklonění adaptéru vzad (pod menším úhlem) stiskněte tlačítko (B).

Obrázek 3.339: Ovládací páka John Deere

Sklízecí mlátičky New Holland:

Sklízecí mlátičky New Holland používají přepínače na ovládací páce k nastavení středového spoje za účelem změny úhlu adaptéru.

1. Stiskněte a podržte tlačítko SHIFT (posuv) (A) na zadní straně ovládací páky a stiskněte spínač (B) pro naklonění adaptéru vpřed (větší úhel) nebo spínač (C) pro naklonění adaptéru vzad (menší úhel).

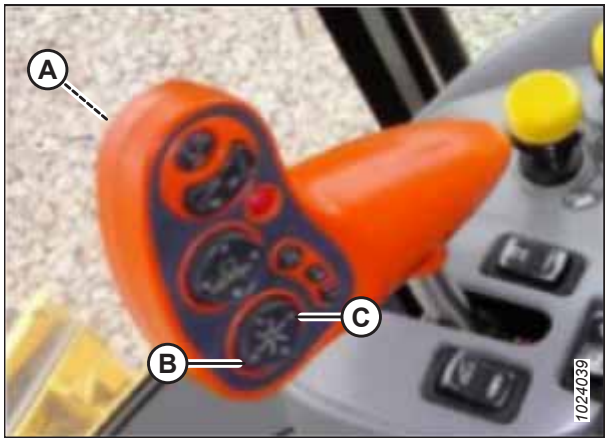

Obrázek 3.340: Ovládací prvky sklízecích mlátiček New Holland CR/CX

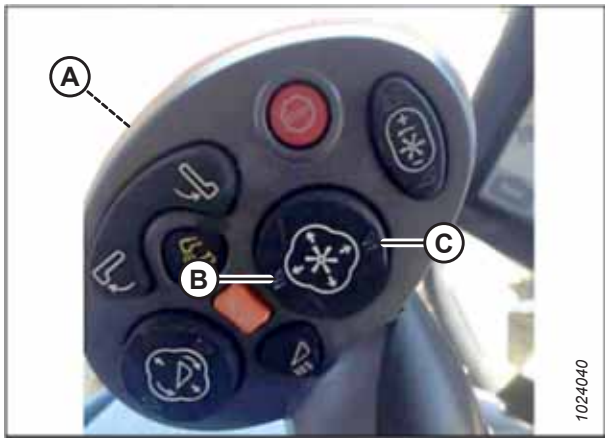

Obrázek 3.341: Ovládací prvky sklízecích mlátiček New Holland CR/CX

Sklízecí mlátičky Versatile:

Sklízecí mlátičky Versatile používají kombinaci spínačů pro posun přiháněče vpřed/vzad umístěných na ovládací páce a pomocného kolébkového přepínače montovaného výrobcem, který přepíná funkci posunu přiháněče vpřed/vzad a naklánění adaptéru.

1. Stisknutím spínače ON (zapnuto) (A) na ovládacím panelu přepněte ovládací prvky do režimu HEADER TILT (naklonění adaptéru).

2. Pro naklonění adaptéru vpřed (pod větším úhlem) stiskněte tlačítko (B) na ovládací páce. Pro naklonění adaptéru vzad (pod menším úhlem) stiskněte tlačítko (C) na ovládací páce.

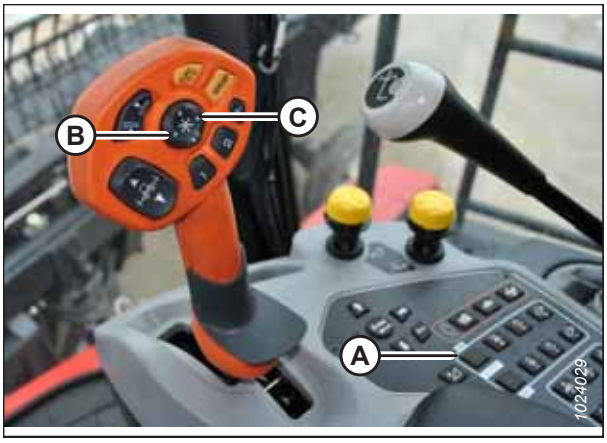

Obrázek 3.342: Ovládací páka a ovládací prvek stroje Versatile

3.9.6 Rychlost přiháněče

Rychlost přiháněče je jedním z faktorů, které určují způsob přemístění plodin z žací lišty na sběrače.

Přiháněč pracuje nejlépe, když se jeví, jako by byl poháněn od země. Měl by přemísťovat posečené plodiny rovnoměrně skrz žací lištu a na sběrače bez poskakování a s minimálním rušením.

Ve stojících plodinách by měla být rychlost přiháněče o něco vyšší nebo rovna pojezdové rychlosti.

V polehlých plodinách nebo plodinách naklánějících se směrem od žací lišty je potřebná o něco vyšší rychlost přiháněče, než je pojezdová rychlost. Abyste toho dosáhli, buď zvyšte rychlost přiháněče, nebo snižte pojezdovou rychlost.

Nadměrné rozbíjení klasů nebo ztráta plodin nad zadní trubkou adaptéru mohou indikovat, že je příliš vysoká rychlost přiháněče. Nadměrnou rychlostí přiháněče se také zvyšuje opotřebení součástí přiháněče a přetěžuje jeho pohon.

POZNÁMKA:

Nadměrné otáčky přiháněče také způsobí, že okruh přiháněče překročí tlak aktivace pojistného ventilu. Otáčky přiháněče se budou v případě těžkých, tuhých a polehlých plodin zvyšovat a snižovat u každé přihářky. Snížení otáček přiháněče tak, aby se jeho otáčky blížily rychlosti pojezdu, i nadále umožní zvedání plodiny přiháněčem, aniž by docházelo k vytahování plodiny ze země. Tím se také sníží ztráty zrna z přiháněče, ke kterým dochází, pokud přiháněč plodinu pročesává namísto jejího pouhého zvedání.

Nižší rychlost se může používat u devítilopatkových přiháněčů, což je výhodné v plodinách choulostivých na vytřesení.

Doporučené rychlosti přiháněče u konkrétních plodin a stavů plodin viz *3.7.2 Nastavení adaptéru, Str. 131*.

Otáčky přiháněče lze nastavit pomocí ovládacích prvků v kabině sklízecí mlátičky. Pokyny pro seřizování naleznete v podrobnostech nastavení sklízecí mlátičky.

Volitelná řetězová kola pohonu přiháněče

Jako alternativa jednoho řetězového kola namontovaného z výroby jsou na přání k dispozici řetězová kola pro použití při speciálních stavech plodin.

Adaptér je od výrobce vybavený jednoduchým řetězovým kolem pohonu přiháněče s 19 zuby, které je vhodné pro většinu plodin. Výměna jednoduchého řetězového kola pohonu přiháněče s 19 zuby za volitelné dvojité řetězové kolo pohonu

přiháněče (A) poskytuje přiháněči více kroutícího momentu v náročných podmínkách sklizně. V případě montáže volitelného dvojitého řetězového kola pohonu přiháněče je možné ke stávajícímu spodnímu řetězovému kolu s 56 zuby přidat také volitelné řetězové kolo s 52 zuby (B), které umožní dosažení vyšších otáček přiháněče u lehkých plodin sklízených při vyšší rychlosti pojezdu. V případě montáže těchto dvou volitelných řetězových kol je možný rychlý a snadný přechod od vysokého utahovacího momentu k vysokým otáčkám a naopak. Informace o řetězových kolech naleznete v tabulce *3.23, Str. 228* a informace pro objednávku vám poskytne prodejce výrobků značky MacDon.

Obrázek 3.343: Pohon přiháněče s volitelnými řetězovými koly

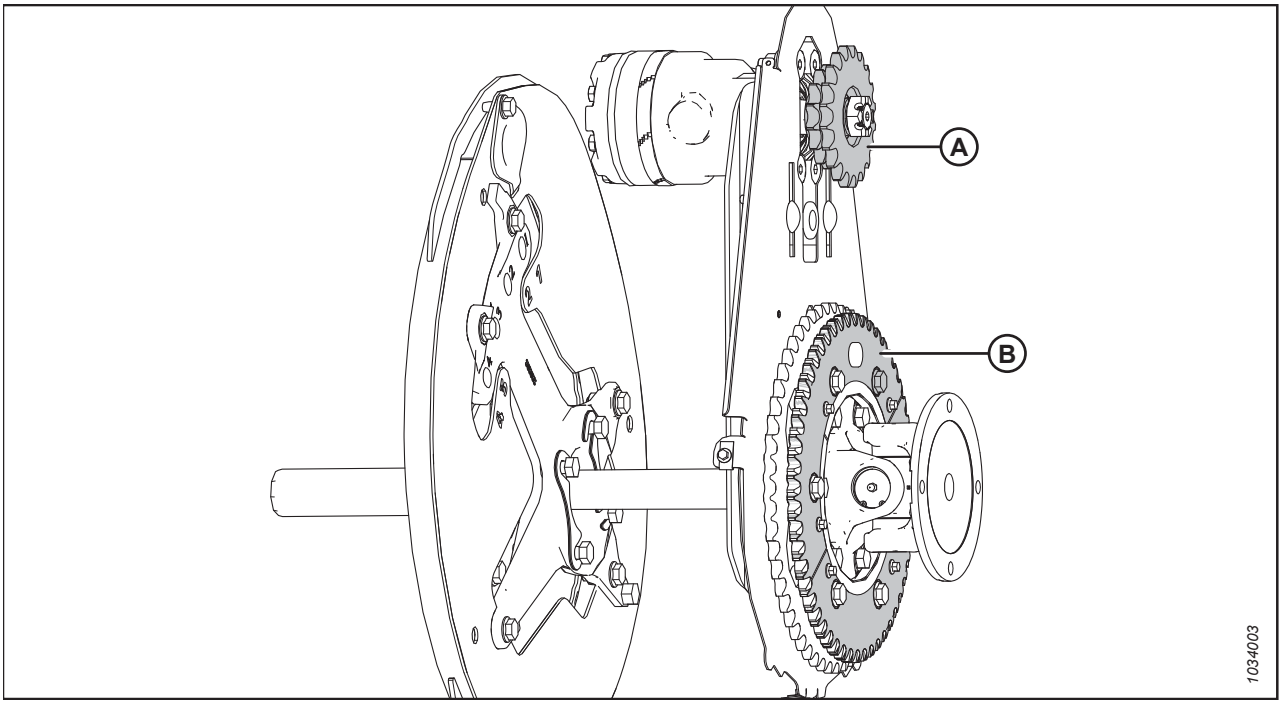

A – Dvojité řetězové kolo pohonu přiháněče (MD #273451, MD #273452 nebo MD #273453)[54] **B – Řetězové kolo s 52 zuby (MD #273689)**[55]

Tabulka 3.23 Volitelná řetězová kola

Řetězové kolo	Hydraulika stroje	Sklízecí mlátička	Použití	Volitelné řetězové kolo pohonu přiháněče
Dvojité řetězové kolo pohonu přiháněče (A)	13,79 MPa (2000 psi)	Gleaner Transverse Rotary, Case IH řady 7010, 8010, 7120, 8120, 88	Sklízení rýže	10/20 zubů
Dvojité řetězové kolo pohonu přiháněče (A)	17,24 MPa (2500 psi)	CLAAS řady 500, 700, Challenger® Axial Rotary	Sklízení rýže	12/20 zubů
Dvojité řetězové kolo pohonu přiháněče (A)	20,68 MPa (3000 psi)	New Holland CR, CX	Sklízení rýže	14/20 zubů
Spodní řetězové kolo (B)	–	Vše	Lehké plodiny	52 zubů

54. Tato řetězová kola jsou prodávána samostatně (jako jednotlivé součásti).
55. Toto řetězové kolo je obsaženo v sadě MD #311882.

3.9.7 Pojezdová rychlost

Provozování adaptéru při pojezdové rychlosti odpovídající podmínkám vede k čistě posečené plodině a rovnoměrnému vkládání.

V obtížných podmínkách sečení snižte pojezdovou rychlost, aby se snížilo opotřebení zařízení.

U velmi lehkých plodin (např. krátké sójové boby) používejte nižší pojezdové rychlosti, abyste umožnili přihánění vtáhnout krátké rostliny. Začněte rychlostí 4,8–5,8 km/h (3,0–3,5 mph) a upravte podle potřeby.

Vyšší pojezdové rychlosti mohou vyžadovat nastavení naklápění na vyšší hmotnost, aby se zabránilo nadměrnému poskakování, jež způsobuje nerovnoměrné sečení a případné poškození součástí žacího ústrojí. Při zvýšené pojezdové rychlosti by se obecně měla zvýšit rychlost sběrače a přihánění, aby se vypořádaly s materiálem navíc.

Obrázek *3.344, Str. 229* znázorňuje vztah mezi pojezdovou rychlostí a posečenou plochou pro adaptéry různých velikostí.

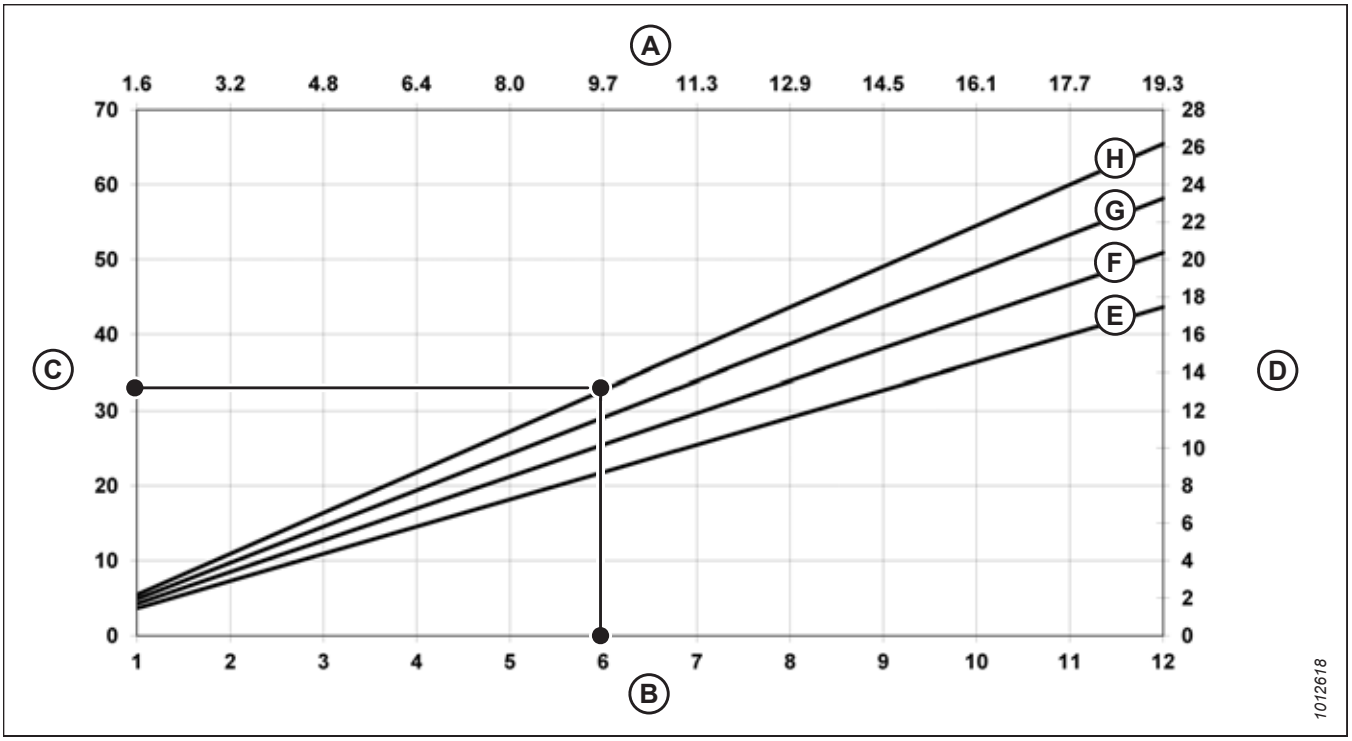

Obrázek 3.344: Pojezdová rychlost a odpovídající plocha v akrech

A – kilometry/hodina
B – míle/hodina
C – akry/hodina
D – hektary/hodina
E – 9,1 m (30 stop)
F – 10,7 m (35 stop)
G – 12,2 m (40 stop)
H – 13,7 m (45 stop)

Příklad: A Adaptér o velikosti 12,2 m (40 stop) pracující při pojezdové rychlosti 9,7 km/h (6 mph) by za jednu hodinu posekal plochu přibližně 11,3 hektaru (28 akrů).

3.9.8 Rychlost bočního sběrače

Správná rychlost sběrače při práci je důležitým faktorem pro dosažení dobrého toku posečených plodin od žací lišty.

Rychlost bočního sběrače musí být optimalizována pro příslušnou hustotu plodiny, rychlost pojezdu a kapacitu šikmého dopravníku. Boční sběrače, které se pohybují příliš rychle, budou odtahovat plodinu od žací lišty a mohou způsobit hromadění plodiny na straně bočních sběračů vkládacího sběrače, které se pohybují příliš pomalu, umožní vkládacímu sběrači vytahování plodiny od bočních sběračů a může způsobit také nerovnoměrné vkládání.

Nastavte rychlost bočního sběrače, abyste dosáhli účinného vkládání plodin na vkládací sběrač naklápěcího modulu. Pokyny viz *Nastavení rychlosti bočního sběrače, Str. 230*.

Nastavení rychlosti bočního sběrače

Boční sběrače unášejí posečené plodiny k vkládacímu sběrači naklápěcího modulu, který je pak vkládá do sklízecí mlátičky. Rychlost je nastavitelná, aby odpovídala různým plodinám a jejich stavu.

Boční sběrače (A) jsou poháněné hydromotory a čerpadlem, které je poháněné pohonem šikmého dopravníku sklízecí mlátičky prostřednictvím převodovky na naklápěcím modulu. Rychlost bočního sběrače lze nastavit v kabině na ovládání bočního sběrače, které reguluje průtok do hydromotorů sběrače.

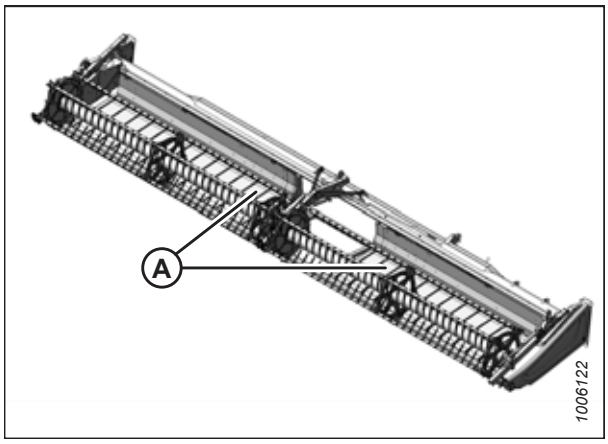

Obrázek 3.345: Boční sběrače

1. Jako počáteční bod otočte otočný ovladač (A) na nastavení 6.

   POZNÁMKA:

   Spínač (B) aktivuje ovládání naklánění adaptéru nebo posunu přiháněče vpřed/vzad. Pokyny týkající se ovládacích prvků naklánění adaptéru nebo naklánění přiháněče vpřed/vzad naleznete v části *Nastavení úhlu adaptéru ze sklízecí mlátičky, Str. 221*.

   POZNÁMKA:

   V případě sklízecích mlátiček CNH se spínač pro aktivaci ovládacích prvků naklánění adaptéru nebo naklánění přiháněče vpřed/vzad nachází na zadní straně páky nastavení pojezdové rychlosti (GSL).

2. Doporučená nastavení sběračů naleznete v některé z následujících částí:

   - *3.7.2 Nastavení adaptéru, Str. 131*
   - *3.7.3 Optimalizace adaptéru pro přímou sklizeň kanoly, Str. 142*

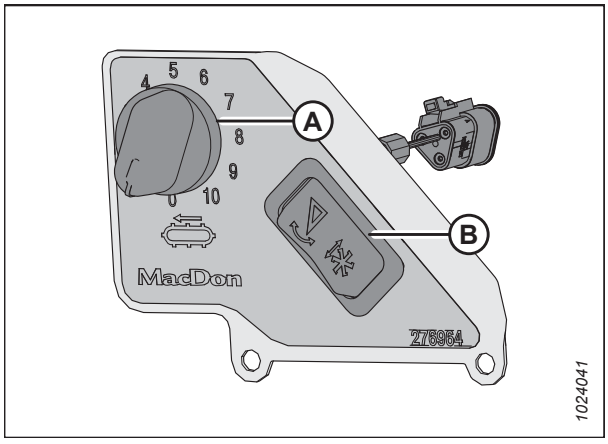

Obrázek 3.346: Ovládací prvky rychlosti bočního sběrače v kabině

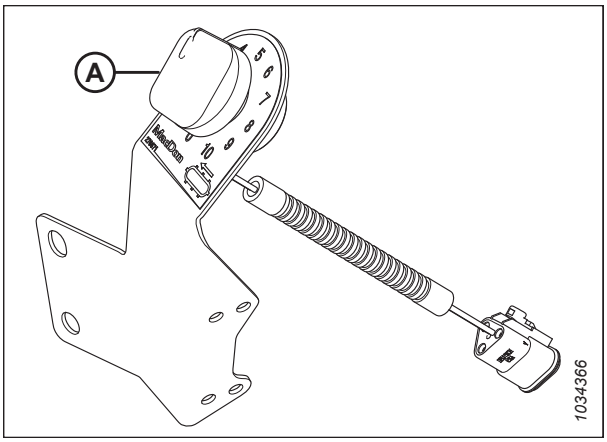

Obrázek 3.347: Ovládání rychlosti bočního sběrače v kabině u strojů CNH

Rychlost vkládacího sběrače

Vkládací sběrač přesouvá posečené plodiny z bočních sběračů do vkládacího šneku naklápěcího modulu.

Vkládací sběrač (A) naklápěcího modulu je poháněný hydromotorem a čerpadlem, které je poháněné pohonem šikmého dopravníku sklízecí mlátičky prostřednictvím převodovky na naklápěcím modulu.

Rychlost vkládacího sběrače je určena rychlostí šikmého dopravníku sklízecí mlátičky a nelze ji nastavit nezávisle.

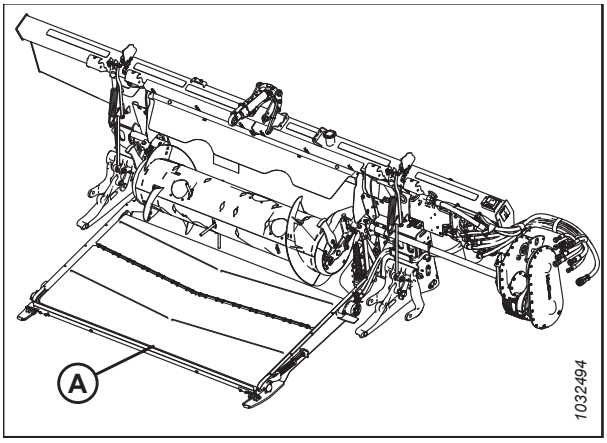

Obrázek 3.348: Naklápěcí modul FM200

3.9.9 Rychlostní údaje nožů

Naklápěcí modul je poháněn kloubovým hřídelem, který je připojen k šikmému dopravníku sklízecí mlátičky. Kloubový hřídel je připojen k převodovce, která pohání hnací skříň nože.

Tabulka 3.24 Rychlost šikmého dopravníku

Sklízecí mlátička	Rychlost šikmého dopravníku (ot/min)
Case IH	580
Challenger®	625
CLAAS[56,57]	420
Gleaner®	625

56. U sklízecích mlátiček CLAAS 600/700 odráží hodnota na displeji otáčky horního hřídele, nikoli otáčky výstupního hřídele. Pokud je hodnota na displeji 420 ot/min, skutečné otáčky výstupního hřídele jsou 750 ot/min.
57. U sklízecích mlátiček CLAAS 8000/7000 odráží hodnota na displeji otáčky spodního hřídele. Skutečné otáčky výstupního hřídele jsou 750 ot/min.

Tabulka 3.24 Rychlost šikmého dopravníku (pokračování)

Sklízecí mlátička	Rychlost šikmého dopravníku (ot/min)
IDEAL™	620
John Deere	490
Massey Ferguson®	625
New Holland	580

POZNÁMKA:

Všechny velikosti adaptérů jsou nastaveny na 650 ot/min. Tyto otáčky nože budou dobře fungovat při normálních podmínkách sečení.

DŮLEŽITÉ:

Zajistěte, aby byla rychlost nože uvnitř rozsahu hodnot otáček v tabulce *3.25, Str. 232*. Pokyny viz *Kontrola rychlosti nožů, Str. 232*.

DŮLEŽITÉ:

Aby nedošlo k překročení rychlosti nože, nastavte rychlost nože, když je rychlost šikmého dopravníku nastavena na maximální rychlost.

Tabulka 3.25 Rychlost nožů adaptéru řady FD2

Adaptér	Doporučený rozsah otáček pohonu nože (ot/min)	
	Pohon jednoduchého nože	Pohon dvojitého nože
FD230	600–750	–
FD235	600–700	600–750
FD240	600–650	600–750
FD241	–	600–750
FD245	–	600–750
FD250	–	600–750

Kontrola rychlosti nožů

Rychlost nožů je důležitá pro správný provoz adaptéru.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Otevřete koncový štít. Pokyny viz *Otevření koncových štítů adaptéru, Str. 47*.

VÝSTRAHA

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

3. Nastartujte motor. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
4. Zapněte pohon adaptéru a rozjeďte šikmý dopravník na maximální rychlost.

   DŮLEŽITÉ:

   Před kontrolou a nastavením rychlosti nožů se ujistěte, že je šikmý dopravník nastaven na maximální rychlost. Tím zabráníte tomu, aby nůž při dalším seřizování překročil maximální rychlost.

5. Nechte naklápěcí modul a adaptér 10 minut běžet, aby se olej zahřál na teplotu 38 °C (100 °F).

6. Změřte otáčky setrvačníku (A) pomocí ručního fotoelektronického otáčkoměru.

   POZNÁMKA:

   Jedna otáčka (ot/min) odpovídá dvěma zdvihům nože (zdv./min) (1 ot/min=2 zdv./min).

7. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

8. Srovnejte naměřenou hodnotu otáček setrvačníku s hodnotami otáček v tabulce rychlostí nože. Další informace viz *3.9.9 Rychlostní údaje nožů, Str. 231*.

9. Pokud naměřené otáčky řemenice překračují specifikovaný rozsah otáček pro váš adaptér, obraťte se na svého prodejce MacDon.

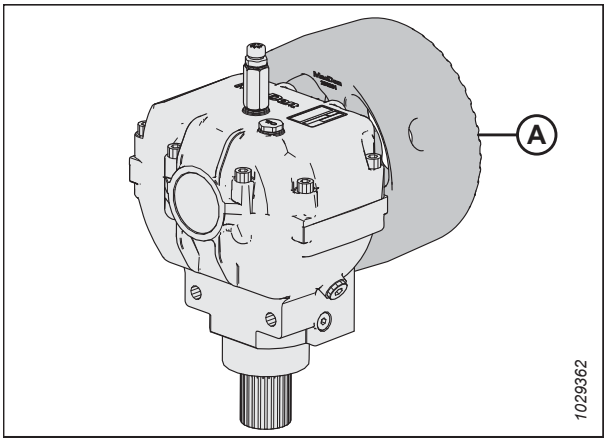

Obrázek 3.349: Setrvačník

3.9.10 Výška přiháněče

Pracovní poloha přiháněče závisí na typu plodiny a podmínkách sečení.

Nastavte výšku přiháněče a polohu vpřed/vzad tak, aby byl materiál veden za nůž a na sběrače při minimálním poškození plodin.

Výška přihaněče je ovládána ručně nebo pomocí tlačítek s předvolbami na páce pojezdové rychlosti (GSL) v kabině sklízecí mlátičky. Pokyny pro řízení výšky přihaněče nebo nastavení předvoleb automatické výšky přihaněče najdete v návodu k obsluze vaší sklízecí mlátičky. V odpovídajících případech tento návod obsahuje vyobrazení k nastavení předvoleb výšky přihaněče u vybraných sklízecích mlátiček. Další informace viz *3.10 Automatické ovládání výšky adaptéru, Str. 272*.

Další informace o nastavení polohy vpřed/vzad viz *3.9.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad, Str. 238*.

Tabulka 3.26 Poloha přiháněče

Stav plodiny	Poloha přiháněče
Polehlá rýže	• Spuštění přiháněče dolů • Změňte nastavení otáček přiháněče anebo vačky • Změňte polohu vpřed/vzad vysunutím přiháněče.
Husté nebo těžké stojící (všechny)	Zvednutá nahoru

Pokud je přiháněč nastavený příliš nízko, mohou vzniknout následující situace:

- Ztráta plodin nad zadní trubkou adaptéru
- Poškození plodin na sběračích způsobené prsty přiháněče
- Tlačení plodin dolů prstovými trubkami
- Namotávání vysoké plodiny na pohon a konce přiháněče

Pokud je přiháněč nastavený příliš vysoko, mohou vzniknout následující situace:

- Ucpávání žací lišty
- Polehnutí plodin a jejich ponechání neposečených
- Ohýbání stonků před žací lištou

Doporučené výšky přihaněče pro konkrétní plodiny a stavy plodin viz *3.7.2 Nastavení adaptéru, Str. 131*.

DŮLEŽITÉ:

Zachovejte přiměřenou světlou výšku, aby se prsty nedostaly do styku s nožem nebo zemí. Pokyny viz *4.13.1 Vzdálenost přiháněče od žací lišty, Str. 628*.

Kontrola a nastavení snímače výšky přiháněče

Orientaci ramene snímače výšky přiháněče je třeba zkontrolovat ručně na snímači a rozsah výstupního napětí snímače lze zkontrolovat buď zevnitř kabiny nebo ručně na snímači.

DŮLEŽITÉ:

Před seřizováním snímače výšky přiháněče se přesvědčte, že je minimální výška přiháněče nastavená správně. Pokyny viz *4.13.1 Vzdálenost přiháněče od žací lišty, Str. 628*.

POZNÁMKA:

Pokyny pro kabinu viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

Chcete-li zkontrolovat a nastavit snímač výšky přiháněče, postupujte podle následujících pokynů:

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

Kontrola a nastavení orientace ramene snímače

1. Odstavte sklízecí mlátičku na rovném povrchu.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Na pravém koncovém plechu najděte snímač výšky přiháněče (A). Připojuje se k pravému rameni přiháněče.

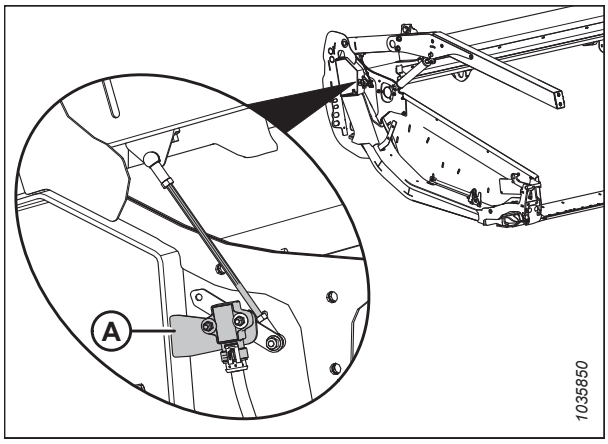

Obrázek 3.350: Umístění snímače výšky přiháněče

4. Zkontrolujte, zda jsou rameno snímače (C) a ukazatel (D) správně nakonfigurovány pro váš stroj, viz obrázek *3.351, Str. 235*.

   POZNÁMKA:

   Šipka v rámci konfigurace **A** ukazuje, že špičatý konec ramena snímače je nasměrován k zadní straně adaptéru.

   Šipka v rámci konfigurace **B** ukazuje, že špičatý konec ramena snímače je nasměrován k přední straně adaptéru.

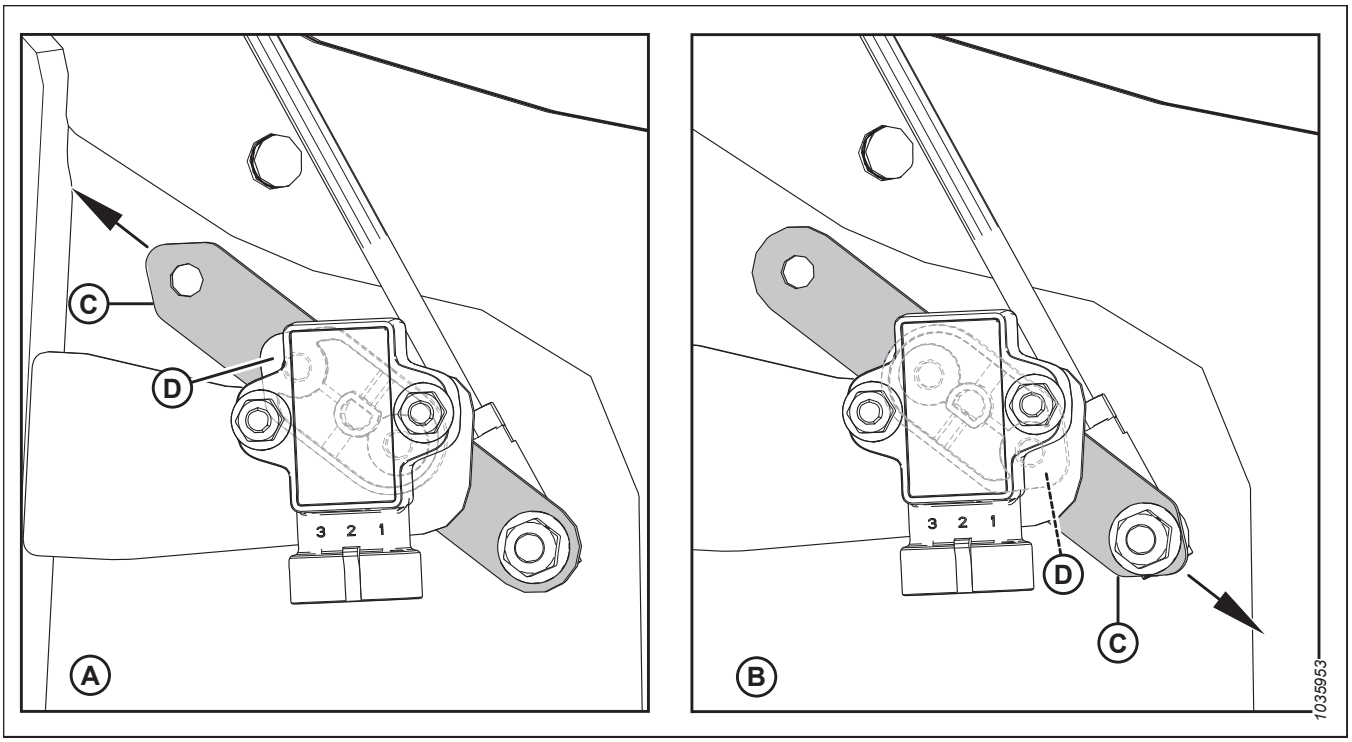

Obrázek 3.351: Konfigurace ramena/ukazatele snímače

A – Konfigurace pro John Deere, CLAAS, IDEAL™

B – Konfigurace pro Case/New Holland

C – Rameno snímače

D – Ukazatel snímače (je umístěn mezi snímačem a ramenem snímače)

5. Pokud je orientace ramene snímače nesprávná, vyjměte rameno snímače (C) a nastavte jej do správné orientace. Utáhněte momentem 8,2 Nm (6 lbf-ft).

Kontrola a nastavení výstupního napětí snímače při spuštěném přiháněči

VÝSTRAHA

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

1. Zatáhněte parkovací brzdu.
2. Nastartujte motor. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
3. Spusťte přiháněč úplně dolů.
4. Pomocí displeje sklízecí mlátičky nebo voltmetru (při ručním měření snímače) změřte rozsah napětí při spuštěném přiháněči. Požadavky na rozsah naleznete v tabulce *3.27, Str. 235*.

Tabulka 3.27 Mezní napětí snímače výšky přiháněče

Typ sklízecí mlátičky	Doporučený rozsah napětí	
	Napětí se zdviženým přiháněčem	Napětí se spuštěným přiháněčem
IDEAL™	3,9–4,3 V	0,7–1,1 V
Case/New Holland	0,7–1,1 V	3,9–4,3 V
CLAAS	3,9–4,3 V	0,7–1,1 V
John Deere	3,9–4,3 V	0,7–1,1 V

POZNÁMKA:

Pro sklízecí mlátičky CLAAS: Stroj je vybavený automatickým omezením výšky přihaněče, aby přihaněč nekolidoval s kabinou. Některé sklízecí mlátičky CLAAS mají automatické vypínání, které se aktivuje, když je dosaženo mezní výšky přihaněče. Když se adaptér zvedne o více než 80 %, přihaněč se automaticky spustí dolů. Automatické spouštění přihaněče lze manuálně potlačit, na terminálu CEBIS se objeví výstraha.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Pokud použijete voltmetr, měřte napětí mezi uzemňovacím (pin 2) a signálovým vodičem (pin 3) na snímači výšky přiháněče (B).
3. Zkontrolujte, zda je napětí v doporučeném rozsahu. Pokud napětí není v rozsahu, povolte přítužné matice (D) a upravte délku tyče.
4. Pokud byly v kroku *2, Str. 236* povoleny dvě přítužné matice, utáhněte je rukou a poté je utáhněte o další čtvrt otáčky.

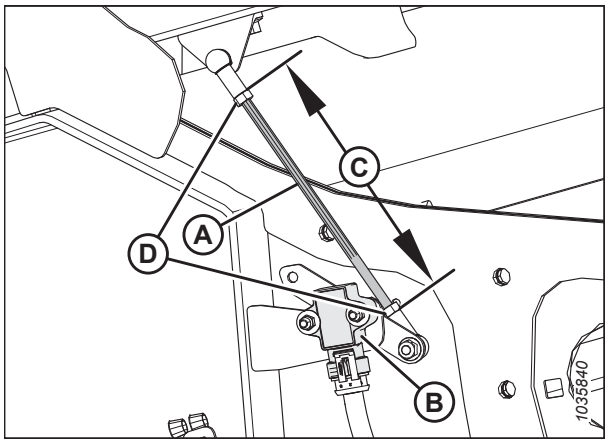

Obrázek 3.352: Snímač výšky přiháněče – pravé rameno přiháněče s přiháněčem spuštěným dolů

Kontrola a nastavení výstupního napětí snímače při zdviženém přiháněči

5. Nastartujte motor a úplně zdvihněte přiháněč.
6. Pomocí displeje sklízecí mlátičky nebo voltmetru (při ručním měření snímače) změřte rozsah napětí při zdviženém přiháněči. Požadavky na rozsah naleznete v tabulce *3.27, Str. 235*.
7. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
8. Pokud použijete voltmetr, měřte napětí mezi uzemňovacím (pin 2) a signálovým vodičem (pin 3) na snímači výšky přiháněče (A).
9. Pokud napětí není v doporučeném rozsahu, povolte dvě šestihranné matice M5 (B) a otočte snímačem (A), abyste dosáhli doporučeného rozsahu napětí.
10. Opakujte kontrolu a nastavení, dokud nebude rozsah napětí ve specifikovaném rozsahu.
11. Nastartujte motor.
12. Spusťte přiháněč úplně dolů.
13. Znovu zkontrolujte rozsah napětí a přesvědčte se, že je stále ve specifikovaném rozsahu. V případě upravte.
14. Pokud byly v kroku *8, Str. 236* povoleny dvě přítužné matice, utáhněte je rukou a poté je utáhněte o další čtvrt otáčky.

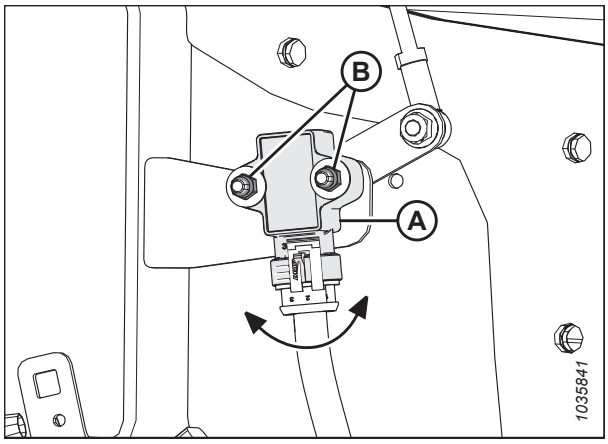

Obrázek 3.353: Snímač výšky přiháněče – pravé rameno přiháněče s přiháněčem zdviženým nahoru

Výměna snímače výšky přiháněče

Snímač výšky přiháněče slouží k určení polohy přiháněče nad žací lištou.

NEBEZPEČÍ

Abyste zamezili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.

1. Nastartujte motor.
2. Spusťte přiháněč úplně dolů.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Odpojte svazek vodičů od snímače (A).
5. Vyšroubujte dva šrouby s šestihrannou hlavou (B) z ramena snímače (C). Uschovejte spojovací materiál pro opětovnou montáž.

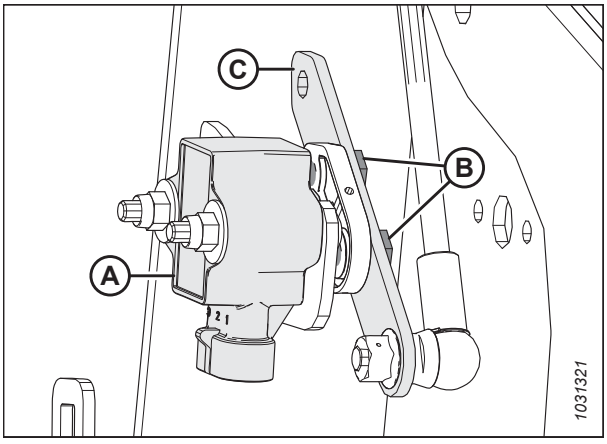

Obrázek 3.354: Snímač výšky přiháněče – pravé rameno přiháněče

6. Demontujte dvě samosvorné matice, podložky a šrouby (A), kterými je snímač (B) upevněný k rámu adaptéru. Vyjměte snímač.
7. Nainstalujte nový snímač (B) na držák (C) na rámu adaptéru. Připevněte jej pomocí uschovaných šroubů (A), podložek a matic. Utáhněte šrouby (A) momentem 2–3 Nm (17–27 lbf in).

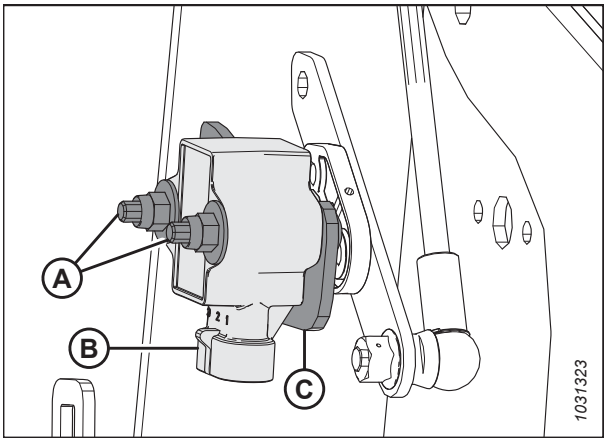

Obrázek 3.355: Snímač výšky přiháněče – pravé rameno přiháněče

8. Upevněte rameno snímače (B) pomocí uschovaných šroubů s šestihrannou hlavou (A). Dbejte, aby byl ukazatel snímače (C) namontován ve stejném směru jako špičatý konec ramena snímače (B).
9. Utáhněte šrouby (A) momentem 4 Nm (35 lbf·in).
10. Připojte kabelový svazek ke snímači.
11. Zkontrolujte rozsah napětí snímače. Pokyny viz *Kontrola a nastavení snímače výšky přiháněče, Str. 234*.

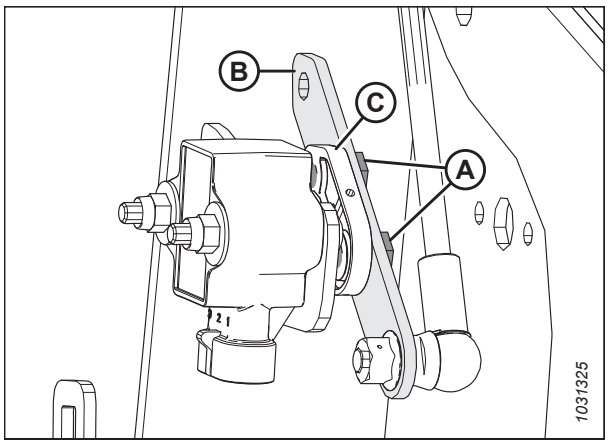

Obrázek 3.356: Snímač výšky přiháněče – pravé rameno přiháněče

3.9.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad

Poloha přiháněče vpřed/vzad je důležitým faktorem pro dosažení nejlepších výsledků za nepříznivých podmínek. Poloha přiháněče doporučovaná výrobcem je opatřena značkou polohy vycentrovanou nad čísly (4–5 na ukazateli). To vyhovuje normálním podmínkám, ale horizontální polohu lze nastavit dle požadavků pomocí ovládacích prvků v kabině.

Přiháněč lze posunout asi 155 mm (6 palců) dále dozadu přemístěním válců pro polohu vpřed/vzad na ramenech přiháněče adaptéru, aby se vyhovělo určitým stavům plodin.

- V případě adaptérů s dvojitým přiháněčem viz *Přemístění válců pro polohu vpřed/vzad – dvojitý přiháněč, Str. 239*.
- V případě adaptérů s trojitým přiháněčem viz *Přemístění válců pro polohu vpřed/vzad – trojitý přiháněč, Str. 243*.

Ukazatel polohy přiháněče (A) je umístěn na levém rameni přiháněče. Držák (B) označuje polohu přiháněče vpřed/vzad.

Pro přímo stojící plodiny vystřeďte přiháněč nad žací lištou (4–5 na ukazateli).

Pro polehlé, propletené nebo nakloněné plodiny může být nutné posunout přiháněč před žací lištu (nižší číslo na ukazateli).

POZNÁMKA:

Pokud zaznamenáte potíže při zvedání polehlých plodin, nastavte strmější úhel adaptéru. Pokyny k nastavení viz *3.9.5 Úhel adaptéru, Str. 220*. Polohu přiháněče upravujte jen tehdy, když nastavení úhlu adaptéru nejsou uspokojivá.

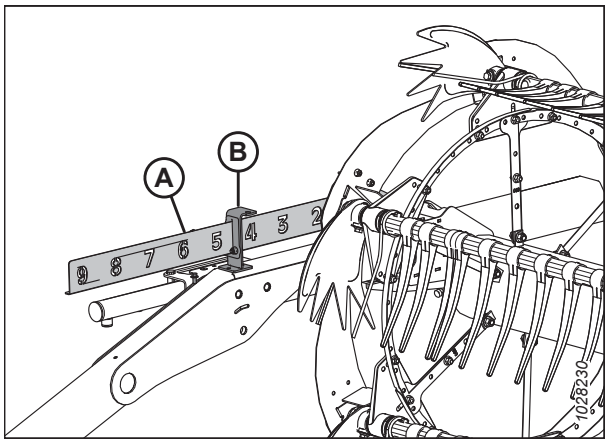

Obrázek 3.357: Ukazatel vpřed/vzad

POZNÁMKA:

V plodinách, které se obtížně zvedají, jako je například rýže, nebo silně polehlých plodinách, které vyžadují polohu přiháněče úplně vpředu, nastavte sklon prstů přiháněče tak, aby řádně umísťovaly plodiny na sběrače. Pokyny k nastavení viz *3.9.12 Sklon prstů přiháněče, Str. 248*.

Nastavení polohy přiháněče vpřed/vzad

Poloha přiháněče nastavená od výrobce vyhovuje většině podmínek, ale horizontální polohu lze nastavit dle požadavků pomocí ovládacích prvků v kabině.

Chcete-li nastavit polohu přiháněče vpřed/vzad, postupujte podle následujících pokynů:

1. Voličem v kabině vyberte režim VPŘED/VZAD.
2. Ovladači hydrauliky posuňte přiháněč do požadované polohy a řiďte se ukazatelem vpřed/vzad (A). Držák (B) označuje polohu.
3. Po změnách nastavení vačky zkontrolujte vzdálenost přiháněče od žací lišty. Postupy měření a nastavení viz následující:
   - *4.13.1 Vzdálenost přiháněče od žací lišty, Str. 628*
   - *4.13.2 Prohnutí přiháněče, Str. 634*

   DŮLEŽITÉ:

   Práce s přiháněčem příliš vpředu může vést ke styku prstů se zemí. Jestliže pracujete s přiháněčem v této poloze, spusťte plazy dolů nebo upravte naklonění adaptéru podle potřeby, abyste zabránili poškození prstů.

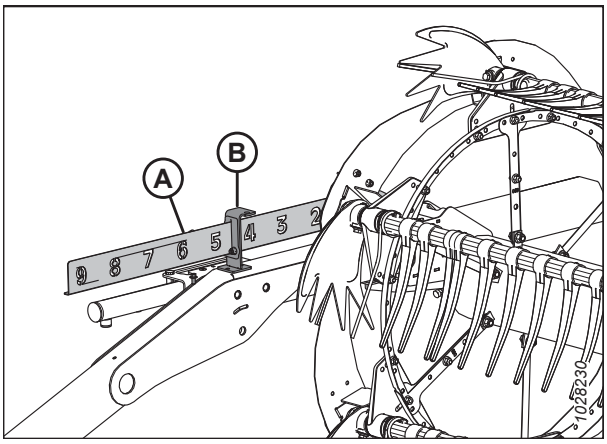

Obrázek 3.358: Ukazatel vpřed/vzad

Přemístění válců pro polohu vpřed/vzad – dvojitý přiháněč

Přiháněč lze posunout asi o 155 mm (6 palců) dále dozadu přemístěním válců pro polohu vpřed/vzad na ramenech přiháněče. To může být žádoucí při přímé sklizni řepky.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

DŮLEŽITÉ:

Dbejte, aby všechny válce pro polohu vpřed/vzad byly nastavené do stejné polohy.

1. Umístěte přiháněč úplně vzad s přídržnými rameny ve vodorovné poloze.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

3. Vyjměte závlačku (A) zajišťující víceúčelový nástroj na úchytu držáku na levém koncovém plechu.
4. Vyjměte víceúčelový nástroj (B) a znovu zasuňte závlačku do držadla.

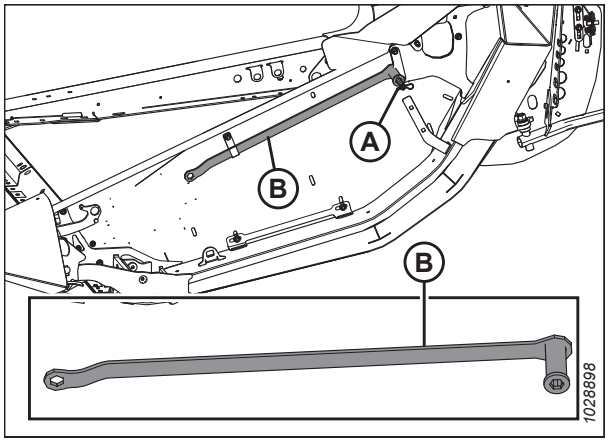

Obrázek 3.359: Levý koncový plech

Přemístěte středový válec následujícím způsobem:

POZNÁMKA:

Adaptéry se třemi přiháněči mají dva středové válce.

5. Demontujte pojistný kroužek (A), čep vidlice (B) a podložku upevňující středový válec pro pozici vpřed/vzad v přední poloze.

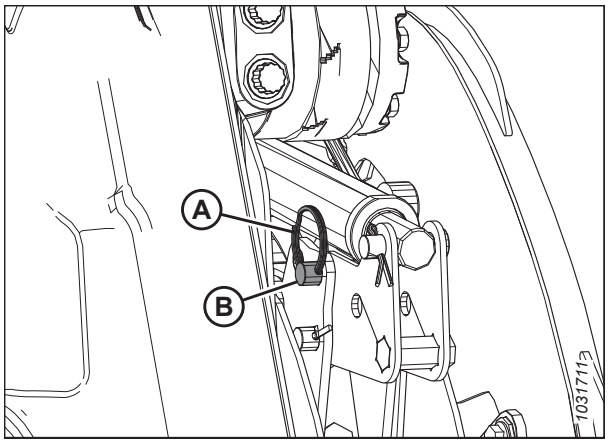

Obrázek 3.360: Válec středového ramena – přední poloha

6. Pomocí víceúčelového nástroje (A) zatlačte držák (B) směrem dozadu tak, aby se otvor (C) zarovnal s otvorem (D). S otáčením držáku (B) na spodním čepu (E) se přiháněč bude pohybovat dozadu.

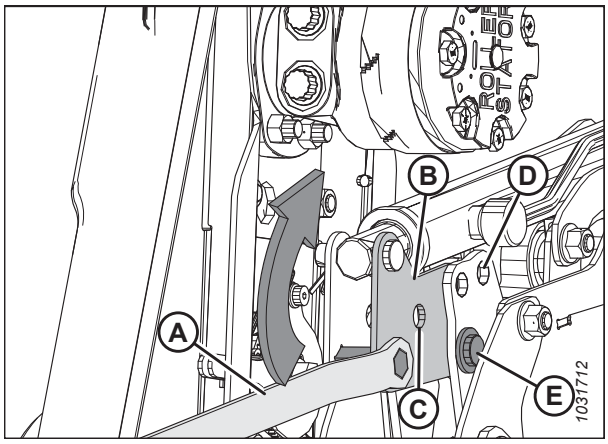

Obrázek 3.361: Válec středového ramena – přední poloha

7. Jsou-li otvory držáku zarovnané, zajistěte zadní polohu pomocí čepu vidlice (A), podložky a pojistný kroužek (B).

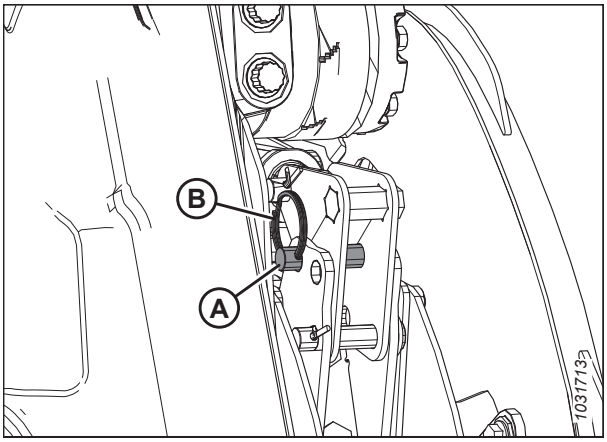

Obrázek 3.362: Válec středového ramena – zadní poloha

Přemístěte pravý vnější válec následujícím způsobem:

1. Demontujte pojistný kroužek (A), čep vidlice (B) a plochou podložku upevňující pravý válec pro pozici vpřed/vzad v přední poloze.

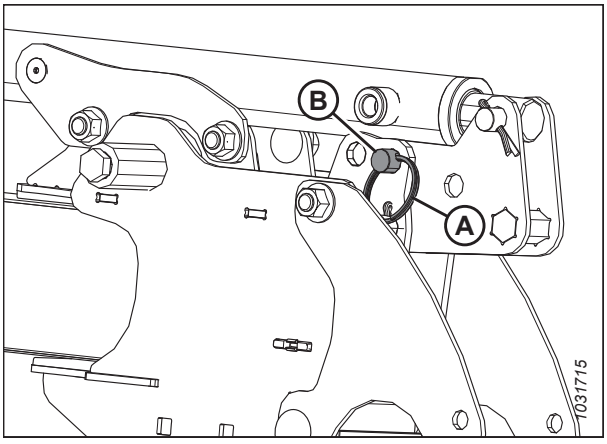

Obrázek 3.363: Válec pravého ramena – přední poloha

2. Pomocí víceúčelového nástroje (A) zatlačte držák (B) směrem dozadu tak, aby se otvor (C) zarovnal s otvorem (D). S otáčením držáku (B) na spodním čepu (E) se přiháněč bude pohybovat dozadu.

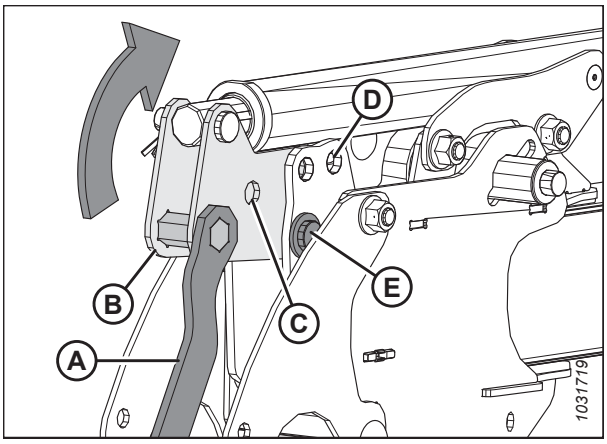

Obrázek 3.364: Válec pravého ramena – přední poloha

3. Jsou-li otvory držáku zarovnané, zajistěte zadní polohu pomocí čepu vidlice (A), podložky a pojistný kroužek (B).

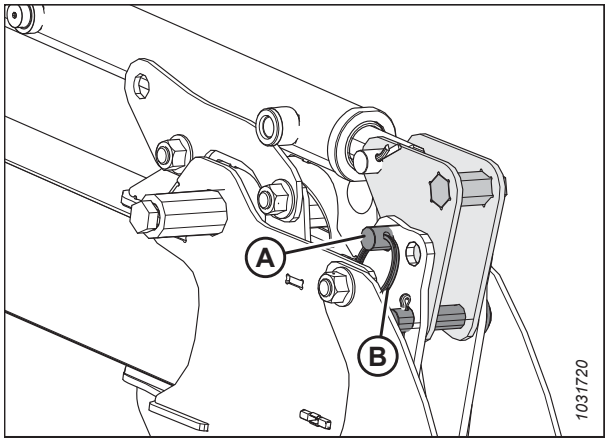

Obrázek 3.365: Válec pravého ramena – zadní poloha

Přemístěte levý vnější válec následujícím způsobem:

1. Demontujte pojistný kroužek (A) a čep vidlice (B) upevňující levý válec v přední poloze na držáku válce (C).

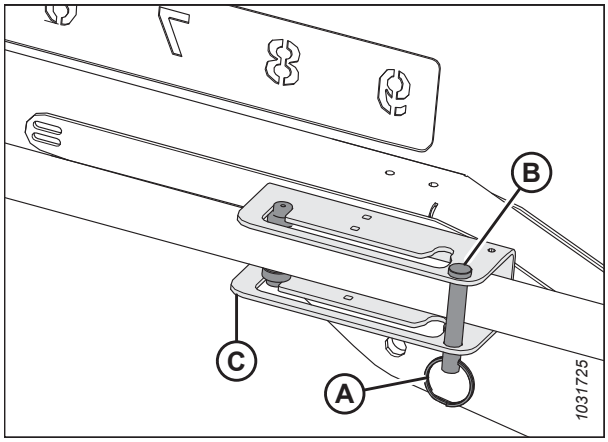

Obrázek 3.366: Válec levého ramena – přední poloha

2. Uchopte válec a pomocí vodítek (A) posuňte válec podél štěrbiny držáku do zadní polohy (B).

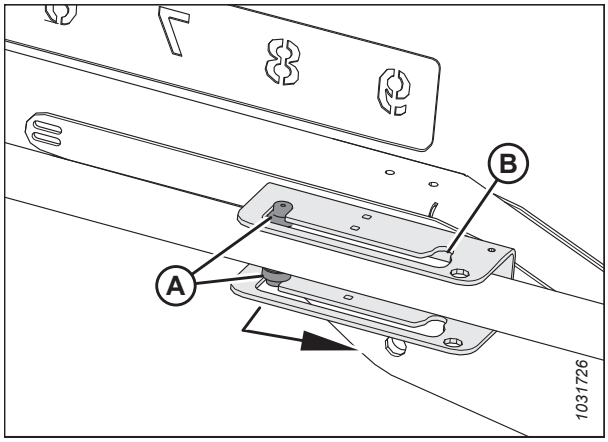

Obrázek 3.367: Válec levého ramena – přední poloha

3. Nasaďte zpět čep vidlice (A) a pojistný kroužek (B) pro upevnění válce v zadní poloze (C) na držáku.

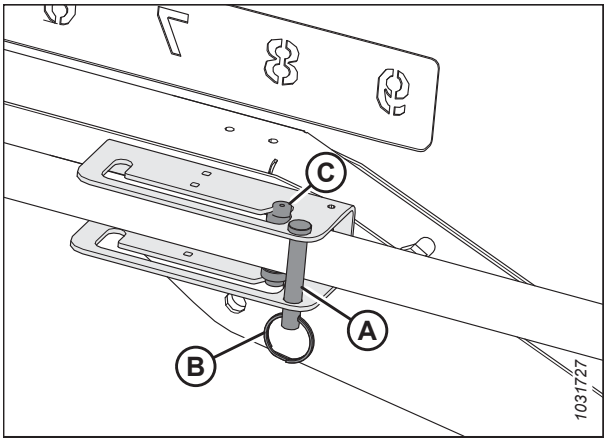

Obrázek 3.368: Válec levého ramena – zadní poloha

4. Zkontrolujte vzdálenost přiháněče od zadního plechu, horního příčného šneku (je-li nainstalován) a vzpěrám přiháněče.

5. Nastavte sklon prstů přiháněče (je-li potřeba). Postup nastavení viz *3.9.12 Sklon prstů přiháněče, Str. 248*.

Přemístění válců pro polohu vpřed/vzad – trojitý přiháněč

Přiháněč lze posunout asi o 155 mm (6 palců) dále dozadu přemístěním válců pro polohu vpřed/vzad na ramenech přiháněče. To může být žádoucí při přímé sklizni řepky.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

DŮLEŽITÉ:

Dbejte, aby všechny válce pro polohu vpřed/vzad byly nastavené do stejné polohy.

1. Umístěte přiháněč úplně vzad s přídržnými rameny ve vodorovné poloze.

2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

3. Vyjměte závlačku (A) zajišťující víceúčelový nástroj na úchytu držáku na levém koncovém plechu.

4. Vyjměte víceúčelový nástroj (B) a znovu zasuňte závlačku do držadla.

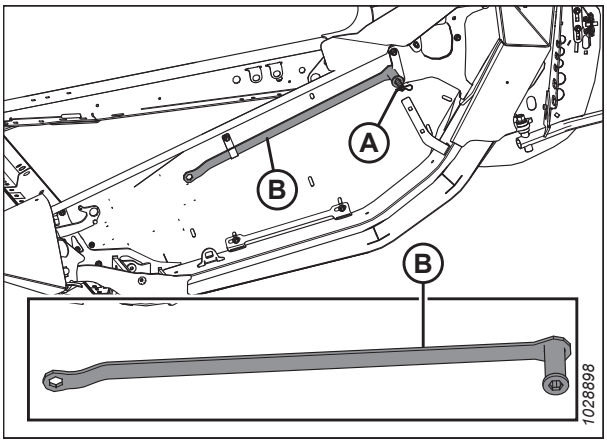

Obrázek 3.369: Levý koncový plech

Přemístěte levý středový a pravý středový válec pro pozici vpřed/vzad následujícím způsobem:

5. Demontujte pojistný kroužek (A) a čep vidlice (B) upevňující středový válec pro pozici vpřed/vzad v přední poloze.

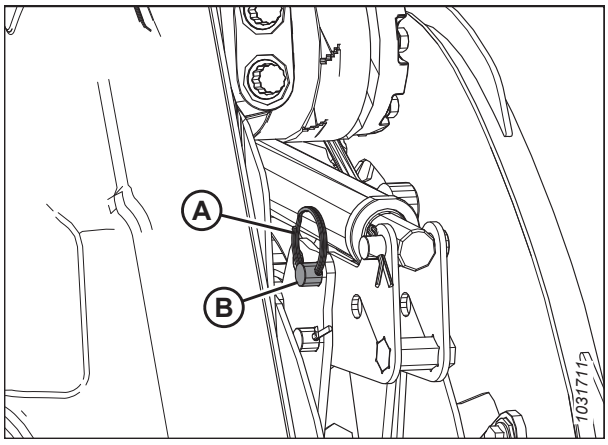

Obrázek 3.370: Středový válec levého ramena – přední poloha

6. Pomocí víceúčelového nástroje (A) zatlačte držák (B) směrem dozadu tak, aby se otvor (C) zarovnal s otvorem (D). S otáčením držáku (B) na spodním čepu (E) se přiháněč bude pohybovat dozadu.

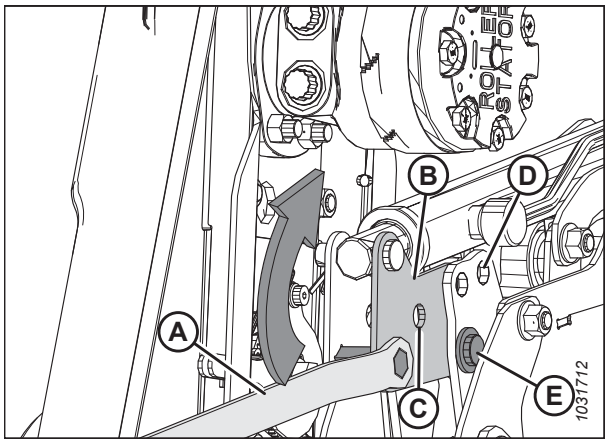

Obrázek 3.371: Středový válec levého ramena – přední poloha

7. Jsou-li otvory držáku zarovnané, zajistěte zadní polohu pomocí čepu vidlice (A) a pojistného kroužku (B).

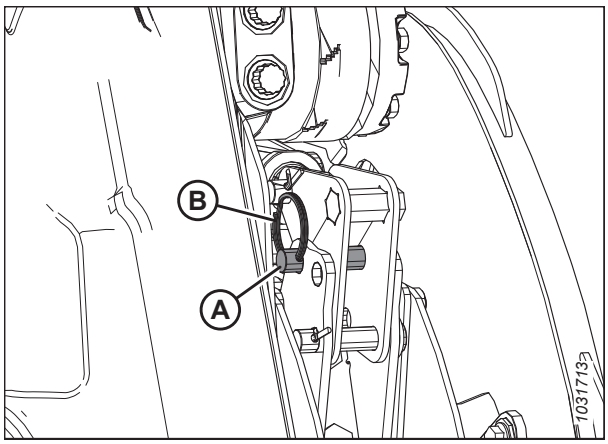

Obrázek 3.372: Středový válec levého ramena – zadní poloha

Přemístěte levý vnější a pravý vnější válec pro pozici vpřed/vzad následujícím způsobem:

1. Demontujte pojistný kroužek (A) a čep vidlice (B) upevňující levý válec v přední poloze na držáku válce (C).

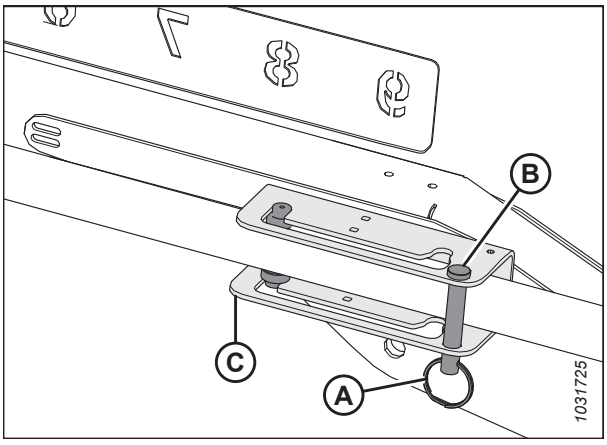

Obrázek 3.373: Vnější válec levého ramena – přední poloha

2. Uchopte válec a pomocí vodítek (A) posuňte válec podél štěrbiny držáku do zadní polohy (B).

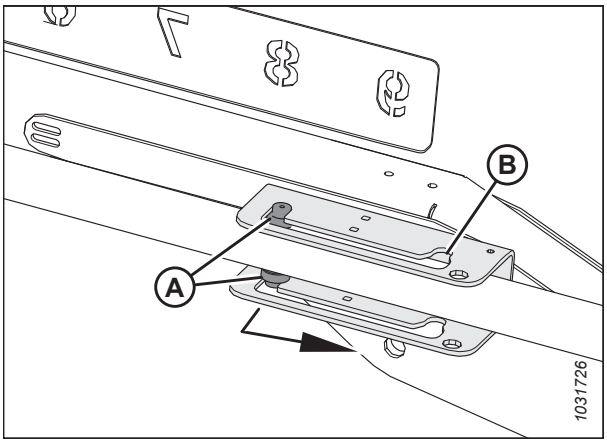

Obrázek 3.374: Vnější válec levého ramena – přední poloha

3. Nasaďte zpět čep vidlice (A) a pojistný kroužek (B) pro upevnění válce v zadní poloze (C) na držáku.

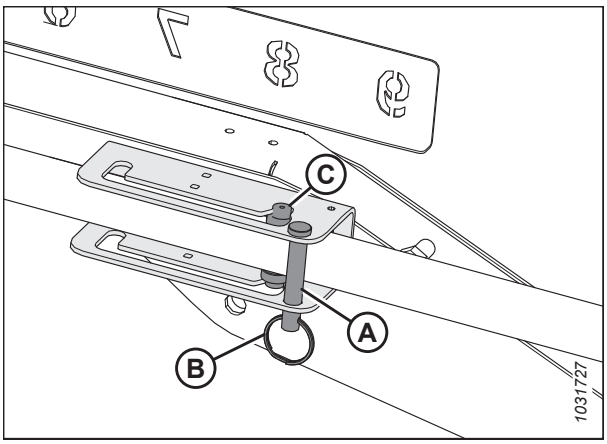

Obrázek 3.375: Vnější válec levého ramena – zadní poloha

4. Zkontrolujte vzdálenost přiháněče od zadního plechu, horního příčného šneku (je-li nainstalován) a vzpěrám přiháněče.
5. Nastavte sklon prstů přiháněče (je-li potřeba). Postup nastavení viz *3.9.12 Sklon prstů přiháněče, Str. 248*.

Kontrola a nastavení snímače polohy vpřed/vzad

Sklízecí mlátička, jsou vybaveny senzorem, který informuje o poloze přiháněče při nastavení směru dopředu a dozadu a zobrazuje tuto informaci obsluze. Orientace ramene snímače a rozsah výstupního napětí snímače musí být správně nastaveny pro váš konkrétní stroj.

Kontrola a nastavení orientace ramene snímače

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Odstavte sklízecí mlátičku na rovném povrchu.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Všimněte si orientace ramene snímače (C) a spojovacích materiálů (D). Dbejte, aby rameno snímače bylo správně nakonfigurováno pro váš stroj; viz obrázek *3.376, Str. 246*.

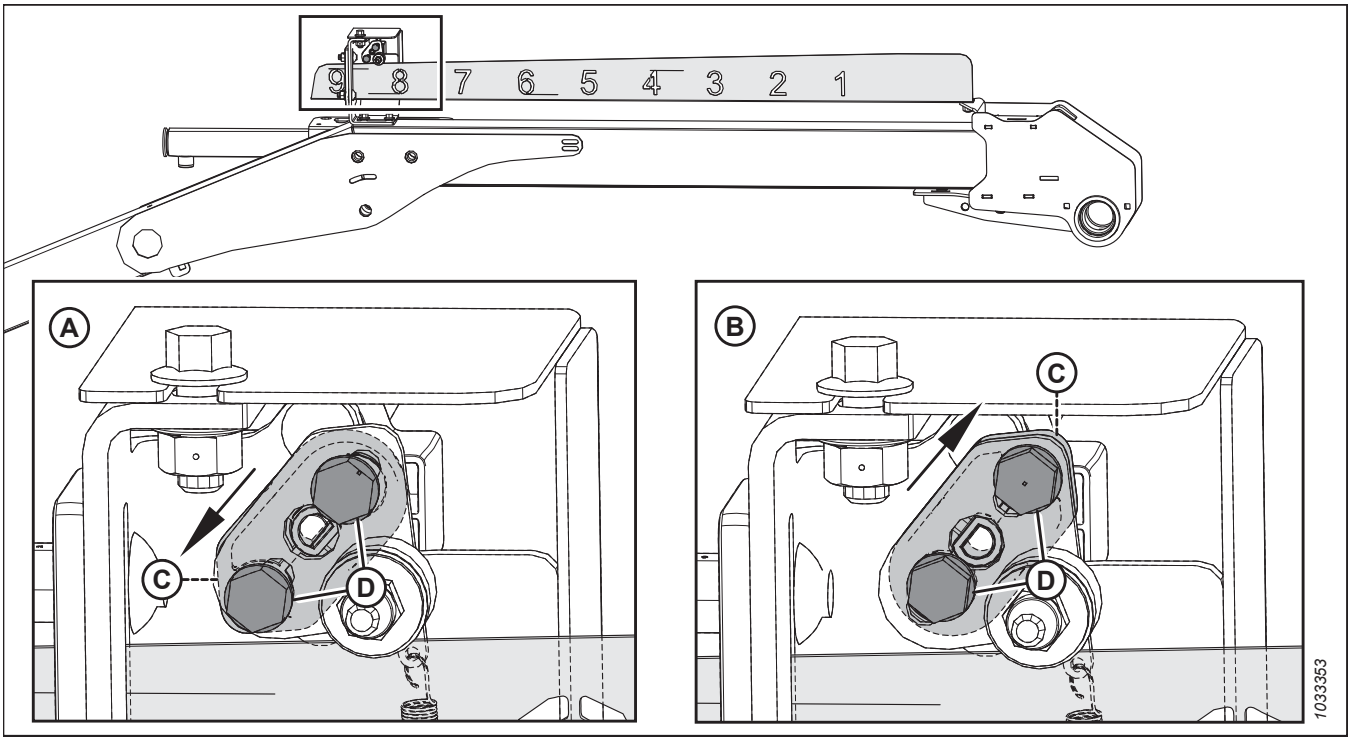

Obrázek 3.376: Konfigurace ramen snímačů

A – Konfigurace pro John Deere, CLAAS, IDEAL™

B – Konfigurace pro Case/New Holland

C – Rameno snímače

D – Spojovací materiál

4. Pokud není rameno snímače (C) správně orientováno, vyjměte jej a poté jej znovu nainstalujte ve správné orientaci.

Kontrola a nastavení výstupního napětí snímače

VÝSTRAHA

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

5. Zatáhněte parkovací brzdu.

   DŮLEŽITÉ:

   Pro měření výstupního napětí snímače pozice vpřed/vzad musí být spuštěn motor a dodávat napájecí napětí snímači. Vždy zatáhněte parkovací brzdu a udržujte odstup od přiháněče.

6. Nastartujte motor.

7. Nastavte přiháněč do přední polohy. Rozměr (B) (od držáku snímače po konec ukazatele) by měl být 62–72 mm (2,4–2,8 palce).

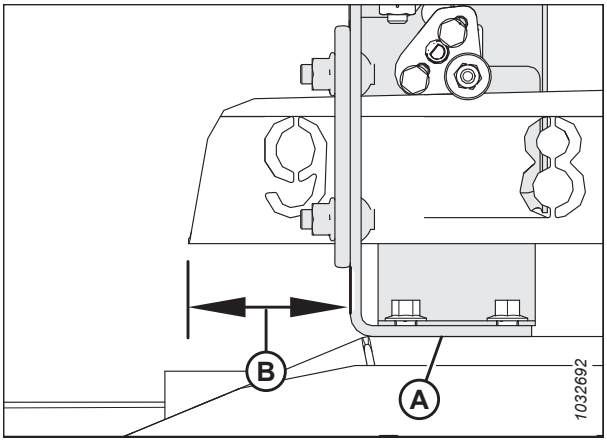

Obrázek 3.377: Držák umožňující přemístění z přední do zadní polohy

8. Pomocí displeje sklízecí mlátičky nebo voltmetru (při ručním měření snímače) změřte rozsah napětí. Při použití voltmetru zkontrolujte napětí snímače snímač (A) mezi pinem 2 (zem) a pinem 3 (signál). Rozsah by měl být
   - Pro sklízecí mlátičky Case a New Holland: 0,7–1,1 V
   - Pro sklízecí mlátičky AGCO, CLAAS a John Deere: 3,9–4,3 V

9. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

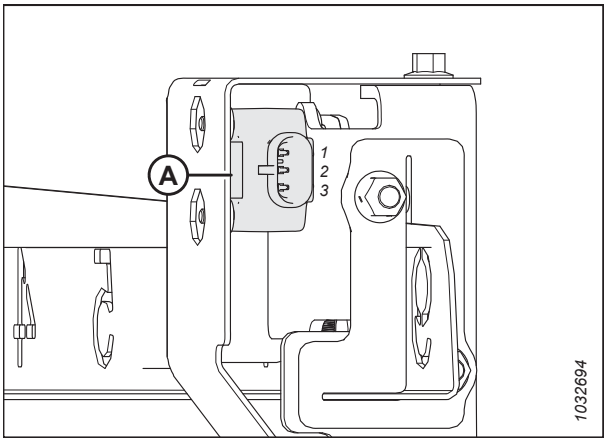

Obrázek 3.378: Snímač pozice vpřed/vzad

10. Je-li nutné nastavení, povolte spojovací materiál (A) a otáčejte snímačem (B), dokud napětí nebude ve správném rozsahu.
11. Jakmile je nastavení snímače dokončeno, utáhněte spojovací materiál momentem 2,1 Nm (22 lbf-in).

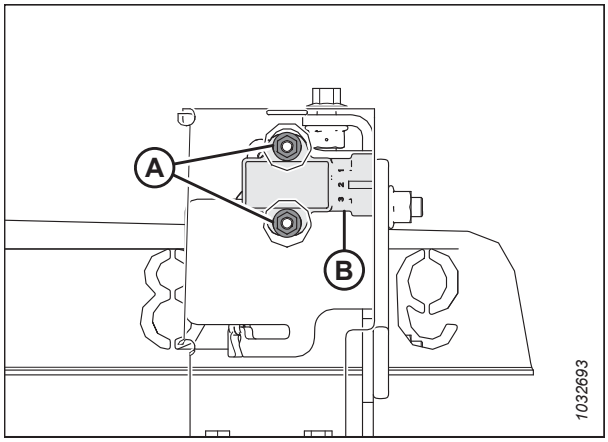

Obrázek 3.379: Snímač pozice vpřed/vzad

3.9.12 Sklon prstů přiháněče

Sklon prstů přiháněče je termín, který se používá k popisu polohy prstů přiháněče vůči žací liště. Sklon prstů přiháněče lze změnit změnou polohy přiháněče vpřed/vzad a nastavením vačky přiháněče. Obsluha může změnit sklon prstů přiháněče, aby vyhovoval různým podmínkám sklizně.

Změna polohy přiháněče má největší vliv na sklon prstů přiháněče. Změna nastavení vačky má na druhou stranu menší vliv na sklon prstů přiháněče. Například při poloze vačky 33° je odpovídající sklon prstů jen 5° v nejnižším místě otáčení přiháněče.

Pro nejlepší výsledky použijte minimální nastavení vačky, které podává plodiny za zadní okraj žací lišty a na sběrače. Další informace viz *3.7.2 Nastavení adaptéru, Str. 131*.

Nastavení vačky přiháněče

Změna polohy vačky umožňuje obsluze nastavit bod, ve kterém prsty přiháněče uvolňují shromážděné obilí do sběračů. Jsou uvedena doporučení pro nastavení vačky přiháněče v různých podmínkách sklizně.

Čísla nastavení jsou vidět nad štěrbinami na vačkovém kotouči. Pokyny viz *Seřízení vačky přiháněče, Str. 250*.

POZNÁMKA:

Doporučené nastavení sklonu prstů přiháněče pro různé podmínky sklizně naleznete v *3.7.2 Nastavení adaptéru, Str. 131*.

Poloha vačky 1, poloha přiháněče 6 nebo 7 poskytuje nejrovnoměrnější tok plodin na sběrače bez čechrání nebo narušování materiálu.

- Při tomto nastavení se plodina uvolní v blízkosti žací lišty. Toto nastavení použijte, když je žací lišta při sklizni na zemi.
- Pokud je žací lišta zdvižena nad zem, zatímco je přiháněč umístěn daleko vpředu, některé plodiny se nedostanou za žací lišty. Proto nastavte počáteční rychlost přiháněče tak, aby se blížila pojezdové rychlosti.

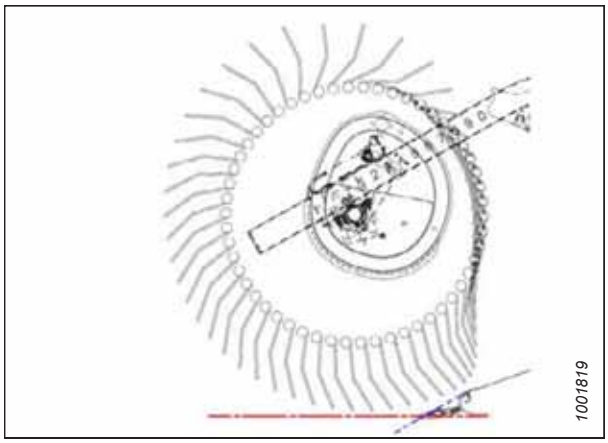

Obrázek 3.380: Profil prstů – poloha 1

Poloha vačky 2, poloha přiháněče 3 nebo 4 je doporučená počáteční poloha pro většinu plodin a podmínek.

- Jestliže se plodina zastavuje na žací liště, když je přiháněč v přední poloze, zvyšte nastavení vačky, aby byly plodiny tlačeny za zadní okraj žací lišty.
- Pokud dochází k čechrání plodiny nebo když je přerušovaný tok přes sběrače, snižte nastavení vačky.
- Při tomto nastavení je rychlost hrotů prstů přiháněče přibližně o 20 % vyšší než rychlost přiháněče.

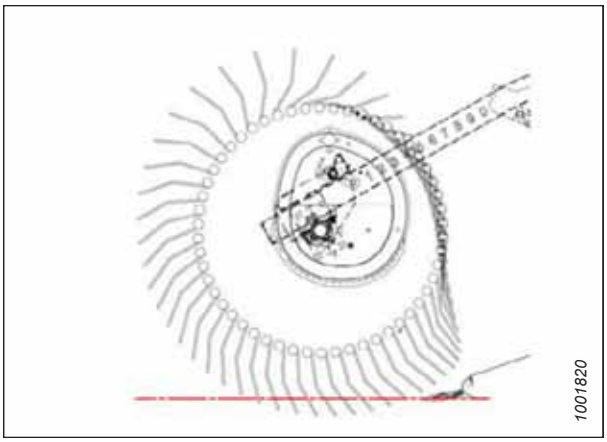

Obrázek 3.381: Profil prstů – poloha 2

Poloha vačky 3, poloha přiháněče 6 nebo 7 se používá hlavně pro zanechání vysokého strniště.

- Tato poloha umožňuje přiháněči dosáhnout dopředu a zvednout plodinu přes nůž a na sběrače.
- Při tomto nastavení je rychlost hrotů prstů přiháněče přibližně o 30 % vyšší než rychlost přiháněče.

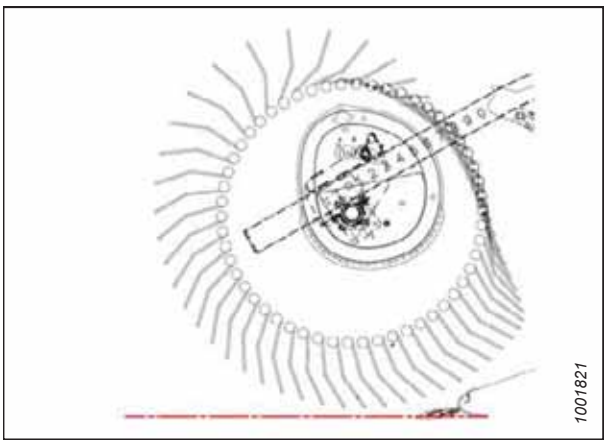

Obrázek 3.382: Profil prstů – poloha 3

Poloha vačky 4, poloha přiháněče 2 nebo 3 se používá, když je přiháněč zcela vpředu. Při tomto nastavení ponechává adaptér při sklizni polehlých plodin maximální množství strniště.

- Tato poloha umožňuje přiháněči dosáhnout dopředu a zvednout plodinu přes nůž a na sběrače.
- Při tomto nastavení je rychlost hrotů prstů přiháněče přibližně o 35 % vyšší než rychlost přiháněče.

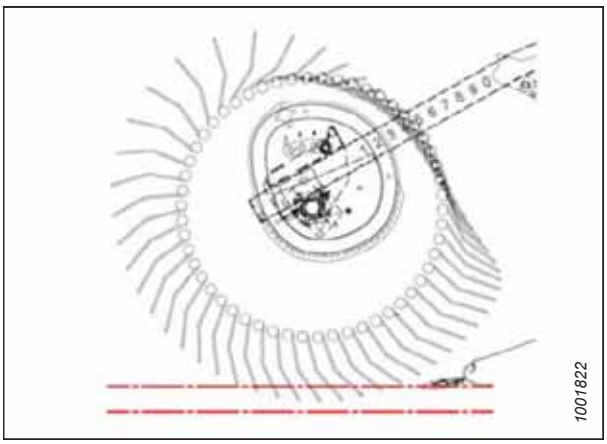

Obrázek 3.383: Profil prstů – poloha 4

Poloha vačky 4, maximální úhel adaptéru a přiháněč úplně vpředu poskytují maximální dosah přiháněče pod žací lištu pro zvednutí polehlých plodin.

- Tato poloha zanechává významné strniště, když je výška sečení nastavena asi na 203 mm (8 palců). Ve vlhkých plodinách, jako je například rýže, je vzhledem k menšímu množství sečeného materiálu možné zdvojnásobit pojezdovou rychlost sklízecí mlátičky.
- Při tomto nastavení je rychlost hrotů prstů přiháněče přibližně o 35 % vyšší než rychlost přiháněče.

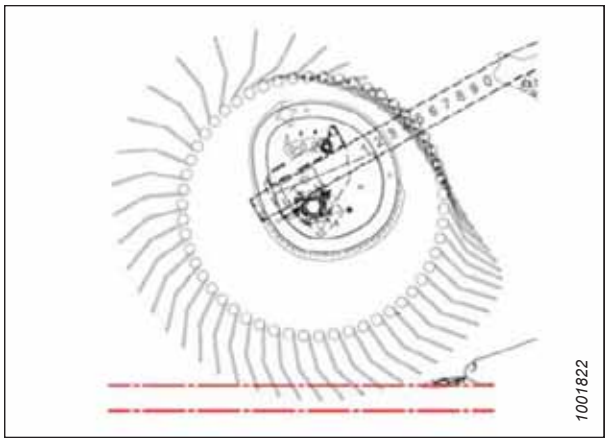

Obrázek 3.384: Profil prstů – poloha 4

POZNÁMKA:

Použití vyššího nastavení vačky při nastavení polohy přiháněče vpřed/vzad mezi 4 a 5 vede k výraznému snížení kapacity sběrače. K tomu dochází proto, že prsty přiháněče neustále zasahují do plodiny, která se již pohybuje působením sběrače, což má za následek přerušení toku do šikmého dopravníku sklízecí mlátičky. Vysoké nastavení vačky se doporučuje pouze s přiháněčem úplně vpřed nebo s podobným nastavením.

Seřízení vačky přiháněče

Vačku přiháněče lze nastavit změnou sklonu prstů přiháněče.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

DŮLEŽITÉ:

Po úpravách sklonu prstů přiháněče a polohy přiháněče vpřed/vzad byste měli vždy zkontrolovat vzdálenost přiháněče od žací lišty. Informace viz *4.13.1 Vzdálenost přiháněče od žací lišty, Str. 628*.

POZNÁMKA:

V případě většího množství vaček přiháněče je třeba provést úpravy u všech vaček přiháněče.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Vyjměte závlačku (A) zajišťující víceúčelový nástroj (B) na držáku nástroje na levém koncovém plechu.

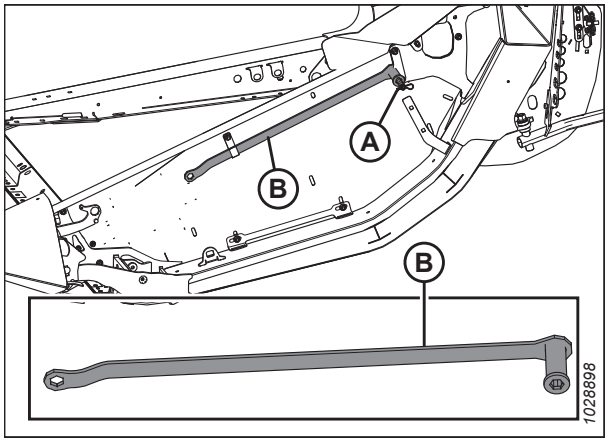

Obrázek 3.385: Levý koncový plech

3. Otáčejte západkový čep (A) víceúčelovým nástrojem **PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK**, abyste uvolnili vačkový kotouč.

   DŮLEŽITÉ:

   Směr otáčení zamykání/odemykání je uveden na štítku vačkové západky. Tlačení silou vačkové západky v nesprávném směru může způsobit poškození válečkových čepů.

4. Nasaďte víceúčelový nástroj na šroub (B), otáčejte vačkovým kotoučem a vyrovnejte západkový čep (A) s požadovaným otvorem vačkového kotouče v poloze (C) (1 až 4).

   POZNÁMKA:

   Šroub (B) je přivařen k podpěře vačky.

5. Otočte západkový čep (A) **VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK** pro zajištění a zamknutí vačkového kotouče.

   DŮLEŽITÉ:

   Před použitím stroje dbejte, aby byla vačka upevněna v určené poloze.

6. Zopakujte výše uvedený postup pro všechny přiháněče.

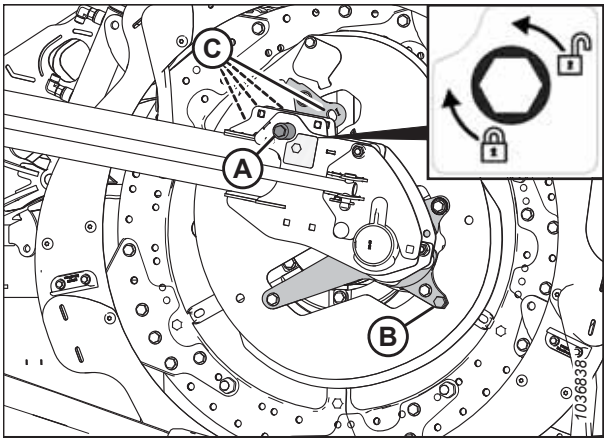

Obrázek 3.386: Polohy vačkového kotouče

3.9.13 Horní příčný šnek

Horní příčný šnek (UCA) zlepšuje vkládání plodiny do středu adaptéru v těžkých podmínkách plodiny. Je ideální pro velkoobjemovou sklizeň pícnin, ovsa, řepky, hořčice a jiných vysokých, hustých, nesnadno dopravovaných plodin.

Obsluha může uzavírací ventil (A) používat k vypnutí horního příčného šneku (UCA), pokud není zapotřebí.

POZNÁMKA:

I když je horní příčný šnek vypnutý, musí být pravidelně promazáván kvůli pohybům křídel.

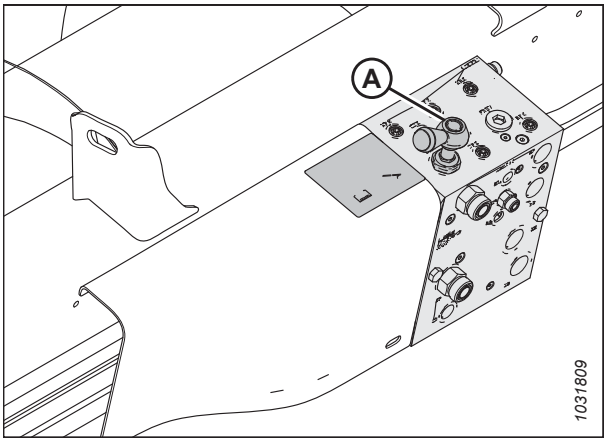

Obrázek 3.387: Uzavírací ventil

Nastavení polohy horního příčného šneku

Horní příčný šnek (UCA) má nastavitelný úchyt, který umožňuje nastavení polohy šneku pro specifické podmínky sklizně. Adaptéry s trojdílnými šneky mají dva nastavitelné úchyty – vždy jeden na každém konci středového šneku.

POZNÁMKA:

Podrobnosti o primární a sekundární poloze předního šroubu, viz obrázek *3.390, Str. 252*.

Úchyt(y) je/jsou zpočátku namontovány v poloze nejvíce vzadu, s předním šroubem (A) v primární poloze. Toto je doporučovaná poloha pro většinu podmínek.

S předním šroubem (A) v primární poloze je šnek a přiháněč bezpečný pro používání v jakékoli poloze. Polohu šneku lze upravovat v omezeném rozsahu změnou polohy úchytu vzhledem k zadnímu šroubu (B).

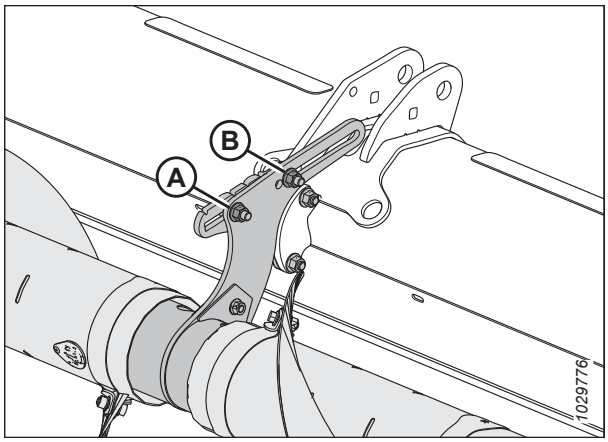

Obrázek 3.388: Počáteční poloha nastavitelných úchytů – dvoudílný šnek

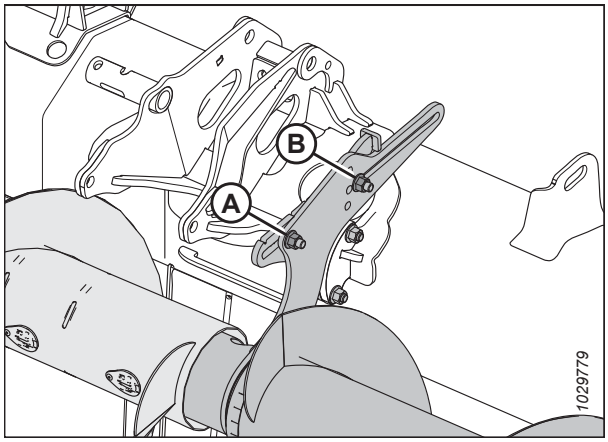

Obrázek 3.389: Počáteční poloha nastavitelných úchytů – třídílný šnek

Je-li přední šroub přesunut do sekundární polohy (B), polohu šneku je možné upravit ve větším rozsahu. V případě třídílných šneků jsou k dispozici dodatečné sekundární polohy (B) pro případ potřeby zvednutí šneku nebo jeho spuštění dolů. Je-li přední šroub v některé z těchto poloh, nastavení polohy vpřed/vzad je omezeno na zabránění kolizi s vkládacím šnekem a rámem adaptéru.

DŮLEŽITÉ:

Je-li přední šroub v jedné ze sekundárních poloh (B) a přiháněč je v poloze nejvíce vzadu, prsty přiháněče a ramena vačky se mohou dotýkat horního příčného šneku a poškozovat jej. Přesunete-li přiháněč zcela vzad (například při sklizni řepky), musíte zcela vzad posunout také horní příčný šnek, abyste zajistili dostatečnou mezeru mezi prsty přiháněče a šnekem.

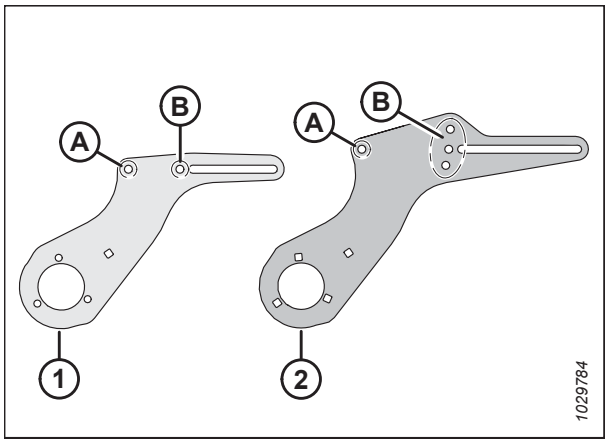

Obrázek 3.390: Podrobnosti o nastavitelném šneku

1 – Úchyt dvoudílného šneku

2 – Úchyt třídílného šneku

A – Primární poloha pro přední šroub

B – Sekundární poloha/polohy pro přední šroub

Přesunutím šneku vpřed:

- Napomůžete dopravování lehkých plodin, zejména na svazích.
- Zlepšíte vkládání lehkých plodin.
- Omezení zadržování plodiny v přiháněči nebo narušení toku plodiny způsobeného přiháněčem.

Přesunutím šneku vzad:

- Zvětšíte dostupný objem pro dopravu těžkých plodin.
- Udržíte šnek blízko deflektorů, aby se plodina nedostávala za šnek a nenamotávala.

Pro úpravu polohy šneku proveďte tyto kroky:

1. Vyhledejte nastavitelný úchyt vyčnívající ze sestavy středové podpěry u dvoudílných šneků a z konců středového šneku u třídílných šneků.

   POZNÁMKA:

   Obrázek vpravo znázorňuje levý nastavitelný úchyt na třídílném šneku. Nastavitelný úchyt na dvoudílném šneku je podobný, ale má pouze jednu sekundární polohu pro přední šroub namísto tří. Více podrobností viz obrázek *3.390, Str. 252*.

2. V případě potřeby přesuňte přední šroub a matici (A). Mohou být umístěny na dvou možných místech u dvoudílných šneků (jedno primární a jedno sekundární) a na čtyřech možných místech u třídílných šneků (jedno primární a tři sekundární).

3. Povolte přední matici (A) a zadní matici (B) tolik, aby bylo možné posunout nastavitelný úchyt.

4. Přesuňte úchyt do požadované polohy.

5. Znovu utáhněte matice (A) a (B). Utáhněte matice momentem 69 Nm (51 lbf-ft).

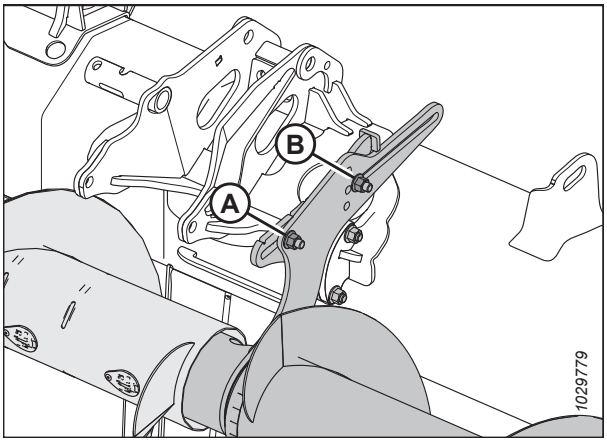

Obrázek 3.391: Počáteční poloha nastavitelných úchytů – třídílný šnek

6. Je-li namontován třídílný horní příčný šnek, zopakujte tyto kroky na druhém nastavitelném úchytu.

   POZNÁMKA:

   U adaptérů s třídílnými šneky dbejte, aby byly oba úchyty ve stejné poloze.

7. Po nastavení polohy přiháněče zjistěte možnou kolizi mezi prsty přiháněče a horním příčným šnekem a mezi vačkovými rameny a horním příčným šnekem v celém rozsahu hydraulicky ovládaného pohybu přiháněče vpřed/vzad. Pokyny viz *Kontrola možné kolize horního příčného šneku, Str. 253*.

Kontrola možné kolize horního příčného šneku

Nesprávně nastavený horní příčný šnek (UCA) se může dostat do kontaktu se součástmi adaptéru. Středové podpěry horního příčného šneku poskytují nezbytný rozsah, aby se zabránilo kontaktu.

⚠ VÝSTRAHA

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

1. Nastartujte motor.
2. Zcela zasuňte přiháněč vpřed/vzad tak, aby se přiháněč co nejvíce přiblížil k hornímu příčnému šneku.

   POZNÁMKA:

   Nastavení vačky přiháněče může zůstat v požadované poloze, ale mezera horního příčného šneku by měla být v případě nastavení znovu zkontrolována.
3. Vložte bloky o velikosti 254–356 mm (10–14 palců) pod žací lištu na obou koncích adaptéru a spusťte přiháněč dolů na tyto bloky tak, aby vznikl tvar prohnutý směrem dolů.
4. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
5. Ručně otáčejte horním příčným šnekem (A) a dbejte na minimální vzdálenost 10 mm (13/32 palce) mezi horním příčným šnekem a následujícími místy:
   - Vačková ramena přiháněče (B)
   - Prsty přiháněče (C)
   - Podpěry válců přiháněče (D)
   - **FD241 a větší:** Spoj děleného rámu (E)

   Pokud je nutné nastavení, viz krok *Nastavení polohy horního příčného šneku, Str. 251*.

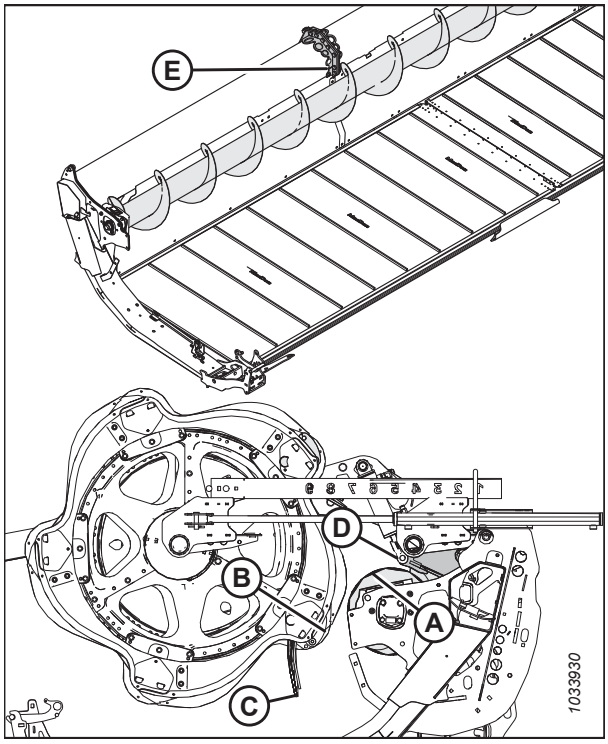

Obrázek 3.392: Místa kontroly mezery horního příčného šneku

3.9.14 Děliče plodin

Děliče plodin se používají pro pomoc při oddělování plodin při sklizni. Dají se odmontovat pro umožnění montáže vertikálních nožů a zmenšení přepravní šířky.

Demontáž děličů plodin

Děliče plodin se dají odmontovat pro umožnění montáže vertikálních nožů a zmenšení přepravní šířky.

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Spusťte přiháněč dolů a zvedněte adaptér. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky .
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

3. Aktivujte bezpečnostní podpěry. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky .
4. Otevřete koncové štíty. Pokyny viz *Otevření koncových štítů adaptéru, Str. 47*.
5. Vyjměte zajišťovací kolík (A).
6. Přidržte dělič plodin (E).
7. Otáčejte maticí (B) na západce děliče (C) směrem vpřed tak, abyste ji uvolnili ze šroubu (D).

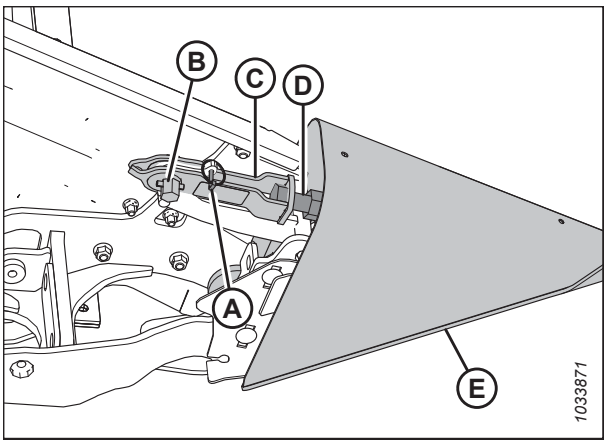

Obrázek 3.393: Dělič plodin se západkou

8. Spusťte dělič plodin (A) dolů a demontujte jej z koncového plechu.
9. Zavřete koncový štít. Pokyny viz *Zavření koncových štítů adaptéru, Str. 48*.

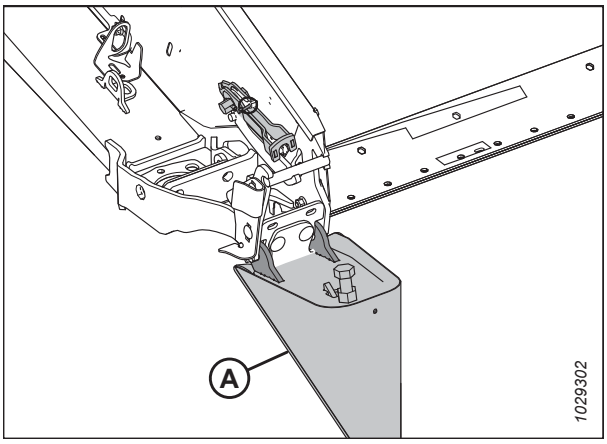

Obrázek 3.394: Dělič plodin se západkou

10. Je-li namontován, umístěte dělič plodin (A) na pozici pro volitelné uschování na držáku (B).
11. Není-li namontován, umístěte děliče plodin na bezpečné místo.

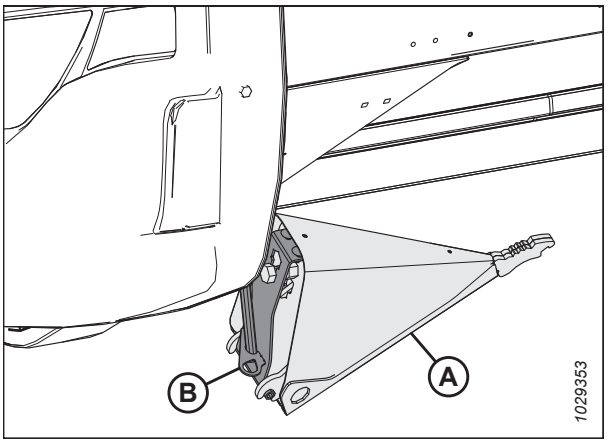

Obrázek 3.395: Volitelné uschování děliče plodin

Montáž děličů plodin

Pro správnou instalaci děličů plodin postupujte podle těchto pokynů.

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Nastartujte motor.
2. Spusťte přiháněč úplně dolů.
3. Zcela zvedněte adaptér.
4. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
5. Aktivujte bezpečnostní podpěry adaptéru. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
6. Je-li namontován volitelný držák pro uschování. Vyjměte dělič plodin (A) z polohy pro uschování zvednutím děliče plodin tak, aby se šroub (B) uvolnil ze štěrbiny v úložném držáku (C).
7. Není-li namontován, vyjměte děliče plodin z místa, ve kterém byly uloženy.
8. Otevřete koncový štít. Pokyny viz *Otevření koncových štítů adaptéru, Str. 47*.

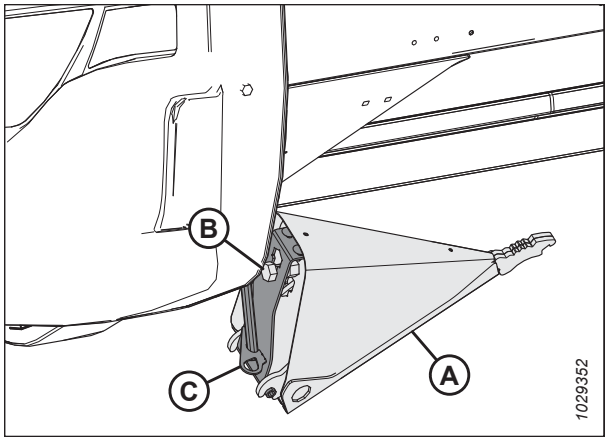

Obrázek 3.396: Volitelný dělič plodin

9. Vložte oka děliče plodin (A) do otvorů v koncovém plechu, jak je zde vyobrazeno.
10. Vytáhněte zajišťovací kolík (B) ze západky (C).

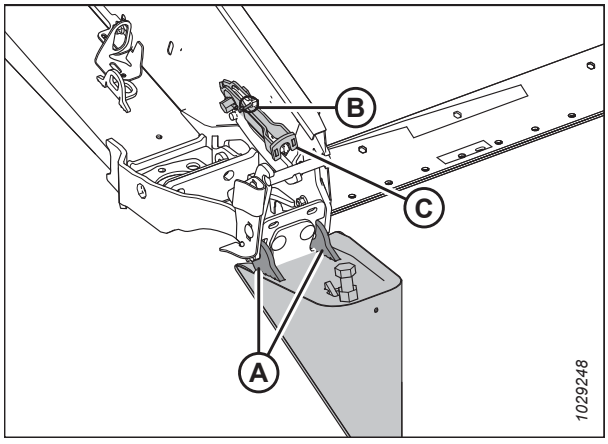

Obrázek 3.397: Dělič plodin se západkou

11. Zvedněte přední konec západky (A) a dělič plodin (B).

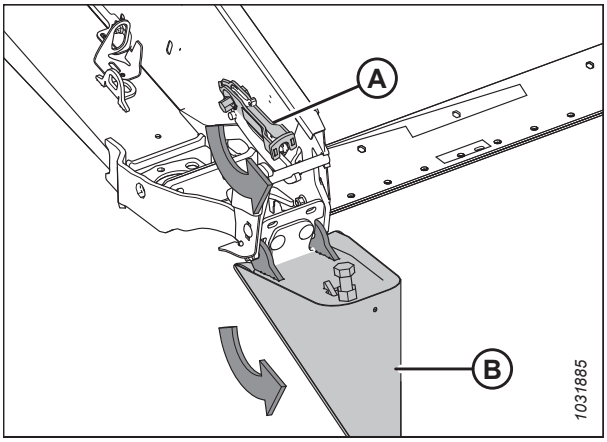

Obrázek 3.398: Dělič plodin se západkou

12. Nasaďte západku (A) na šroub děliče plodin (B).
13. Otáčením matice (D) na západce (A) proti směru hodinových ručiček zajistěte zámek.

    POZNÁMKA:

    Matice (D) vyžaduje utahovací moment 40–54 Nm (30–40 lbf·ft), aby došlo k uzavření západky. Je-li nezbytné nastavení, uvolněte západku (A) a nastavte šroub (B) tak, aby došlo k úpravě požadovaného utahovacího momentu.
14. Zajistěte zajišťovacím kolíkem (C).
15. Zavřete koncový štít. Pokyny viz *Zavření koncových štítů adaptéru, Str. 48*.

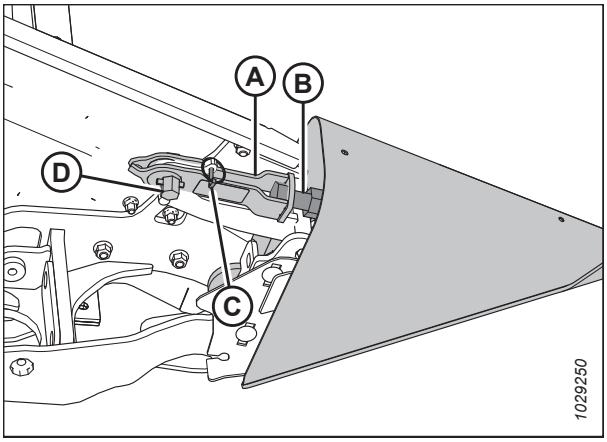

Obrázek 3.399: Dělič plodin se západkou

Demontování naklápěcích děličů plodin

Naklápěcí děliče plodin lze odstranit, aby bylo možné instalovat vertikální nože nebo standardní děliče plodin.

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění zdviženého stroje, když na stroji provádíte úpravy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování. Pokud není možné aktivovat bezpečnostní podpěry a není praktické zablokovat adaptér, NIKDY nelezte na nepodepřený adaptér nebo pod něj.

1. Nastartujte motor. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
2. Spusťte přiháněč úplně dolů.
3. Zvedněte adaptér 60–90 cm (2–3 stop) nad zem.
4. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
5. Otevřete koncový štít.

6. Vyjměte víceúčelový nástroj (A) z levého koncového plechu.
7. Vyjměte závlačku (B).
8. Nasaďte víceúčelový nástroj (A) na šestihrannou hřídel (C).
9. Otáčejte víceúčelovým nástrojem směrem dolů, dokud se západka (D) neuvolní ze šroubu (E).
10. Zvedněte západku (D) nahoru a sundejte ji ze šroubu (E).

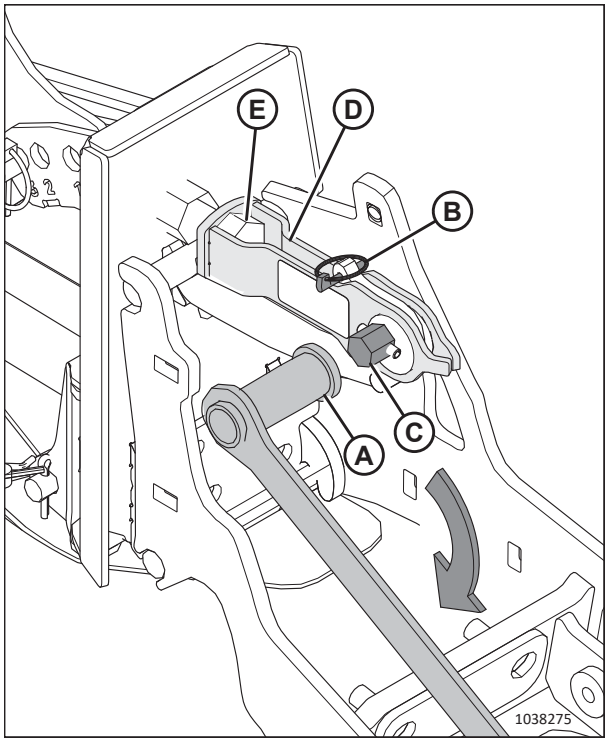

Obrázek 3.400: Instalovaný naklápěcí dělič plodin

11. Nakloňte dělič plodin dopředu a vytáhněte jej z adaptéru.
12. Znovu zasuňte zajišťovací kolík (A).
13. Zavřete koncový štít.

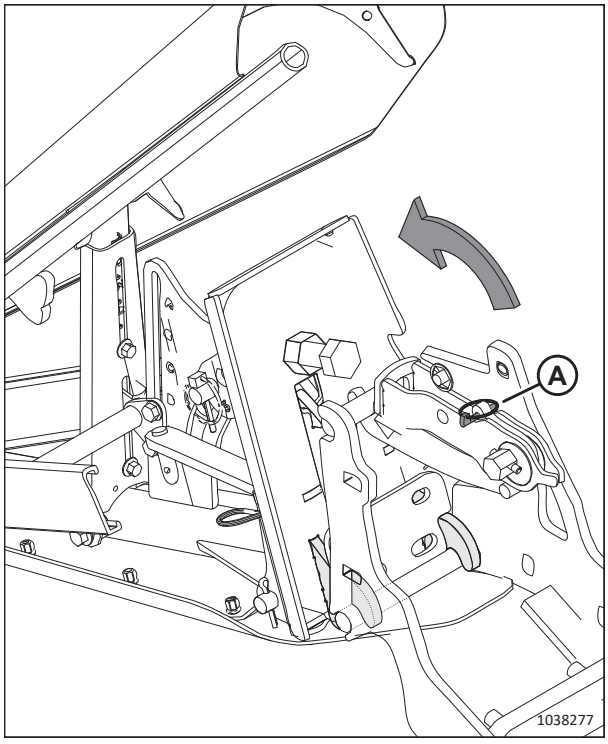

Obrázek 3.401: Uvolněná západka

Instalace naklápěcích děličů plodin

Pro správnou instalaci naklápěcích děličů plodin postupujte podle těchto pokynů.

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění zdviženého stroje, když na stroji provádíte úpravy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování. Pokud není možné aktivovat bezpečnostní podpěry a není praktické zablokovat adaptér, NIKDY nelezte na nepodepřený adaptér nebo pod něj.

1. Nastartujte motor. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
2. Spusťte přiháněč úplně dolů.
3. Zvedněte adaptér 60–90 cm (2–3 stop) nad zem.
4. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
5. Otevřete koncový štít.
6. Vytáhněte závlačku (A) z rychlozápadky (B).
7. Připevněte víceúčelový nástroj (C) (uložený na levém koncovém plechu) k šestihranné hřídeli (D) a otáčením uvolněte západku (B).
8. Pokud jsou nainstalovány děliče plodin (E), zvedněte západku (B) ze šroubu (F) a odložte děliče plodin stranou.

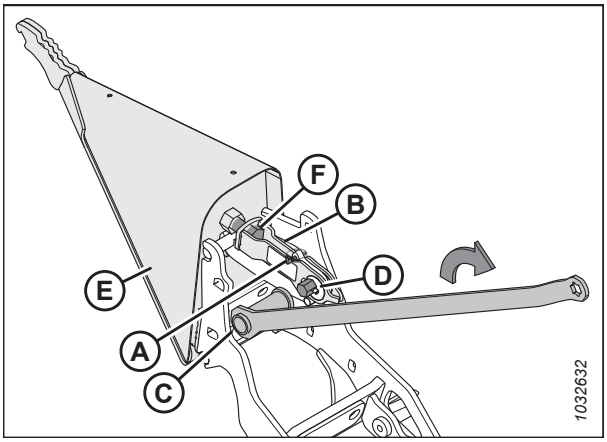

Obrázek 3.402: Instalovaný dělič plodin

9. Do drážek v rámu adaptéru zasuňte jazýčky děliče plodin (A).

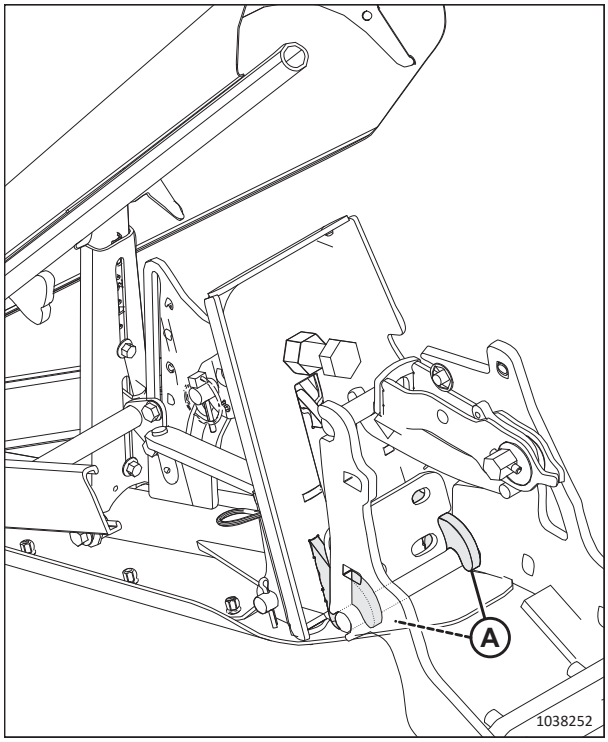

Obrázek 3.403: Instalace děliče plodin

10. Zvedněte přední konec rychlozápadky (A) a otočte dělič plodin (B) nahoru do správné polohy.

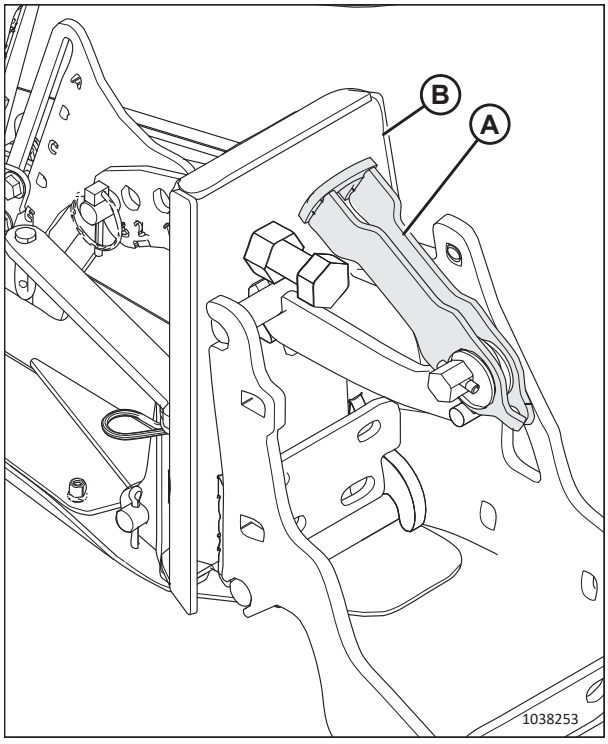

Obrázek 3.404: Rychlozápadka

11. Nasaďte rychlozápadku (A) na šroub.
12. Ujistěte se, že se západka pevně zavírá a že se zarážka děliče plodin (B) dotýká zarážky adaptéru (C).

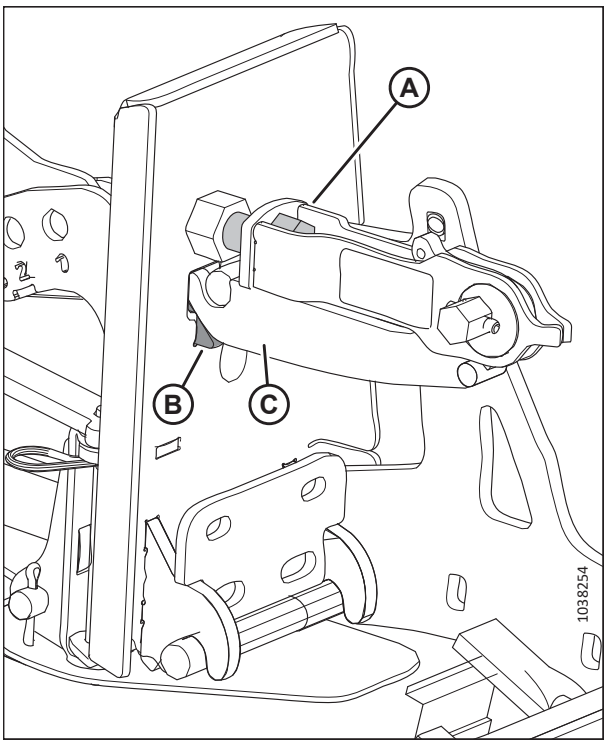

Obrázek 3.405: Dělič plodin přichycený k adaptéru

13. Pokud je třeba západku seřídit, povolte matici (A) a nastavte délku šroubu (B) tak, aby bylo možné šestihranný hřídel (C) utáhnout momentem 40–54 Nm (30–40 lbf-ft).
14. Utáhněte matici (A).
15. Nasaďte víceúčelový nástroj (D) na šestihrannou hřídel (C) a otáčením víceúčelového nástroje zajistěte západku.
16. Nasaďte závlačku (E), abyste zajistili rychlozápadku.
17. Opakujte kroky *6, Str. 259* až *16, Str. 261* na opačném konci adaptéru pro instalaci opačného děliče plodin.
18. Zavřete koncový štít.
19. Zkontrolujte naklápění.
20. Zkontrolujte vyvážení křídla.

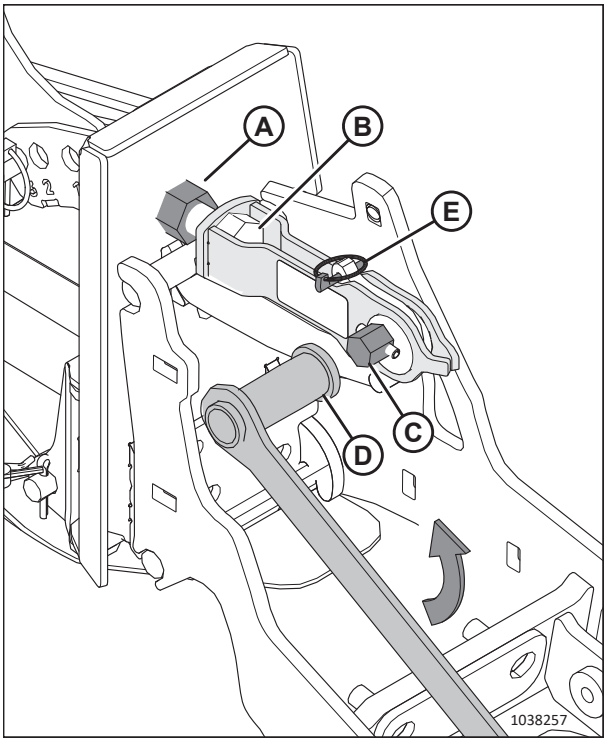

Obrázek 3.406: Nastavení západky

Nastavení děličů plodin

Děliče plodin lze nastavit pro různé stavy plodin.

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění zdviženého stroje, když na stroji provádíte úpravy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování. Pokud není možné aktivovat bezpečnostní podpěry a není praktické zablokovat adaptér, NIKDY nelezte na nepodepřený adaptér nebo pod něj.

1. Nastartujte motor. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
2. Spusťte přiháněč úplně dolů.
3. Zvedněte adaptér 60–90 cm (2–3 stop) nad zem.
4. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
5. Viz tabulka podle rozsahu výšky strniště a konfigurace přiháněče:
   - Adaptér s dvojitým nebo trojitým přiháněčem, pole s výškou strniště 50–125 mm (2–5 palce): Viz krok *6, Str. 263*.
   - Adaptér s dvojitým nebo trojitým přiháněčem, pole s výškou strniště 20–100 mm (3/4–4 palce): Viz krok *7, Str. 264*.
   - Adaptér s dvojitým nebo trojitým přiháněčem, žací lišta na zemi, pole s výškou strniště 16–50 mm (5/8–2 palce): Viz krok *8, Str. 265*.

Tabulka 3.28 Nastavení naklápěcího děliče plodin – adaptér s dvojitým nebo trojitým přiháněčem, pole s výškou strniště 50–125 mm (2–5 palců)

6. Nastavte adaptér podle nastavení v řádku tabulky, který odpovídá stav plodiny a výšce strniště:
   a. Nastavte úhel adaptéru.
   b. Seřiďte plazy adaptéru.
   c. Nastavte naklápěcí dělič plodin (spodní doraz k boční tyči horního deflektoru) a zkontrolujte, zda se rozsah pohybu nastavený spodním dorazem **NEDOTÝKÁ** podpěr přiháněče. Pokyny viz kroky *9, Str. 266* až *14, Str. 268*.

	Výška strniště	Úhel adaptéru[58]	Plazy adaptéru	Spodní doraz	Poloha nosního kužele vpřed/ vzad	Výška horního deflektoru	Výška bočního deflektoru	Boční tyč horního deflektoru
Stojící plodina	125 mm (5 palců)	A	Dole	2	1 nebo 3	1	C	Dovnitř
	50 mm (2 palce)	E	Dole	1	1 nebo 3	1,5	C	Dovnitř
Polehlá	125 mm (5 palců)	A	Dole	2	3 nebo 4	1	C	Ven
	50 mm (2 palce)	E	Dole	1	3 nebo 4	2	D	Ven
Velmi polehlá plodina[59]	125 mm (5 palců)	A	Dole	2	4	3	D	Ven
	125 mm (5 palců)	A	Dole	2	5	4	D	Ven
	50 mm (2 palce)	E	Dole	1	4	3	C	Ven
	50 mm (2 palce)	E	Dole	1	5	4	C	Ven

58. A (min.) – E (max.)
59. Vrchol plodiny nižší než 150 mm (6 palců)

Tabulka 3.29 Nastavení naklápěcího děliče plodin – adaptér s dvojitým nebo trojitým přiháněčem, pole s výškou strniště 20–100 mm (3/4–4 palců)

7. Nastavte adaptér podle nastavení v řádku tabulky, který odpovídá stav plodiny a výšce strniště:
   a. Nastavte úhel adaptéru.
   b. Seřiďte plazy adaptéru.
   c. Nastavte naklápěcí dělič plodin (spodní doraz k boční tyči horního deflektoru) a zkontrolujte, zda se rozsah pohybu nastavený spodním dorazem **NEDOTÝKÁ** podpěr přiháněče. Pokyny viz kroky *9, Str. 266* až *14, Str. 268*.

	Výška strniště	Úhel adaptéru[60]	Plazy adaptéru	Spodní doraz	Poloha nosního kužele vpřed/ vzad	Výška horního deflektoru	Výška bočního deflektoru	Boční tyč horního deflektoru
Stojící plodina	100 mm (4 palce)	A	Střed	2	1 nebo 3	1	C	Dovnitř
	20 mm (3/ 4 palce)	E	Střed	1	1 nebo 3	1	C	Dovnitř
Polehlá	100 mm (4 palce)	A	Střed	2	3	1	C	Ven
	100 mm (4 palce)	A	Střed	2	4	2	C	Ven
	20 mm (3/ 4 palce)	E	Střed	1	3	1	D	Ven
	20 mm (3/ 4 palce)	E	Střed	1	4	2	D	Ven
Velmi polehlá plodina[61]	100 mm (4 palce)	A	Střed	2 nebo 3	4	3	D	Ven
	100 mm (4 palce)	A	Střed	2 nebo 3	5	4	D	Ven
	20 mm (3/ 4 palce)	E	Střed	1	4	3	C	Ven
	20 mm (3/ 4 palce)	E	Střed	1	5	4	C	Ven

60. A (min.) – E (max.)
61. Vrchol plodiny nižší než 150 mm (6 palců)

Tabulka 3.30 Nastavení naklápěcího děliče plodin – adaptér s dvojitým nebo trojitým přiháněčem, žací lišta na zemi, pole s výškou strniště 16–50 mm (5/8–2 palce)

8. Nastavte adaptér podle nastavení v řádku tabulky, který odpovídá stav plodiny a výšce strniště:
   a. Nastavte úhel adaptéru.
   b. Seřiďte plazy adaptéru.
   c. Nastavte naklápěcí dělič plodin (spodní doraz k boční tyči horního deflektoru) a zkontrolujte, zda se rozsah pohybu nastavený spodním dorazem **NEDOTÝKÁ** podpěr přiháněče. Pokyny viz kroky *9, Str. 266* až *14, Str. 268*.

	Výška strniště	Úhel adaptéru[62]	Plazy adaptéru	Spodní doraz	Poloha nosního kužele vpřed/ vzad	Výška horního deflektoru	Výška bočního deflektoru	Boční tyč horního deflektoru
Stojící plodina	50 mm (2 palce)	A	Nahoru	2	1 nebo 3	1	C	Dovnitř
	16 mm (5/ 8 palce)	E	Nahoru	1	1	2	C	Dovnitř
	16 mm (5/ 8 palce)	E	Nahoru	1	3	1	C	Dovnitř
Polehlá	50 mm (2 palce)	A	Nahoru	2	3	1	C	Ven
	50 mm (2 palce)	A	Nahoru	3	4	1	C	Ven
	16 mm (5/ 8 palce)	E	Nahoru	1	3 nebo 4	2	D	Ven
Velmi polehlá plodina[63]	50 mm (2 palce)	A	Nahoru	2 nebo 3	4	3	D	Ven
	50 mm (2 palce)	A	Nahoru	2 nebo 3	5	4	D	Ven
	16 mm (5/ 8 palce)	E	Nahoru	1	4	2,5	C	Ven
	16 mm (5/ 8 palce)	E	Nahoru	1	5	4	C	Ven

62. A (min.) – E (max.)
63. Vrchol plodiny nižší než 150 mm (6 palců)

9. **Spodní doraz:** Vyjměte závlačku (A) z čepu vidlice. Vyjměte čep vidlice, nakloňte dělič a nainstalujte čep vidlice do otvoru s čísly „1“ až „3“. Zajistěte čep vidlice závlačkou.

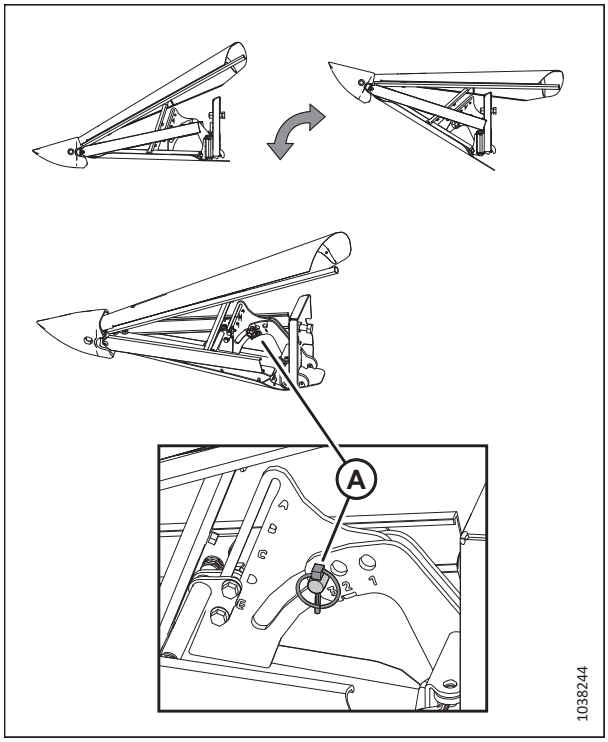

Obrázek 3.407: Nastavení spodního dorazu

10. **Poloha nosního kuželu vpřed/vzad:** Vyjměte šroub (A), posuňte trubku dovnitř nebo ven a namontujte šroub do jednoho z pěti otvorů trubky.

    POZNÁMKA:

    V příkladu (B) je šroub instalován do otvoru trubky „1“. V příkladu (C) je šroub instalován do otvoru trubky „5“.

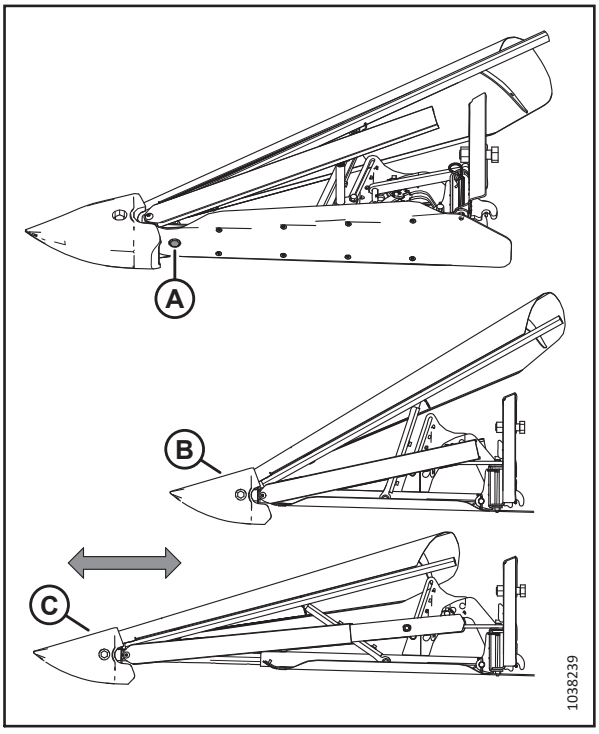

Obrázek 3.408: Nastavení polohy nosního kuželu vpřed/vzad

11. **Výška horního deflektoru:** Povolte matice na šroubech (A), posuňte středovou podpěru do požadovaného nastavení (1 až 4,5) a matice utáhněte.

    - Zarovnejte body s podporou a přidejte nebo uberte poloviční stupně. Příklad (B) ukazuje stupeň 2,5.
    - Pro nastavení celých stupňů zarovnejte číslo s podpěrou. Příklad (C) ukazuje stupeň 2.

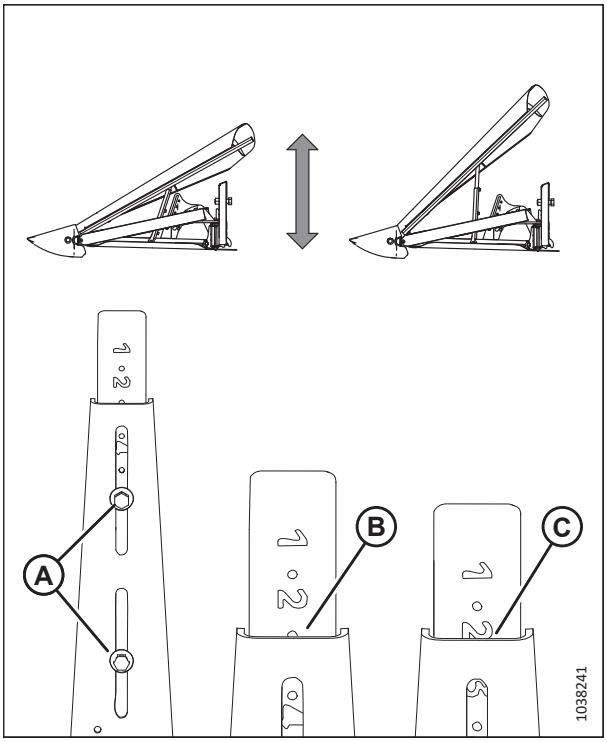

Obrázek 3.409: Nastavení výšky horního deflektoru

12. **Výška bočního deflektoru:** Uvolněte matice na šroubech (A), posuňte deflektory, dokud nebude zářez (B) v požadovaném nastavení „A“ až „E“, a utáhněte matice.

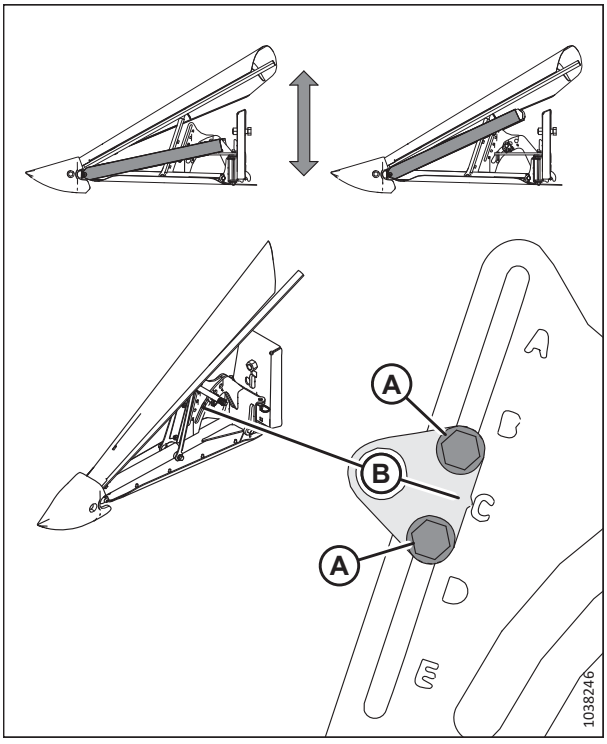

Obrázek 3.410: Nastavení výšky bočního deflektoru

13. **Boční tyč horního deflektoru:** Povolte matici (A) a šroub (B) a otočte tyč (C) směrem ven nebo dovnitř. Utáhněte matici (A) na 39 Nm (29 lbf-ft). Utáhněte šroub (B) na 52 Nm (38 lbf-ft).

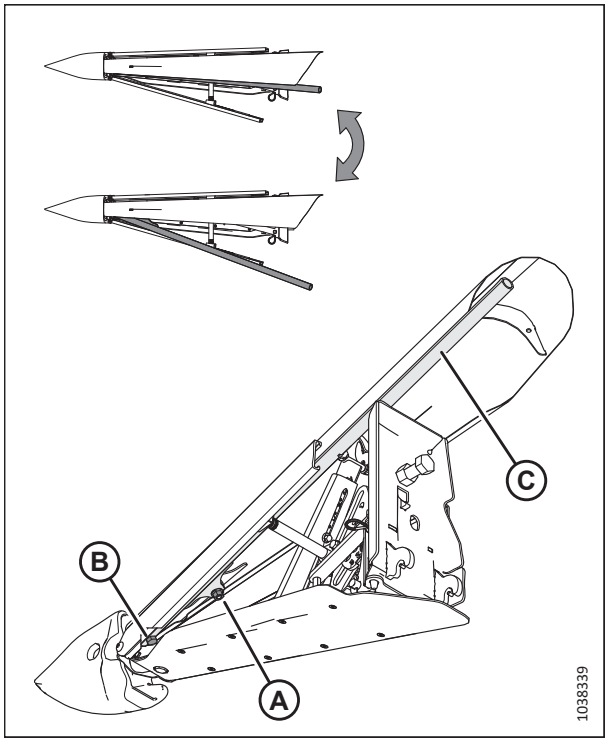

Obrázek 3.411: Nastavení boční tyče horního deflektoru

Obrázek 3.412: Rozsah pohybu naklápěcího děliče plodin

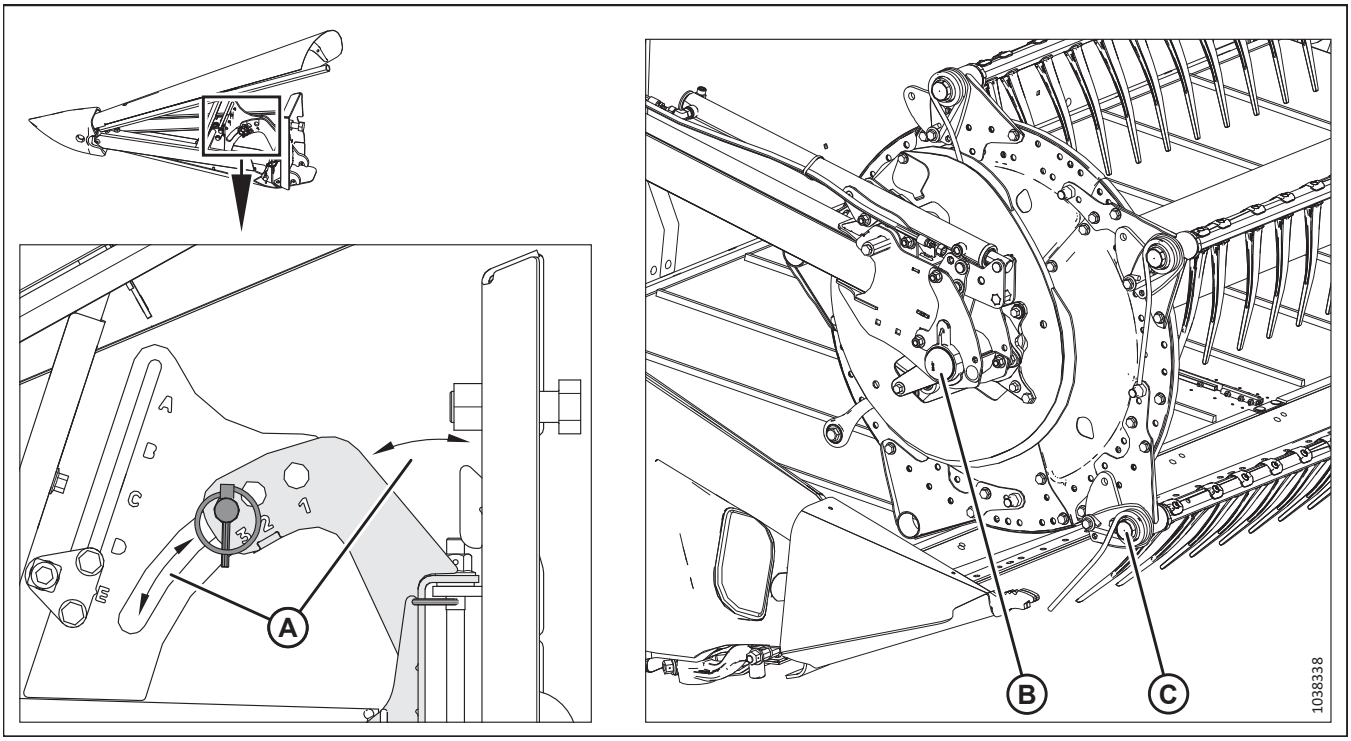

14. **Kontrola rozsahu pohybu:** Zvedejte a spouštějte naklápěcí dělič plodin v rozsahu pohybu (A) nastaveném spodním dorazem. Zkontrolujte, zda se naklápěcí dělič **NEDOTÝKÁ** podpěr (B) přiháněče nebo přiháněče (C).

3.9.15 Dělicí tyče plodin

Odnímatelné dělicí tyče plodin se používají ve spojení s děliči plodin, které pomáhají rozdělit plodinu při sklizni. Dělicí tyče plodin jsou nejužitečnější, když jsou plodiny husté nebo polehlé. Ve stojících plodinách se doporučuje používat jen děliče plodin.

Tabulka 3.31 Doporučené použití dělicích tyčí plodin

S dělicími tyčemi plodin		Bez dělicích tyčí plodin
Vojtěška	Polehlé obilniny	Potravinářská fazole
Kanola	Hrách	Čirok
Len	Sójové boby	Rýže
Tráva na semeno	Súdánská tráva	Sójové boby
Čočka	Ozimé pícniny	Stojící obilniny

Demontáž dělicích tyčí plodin

Dělicí tyče slouží k oddělení vysokých stojících plodin od sečených plodin. Lze je demontovat z konců děličů plodin.

1. Povolte šroub (B) a odmontujte dělicí tyč plodin (A) z obou stran adaptéru.

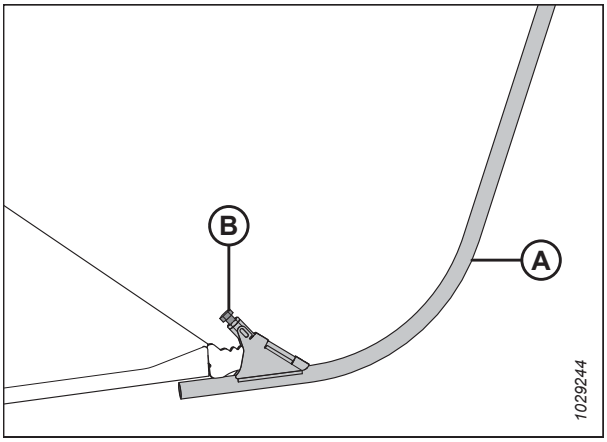

Obrázek 3.413: Dělicí tyč plodin

2. Uložte obě dělicí tyče plodin (B) na pravý koncový plech a zajistěte je zajišťovacím kolíkem (A).

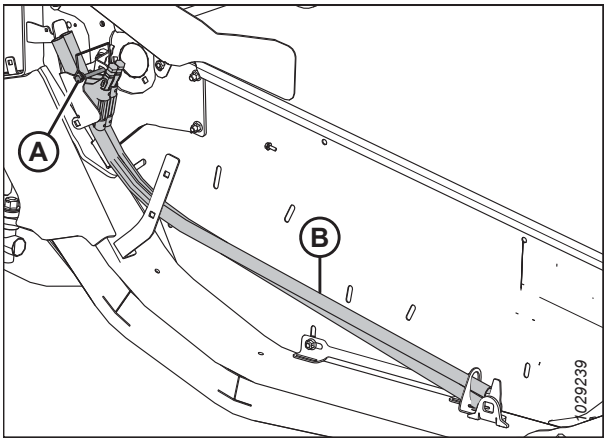

Obrázek 3.414: Pravý koncový kryt

Montáž dělicích tyčí plodin

Dělicí tyče slouží k oddělení vysokých stojících plodin od sečených plodin. Lze je instalovat na konce děličů plodin.

1. Otevřete pravý koncový kryt. Pokyny viz *Otevření koncových štítů adaptéru, Str. 47*.
2. Uvolněte zajišťovací kolík (A), který připevňuje dělicí tyče (B) ke koncovému plechu adaptéru, a vyjměte dělicí tyče z úložného místa.
3. Znovu zasuňte zajišťovací kolík (A).

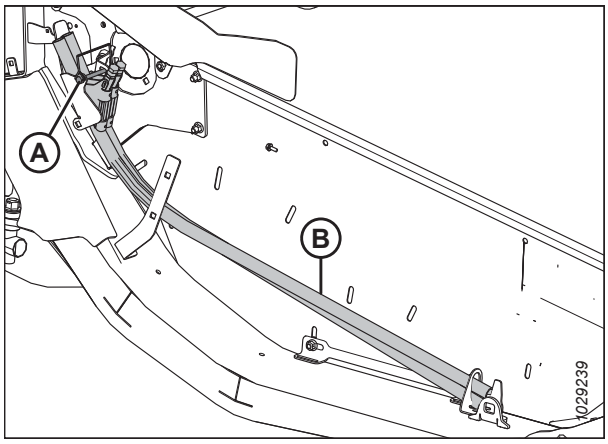

Obrázek 3.415: Dělicí tyče v úložném místě na pravém koncovém plechu adaptéru

4. Podle vyobrazení umístěte dělicí tyč plodin (A) na hrot děliče plodin a utáhněte šroub (B).
5. Zopakujte postup na druhé straně adaptéru.
6. Zavřete pravý koncový kryt. Pokyny viz *Zavření koncových štítů adaptéru, Str. 48*.

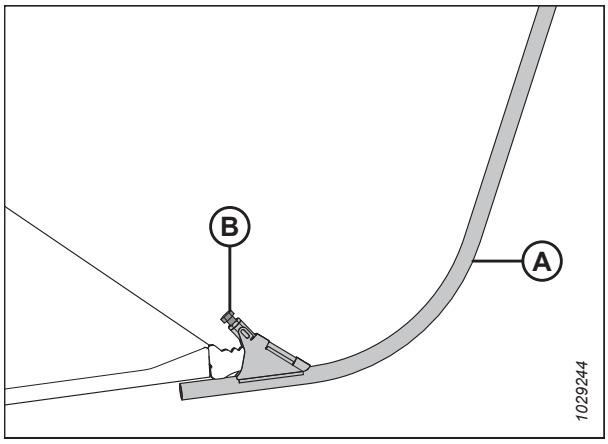

Obrázek 3.416: Dělicí tyč na děliči plodin

Volitelné dělicí tyče pro rýži

Volitelné dělicí tyče pro rýži pomáhají při zpracování vysokých a spletitých rýžových plodin. Lze je instalovat na konce děličů plodin.

Volitelné dělicí tyče pro rýži poskytují zlepšenou výkonnost ve vysokých a spletených rýžových plodinách.

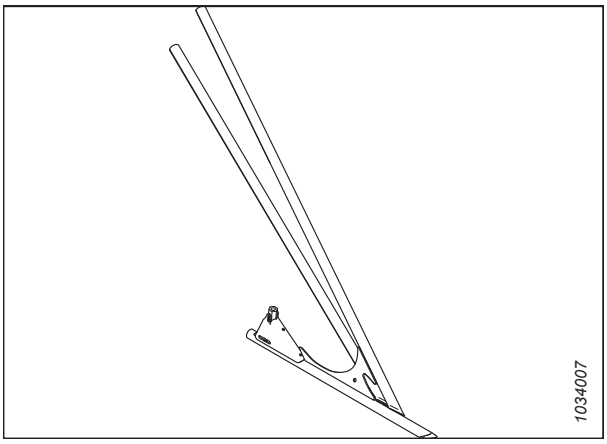

Obrázek 3.417: Volitelná dělicí tyč pro rýži

Dělicí tyče pro rýži jsou ukládány na zadní straně obou koncových plechů na úložném držáku (A) a jsou zajištěny pomocí kolíku (B). Montáž a demontáž těchto tyčí je stejná jako postupy u standardních dělicích tyčí plodin.

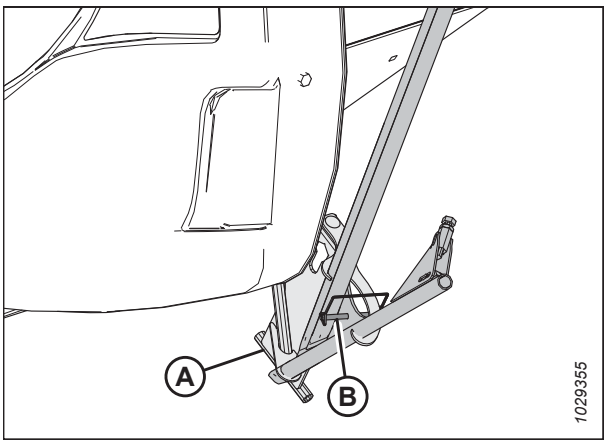

Obrázek 3.418: Uložení dělicí tyče pro rýži

3.10 Automatické ovládání výšky adaptéru

Automatické ovládání výšky adaptéru společnosti MacDon (AHHC) spolupracuje se systémem AHHC, který je k dispozici na určitých modelech sklízecích mlátiček.

Na indikátorech nastavení naklápění na naklápěcím modulu jsou nainstalovány dva snímače výšky naklápění (A). Tyto snímače vysílají signály do sklízecí mlátičky a umožňují jí udržovat konzistentní výšku sečení a optimální naklápění, když adaptér kopíruje obrysy země.

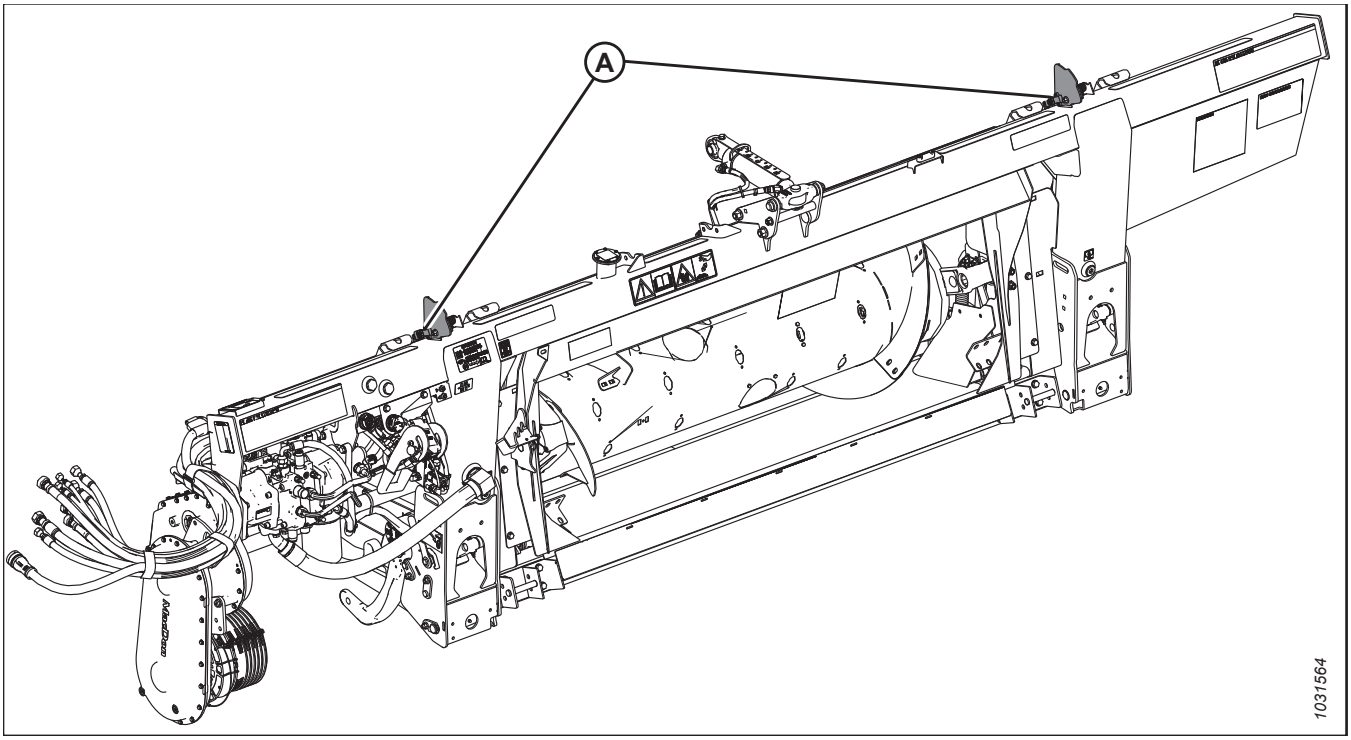

Obrázek 3.419: Naklápěcí modul FM200

Konfiguraci systému AHHC pro konkrétní model sklízecí mlátičky provedete podle příslušného postupu:

- *3.10.6 Sklízecí mlátičky středního rozsahu Case IH 130 a 140, Str. 280*
- *3.10.7 Sklízecí mlátičky Case IH, 120, 230, 240 a 250, Str. 289*
- *3.10.8 Sklízecí mlátičky Challenger® a Massey Ferguson® řady 6 a 7, Str. 305*
- *3.10.9 Sklízecí mlátičky CLAAS 500, Str. 313*
- *3.10.10 Sklízecí mlátičky CLAAS řady 600 a 700, Str. 322*
- *3.10.11 Sklízecí mlátičky CLASS řady 7000 a 8000, Str. 332*
- *3.10.12 Sklízecí mlátičky Gleaner R65/R66/R75/R76 a řady S, Str. 343*
- *3.10.13 Sklízecí mlátičky Gleaner, řada S9, Str. 354*
- *3.10.14 Sklízecí mlátičky řady IDEAL™, Str. 369*
- *3.10.15 Sklízecí mlátičky John Deere 70, Str. 383*
- *3.10.16 Sklízecí mlátičky John Deere řady S a T, Str. 390*
- *3.10.17 Sklízecí mlátičky John Deere řady S7, Str. 409*
- *3.10.18 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR/CX, před modelovým rokem 2014, Str. 421*
- *3.10.19 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR – 2015 a novější, Str. 431*

3.10.1 Činnost snímačů

Snímače polohy dodávané se systémem automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) jsou založené na Hallově jevu. Normální napětí provozních signálů těchto snímačů jsou mezi 10 % (0,5 v DC) a 90 % (4,5 v DC). Nárůst napětí snímače koreluje s poklesem přítlaku na zem, nebo pokud sečete nad zemí na stavěcích kolech, zvýšením výšky sečení u adaptéru.

Závada snímače způsobí pokles napětí signálu na 0 V, který indikuje vadný snímač, nesprávné napájecí napětí nebo poškozený kabelový svazek.

Snímače

Na indikátorech nastavení naklápění (A) jsou nainstalovány dva magnetické snímače. Při tom, jak adaptér kopíruje terén, snímače komunikují se sklízecí mlátičkou a ta automaticky zvedá a spouští šikmý dopravník, aby se udržela konstantní výška sečení a optimální naklápění.

Normální napětí provozních signálů těchto snímačů jsou mezi 10 % (0,5 v DC) a 90 % (4,5 v DC). Zvýšení napětí snímače souvisí se zvětšením výšky adaptéru. Závada snímače způsobí pokles napětí signálu na 0 V, který indikuje vadný snímač nebo nesprávné napájecí napětí.

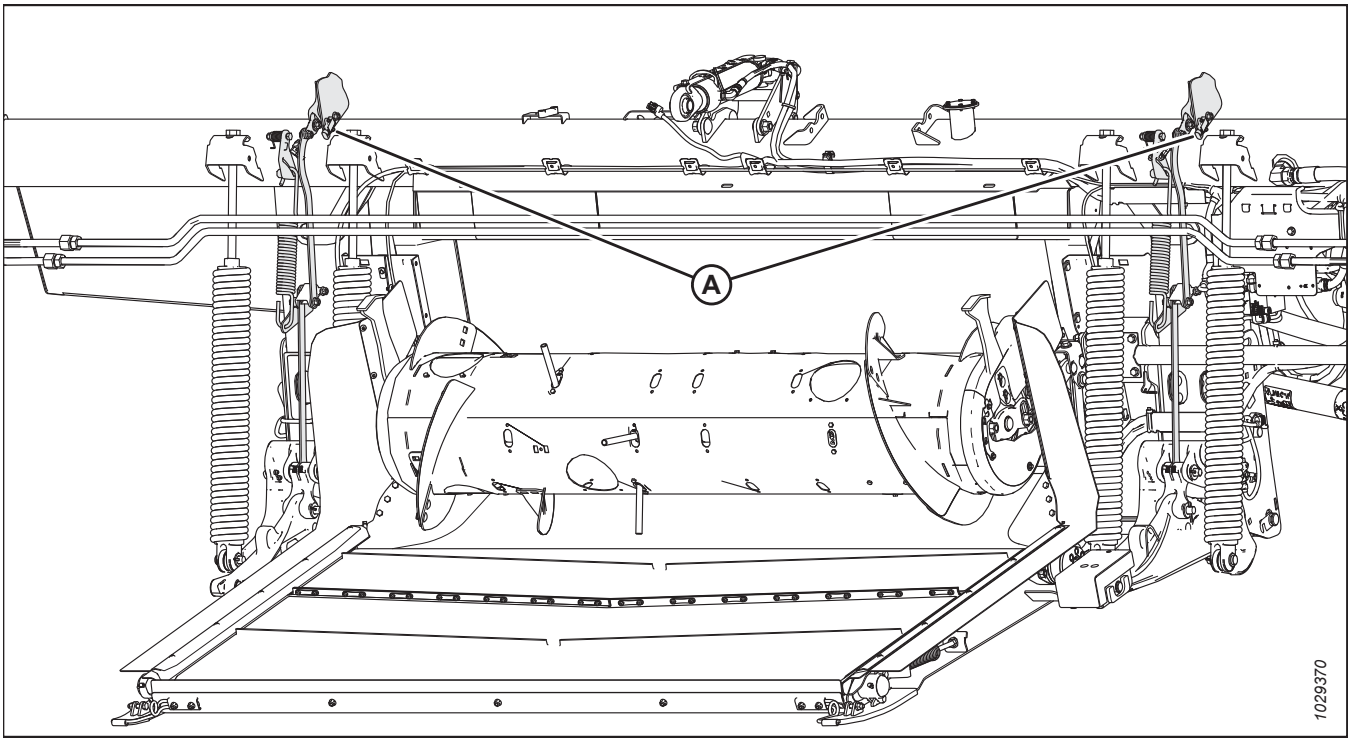

Obrázek 3.420: Naklápěcí modul FM200

Před použitím funkce AHHC musíte provést následující kroky:

1. Připravte sklízecí mlátičku na používání AHHC (platí jen pro některé modely sklízecích mlátiček – viz následující návod pro vaši sklízecí mlátičku).
2. Nakalibrujte systém AHHC tak, aby sklízecí mlátička mohla správně interpretovat data ze snímače výšky na naklápěcím modulu (viz následující návod pro vaši sklízecí mlátičku).

   POZNÁMKA:

   Po skončení kalibrace jste připraveni používat AHHC na poli. Jednotlivá nastavení sklízecí mlátičky mohou zlepšit výkonnost AHHC (viz návod pro vaši sklízecí mlátičku).

Napětí snímače (snímačů) AHHC musí být v rozmezí 0,5 V – 4,5 V. Pokud je napětí příliš blízko některému z konců rozsahu napětí, nastávají potíže s kalibrací a provozem snímače AHHC. Správně nastavený snímač AHHC musí mít rezervu na obou koncích rozsahu napětí.

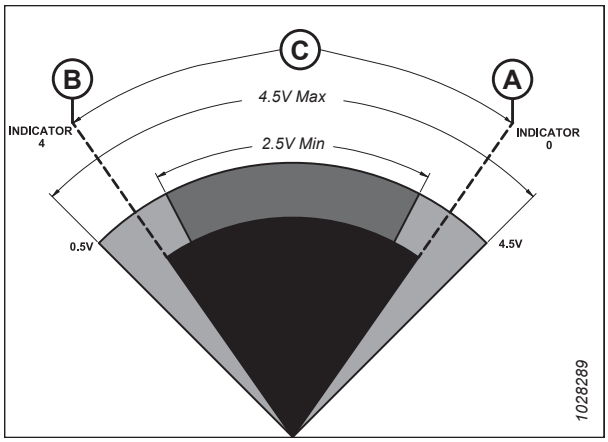

Obrázek 3.421: AHHC – Správné nastavení

A – Vysoké napětí **B – Nízké napětí**

C – Provozní rozsah snímače

Snímač, který je nastaven příliš blízko limitu vysokého nebo nízkého napětí, bude mít potíže s udržením se v provozním rozsahu snímače 0,5–4,5 V. Pokud se snímač dostane mimo rozsah, přestane funkce AHHC správně fungovat.

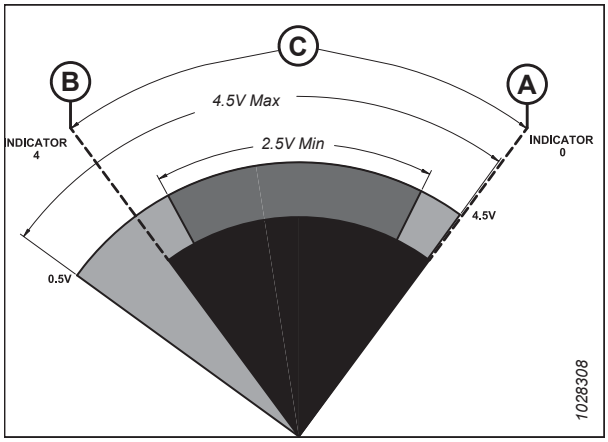

Obrázek 3.422: AHHC – Rozsah snímače v blízkosti hranice vysokého napětí

A – Vysoké napětí **B – Nízké napětí**

C – Provozní rozsah snímače

Senzor s příliš úzkým rozsahem napětí bude mít potíže s udržením nastaveného rozsahu. Sklízecí mlátička se neustále snaží udržet snímač v nastaveném rozsahu.

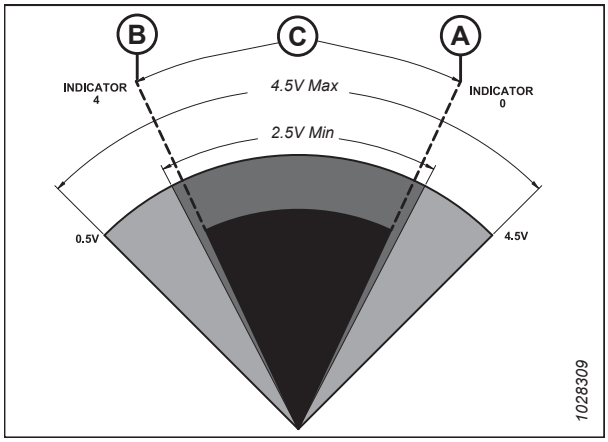

Obrázek 3.423: AHHC – Úzký rozsah snímače

A – Vysoké napětí **B – Nízké napětí**

C – Provozní rozsah snímače

3.10.2 Rozsah výstupních napětí snímače – požadavky sklízecí mlátičky

Výstup snímače automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) musí být pro každou sklízecí mlátičku v určitém rozsahu napětí, jinak AHHC nebude řádně pracovat.

Tabulka 3.32 Mezní napětí sklízecí mlátičky

Sklízecí mlátička	Dolní limit napětí	Horní limit napětí	Rozsah
Case IH 5088/6088/7088, 5130/6130/7130, 7120/8120/9120, 7230/8230/9230 a 7240/8240/9240	0,5 V	4,5 V	2,5 V
Challenger® řady B, C a IDEAL™	0,5 V	4,5 V	2,5 V
CLAAS řady 500/600/700, 7000/8000 řada Tucano	0,5 V	4,5 V	2,5 V
Fendt řady IDEAL™	0,5 V	4,5 V	2,5 V
Gleaner řady A6, R a S	0,5 V	4,5 V	2,5 V
John Deere řady 70, S a T	0,5 V	4,5 V	2,5 V
Massey Ferguson® řady 9005, 9500 a IDEAL™	0,5 V	4,5 V	2,5 V
New Holland CR/CX – systém 5 V	0,7 V	4,3 V	2,5 V
New Holland CR/CX – systém 10 V	2,8 V	7,2 V	4,1–4,4 V
Rostelmash Torum a RSM161	0,5 V	4,5 V	2,5 V
Versatile RT490	0,5 V	4,5 V	2,5 V

3.10.3 Ruční kontrola limitů rozsahu napětí

Aby automatické nastavení výšky adaptéru fungovalo správně, je třeba správně nastavit napětí.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Nastartujte motor. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
2. Odstavte sklízecí mlátičku na rovném povrchu.
3. Nastavte polohu adaptéru tak, aby žací lišta byla 254–356 mm (10–14 palců) nad zemí.

Kontrola horního limitu napětí snímače

4. Prodlužte nakolopení, aby byl ukazatel úhlu adaptéru (A) na **E**.

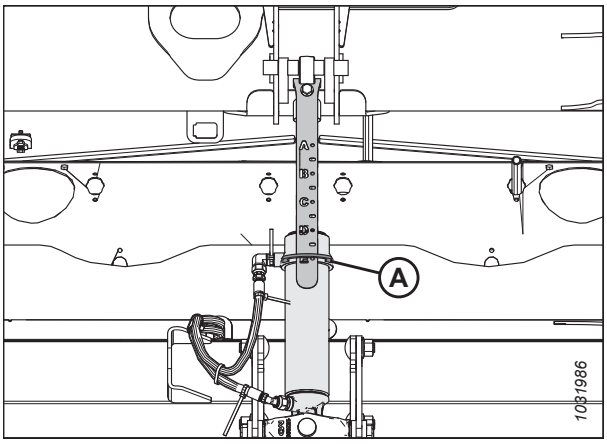

Obrázek 3.424: Středový spoj

5. Ručička indikátoru naklápění (A) by měla být na hodnotě 0 (B).

6. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

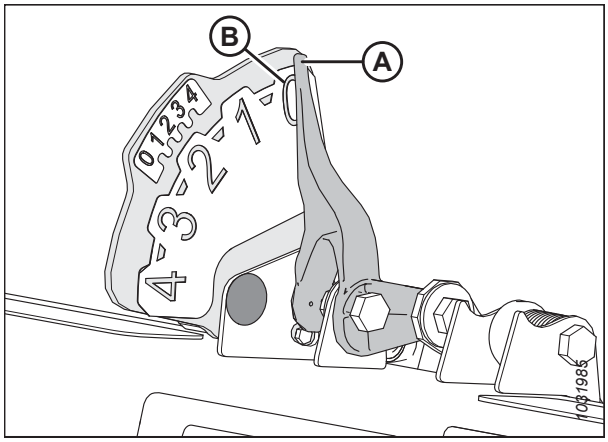

Obrázek 3.425: Levý indikátor naklápění – zobrazeno zezadu

7. Přesvědčte se, že je spojovací ústrojí zámku naklápění v obou místech na spodních dorazech (podložka [A] se nesmí posunout).

   POZNÁMKA:

   Pokud adaptér **NENÍ** na spodních dorazech, může se napětí za provozu dostat mimo rozsah a vyvolat selhání systému AHHC. Pokud adaptér není na spodních dorazech, viz *3.11 Vyrovnání adaptéru, Str. 451*.

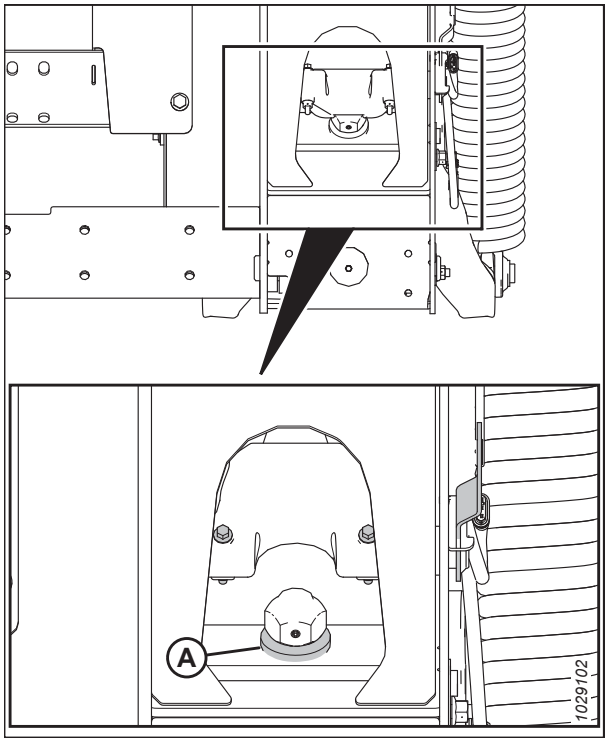

Obrázek 3.426: Podložka spodního dorazu

8. Vyhledejte konektor P600 (A) na levé přední straně naklápěcího modulu.
9. Sejměte krytku zástrčky (B).
10. Otočte klíček do polohy pro spuštění.
11. Zkontrolujte, zda je konektor P600 napájen ze sklízecí mlátičky. Na pinu 7 musí být napětí 5 V.
    - Pin 7 – FM2215E – fáze
    - Pin 8 – FM2515E – země
12. Na konektoru P600 ověřte napětí 3,8–4,3 V z levého snímače (piny 1 a 8) a pravého snímače (piny 3 a 8).
    - Pin 1 – FM3326A – signál z levého snímače
    - Pin 3 – FM3328A – signál z pravého snímače
    - Pin 8 – FM2515E – země

    POZNÁMKA:

    Pokud je v P600 nainstalována standardní zástrčka , odesílá zástrčka do sklízecí mlátičky průměrnou hodnotu z obou snímačů. Pokud je nainstalována volitelná zástrčka bočního náklonu , zástrčka odesílá do sklízecí mlátičky samostatné napěťové signály z obou snímačů.

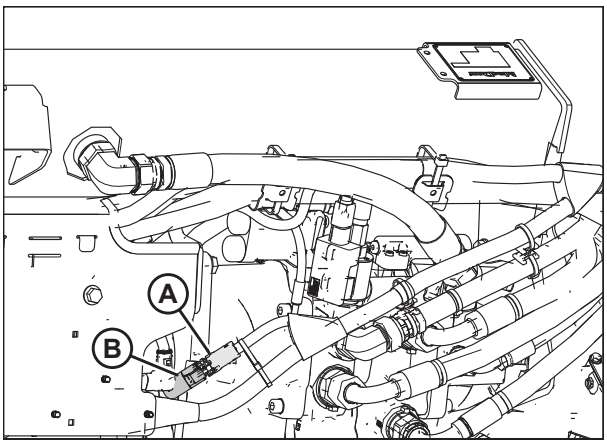

Obrázek 3.427: Levý indikátor naklápění – zobrazeno zezadu

Kontrola dolního limitu napětí snímače

13. Prodlužte nakolopení, aby byl ukazatel úhlu adaptéru (A) na **E**.

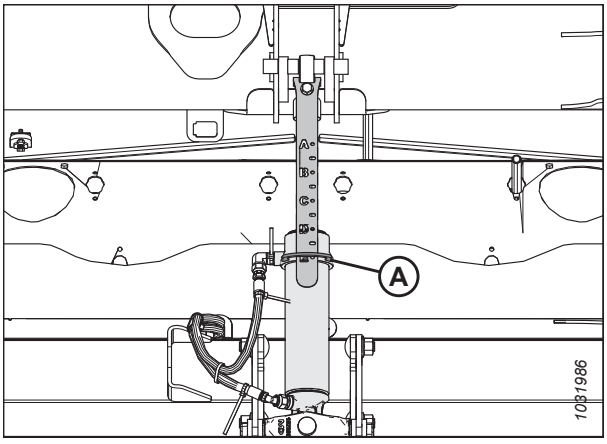

Obrázek 3.428: Středový spoj

14. Spusťte adaptér úplně na zem; ručička indikátoru naklápění (A) by měla být na **4** (B).

15. Otočte klíček do polohy pro spuštění.

16. Na konektoru P600 ověřte napětí 0,7–1,2 V z levého snímače (piny 1 a 8) a pravého snímače (piny 3 a 8).

    - Pin 1 – FM3326A – signál z levého snímače
    - Pin 3 – FM3328A – signál z pravého snímače
    - Pin 8 – FM2515E – země

    POZNÁMKA:

    Pokud je v P600 nainstalována standardní zástrčka , odesílá zástrčka do sklízecí mlátičky průměrnou hodnotu z obou snímačů. Pokud je nainstalována volitelná zástrčka bočního náklonu , zástrčka odesílá do sklízecí mlátičky samostatné napěťové signály z obou snímačů.

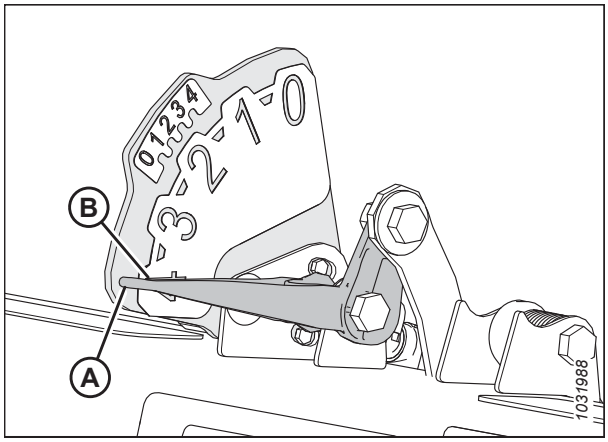

Obrázek 3.429: Levý indikátor naklápění – zobrazeno zezadu

3.10.4 Výměna snímače výšky naklápění

Na indikátorech nastavení naklápění jsou nainstalovány dva magnetické snímače. Při tom, jak adaptér kopíruje terén, snímače komunikují se sklízecí mlátičkou a ta automaticky zvedá a spouští šikmý dopravník, aby se udržela konstantní výška sečení a optimální naklápění.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

POZNÁMKA:

Tento postup je možné provést na kterékoli straně naklápěcího modulu.

1. Odstavte sklízecí mlátičku na rovném povrchu.

2. Spusťte adaptér úplně dolů.

3. Spusťte přiháněč úplně dolů.

4. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

5. Odpojte konektor kabelového svazku P537 (C) od snímače na levé straně naklápěcího modulu.

   POZNÁMKA:

   Vyměňujete-li snímač ukazatele výšky naklápění na pravé straně naklápěcího modulu, odpojte konektor P539.

6. Odmontujte šroub (A).

7. Odejměte desku ukazatele (B) se snímačem.

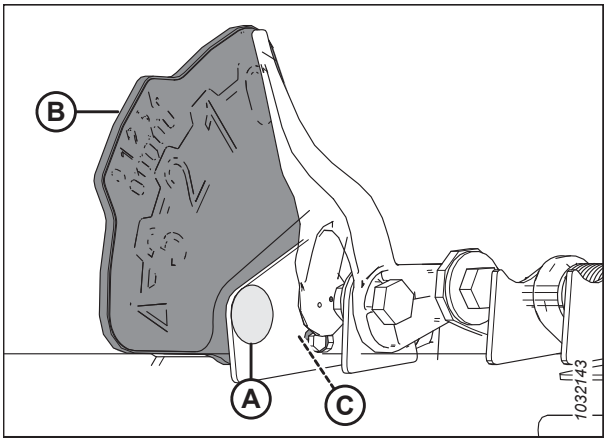

Obrázek 3.430: Ukazatel nastavení naklápění – vlevo

8. Demontujte dva šrouby a matice (A).

9. Demontujte původní snímač (B) a vyhoďte jej do odpadu.

10. Namontujte nový snímač (B) tak, aby konektor směřoval dolů.

11. Namontujte dva šrouby a matice (A).

    POZNÁMKA:

    Hlavice šroubů musí být na stejné straně jako štítek.

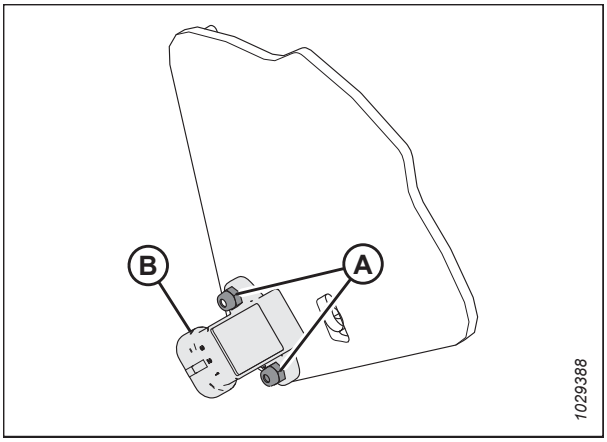

Obrázek 3.431: Snímač výšky naklápění

12. Nainstalujte desku ukazatele (B) se snímačem.

13. Namontujte šroub (A).

14. Zapojte konektor kabelového svazku (C).

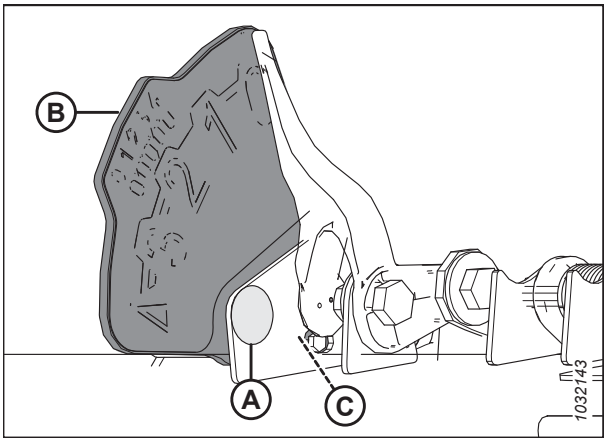

Obrázek 3.432: Ukazatel nastavení naklápění – vlevo

3.10.5 10voltový adaptér (MD #B7241) – jen sklízecí mlátičky New Holland

Sklízecí mlátičky New Holland s 10voltovým systémem vyžadují pro řádnou kalibraci automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) 10voltový adaptér (MD #B7241).

Pokud na sklízecí mlátičce New Holland s napětím 10 V není adaptér (A) namontovaný, výstupní hodnota AHHC bude stále 0 V, bez ohledu na polohu snímače.

Informace o kontrole napětí snímače viz *3.10.3 Ruční kontrola limitů rozsahu napětí, Str. 275*.

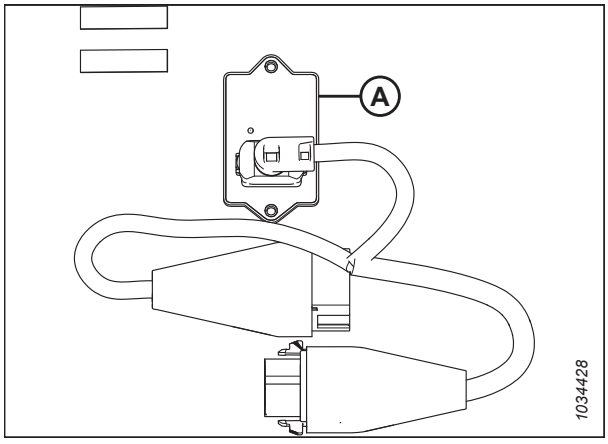

Obrázek 3.433: 10voltový adaptér (MD #B7241)

3.10.6 Sklízecí mlátičky středního rozsahu Case IH 130 a 140

Aby byl systém automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) kompatibilní se sklízecími mlátičkami řady Case IH 130 a 140, je třeba nastavit volby konfigurace adaptéru sklízecí mlátičky pro daný model sklízecí mlátičky, nakonfigurovat nastavení rychlosti přiháněče, nastavit ovládací prvky AHHC a zkalibrovat systém AHHC, aby bylo zajištěno jeho správné fungování.

Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – Case IH 5130/6130/7130; 5140/6140/7140

Snímač automatického ovládání výšky adaptéru vyžaduje ke správnému provozu stanovený rozsah napětí.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

VÝSTRAHA

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

1. Umístěte adaptér 254–356 mm (10–14 palců) nad zem a odblokujte naklápění.

2. Přesvědčte se, že je spojovací ústrojí zámku naklápění v obou místech na spodních dorazech (podložka [A] se nesmí posunout).

   POZNÁMKA:

   Pokud během následujících dvou kroků nebude adaptér na spodních dorazech, může se napětí za provozu dostat mimo rozsah a vyvolat selhání systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC). Pokud adaptér není na spodních dorazech, viz *3.11 Vyrovnání adaptéru, Str. 451*.

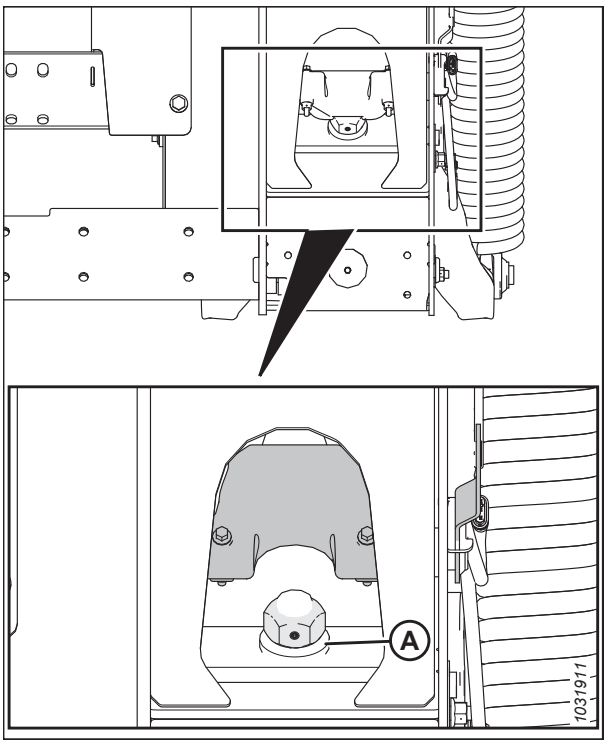

Obrázek 3.434: Zámek naklápění

3. Není-li ručička ukazatele na nule, povolte šroub (A) a posuňte desku ukazatele naklápění (B) tak, aby ručička (C) byla na **0** (D).

4. Utáhněte šroub (A).

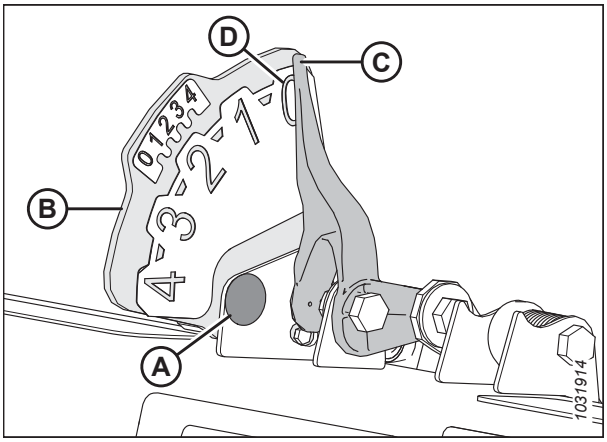

Obrázek 3.435: Ukazatel naklápění

5. Přesvědčte se, že je odblokované naklápění adaptéru.

6. Na hlavní stránce displeje sklízecí mlátičky vyberte volbu DIAGNOSTICS (A). Zobrazí se stránka DIAGNOSTICS (diagnostika).

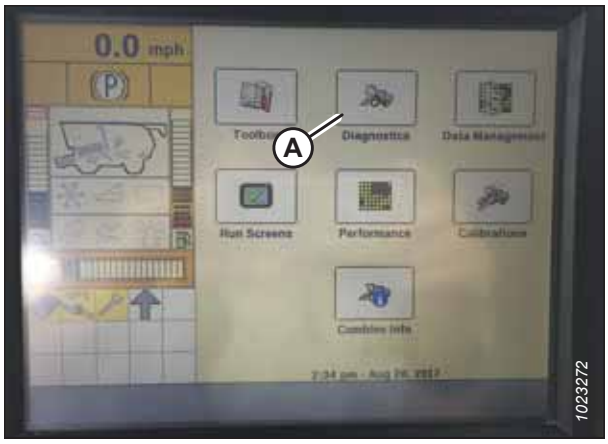

Obrázek 3.436: Displej sklízecí mlátičky Case IH

7. Vyberte nastavení SETTINGS (A). Zobrazí se stránka SETTINGS (nastavení).

8. V nabídce GROUP (skupina) vyberte položku HEADER (adaptér) (B).

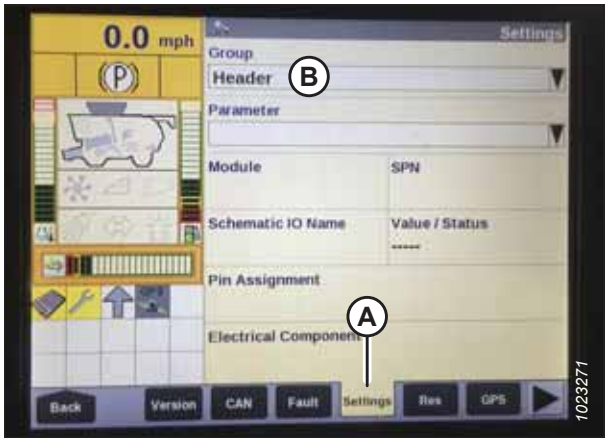

Obrázek 3.437: Displej sklízecí mlátičky Case IH

9. V nabídce PARAMETER (parametr) zvolte LEFT HEIGHT/TILT SENSOR (levý snímač výšky/naklonění) (A).

Obrázek 3.438: Displej sklízecí mlátičky Case IH

10. Stránka SETTINGS se aktualizuje a zobrazí napětí v poli VALUE/STATUS (A). Spusťte šikmý dopravník zcela dolů a poté jej zdvihněte do výšky 254–356 mm (10–14 palců) nad zemí a zobrazte tak úplný rozsah napěťových hodnot.

Obrázek 3.439: Displej sklízecí mlátičky Case IH

Stručný návod nastavení adaptéru – Case IH řady 130 a 140

Informace v následující tabulce slouží k rychlé orientaci v doporučených nastaveních pro adaptér sběrače řady 2.

Podrobné pokyny naleznete v postupu nastavení a kalibrace adaptéru sklízecí mlátičky Case IH řady 130 a 140.

Tabulka 3.33 Nastavení adaptéru – Case IH řady 130 a 140

Parametr nastavení	Doporučené nastavení	
Typ sečení	Platforma	
Kopírovací přítlak adaptéru	Není nainstalováno	
HHC Height Sensitivity (Citlivost snímání výšky řídicí jednotky výšky adaptéru)[64]	Systém se dvěma snímači	250
	Systém s jedním snímačem	180
Citlivost snímání náklonu	150	
Typ pohonu přiháněče	Standardní hnací řetězové kolo s 19 zuby	4
	Volitelné hnací kolo s vysokým točivým momentem a 14 zuby	5
	Volitelné hnací kolo s vysokým točivým momentem a 10 zuby	6
Snímač výšky přiháněče	Ano	
Automatické naklánění	Systém se dvěma snímači	ANO
	Systém s jedním snímačem	NE

64. Pokud za provozu dochází k časté regulaci polohy, snižujte příležitostně toto nastavení o 20 bodů, dokud k nadměrné regulaci polohy docházet nebude.

Nastavení adaptéru na displeji sklízecí mlátičky – Case IH 5130/6130/7130; 5140/6140/7140

Chcete-li nastavit adaptér pro práci se sklízecí mlátičkou Case IH 5130/6130/7130 nebo 5140/6140/7140, musíte přejít na stránku HEADER SETUP (nastavení adaptéru) na displeji sklízecí mlátičky.

1. Na hlavní stránce displeje sklízecí mlátičky vyberte volbu TOOLBOX (A).

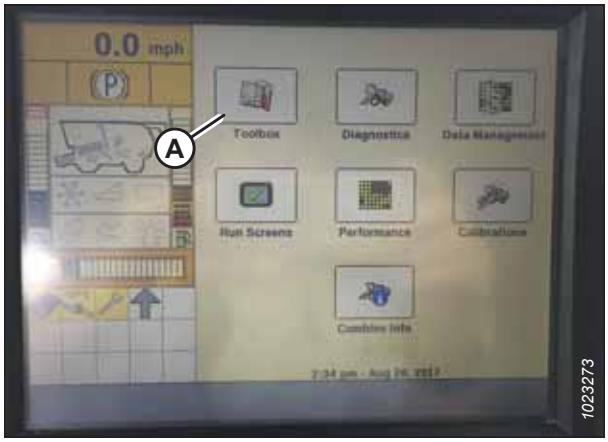

Obrázek 3.440: Displej sklízecí mlátičky Case IH

2. Vyberte kartu adaptéru HEAD 1 (A). Zobrazí se stránka HEADER SETUP (nastavení adaptéru).

   POZNÁMKA:

   K zobrazení karty adaptéru HEAD 1 může být zapotřebí posun vpravo pomocí bočních šipek (C).

3. V nabídce typu sečení CUTTING TYPE (B) zvolte PLATFORM.

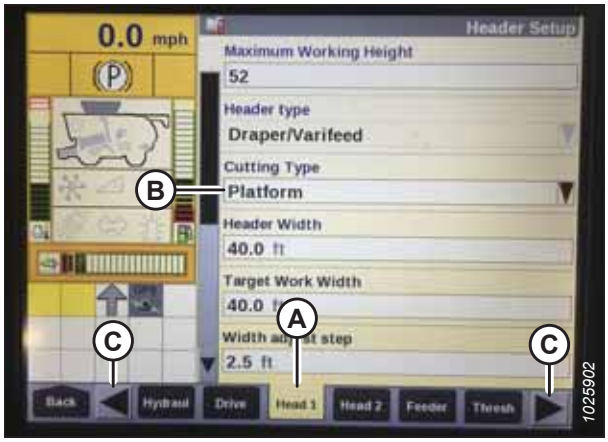

Obrázek 3.441: Displej sklízecí mlátičky Case IH

4. Vyberte kartu adaptéru HEAD 2 (A). Zobrazí se stránka HEADER SETUP 2 (NASTAVENÍ ADAPTÉRU 2).

5. V nabídce HEADER PRESSURE FLOAT (kopírovací přítlak adaptéru) (B) zvolte NOT INSTALLED (není instalováno).

6. V nabídce DRAPER GRAIN HEADER STYLE (C) vyberte možnost FLEX 2000 SERIES.

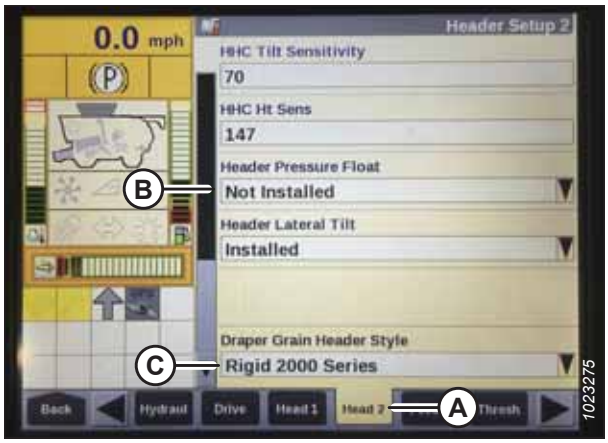

Obrázek 3.442: Displej sklízecí mlátičky Case IH

7. Najděte pole HHC HEIGHT SENSITIVITY (citlivost snímání výšky řídicí jednotky výšky adaptéru) (A). Zadejte následující nastavení:

   - **Při použití dvousnímačového:** Nastavte položku HHC HEIGHT SENSITIVITY (citlivost snímání výšky řídicí jednotky výšky adaptéru) na hodnotu 250.
   - **Při použití jednosnímačového systému:** Nastavte položku HHC HEIGHT SENSITIVITY (citlivost snímání výšky řídicí jednotky výšky adaptéru) na hodnotu 180.

   POZNÁMKA:

   Pokud za provozu dochází k časté regulaci polohy, snižujte příležitostně nastavení HUNTING o 20 bodů, dokud k nadměrné regulaci polohy docházet nebude.

Obrázek 3.443: Displej sklízecí mlátičky Case IH

8. Pro volbu citlivosti náklonu HHC TILT SENSITIVITY (B) nastavte hodnotu 150. Zvyšte nebo snižte hodnotu dle potřeby.

9. V nabídce typu pohonu přihaněče REEL DRIVE TYPE (A) zvolte jednu z těchto možností:

   - 4, používáte-li standardní hnací řetězové kolo s 19 zuby.
   - 5, používáte-li volitelné hnací řetězové kolo se 14 zuby.
   - 6, používáte-li volitelné hnací řetězové kolo s 10 zuby.

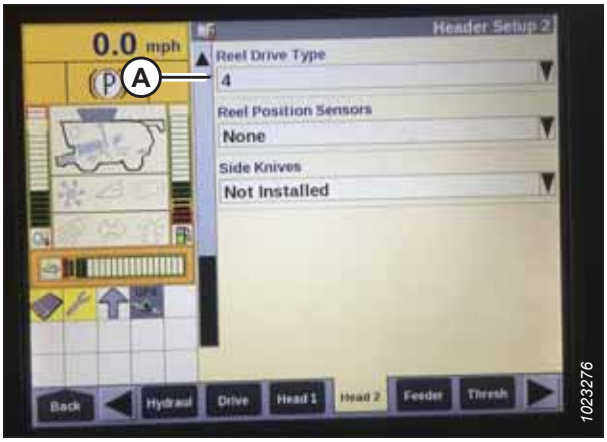

Obrázek 3.444: Displej sklízecí mlátičky Case IH

10. V nabídce REEL HEIGHT SENSOR (snímač výšky přihaněče) (A) zvolte YES (ano).

Obrázek 3.445: Displej sklízecí mlátičky Case IH

11. Vyhledejte pole AUTOTILT (automatické naklánění) (A).
    - **Při použití dvousnímačového systému:** Zvolte YES (ano) v poli AUTOTILT (automatické naklánění).
    - **Při použití jednosnímačového systému:** Zvolte NO (ne) v poli AUTOTILT (automatické naklánění).

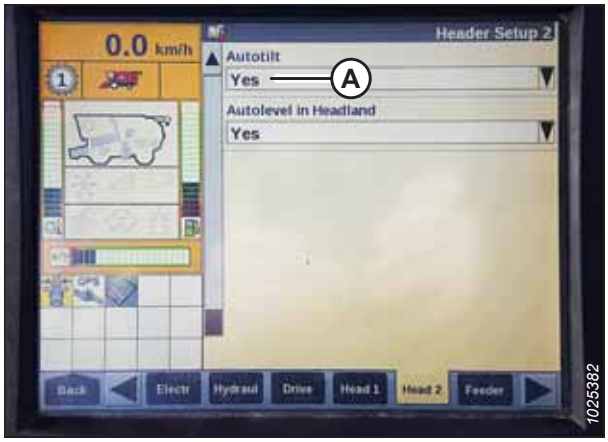

Obrázek 3.446: Displej sklízecí mlátičky Case IH

Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – Case IH 5130/6130/7130, 5140/6140/7140

Výstup snímače automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) musí být kalibrován pro každou sklízecí mlátičku, jinak AHHC nebude řádně pracovat.

VÝSTRAHA

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Tento postup platí pro sklízecí mlátičky s verzí software nižší než 28.00. Pokyny ke kalibraci AHHC pro sklízecí mlátičky se softwarem verze 28.00 nebo vyšší viz *Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – Case IH s verzí software 28.00 nebo vyšší, Str. 298*.

1. Chcete-li zobrazit verzi softwaru, zvolte na domovské obrazovce tlačítko DIAGNOSTICS (diagnostika) a poté vyberte kartu VERSION (verze) (A).

Obrázek 3.447: Displej sklízecí mlátičky Case IH

POZNÁMKA:

Je-li naklápění adaptéru nastaveno na příliš nízkou hmotnost, může tato skutečnost znemožnit kalibraci AHHC. Aby se adaptér neoddělil od naklápěcího modulu, může být nutné během kalibrace změnit nastavení naklápění na těžší nastavení.

POZNÁMKA:

Pro nejlepší funkci systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) proveďte základní kalibraci se středovým spojem nastaveným na **D**. Po skončení kalibrace nastavte středový spoj zpět na požadovaný úhel adaptéru. Pokyny viz *3.9.5 Úhel adaptéru, Str. 220*.

2. Přesvědčte se, že je středový spoj nastavený do polohy **D**.
3. Zkontrolujte, zda jsou všechna elektrická a hydraulická spojení mezi adaptérem a naklápěcím modulem funkční.
4. Nastartujte motor sklízecí mlátičky, ale **NEZAPÍNEJTE** separátor ani šikmý dopravník.
5. Vyhledejte spínač OVLÁDÁNÍ ADAPTÉRU na pravém ovládacím panelu a nastavte ho na HT (režim AHHC).
6. Přidržte tlačítko DOLŮ stisknuté po dobu 10 sekund nebo až do spuštění šikmého dopravníku sklízecí mlátičky do dolní polohy (šikmý dopravník se zastaví).
7. Stiskněte tlačítko ZVEDNOUT a držte je stisknuté, dokud se šikmý dopravník nepřesune do horní mezní polohy. Zastaví se 61 cm (2 stopy) nad zemí na dobu 5 sekund a poté bude pokračovat v pohybu nahoru. Takto poznáte, že kalibrace proběhla úspěšně.

   POZNÁMKA:

   Pokud bylo naklápění nastaveno na vyšší hmotnost, jež neumožňuje provedení postupu kalibrace AHHC, nastavte doporučené provozní naklápění až po provedení kalibrace.

Nastavení předvolby výšky sečení – Case 5130/6130/7130, 5140/6140/7140

Po nastavení displeje v kabině sklízecí mlátičky lze používat přednastavené výšky sečení.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

VÝSTRAHA

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

POZNÁMKA:

Ukazatel (A) musí být v poloze 0 (B), je-li adaptér 254–356 mm (10–14 palců) nad zemí. Je-li adaptér na zemi, indikátor musí být v poloze 1 (C) pro nízký přítlak na zem a v poloze 4 (D) pro vysoký přítlak na zem. Stav plodiny a půdy určuje velikost použitého naklápění. Ideální nastavení je co možná nejmenší přítlak bez poskakování adaptéru nebo vynechávání plodin. Provoz s vysokými hodnotami nastavení vyvolává nadměrné opotřebení výměnných desek žací lišty.

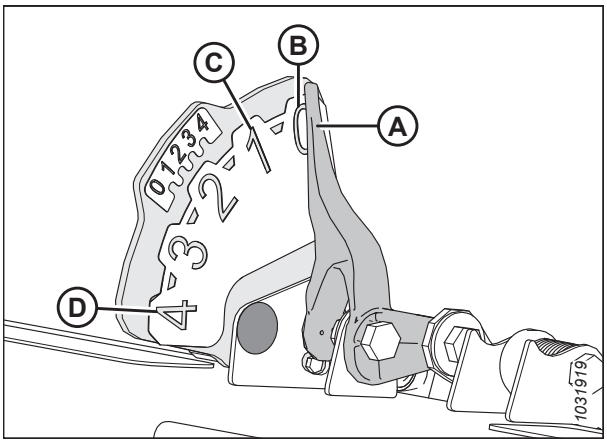

Obrázek 3.448: Ukazatel naklápění

1. Aktivujte separátor a adaptér.
2. Manuálně zvedněte nebo spusťte adaptér do požadované výšky sečení.
3. Stiskněte 1 na tlačítku (A). Rozsvítí se žlutá kontrolka vedle tlačítka.

   POZNÁMKA:

   Při nastavování předvoleb vždy nastavte polohu adaptéru před polohou přiháněče. Nastavíte-li adaptér a přiháněč zároveň, nastavení přiháněče se neuloží.
4. Manuálně zvedněte nebo spusťte přiháněč do požadované pracovní polohy.
5. Stiskněte 1 na tlačítku (A). Rozsvítí se žlutá kontrolka vedle tlačítka.
6. Manuálně zvedněte nebo spusťte adaptér do druhé požadované výšky sečení.
7. Stiskněte 2 na tlačítku (A). Rozsvítí se žlutá kontrolka vedle tlačítka.
8. Manuálně zvedněte nebo spusťte přiháněč do požadované pracovní polohy.
9. Stiskněte 2 na tlačítku (A). Rozsvítí se žlutá kontrolka vedle tlačítka.

Obrázek 3.449: Ovládací panel sklízecí mlátičky Case

Obrázek 3.450: Ovládací panel sklízecí mlátičky Case

V poli MANUAL HEIGHT box (A) na stránce RUN 1 na displeji sklízecí mlátičky se nyní zobrazují šipky nahoru a dolů. Označuje, že automatické ovládání výšky adaptéru (AHHC) funguje.

Obrázek 3.451: Displej sklízecí mlátičky Case – stránka Run 1

10. Chcete-li povolit předvolby, aktivujte tlačítko AHHC (A) pro umístění adaptéru na zem. Chcete-li aktivovat první předvolbu, jednou krátce stiskněte tlačítko. Chcete-li aktivovat druhou předvolbu, dvakrát krátce stiskněte tlačítko.

    Chcete-li adaptér zvednout do maximální pracovní výšky, přidržte stisknuté tlačítko SHIFT na zadní straně ovladače a krátce stiskněte tlačítko AHHC (A).

Obrázek 3.452: Ovládací páka sklízecí mlátičky Case

11. Maximální pracovní výšku lze nastavit na stránce HEADER SETUP (Nastavení adaptéru) displeje sklízecí mlátičky. Zadejte požadovanou výšku do pole maximální pracovní výšky MAXIMUM WORKING HEIGHT (A).

Obrázek 3.453: Displej sklízecí mlátičky Case – stránka Header Setup (nastavení adaptéru)

12. Potřebujete-li změnit polohu některé z předvoleb, můžete toto nastavení vyladit tlačítkem (A) na ovládacím panelu mlátičky.

Obrázek 3.454: Ovládací panel sklízecí mlátičky Case

3.10.7 Sklízecí mlátičky Case IH, 120, 230, 240 a 250

Aby byl systém automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) kompatibilní se sklízecími mlátičkami řady Case IH 120, 230, 240 a 250, je třeba nastavit volby konfigurace adaptéru sklízecí mlátičky pro daný model sklízecí mlátičky, nakonfigurovat

nastavení rychlosti přiháněče, nastavit ovládací prvky AHHC a zkalibrovat systém AHHC, aby bylo zajištěno jeho správné fungování.

Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – Case IH, 120, 230, 240 a 250

Aby systém automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) fungoval správně, musí snímače výšky adaptéru vysílat správné hodnoty napětí. Výstupy snímačů lze zobrazit na displeji sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

NEBEZPEČÍ

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

1. Umístěte adaptér 254–356 mm (10–14 palců) nad zem a odblokujte naklápění.
2. Přesvědčte se, že je spojovací ústrojí zámku naklápění v obou místech na spodních dorazech (podložka [A] se nesmí posunout).

   POZNÁMKA:

   Pokud během následujících dvou kroků nebude adaptér na spodních dorazech, může se napětí za provozu dostat mimo rozsah a vyvolat selhání systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC). Pokud adaptér není na spodních dorazech, viz *3.11 Vyrovnání adaptéru, Str. 451*.

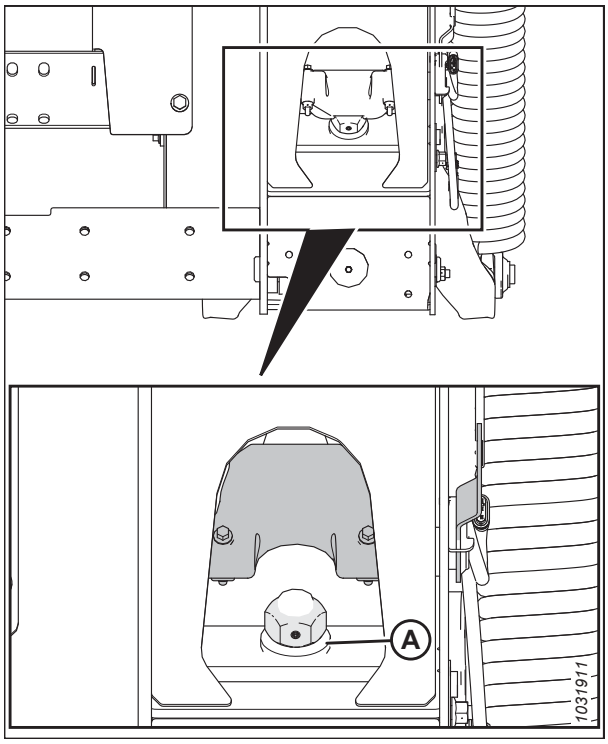

Obrázek 3.455: Zámek naklápění

3. Není-li ručička ukazatele na nule, povolte šroub (A) a posuňte desku ukazatele naklápění (B) tak, aby ručička (C) byla na **0** (D).

4. Utáhněte šroub (A).

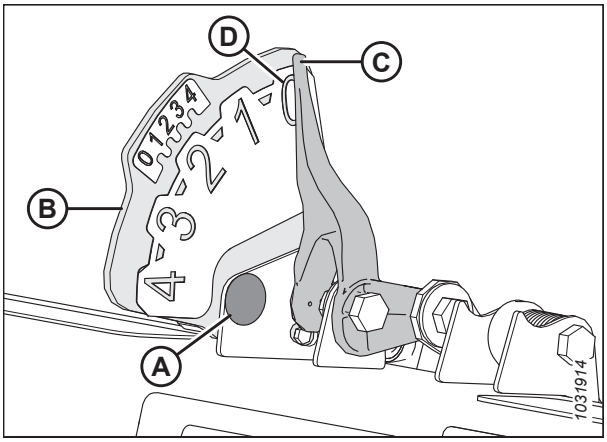

Obrázek 3.456: Ukazatel naklápění

5. Přesvědčte se, že je odblokované naklápění adaptéru.

6. Vyberte diagnostiku DIAGNOSTICS (A) na hlavní stránce MAIN. Otevře se stránka DIAGNOSTICS (diagnostika).

7. Vyberte nastavení SETTINGS. Otevře se stránka SETTINGS (nastavení).

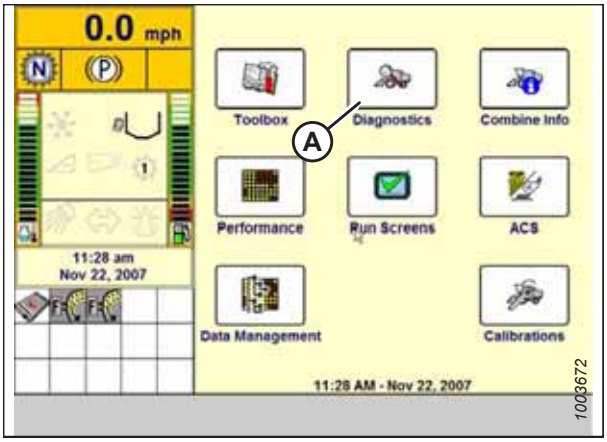

Obrázek 3.457: Displej sklízecí mlátičky Case IH

8. Vyberte rozevírací šipku skupiny GROUP (skupina) (A). Otevře se dialogový rámeček skupiny GROUP.

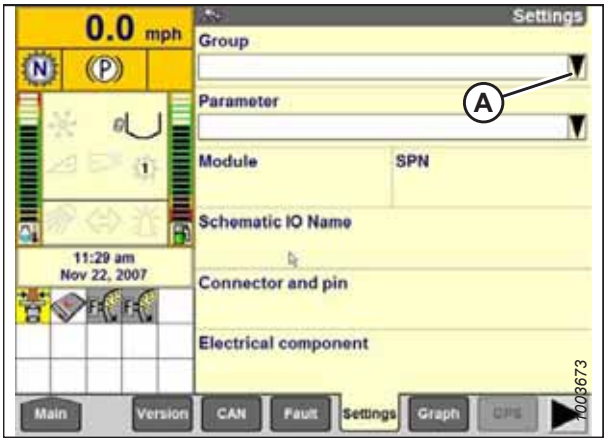

Obrázek 3.458: Displej sklízecí mlátičky Case IH

9. Vyberte výšku/naklápění adaptéru HEADER HEIGHT/ TILT (A). Otevře se stránka PARAMETER (parametr).

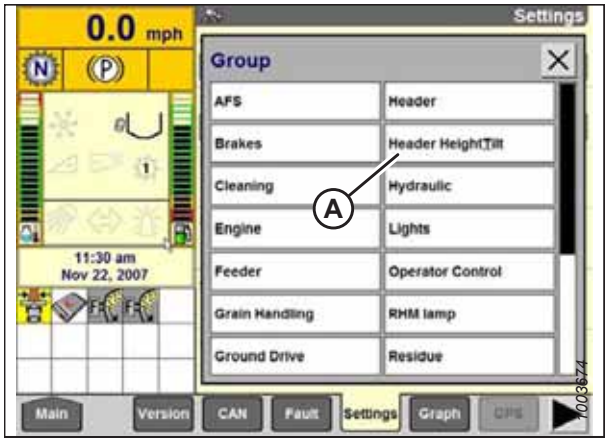

Obrázek 3.459: Displej sklízecí mlátičky Case IH

10. Vyberte citlivost ovládání výšky adaptéru vlevo LEFT HEADER HEIGHT SEN (A) a pak vyberte tlačítko GRAPH (B). Nahoře na stránce se zobrazuje přesné napětí. Zvedejte a spouštějte adaptér, abyste viděli plný rozsah napěťových údajů.

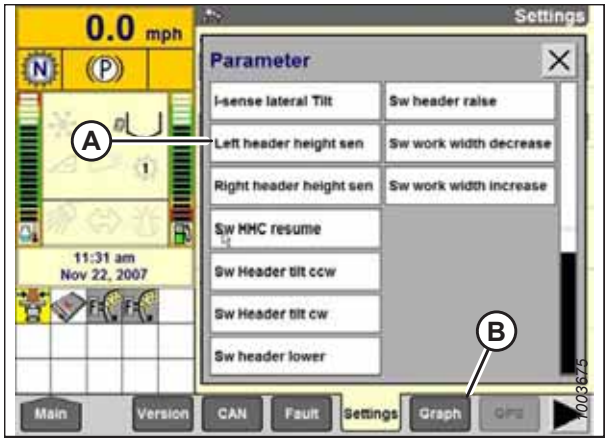

Obrázek 3.460: Displej sklízecí mlátičky Case IH

Stručný návod nastavení adaptéru – Case IH řady 120, 230, 240 a 250

Informace v následující tabulce slouží k rychlé orientaci v doporučených nastaveních pro adaptér sběrače řady 2.

POZNÁMKA:

Volby nastavení se liší v závislosti na verzi softwaru sklízecí mlátičky. Pro verzi 28.00 nebo vyšší viz tabulka*3.34, Str. 292*; pro nižší verze viz tabulka*3.35, Str. 294*.

Podrobné pokyny naleznete v postupu nastavení a kalibrace adaptéru sklízecí mlátičky Case IH řady 120, 230, 240 a 250.

Tabulka 3.34 Nastavení adaptéru – Case IH řady 120, 230, 240 a 250 (verze softwaru 28.00 nebo vyšší)

Parametr nastavení	Doporučené nastavení
Podtyp adaptéru	2000
Typ rámu	Flex
Snímače adaptéru	Povolit
Kopírovací přítlak adaptéru	Ne
Odezva výšky/naklápění	Rychle

Tabulka 3.34 Nastavení adaptéru – Case IH řady 120, 230, 240 a 250 (verze softwaru 28.00 nebo vyšší) (pokračování)

Parametr nastavení	Doporučené nastavení	
Potlačení automatického nastavení výšky	Ano	
HHC Height Sensitivity (Citlivost snímání výšky řídicí jednotky výšky adaptéru)[65]	Systém se dvěma snímači	250
	Systém s jedním snímačem	180
Citlivost snímání náklonu	150	
Snímač výšky přiháněče	Ano	
Automatické naklánění	Systém se dvěma snímači	ANO
	Systém s jedním snímačem	NE

65. Pokud za provozu dochází k časté regulaci polohy, snižujte příležitostně toto nastavení o 20 bodů, dokud k nadměrné regulaci polohy docházet nebude.

Tabulka 3.35 Nastavení adaptéru – Case IH řady 120, 230, 240 a 250 (verze softwaru nižší než 28.00)

Parametr nastavení	Doporučené nastavení	
Provedení adaptéru	Flexhead	
Automatický poměr rychlosti přiháněče	133	
Kopírovací přítlak adaptéru	Ne	
Pohon přiháněče	Hydraulický	
Náklon přiháněče vpřed/vzad	Ano	
HHC Height Sensitivity (Citlivost snímání výšky řídicí jednotky výšky adaptéru) [66]	Systém se dvěma snímači	250
	Systém s jedním snímačem	180
Citlivost snímání náklonu	150	
Ovládání vpřed/vzad	Ano	
Naklopení adaptéru vpřed/vzad	Ano	
Typ adaptéru (karta Head2)	Sběrač	
Typ sečení	Platforma	
Šířka adaptéru	Nastavení podle specifikace adaptéru	
Použití adaptéru	Nastavení podle specifikace adaptéru	
Snímač výšky přiháněče	Ano	
Automatické naklánění	Systém se dvěma snímači	ANO
	Systém s jedním snímačem	NE

Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – sklízecí mlátičky Case IH120, 230, 240 a 250

Výstup snímače automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) musí být kalibrován pro každou sklízecí mlátičku, jinak AHHC nebude řádně pracovat.

NEBEZPEČÍ

Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly jiné osoby. Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly děti. Obejděte stroj, abyste se přesvědčili, že nikdo není pod ním, na něm nebo v jeho blízkosti.

POZNÁMKA:

Tento postup platí pro sklízecí mlátičky s verzí software nižší než 28.00. Pokyny ke kalibraci AHHC pro sklízecí mlátičky se softwarem verze 28.00 nebo vyšší viz *Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – Case IH s verzí software 28.00 nebo vyšší, Str. 298*.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Je-li naklápění adaptéru nastaveno na příliš nízkou hmotnost, může tato skutečnost znemožnit kalibraci AHHC. Kvůli kalibraci může být zapotřebí nastavit těžší naklápění, aby se adaptér neodděloval od naklápěcího modulu.

66. Pokud za provozu dochází k časté regulaci polohy, snižujte příležitostně toto nastavení o 20 bodů, dokud k nadměrné regulaci polohy docházet nebude.

POZNÁMKA:

Pro nejlepší funkci automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) proveďte tyto postupy se středovým spojem nastaveným na **D**. Po skončení nastavení a kalibrace nastavte středový spoj zpět na požadovaný úhel adaptéru. Pokyny viz *3.9.5 Úhel adaptéru, Str. 220*.

1. Přesvědčte se, že je středový spoj nastavený do polohy **D**.
2. Zkontrolujte, zda jsou všechna elektrická a hydraulická spojení mezi adaptérem a naklápěcím modulem funkční.
3. Vyberte rámeček nástrojů TOOLBOX (A) na HLAVNÍ stránce.

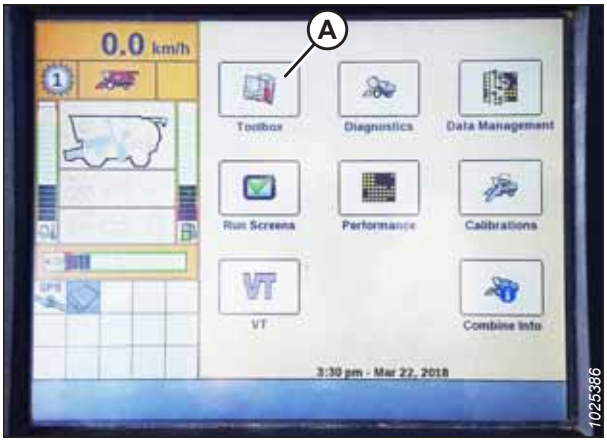

Obrázek 3.461: Displej sklízecí mlátičky Case IH

4. Vyberte kartu adaptéru HEADER (A).

   POZNÁMKA:

   K zobrazení karty adaptéru HEADER může být zapotřebí posun vpravo pomocí bočních šipek (C).

5. Nastavte provedení adaptéru HEADER STYLE (B).

Obrázek 3.462: Displej sklízecí mlátičky Case IH

6. Vyberte automatický poměr rychlosti přiháněče AUTO REEL SPEED SLOPE.

   POZNÁMKA:

   Hodnota rychlosti přiháněče AUTO REEL SPEED SLOPE bude automaticky držet rychlost v určitém poměru k pojezdové rychlosti. Pokud je například hodnota nastavena na 133, bude se přiháněč točit rychleji, než je pojezdová rychlost. Přiháněč by měl být za běžných okolností o něco rychlejší, než je pojezdová rychlost sklízecí mlátičky; nicméně upravte hodnotu podle stavu plodin.

7. Je-li ve výbavě, nastavte kopírovací přítlak adaptéru HEADER PRESSURE FLOAT na ne (NO) a zajistěte, aby byl pohon přiháněče REEL DRIVE nastaven na hydraulický HYDRAULIC.

8. Nastavte přiháněč vpřed/vzad REEL FORE-BACK na YES (ano) (pokud se používá).

Obrázek 3.463: Displej sklízecí mlátičky Case IH

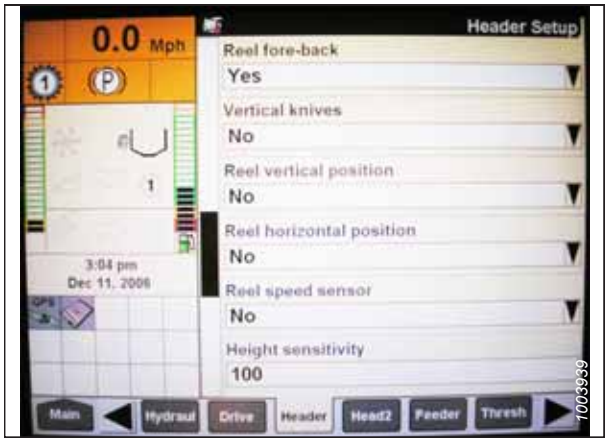

Obrázek 3.464: Displej sklízecí mlátičky Case IH

9. Vyhledejte pole HHC HEIGHT SENSITIVITY (citlivost snímání výšky řídicí jednotky výšky adaptéru) (A) a nastavte je následujícím způsobem:

   - **Při použití dvousnímačového:** Nastavte položku HHC HEIGHT SENSITIVITY (citlivost snímání výšky řídicí jednotky výšky adaptéru) na hodnotu 250.
   - **Při použití jednosnímačového systému:** Nastavte položku HHC HEIGHT SENSITIVITY (citlivost snímání výšky řídicí jednotky výšky adaptéru) na hodnotu 180.

   POZNÁMKA:

   Pokud za provozu dochází k časté regulaci polohy, snižujte příležitostně toto nastavení o 20 bodů, dokud k nadměrné regulaci polohy docházet nebude.

10. Pro volbu citlivosti náklonu HHC TILT SENSITIVITY (B) nastavte hodnotu 150. Podle potřeby zvyšujte nebo snižujte citlivost.

Obrázek 3.465: Displej sklízecí mlátičky Case IH

11. Nastavte řízení posunu vpřed/vzad FORE-AFT CONTROL a naklánění adaptéru vpřed/vzad HDR FORE-AFT TILT na ano (YES) (pokud se používá).

Obrázek 3.466: Displej sklízecí mlátičky Case IH

12. Zvolte tlačítko HEAD2 (Adaptér 2) (A) na spodním okraji stránky.

13. Přesvědčte se, že je typ adaptéru HEADER TYPE (B) nastavený na sběrač DRAPER.

    POZNÁMKA:

    Pokud je do kabelového svazku adaptéru zastrčený rozpoznávací rezistor, nebudete to moci změnit.

14. Nastavte typ sečení CUTTING TYPE (C) na PLATFORM (plošina).

15. Nastavte šířku adaptéru HEADER WIDTH (D) a použití adaptéru HEADER USAGE (E) na odpovídající hodnoty.

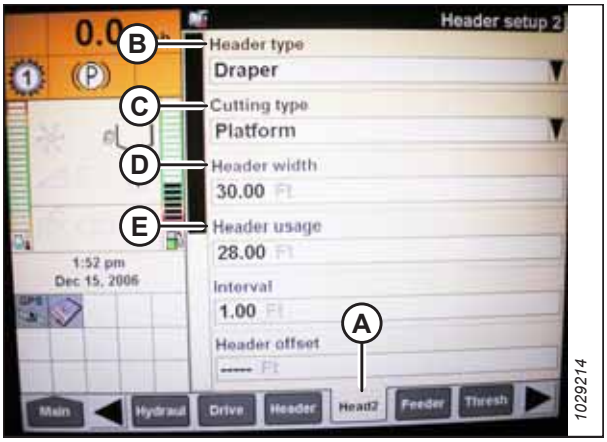

Obrázek 3.467: Displej sklízecí mlátičky Case IH

16. V nabídce REEL HEIGHT SENSOR (snímač výšky přiháněče) zvolte YES (ano) (A).

Obrázek 3.468: Displej sklízecí mlátičky Case IH

17. Najděte pole AUTOTILT (A) a nastavte je takto:

    - **Při použití dvousnímačového:** Zvolte YES (ano) v poli AUTOTILT (automatické naklánění).
    - **Při použití jednosnímačového systému:** Zvolte NO (ne) v poli AUTOTILT (automatické naklánění).

    POZNÁMKA:

    Pokud bylo naklápění nastaveno na vyšší hmotnost, jež neumožňuje provedení postupu kalibrace AHHC, nastavte doporučené provozní naklápění až po provedení kalibrace.

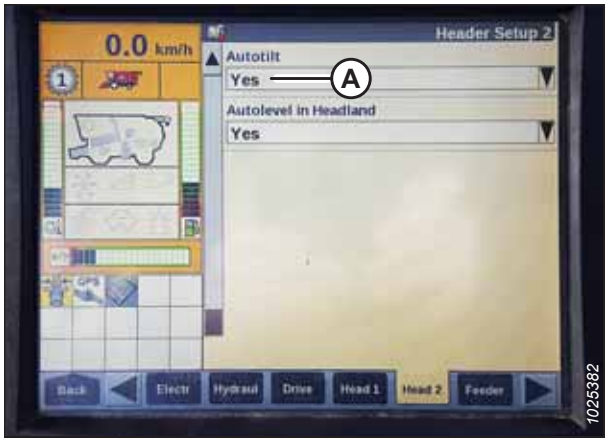

Obrázek 3.469: Displej sklízecí mlátičky Case IH

Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – Case IH s verzí software 28.00 nebo vyšší

Proveďte kalibraci snímače automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) pro každou sklízecí mlátičku, jinak AHHC nebude řádně pracovat.

NEBEZPEČÍ

Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly jiné osoby. Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly děti. Obejděte stroj, abyste se přesvědčili, že nikdo není pod ním, na něm nebo v jeho blízkosti.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Chcete-li zobrazit verzi softwaru, zvolte na domovské obrazovce tlačítko DIAGNOSTICS (diagnostika) a poté vyberte kartu VERSION (verze) (A).

Obrázek 3.470: Displej sklízecí mlátičky Case IH

POZNÁMKA:

Je-li naklápění adaptéru nastaveno na příliš nízkou hmotnost, může tato skutečnost znemožnit kalibraci AHHC. Kvůli kalibraci může být zapotřebí nastavit těžší naklápění, aby se adaptér neodděloval od naklápěcího modulu.

POZNÁMKA:

Pro nejlepší funkci automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) proveďte tyto postupy se středovým spojem nastaveným na **D**. Po skončení nastavení a kalibrace nastavte středový spoj zpět na požadovaný úhel adaptéru. Pokyny viz *3.9.5 Úhel adaptéru, Str. 220*.

2. Nastavte středový spoj adaptéru do polohy **D**.
3. Zvedněte adaptér na spodní dorazy a odblokujte naklápění.
4. Uveďte křídla do zajištěné polohy.

Úprava nastavení na displeji sklízecí mlátičky

5. Vyberte rámeček nástrojů TOOLBOX (A) na HLAVNÍ stránce.

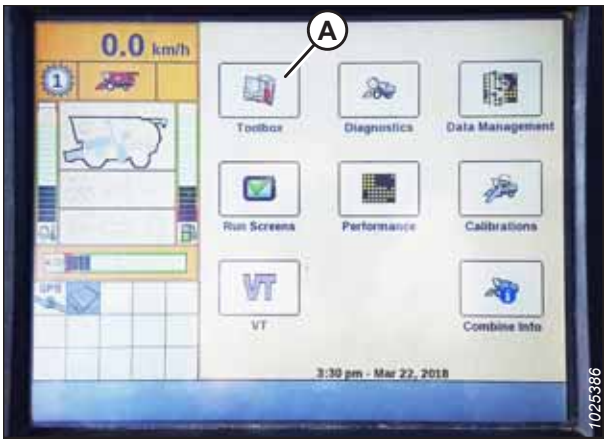

Obrázek 3.471: Displej sklízecí mlátičky Case IH

6. Vyberte kartu adaptéru HEAD 1 (A).

   POZNÁMKA:

   K zobrazení karty adaptéru HEAD 1 může být zapotřebí posun vpravo pomocí bočních šipek (B).

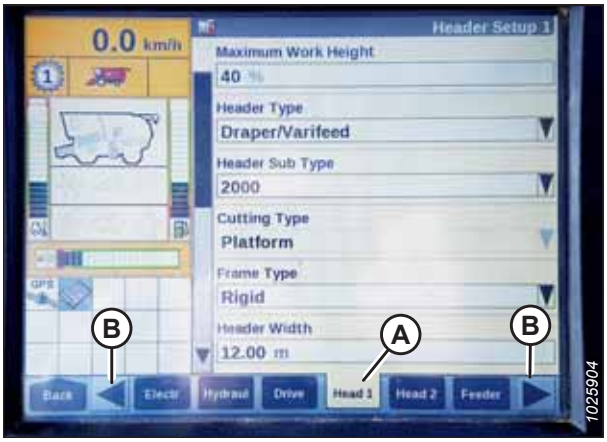

Obrázek 3.472: Displej sklízecí mlátičky Case IH

7. Vyhledejte pole podtypu adaptéru HEADER SUB TYPE.
8. Vyberte 2000 (A).

Obrázek 3.473: Displej sklízecí mlátičky Case IH

9. Vraťte se na stránku Head 1 a v rozevírací nabídce typ rámu FRAME TYPE (A) vyberte možnost FLEXIBILNÍ.

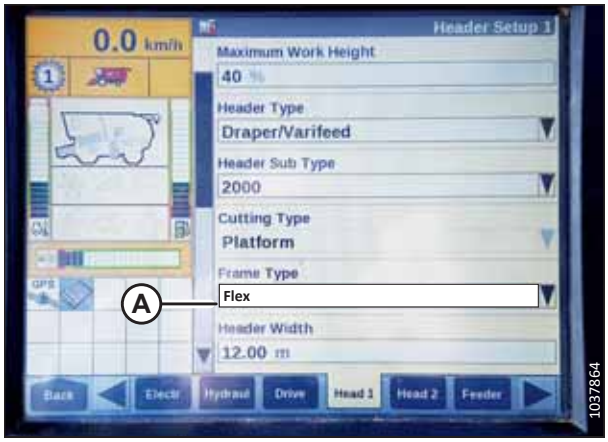

Obrázek 3.474: Displej sklízecí mlátičky Case IH

10. Vyberte kartu adaptéru HEAD 2 (A).
11. V poli HEADER SENSORS (snímače adaptéru) (B) zvolte ENABLE (aktivovat).
12. V poli HEADER PRESSURE FLOAT (kopírovací přítlak adaptéru) (C) zvolte NO (ne).
13. V poli HEIGHT/TILT RESPONSE (D) vyberte volbu FAST.
14. V poli AUTO HEIGHT OVERRIDE (E) vyberte volbu YES.
15. Stisknutím šipky dolů (F) přejděte na další stránku.

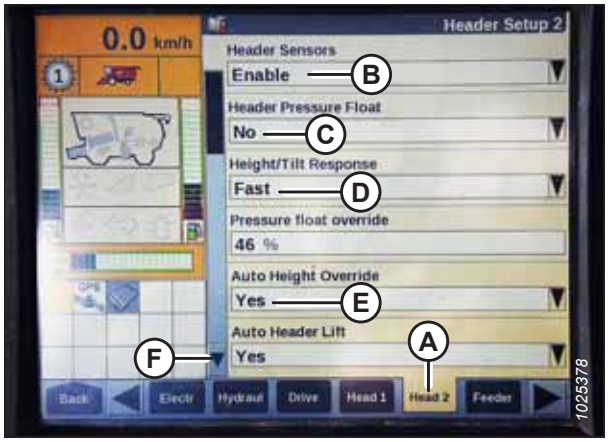

Obrázek 3.475: Displej sklízecí mlátičky Case IH

16. Vyhledejte pole HHC HEIGHT SENSITIVITY (citlivost snímání výšky řídicí jednotky výšky adaptéru) (A) a nastavte je následujícím způsobem:
    - **Při použití jednosnímačového systému:** Nastavte položku HHC HEIGHT SENSITIVITY (citlivost snímání výšky řídicí jednotky výšky adaptéru) na hodnotu 180.
    - **Při použití dvousnímačového:** Nastavte položku HHC HEIGHT SENSITIVITY (citlivost snímání výšky řídicí jednotky výšky adaptéru) na hodnotu 250.

    POZNÁMKA:

    Pokud za provozu dochází k časté regulaci polohy, snižujte příležitostně toto nastavení o 20 bodů, dokud k nadměrné regulaci polohy docházet nebude.
17. Pro volbu citlivosti náklonu HHC TILT SENSITIVITY (B) nastavte hodnotu 150. Podle potřeby zvyšujte nebo snižujte citlivost.

Obrázek 3.476: Displej sklízecí mlátičky Case IH

18. V nabídce REEL HEIGHT SENSOR (snímač výšky přiháněče) zvolte YES (ano) (A).

Obrázek 3.477: Displej sklízecí mlátičky Case IH

19. Přejděte na pole AUTOTILT (A) a nastavte jej takto:

    - **Při použití dvousnímačového:** Zvolte YES (ano) v poli AUTOTILT (automatické naklánění).
    - **Při použití jednosnímačového systému:** Zvolte NO (ne) v poli AUTOTILT (automatické naklánění).

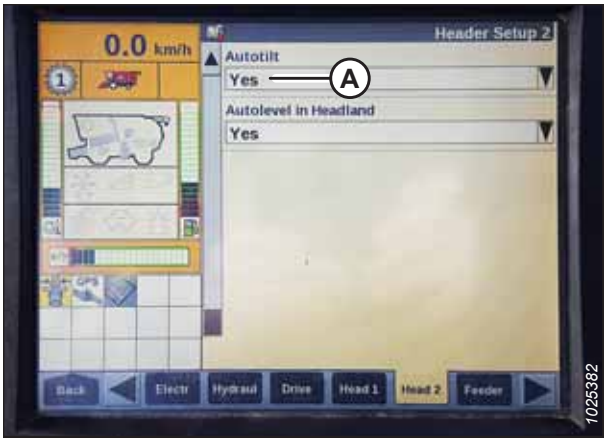

Obrázek 3.478: Displej sklízecí mlátičky Case IH

Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru

20. Na displeji sklízecí mlátičky vyberte kalibraci CALIBRATION a stiskněte navigační tlačítko šipka vpravo pro vstup do informačního rámečku.

21. Vyberte adaptér HEADER (A) a stiskněte ENTER. Otevře se dialogový rámeček kalibrace CALIBRATION.

    POZNÁMKA:

    Pro přecházení mezi volbami můžete používat navigační tlačítka NAHORU a DOLŮ.

Obrázek 3.479: Displej sklízecí mlátičky Case IH

22. Proveďte kroky kalibrace v pořadí, v němž se objevují v dialogovém rámečku. Jak postupujete procesem kalibrace, displej se automaticky aktualizuje, aby zobrazil další krok.

    POZNÁMKA:

    Stisknutí tlačítka ESC kdykoli během těchto kroků nebo ponechání systému v nečinnosti po dobu delší než 3 minuty způsobí zastavení kalibračního postupu.

    POZNÁMKA:

    Vysvětlení chybových kódů viz návod k obsluze vaší sklízecí mlátičky.

23. Po skončení všech kroků se na stránce zobrazí hlášení úspěšné kalibrace CALIBRATION SUCCESSFUL. Opusťte kalibrační menu CALIBRATION stisknutím tlačítka ENTER nebo ESC.

    POZNÁMKA:

    Pokud bylo naklápění nastaveno na vyšší hmotnost, jež neumožňuje provedení postupu kalibrace AHHC, nastavte doporučené provozní naklápění až po provedení kalibrace.

24. Přesvědčte se, že se na monitoru zobrazuje ikona automatické výšky AUTO HEIGHT (A) na pozici (B), jak je znázorněno. Jestliže je adaptér nastavený na sečení na zemi, potvrzuje to, že sklízecí mlátička správně používá snímač na adaptéru pro snímání přítlaku na zem.

    POZNÁMKA:

    Ikony (A) a (B) se na monitoru zobrazují pouze po zapnutí separátoru a adaptéru a po následném stisknutí tlačítka HEADER RESUME na obslužném panelu.

    POZNÁMKA:

    Pole automatické výšky AUTO HEIGHT (B) se může zobrazovat v kterékoli záložce voleb RUN, nemusí to být nutně v záložce RUN 1.

Obrázek 3.480: Displej sklízecí mlátičky Case IH

Obrázek 3.481: Displej sklízecí mlátičky Case IH

Kontrola napětí snímače výšky přiháněče – sklízecí mlátičky Case IH

Výstupní napětí snímačů výšky přiháněče lze kontrolovat na displeji v kabině sklízecí mlátičky.

NEBEZPEČÍ

Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly jiné osoby. Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly děti. Obejděte stroj, abyste se přesvědčili, že nikdo není pod ním, na něm nebo v jeho blízkosti.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Na hlavní stránce displeje sklízecí mlátičky vyberte volbu DIAGNOSTICS (A). Zobrazí se stránka DIAGNOSTICS (diagnostika).

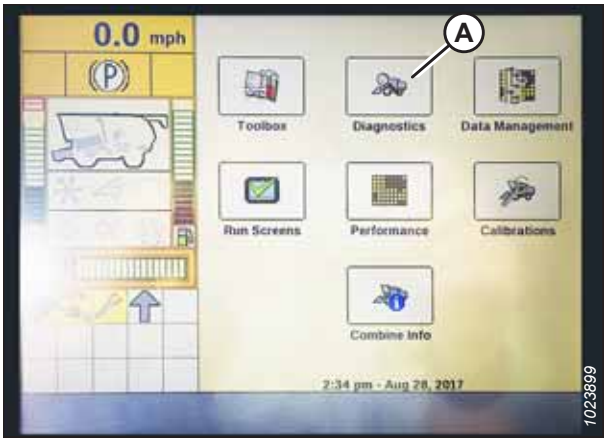

Obrázek 3.482: Displej sklízecí mlátičky Case IH

2. Vyberte kartu SETTINGS (A). Zobrazí se stránka SETTINGS (nastavení).
3. V nabídce GROUP (skupina) vyberte položku HEADER (adaptér) (B).
4. V nabídce PARAMETER (parametr) vyberte položku REEL VERTICAL POSITION (svislá poloha přiháněče) (C).

Obrázek 3.483: Displej sklízecí mlátičky Case IH

5. Vyberte kartu GRAPH (A). Zobrazí se graf REEL VERTICAL POSITION (svislá poloha přiháněče).
6. Spusťte přiháněč dolů a zobrazí se horní limit napětí (B). Napětí by mělo být v rozsahu 4,1–4,5 V.
7. Zdvihněte přiháněč nahoru a zobrazí se spodní limit napětí (C). Napětí by mělo být v rozsahu 0,5–0,9 V.
8. Je-li některá ze dvou hodnot mimo tento rozsah, viz *Kontrola a nastavení snímače výšky přiháněče, Str. 234*.

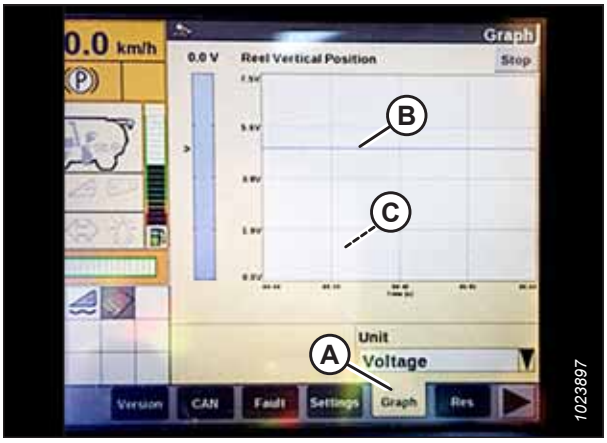

Obrázek 3.484: Displej sklízecí mlátičky Case IH

Nastavení předvolby výšky sečení – sklízecí mlátičky Case IH, 120, 230, 240 a 250

Jakmile je systém automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) nakonfigurován pro práci s adaptérem, lze nastavit přednastavenou výšku sečení.

NEBEZPEČÍ

Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly jiné osoby. Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly děti. Obejděte stroj, abyste se přesvědčili, že nikdo není pod ním, na něm nebo v jeho blízkosti.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Ukazatel (A) musí být v poloze 0 (B), je-li adaptér 254–356 mm (10–14 palců) nad zemí. Je-li adaptér na zemi, indikátor musí být v poloze 1 (C) pro nízký přítlak na zem a v poloze 4 (D) pro vysoký přítlak na zem. Stav plodiny a půdy určuje velikost použitého naklápění. Ideální nastavení je co možná nejmenší přítlak bez poskakování adaptéru nebo vynechávání plodin. Provoz s vysokými hodnotami nastavení vyvolává nadměrné opotřebení výměnných desek žací lišty.

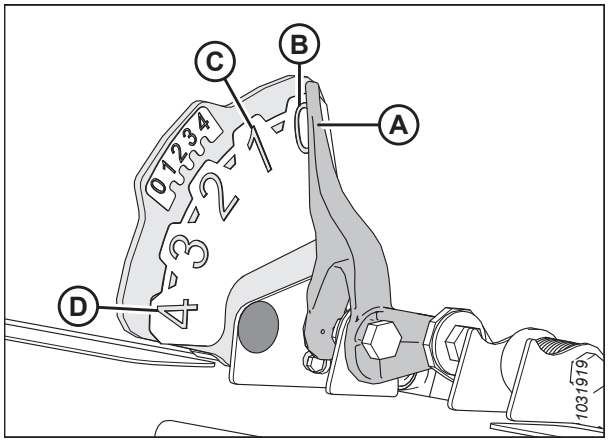

Obrázek 3.485: Ukazatel naklápění

1. Aktivujte separátor a adaptér.
2. Manuálně zvedněte nebo spusťte adaptér do požadované výšky sečení.
3. Stiskněte nastavovací tlačítko SET #1 (A). Rozzáří se kontrolka vedle spínače (A).

   POZNÁMKA:

   Pro přesné seřízení použijte spínač (C).

   POZNÁMKA:

   Při nastavování předvoleb vždy nastavte polohu adaptéru před polohou přiháněče. Nastavíte-li adaptér a přiháněč zároveň, nastavení přiháněče se neuloží.
4. Manuálně zvedněte nebo spusťte přiháněč do požadované polohy.
5. Stiskněte nastavovací tlačítko SET #1 (A). Rozsvítí se kontrolka vedle spínače (A).
6. Manuálně zvedněte nebo spusťte adaptér do druhé požadované výšky sečení.
7. Stiskněte nastavovací tlačítko SET #2 (B). Rozsvítí se kontrolka vedle spínače (B).

Obrázek 3.486: Ovládací prvky sklízecí mlátičky Case

8. Manuálně zvedněte nebo spusťte přiháněč do druhé požadované pracovní polohy.

9. Stiskněte nastavovací tlačítko SET #2 (B). Rozsvítí se kontrolka vedle spínače (B).

10. Pro přepnutí mezi žádanými hodnotami stiskněte pokračovací tlačítko HEADER RESUME (A).

11. Pro zvednutí adaptéru stiskněte a přidržte stisknuté tlačítko SHIFT (B) na zadní části ovládací páky a stiskněte spínač HEADER RESUME (A). Pro spuštění adaptéru dolů stiskněte jednou spínač HEADER RESUME (A) a aktivujte tak návrat adaptéru do předvolené výšky.

    POZNÁMKA:

    Stisknutí tlačítek ZVEDÁNÍ ADAPTÉRU / SPOUŠTĚNÍ ADAPTÉRU DOLŮ (C) a (D) deaktivuje režim AUTO HEIGHT (automatické nastavení výšky). Stiskněte tlačítko obnovení funkce adaptéru HEADER RESUME (A) pro opětovnou aktivaci režimu automatického nastavení výšky AUTO HEIGHT.

Obrázek 3.487: Ovládací prvky sklízecí mlátičky Case

3.10.8 Sklízecí mlátičky Challenger® a Massey Ferguson® řady 6 a 7

Aby byl systém automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) kompatibilní se sklízecími mlátičkami řady Challenger® a Massey Ferguson® řady 6 a 7, je třeba nastavit volby konfigurace adaptéru sklízecí mlátičky pro daný model sklízecí mlátičky, nakonfigurovat nastavení rychlosti přiháněče, nastavit ovládací prvky AHHC a zkalibrovat systém AHHC, aby bylo zajištěno jeho správné fungování.

Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky– Challenger® a Massey Ferguson®

Snímač automatického ovládání výšky adaptéru vyžaduje ke správnému provozu stanovený rozsah napětí.

NEBEZPEČÍ

Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly jiné osoby. Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly děti. Obejděte stroj, abyste se přesvědčili, že nikdo není pod ním, na něm nebo v jeho blízkosti.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Umístěte adaptér 254–356 mm (10–14 palců) nad zem a odblokujte naklápění.

2. Přesvědčte se, že je spojovací ústrojí zámku naklápění v obou místech na spodních dorazech (podložka [A] se nesmí posunout).

   POZNÁMKA:

   Pokud během následujících dvou kroků nebude adaptér na spodních dorazech, může se napětí za provozu dostat mimo rozsah a vyvolat selhání systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC). Pokud adaptér není na spodních dorazech, viz *3.11 Vyrovnání adaptéru, Str. 451*.

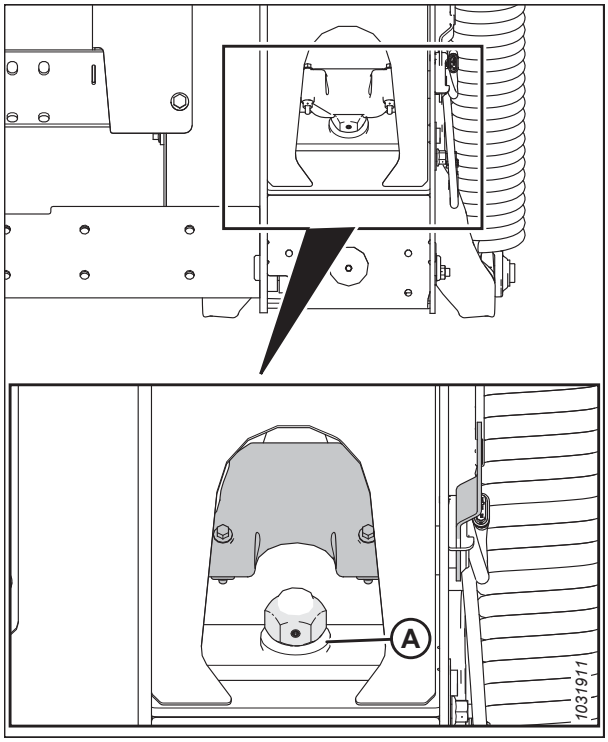

Obrázek 3.488: Zámek naklápění

3. Povolte šroub (A) a protáhněte desku indikátoru naklápění (B) tak, aby ručička (C) byla na 0 (D).

4. Utáhněte šroub (A).

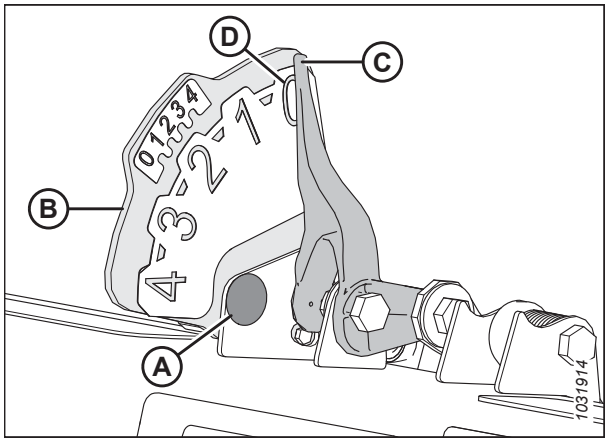

Obrázek 3.489: Ukazatel naklápění

5. Přejděte na stránku pole FIELD na monitoru sklízecí mlátičky a pak stiskněte ikonu diagnostiky. Objeví se stránka různých nastavení MISCELLANEOUS.

6. Stiskněte tlačítko tlačítko DIAGNOSTIKY VMM (A). Zobrazí se stránka tlačítko DIAGNOSTIKY VMM.

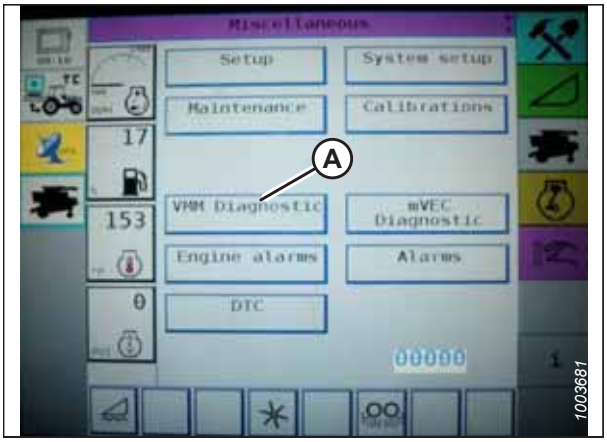

Obrázek 3.490: Displej sklízecí mlátičky Challenger®

7. Přejděte ke složce analogových vstupů ANALOG IN (A) a pak stisknutím textového rámečku pod čtyřmi záložkami vyberte VMM MODULE 3. Napětí ze snímače AHHC se nyní zobrazuje na stránce jako levý a pravý potenciometr výšky HEADER HEIGHT RIGHT POT a HEADER HEIGHT LEFT POT. Údaje se mohou mírně lišit.

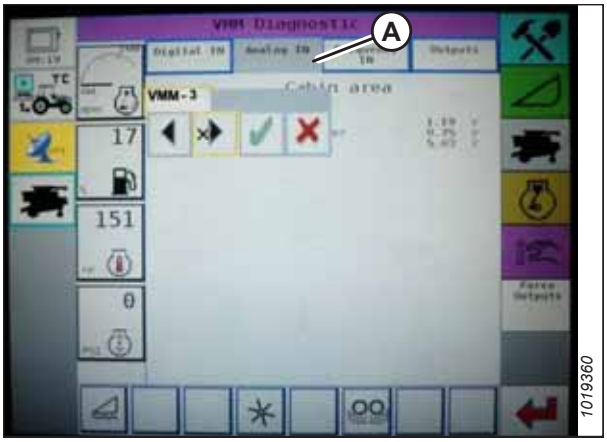

Obrázek 3.491: Displej sklízecí mlátičky Challenger®

8. Spusťte šikmý dopravník sklízecí mlátičky úplně dolů (naklápěcí modul by měl být úplně oddělený od adaptéru).

   POZNÁMKA:

   Může být nutné několik sekund podržet tlačítko pro spuštění adaptéru HEADER DOLŮ, aby se zajistilo úplné spuštění šikmého dopravníku.

9. Odečtěte napětí.

10. Zvedněte adaptér 254–356 mm (10–14 palců) nad zem a odblokujte naklápění.

11. Odečtěte napětí.

12. Pokud napětí snímače není mezi dolním a horním limitem napětí nebo pokud je nedostatečný rozsah mezi dolním a horním limitem napětí, upravte limit napětí. Pokyny viz *3.10.3 Ruční kontrola limitů rozsahu napětí, Str. 275*.

Obrázek 3.492: Displej sklízecí mlátičky Challenger®

Aktivace automatického ovládání výšky adaptéru – Challenger® a Massey Ferguson®

Před nastavením funkcí systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) je nutné jej zapnout.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

Aby automatické ovládání výšky adaptéru (AHHC) pracovalo, jsou požadovány následující komponenty systému:

- Hlavní modul (deska tištěných spojů) a modul pohonu adaptéru (deska tištěných spojů) namontované ve skříňce karet v modulu panelu pojistek (FP)
- Víceúčelová ovládací páka vstupů obsluhy
- Vstupy obsluhy namontované v desce modulu ovládacího panelu (CC).
- Elektrohydraulický řídicí ventil zdvihu adaptéru

Pro aktivaci automatického ovládání výšky adaptéru proveďte tyto kroky:

1. Ovládacím tlačítkem adaptéru listujte řídicími volbami adaptéru na displeji sklízecí mlátičky, dokud se v prvním rámečku hlášení nezobrazí ikona AHHC (A). AHHC bude upravovat výšku adaptéru vzhledem k zemi podle nastavení výšky a nastavení citlivosti.

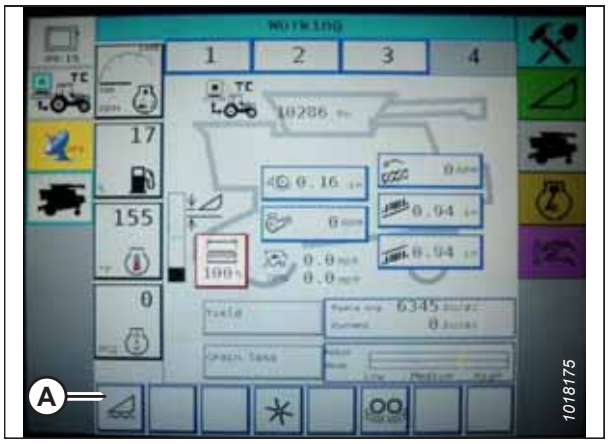

Obrázek 3.493: Displej sklízecí mlátičky Challenger®

Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – Challenger® a Massey Ferguson®

Výstup snímače automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) musí být kalibrován pro každou sklízecí mlátičku, jinak AHHC nebude řádně pracovat.

NEBEZPEČÍ

Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly jiné osoby. Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly děti. Obejděte stroj, abyste se přesvědčili, že nikdo není pod ním, na něm nebo v jeho blízkosti.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Je-li naklápění adaptéru nastaveno na příliš nízkou hmotnost, může bránit kalibraci AHHC. Kvůli postupu kalibrace může být zapotřebí nastavit těžší naklápění, aby se adaptér neodděloval od naklápěcího modulu.

POZNÁMKA:

Pro nejlepší funkci systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) proveďte tyto postupy se středovým spojem nastaveným na **D**. Po skončení nastavení a kalibrace nastavte středový spoj zpět na požadovaný úhel adaptéru. Pokyny naleznete v části *3.9.5 Úhel adaptéru, Str. 220*.

1. Přesvědčte se, že je středový spoj nastavený do polohy **D**.

2. Na stránce FIELD (Pole) stiskněte ikonu DIAGNOSTIKY (A). Objeví se stránka MISCELLANEOUS (Různá nastavení).

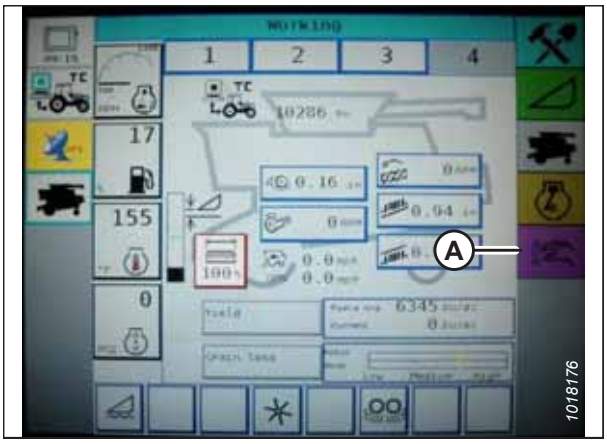

Obrázek 3.494: Displej sklízecí mlátičky Challenger®

3. Stiskněte tlačítko KALIBRACE (A). Objeví se stránka CALIBRATIONS (Kalibrace).

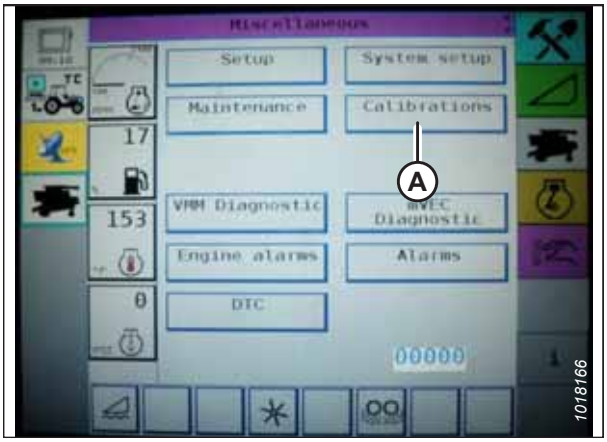

Obrázek 3.495: Displej sklízecí mlátičky Challenger®

4. Stiskněte tlačítko ADAPTÉRU (A). Na stránce HEADER CALIBRATION (Kalibrace adaptéru) se zobrazí varování.

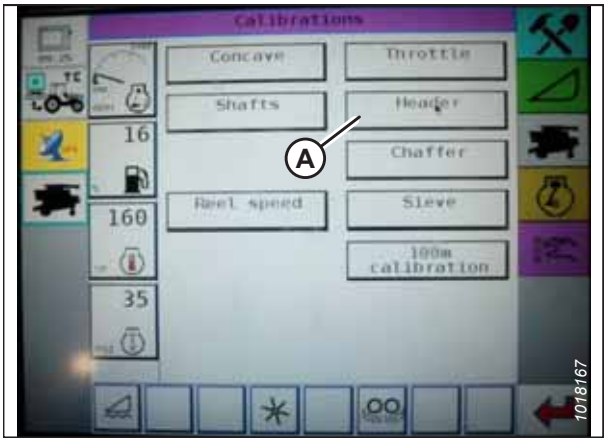

Obrázek 3.496: Displej sklízecí mlátičky Challenger®

5. Přečtěte si varovné hlášení a pak stiskněte tlačítko se zeleným zatržítkem.

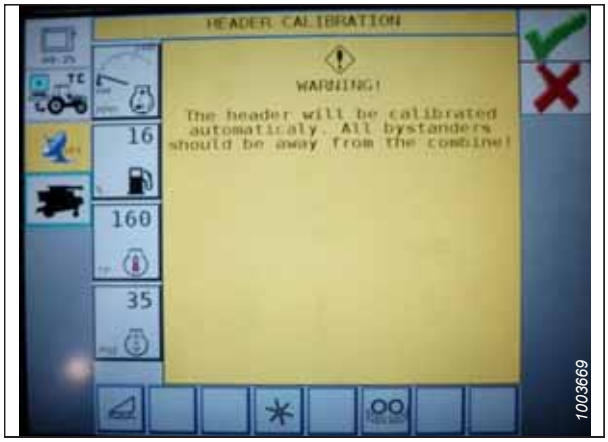

Obrázek 3.497: Displej sklízecí mlátičky Challenger®

6. Pro dokončení kalibrace se řiďte výzvami na obrazovce.

   POZNÁMKA:

   Postup kalibrace lze kdykoli zrušit stisknutím tlačítka pro zrušení na obrazovce. Během provádění kalibrace adaptéru lze kalibraci zrušit také tlačítky NAHORU, DOLŮ, NAKLONĚNÍ VPRAVO NEBO NAKLONĚNÍ VLEVO na ovládací páce.

   POZNÁMKA:

   Pokud na sklízecí mlátičce není nainstalováno NAKLÁNĚNÍ ADAPTÉRU nebo je nefunkční, můžete během kalibrace dostávat varování. Jestliže se tato varování objeví, stiskněte tlačítko se zeleným zatržítkem. To neovlivní kalibraci AHHC.

   POZNÁMKA:

   Pokud bylo naklápění nastaveno na vyšší hmotnost, jež neumožňuje provedení postupu kalibrace AHHC, nastavte doporučené provozní naklápění až po provedení kalibrace.

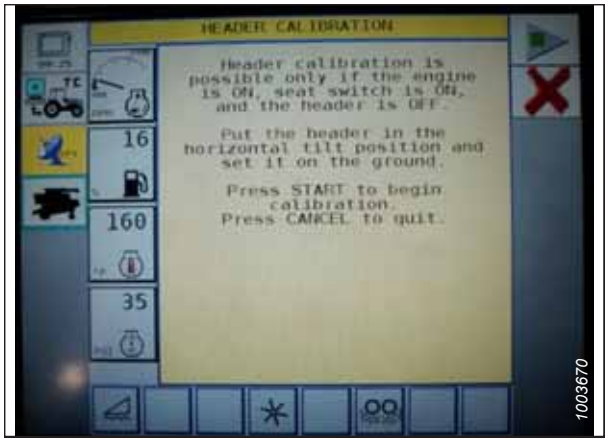

Obrázek 3.498: Displej sklízecí mlátičky Challenger®

Nastavení výšky adaptéru – Challenger® a Massey Ferguson®

Funkce automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) umožňuje obsluze nastavení konkrétní výšky adaptéru.

NEBEZPEČÍ

Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly jiné osoby. Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly děti. Obejděte stroj, abyste se přesvědčili, že nikdo není pod ním, na něm nebo v jeho blízkosti.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

Když je aktivované automatické ovládání výšky adaptéru (AHHC), stiskněte a uvolněte tlačítko pro SPOUŠTĚNÍ ADAPTÉRU na ovládací páce. AHHC automaticky spustí adaptér do nastavené výšky.

Zvolenou výšku AHHC můžete upravit stavěcím knoflíkem výšky HEIGHT ADJUSTMENT (A) na ovládacím panelu. Otáčením knoflíku ve směru hodinových ručiček se vybraná výška zvyšuje, otáčením proti směru hodinových ručiček snižuje.

Obrázek 3.499: Ovladač pro nastavení výšky na ovládacím panelu sklízecí mlátičky

Nastavení rychlosti zvedání/spouštění adaptéru – Challenger® a Massey Ferguson®

Rychlost zvedání a spouštění adaptéru lze nastavit v nabídce ovládání adaptéru HEADER CONTROL na displeji sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Stiskněte ikonu ADAPTÉRU (A) na obrazovce FIELD (pole). Zobrazí se stránka HEADER (ADAPTÉR).

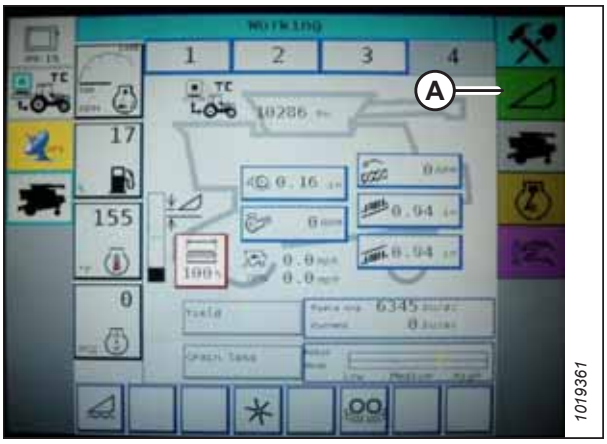

Obrázek 3.500: Displej sklízecí mlátičky Challenger®

2. Stiskněte ovládání adaptéru HEADER CONTROL (A). Zobrazí se stránka HEADER CONTROL (OVLÁDÁNÍ ADAPTÉRU).

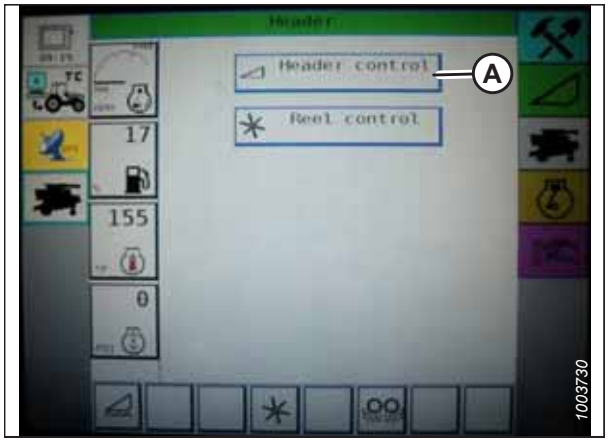

Obrázek 3.501: Displej sklízecí mlátičky Challenger®

3. Přejděte k záložce nastavení stolu TABLE SETTINGS.
4. Stiskněte šipku nahoru u MAX UP PWM pro zvýšení procentuálního údaje a zvýšení rychlosti stoupání. Stiskněte šipku dolů u MAX UP PWM pro snížení procentuálního údaje a snížení rychlosti stoupání.
5. Stiskněte šipku nahoru u MAX DOWN PWM pro zvýšení procentuálního údaje a zvýšení rychlosti klesání. Stiskněte šipku dolů u MAX DOWN PWM pro snížení procentuálního údaje a snížení rychlosti klesání.

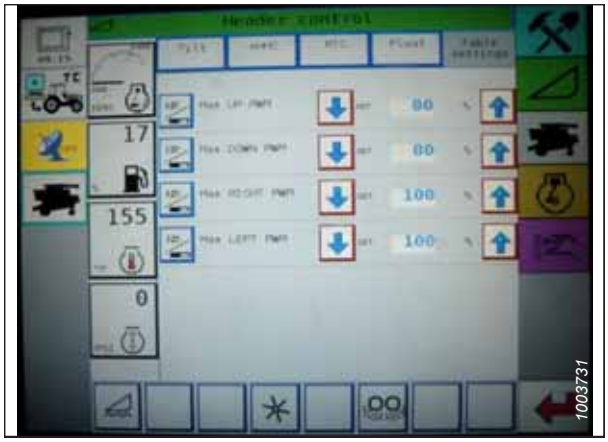

Obrázek 3.502: Displej sklízecí mlátičky Challenger®

Nastavení citlivosti automatického ovládání výšky adaptéru Citlivost– Challenger® a Massey Ferguson®

Nastavením citlivosti se ovládá vzdálenost, kterou musí urazit žací lišta nahoru nebo dolů, než zareaguje automatické ovládání výšky adaptéru (AHHC) a zvedne nebo spustí šikmý dopravník. Když je citlivost nastavená na maximum, stačí jen malé změny výšky nad zemí, aby systém vyvolal zvedání nebo spouštění šikmého dopravníku. Když je citlivost nastavená na minimum, jsou pro vyvolání zvedání nebo spouštění šikmého dopravníku systémem potřebné velké změny výšky nad zemí.

NEBEZPEČÍ

Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly jiné osoby. Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly děti. Obejděte stroj, abyste se přesvědčili, že nikdo není pod ním, na něm nebo v jeho blízkosti.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Stiskněte ikonu ADAPTÉRU na obrazovce FIELD (Pole). Zobrazí se stránka HEADER (ADAPTÉR).

2. Stiskněte tlačítko OVLÁDÁNÍ ADAPTÉRU (A). Zobrazí se stránka HEADER CONTROL (Ovládání adaptéru). Šipkami nahoru a dolů můžete na této stránce upravit citlivost.

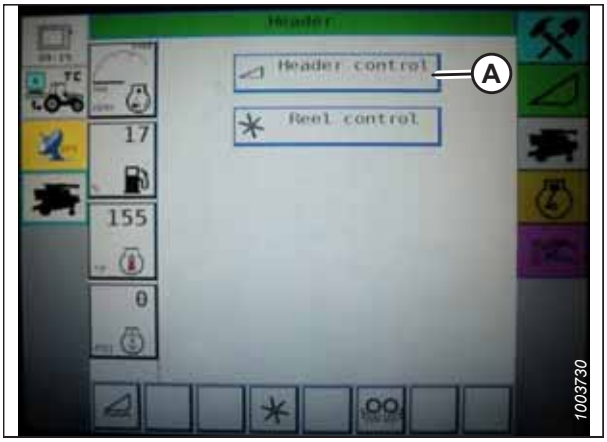

Obrázek 3.503: Displej sklízecí mlátičky Challenger®

3. Upravte citlivost na maximální nastavení.
4. Aktivujte AHHC a stiskněte tlačítko pro SPOUŠTĚNÍ ADAPTÉRU na ovládací páce.
5. Snižujte citlivost, dokud šikmý dopravník nezůstane stabilní a neposkakuje nahoru a dolů.

   POZNÁMKA:

   To je maximální citlivost a je to jen úvodní nastavení. Konečné nastavení musí být provedeno na poli, protože reakce systému se bude měnit s měnícími se povrchy a provozními podmínkami.

   POZNÁMKA:

   Pokud není potřebná maximální citlivost, méně citlivé nastavení sníží četnost korekcí výšky adaptéru a opotřebení součástí. Částečné otevření ventilu tlakového zásobníku utlumí činnost zvedacích válců adaptéru a sníží četnost regulace polohy adaptéru.

Obrázek 3.504: Displej sklízecí mlátičky Challenger®

3.10.9 Sklízecí mlátičky CLAAS 500

Aby byl systém automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) kompatibilní se sklízecími mlátičkami CLAAS řady 500, je třeba nastavit volby konfigurace adaptéru sklízecí mlátičky pro daný model sklízecí mlátičky, nakonfigurovat nastavení rychlosti přiháněče, nastavit ovládací prvky AHHC a zkalibrovat systém AHHC, aby bylo zajištěno jeho správné fungování.

Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – CLAAS řady 500

Výstup snímače automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) musí být kalibrován pro každou sklízecí mlátičku, jinak AHHC nebude řádně pracovat.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Je-li naklápění adaptéru nastaveno na příliš nízkou hmotnost, může tato skutečnost znemožnit kalibraci AHHC. Kvůli kalibraci může být zapotřebí nastavit těžší naklápění, aby se adaptér neodděloval od naklápěcího modulu.

POZNÁMKA:

Pro nejlepší funkci automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) proveďte tyto postupy se středovým spojem nastaveným na **D**. Po skončení nastavení a kalibrace nastavte středový spoj zpět na požadovaný úhel adaptéru. Pokyny viz *3.9.5 Úhel adaptéru, Str. 220*.

1. Přesvědčte se, že je středový spoj nastavený do polohy **D**.
2. Tlačítkem < (A) nebo tlačítkem > (B) vyberte automatiku adaptéru AUTO HEADER a stiskněte tlačítko OK (C). Stránka E5 ukazuje, zda je automatická výška adaptéru zapnutá, nebo vypnutá.

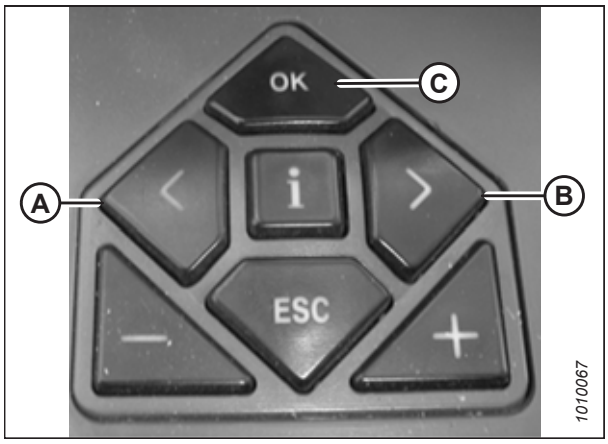

Obrázek 3.505: Ovládací prvky sklízecí mlátičky CLAAS

3. Tlačítkem **–** (A) nebo tlačítkem **+** (B) zapněte AHHC a stiskněte tlačítko OK (C).
4. Zapněte mláticí ústrojí a adaptér.

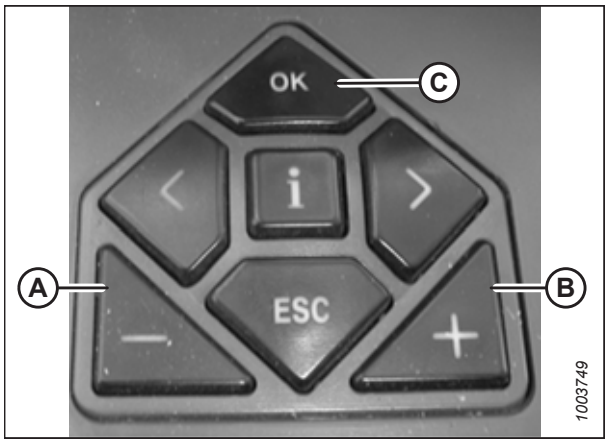

Obrázek 3.506: Ovládací prvky sklízecí mlátičky CLAAS

5. Tlačítkem < nebo > vyberte volbu CUTT. HEIGHT LIMITS (Omezení výšky sečení) a stiskněte tlačítko OK na ovládání sklízecí mlátičky.
6. Postupem zobrazeným na obrazovce naprogramujte horní a dolní mez adaptéru v CEBIS.

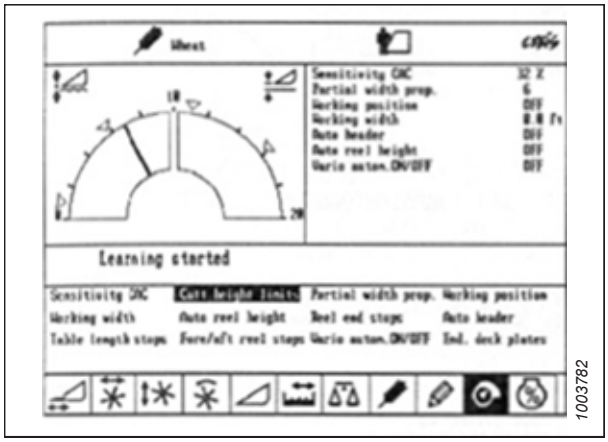

Obrázek 3.507: Displej sklízecí mlátičky CLAAS

7. Tlačítkem **<** nebo **>** vyberte možnost SENSITIVITY CAC (Citlivost CAC) a stiskněte tlačítko OK na ovládání sklízecí mlátičky.

   POZNÁMKA:

   Nastavení citlivosti systému AHHC má vliv na rychlost reakce AHHC na adaptéru.

8. Tlačítkem **–** nebo **+** změňte nastavení rychlosti reakce a stiskněte tlačítko OK na ovládání sklízecí mlátičky.

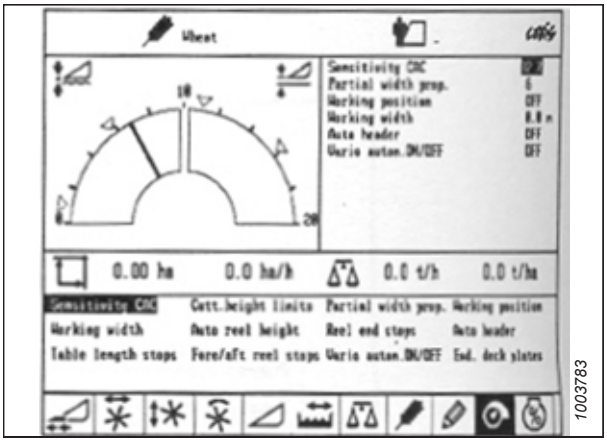

Obrázek 3.508: Displej sklízecí mlátičky CLAAS

9. Pomocí čáry (A) nebo hodnoty (B) definujte nastavení citlivosti.

   POZNÁMKA:

   Nastavení lze upravovat v rozmezí 0 až 100 %. Když je citlivost nastavená na 0 %, signály ze snímacích pásů nemají vliv na nastavení automatické výšky sečení. Když je citlivost nastavená na 100 %, signály ze snímacích pásů mají maximální vliv na nastavení automatické výšky sečení. Doporučené úvodní nastavení je 50 %.

   POZNÁMKA:

   Pokud bylo naklápění nastaveno na vyšší hmotnost, jež neumožňuje provedení postupu kalibrace AHHC, nastavte doporučené provozní naklápění až po provedení kalibrace.

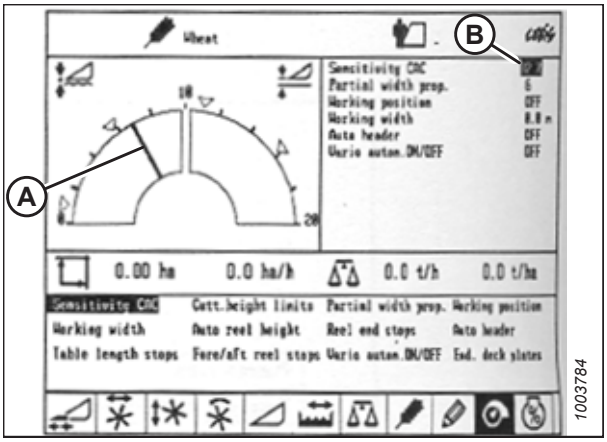

Obrázek 3.509: Displej sklízecí mlátičky CLAAS

Výška sečení – CLAAS řady 500

Výšky sečení lze naprogramovat do systémů předvolby výšky sečení a automatického kopírování. Systém předvolby výšky sečení používejte pro výšky sečení nad 150 mm (6 palce), systém automatického kopírování používejte pro výšky sečení menší než 150 mm (6 palce).

Nastavení předvolby výšky sečení – CLAAS řady 500

Jakmile je systém automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) aktivován a nakonfigurován pro práci s adaptérem, lze nastavit přednastavenou výšku sečení.

NEBEZPEČÍ

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Nastartujte motor.
2. Zapněte aktivační spínač stroje.
3. Zapněte mláticí ústrojí.

4. Zapněte adaptér.

5. Krátkým stisknutím tlačítka (A) aktivujte systém automatického kopírování, nebo krátkým stisknutím tlačítka (B) aktivujte systém předvolby výšky sečení.

   POZNÁMKA:

   Tlačítko (A) se používá pouze s funkcí automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC). Tlačítko (B) se používá pouze s funkcí návratu k sečení.

Obrázek 3.510: Tlačítka ovládací páky

6. Tlačítkem < (C) nebo tlačítkem > (D) vyberte stránku CUTTING HEIGHT (Výška sečení) a stiskněte tlačítko OK (E).

7. Tlačítkem – (A) nebo tlačítkem + (B) nastavte požadovanou výšku sečení. Šipka indikuje na stupnici vybranou výšku sečení.

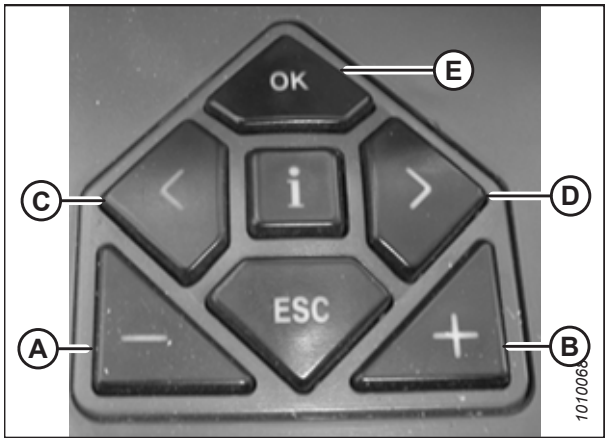

Obrázek 3.511: Ovládací prvky sklízecí mlátičky CLAAS

8. Pro výběr žádané hodnoty stiskněte krátce tlačítko (A) nebo (B).

9. Zopakujte krok *7, Str. 316* pro žádanou hodnotu.

Obrázek 3.512: Tlačítka ovládací páky

Manuální nastavení výšky sečení – CLAAS řady 500

Jakmile je systém automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) aktivován a nakonfigurován pro práci s adaptérem, lze ručně nastavit přednastavenou výšku sečení.

NEBEZPEČÍ

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Tlačítkem (A) zvedněte nebo tlačítkem (B) spusťte adaptér do požadované výšky sečení.
2. Stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko (C) pro uložení výšky sečení (po uložení nového nastavení zazní alarm).
3. Pokud je to požadováno, naprogramujte druhou hodnotu nastavení pomocí tlačítka (A) pro zvednutí adaptéru nebo tlačítka (B) pro spuštění adaptéru do požadované výšky sečení a krátce stiskněte tlačítko (C) pro uložení druhé hodnoty nastavení (po uložení nového nastavení zazní alarm).

   POZNÁMKA:

   Pro sečení nad úrovní země zopakujte krok *1, Str. 317* a použijte tlačítko (D) namísto tlačítka (C) při opakování kroku *2, Str. 317*.

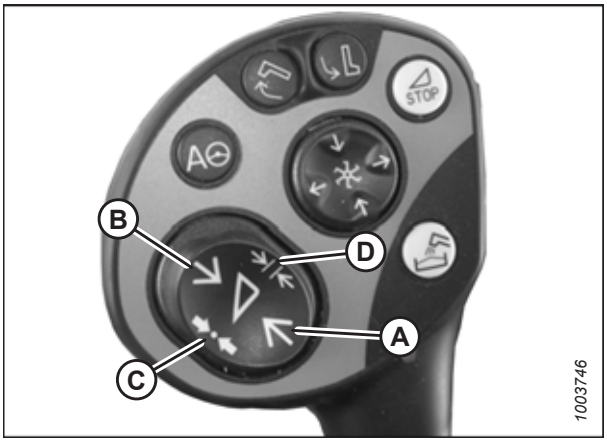

Obrázek 3.513: Tlačítka ovládací páky

Nastavení citlivosti automatického ovládání výšky adaptéru – CLAAS řady 500

Nastavením citlivosti se ovládá vzdálenost, kterou musí urazit žací lišta nahoru nebo dolů, než zareaguje automatické ovládání výšky adaptéru (AHHC) a zvedne nebo spustí šikmý dopravník. Když je citlivost nastavená na maximum, stačí jen malé změny výšky nad zemí, aby systém vyvolal zvedání nebo spouštění šikmého dopravníku. Když je citlivost nastavená na minimum, jsou pro vyvolání zvedání nebo spouštění šikmého dopravníku systémem potřebné velké změny výšky nad zemí.

POZNÁMKA:

Než budete upravovat citlivost systému AHHC, musí být naprogramována horní a dolní mezní výška adaptéru. Nastavení lze upravovat v rozmezí 0–100 %. Když je citlivost nastavená na 0 %, signály ze snímacích pásů nemají vliv na nastavení automatické výšky sečení. Když je citlivost nastavená na 100 %, signály ze snímacích pásů mají maximální vliv na nastavení automatické výšky sečení. Doporučené úvodní nastavení je 50 %.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Tlačítkem **<** (C) nebo tlačítkem **>** (D) vyberte citlivost SENSITIVITY CAC a stiskněte tlačítko OK (E).
2. Tlačítkem **–** (A) nebo tlačítkem **+** (B) změňte nastavení rychlosti reakce a stiskněte tlačítko OK (E).

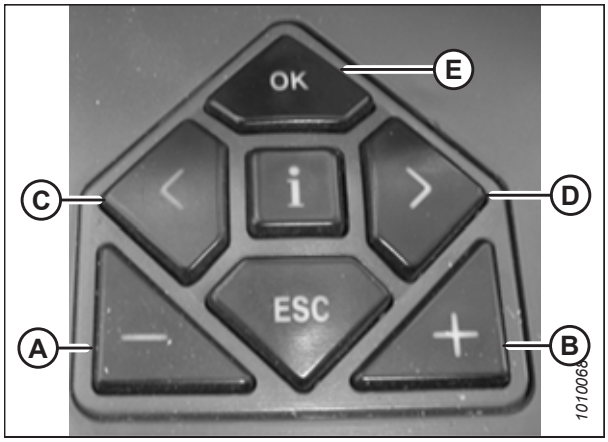

Obrázek 3.514: Ovládací prvky sklízecí mlátičky CLAAS

3. Pomocí čáry (A) nebo hodnoty (B) definujte nastavení citlivosti.

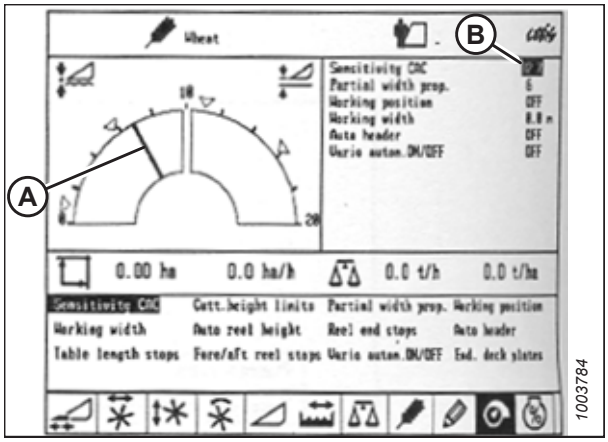

Obrázek 3.515: Displej sklízecí mlátičky CLAAS

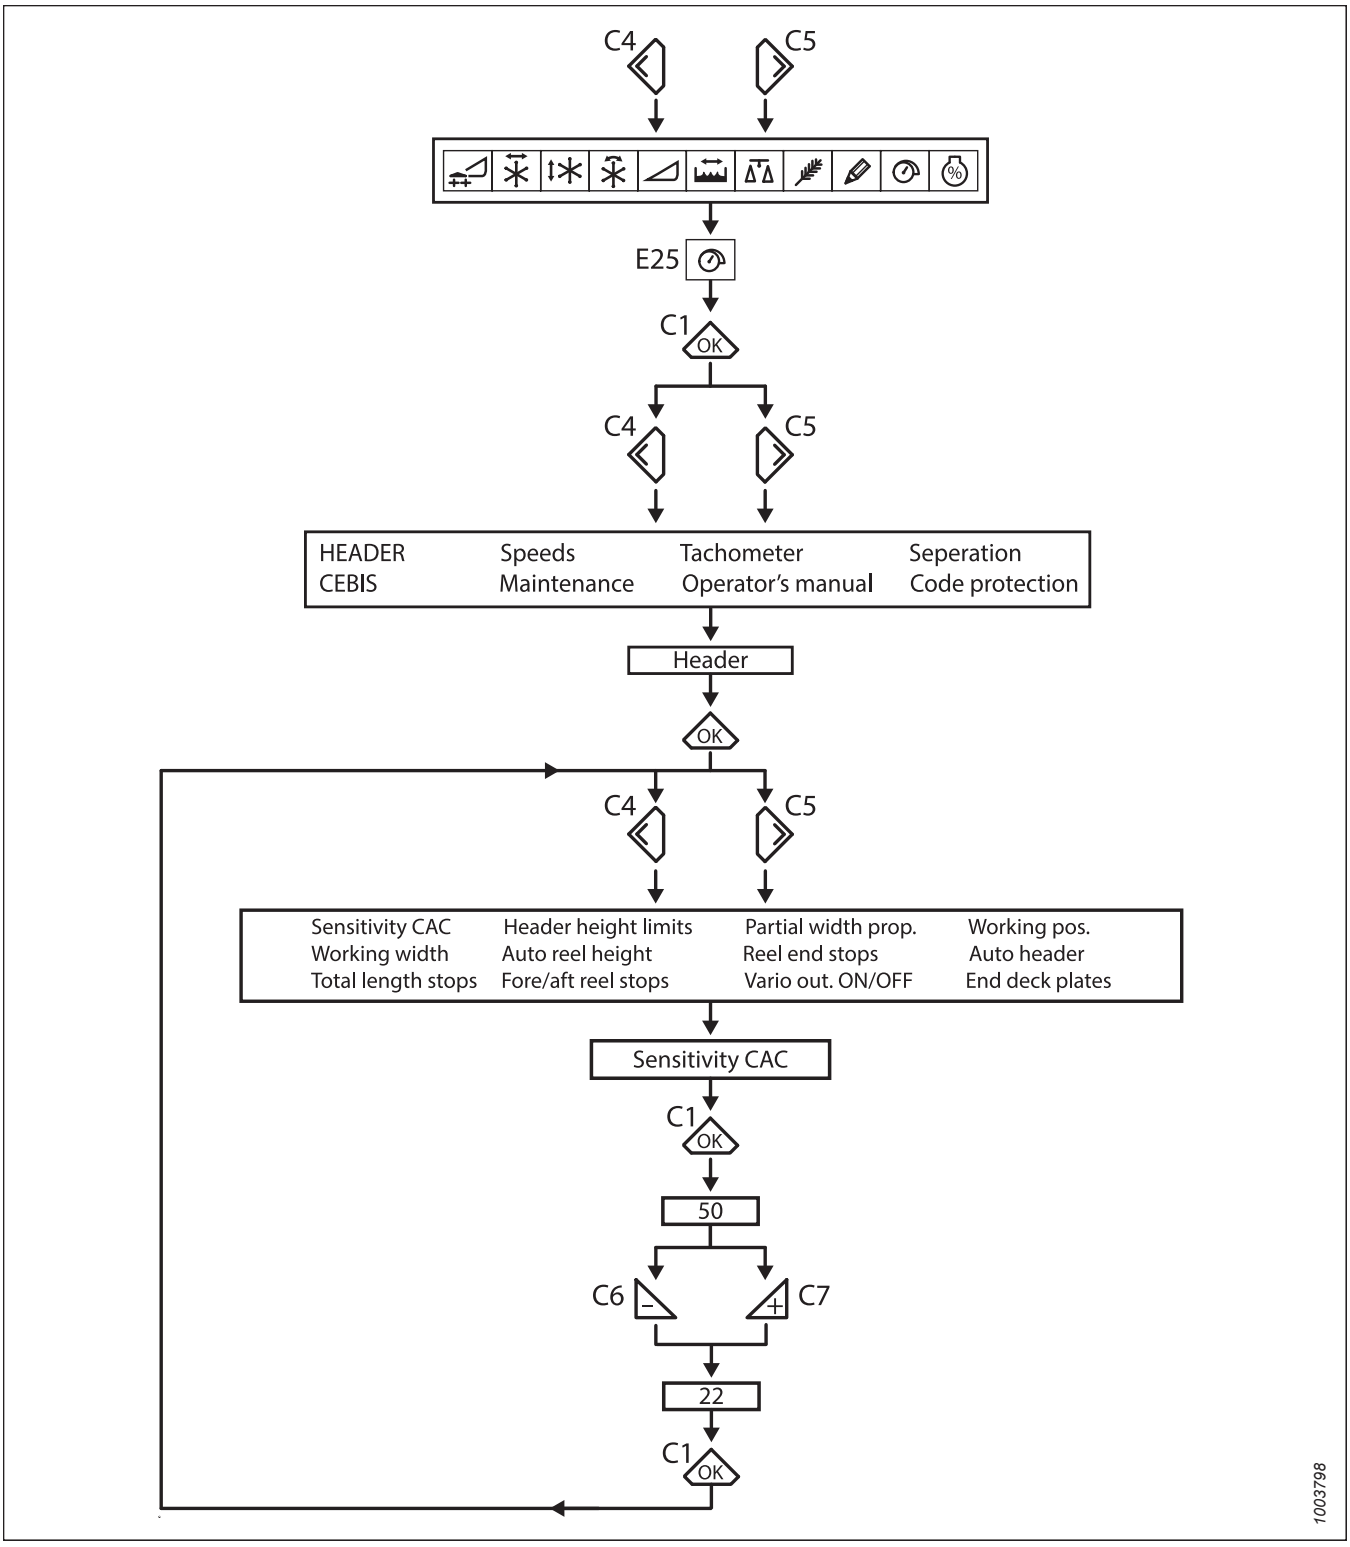

Obrázek 3.516: Vývojový diagram nastavení citlivosti pro optimalizaci naklápění

Nastavení automatické rychlosti přiháněče – CLAAS řady 500

Když jsou aktivované automatické funkce adaptéru, lze nastavit předvolbu rychlosti přiháněče.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Tlačítkem **<** nebo **>** vyberte okno přiháněče REEL WINDOW. V okně E15 se zobrazí aktuální rychlost předstihu nebo zpoždění přiháněče oproti pojezdové rychlosti.

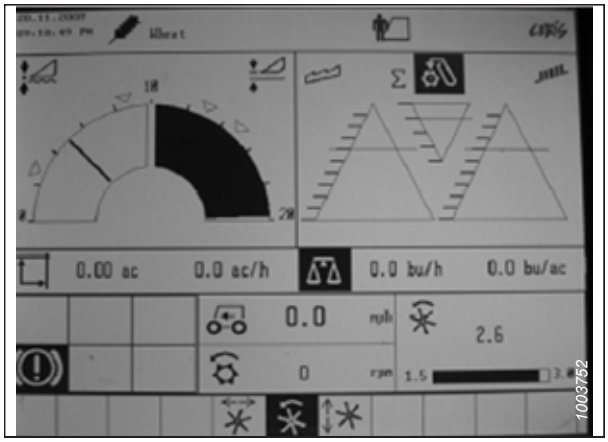

Obrázek 3.517: Displej sklízecí mlátičky CLAAS

2. Stiskněte tlačítko OK (C) pro otevření okna rychlosti přihaněče REEL SPEED.
3. Tlačítkem **–** (A) nebo tlačítkem **+** (B) nastavte relativní rychlost přiháněče vůči aktuální pojezdové rychlosti. V okně E15 se zobrazí vybraná rychlost přiháněče.

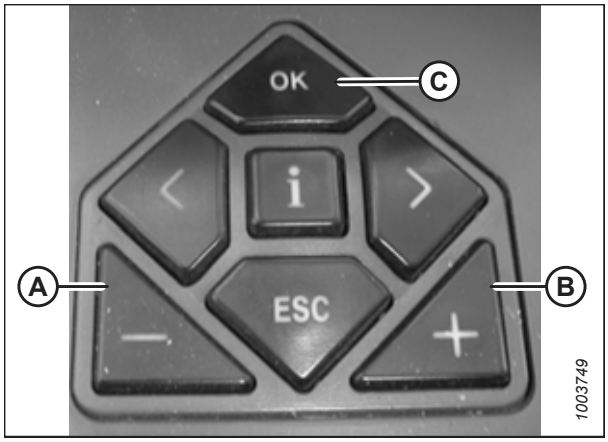

Obrázek 3.518: Ovládací prvky sklízecí mlátičky CLAAS

4. Manuálně upravte rychlost přihaněče otočením otočného přepínače do polohy přihaněče (A) a pak tlačítkem **–** nebo **+** nastavte rychlost přihaněče.

Obrázek 3.519: Otočný přepínač sklízecí mlátičky CLAAS

5. Stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko (A) nebo tlačítko (B) pro uložení nastavení (po uložení nového nastavení zazní alarm).

   POZNÁMKA:

   Kdykoli stisknete tlačítko (A) nebo tlačítko (B) na 3 sekundy, uloží se aktuální polohy pro rychlost přiháněče a výšku sečení.

Obrázek 3.520: Tlačítka ovládací páky CLAAS

6. Tlačítkem **<** nebo **>** vyberte okno přiháněče REEL WINDOW. V okně E15 se zobrazí aktuální rychlost předstihu nebo zpoždění přiháněče oproti pojezdové rychlosti.

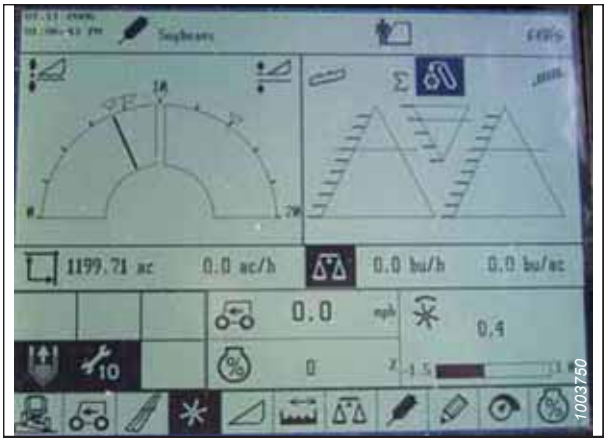

Obrázek 3.521: Displej sklízecí mlátičky CLAAS

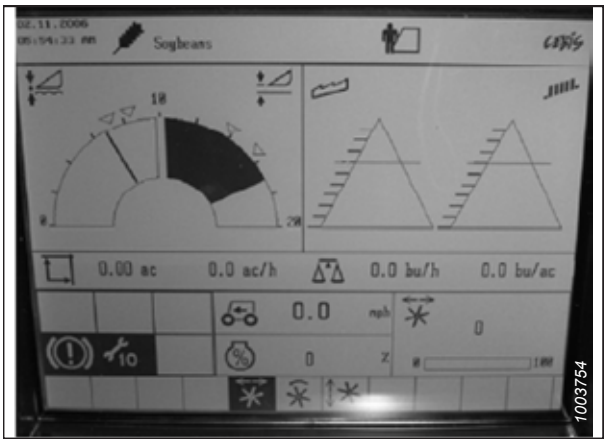

Obrázek 3.522: Displej sklízecí mlátičky CLAAS

7. Stiskněte tlačítko OK (E) a tlačítkem < (C) nebo tlačítkem > (D) vyberte okno přihaněče vpřed/vzad REEL FORE AND AFT.
8. Tlačítkem **–** (A) nebo tlačítkem **+** (B) nastavte polohu přihaněče vpřed/vzad.

   POZNÁMKA:

   Tlačítko (A) nebo (B) na ovládací páce (vyobrazené na obrázku *3.524, Str. 322*) lze rovněž použít k nastavení polohy přihaněče vpřed/vzad.

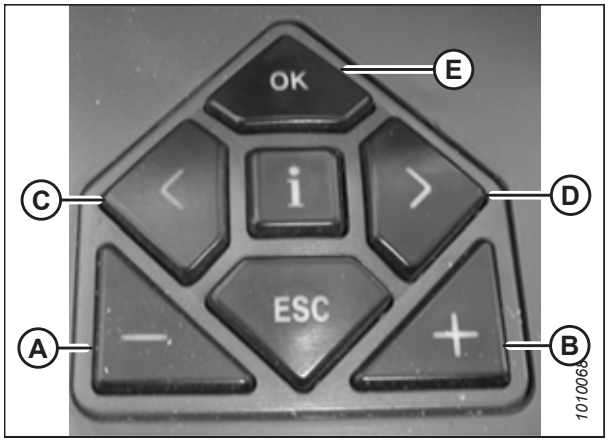

Obrázek 3.523: Ovládací prvky sklízecí mlátičky CLAAS

9. Stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko (A) nebo tlačítko (B) pro uložení nastavení do CEBIS (po uložení nového nastavení zazní alarm).

   POZNÁMKA:

   Kdykoli stisknete tlačítko (A) nebo tlačítko (B) na 3 sekundy, uloží se aktuální polohy pro rychlost přiháněče a výšku sečení.

Obrázek 3.524: Tlačítka ovládací páky CLAAS

3.10.10 Sklízecí mlátičky CLAAS řady 600 a 700

Aby byl systém automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) kompatibilní se sklízecími mlátičkami CLAAS řady 600 a 700, je třeba nastavit volby konfigurace adaptéru sklízecí mlátičky pro daný model sklízecí mlátičky, nakonfigurovat nastavení rychlosti přiháněče, nastavit ovládací prvky AHHC a zkalibrovat systém AHHC, aby bylo zajištěno jeho správné fungování.

Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – CLAAS řady 600 a 700

Výstup snímače automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) musí být kalibrován pro každou sklízecí mlátičku, jinak AHHC nebude řádně pracovat.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Je-li naklápění adaptéru nastaveno na příliš nízkou hmotnost, může bránit kalibraci AHHC. Kvůli postupu kalibrace může být zapotřebí nastavit těžší naklápění, aby se adaptér neodděloval od naklápěcího modulu.

POZNÁMKA:

Pro nejlepší funkci automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) proveďte tyto postupy se středovým spojem nastaveným na **D**. Po skončení nastavení a kalibrace nastavte středový spoj zpět na požadovaný úhel adaptéru. Pokyny viz *3.9.5 Úhel adaptéru, Str. 220*.

1. Přesvědčte se, že je středový spoj nastavený do polohy **D**.
2. Přesvědčte se, že je odblokované naklápění adaptéru.
3. Uveďte křídla do zajištěné polohy.
4. Otočným ovladačem (A) označte ikonu automatického kopírování AUTO CONTOUR (B) a vyberte ji stisknutím ovladače (A).

Obrázek 3.525: Displej, ovládací panel a ovládací páka sklízecí mlátičky CLAAS

5. Otočným ovladačem (A) označte ikonu v podobě adaptéru se šipkou nahoru a dolů (není vyobrazeno). Stisknutím otočného ovladače (A) ji vyberte. Na obrazovce se zobrazí označená ikona adaptéru (B).

Obrázek 3.526: Displej, ovládací panel a ovládací páka sklízecí mlátičky CLAAS

6. Pomocí otočného ovladače (A) zvýrazněte šipkami nahoru a dolů ikonu adaptér (B). Stisknutím otočného ovladače (A) ji vyberte.

Obrázek 3.527: Displej, ovládací panel a ovládací páka sklízecí mlátičky CLAAS

7. Otočným ovladačem (A) označte ikonu šroubováku (B).
8. Zapněte separátor a šikmý dopravník sklízecí mlátičky.
9. Stiskněte otočný ovladač (A). Zobrazí se ukazatel průběhu.

Obrázek 3.528: Displej, ovládací panel a ovládací páka sklízecí mlátičky CLAAS

10. Úplně zvedněte šikmý dopravník. Ukazatel průběhu (A) se posune na 25 %.
11. Úplně spusťte šikmý dopravník. Ukazatel průběhu (A) se posune na 50 %.
12. Úplně zvedněte šikmý dopravník. Ukazatel průběhu (A) se posune na 75 %.
13. Úplně spusťte šikmý dopravník. Ukazatel průběhu (A) se posune na 100 %.

Obrázek 3.529: Displej, ovládací panel a ovládací páka sklízecí mlátičky CLAAS

14. Přesvědčte se, že ukazatel průběhu (A) zobrazuje 100 %. Postup kalibrace je nyní ukončen.

    POZNÁMKA:

    Pokud napětí není kdykoli v průběhu kalibrace v rozsahu 0,5–4,5 V, je na monitoru oznámeno, že postup kalibrace není skončený.

    POZNÁMKA:

    Pokud bylo naklápění nastaveno na vyšší hmotnost pro dokončení postupu základní kalibrace, nastavte doporučené provozní naklápění až po provedení kalibrace.

Obrázek 3.530: Displej, ovládací panel a ovládací páka sklízecí mlátičky CLAAS

Nastavení výšky sečení – CLAAS řady 600 a 700

Obsluha může nakonfigurovat dvě různé předvolby výšky sečení. Předvolby výšky sečení lze zvolit pomocí ovládací páky sklízecí mlátičky.

NEBEZPEČÍ

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Spusťte adaptér do požadované výšky sečení nebo nastavte přítlak na zem. Indikační skříňka naklápění by měla být nastavena na 1,5.
2. Držte stisknutou levou stranu tlačítka pro zvedání a spouštění adaptéru (A), dokud neuslyšíte zvukový signál.

Obrázek 3.531: Displej, ovládací panel a ovládací páka sklízecí mlátičky CLAAS

Nastavení citlivosti automatického ovládání výšky adaptér – CLAAS řady 600 a 700

Nastavením citlivosti se ovládá vzdálenost, kterou musí urazit žací lišta nahoru nebo dolů, než zareaguje automatické ovládání výšky adaptéru (AHHC) a zvedne nebo spustí šikmý dopravník. Když je citlivost nastavená na maximum, stačí jen malé změny výšky nad zemí na vyvolání zvedání nebo spouštění šikmého dopravníku. Když je citlivost nastavená na minimum, jsou na vyvolání zvedání nebo spouštění šikmého dopravníku potřebné velké změny výšky nad zemí.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Otočným ovladačem (A) označte ikonu ADAPTÉRU/ PŘIHÁNĚČE (B). Stisknutím otočného ovladače (A) ji vyberte. Otevře se dialogový rámeček adaptéru/přiháněče HEADER/REEL.

2. Vyberte ikonu ADAPTÉRU.

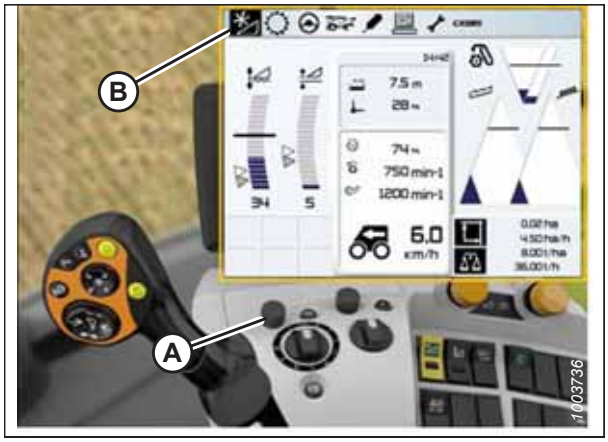

Obrázek 3.532: Displej, ovládací panel a ovládací páka sklízecí mlátičky CLAAS

3. Vyberte ikonu nastavení parametrů předního přídavného zařízení FRONT ATTACHMENT PARAMETER SETTINGS (A). Objeví se seznam nastavení.

4. Ze seznamu vyberte citlivost SENSITIVITY CAC (B).

Obrázek 3.533: Displej, ovládací panel a ovládací páka sklízecí mlátičky CLAAS

5. Vyberte ikonu citlivosti SENSITIVITY CAC (A).

   POZNÁMKA:

   Pro nastavení citlivosti budete muset změnit nastavení výšky sečení CUTTING HEIGHT ADJUSTMENT (B) z implicitní 0. Nastavení 1–50 poskytují rychlejší odezvu, zatímco nastavení od -1 do -50 poskytují pomalejší odezvu. Pro zajištění nejlepších výsledků provádějte úpravu v krocích po pěti.

6. Je-li reakční doba mezi adaptérem a naklápěcím modulem při sečení na zemi příliš dlouhá, zvyšte nastavení CUTTING HEIGHT ADJUSTMENT (Nastavení výšky sečení). Je-li reakční doba mezi adaptérem a naklápěcím modulem příliš krátká, snižte nastavení CUTTING HEIGHT ADJUSTMENT (Nastavení výšky sečení).

7. Je-li adaptér spouštěn dolů příliš pomalu, zvyšte citlivost. Narazí-li adaptér do země příliš silně nebo je-li spouštěn příliš rychle, snižte citlivost.

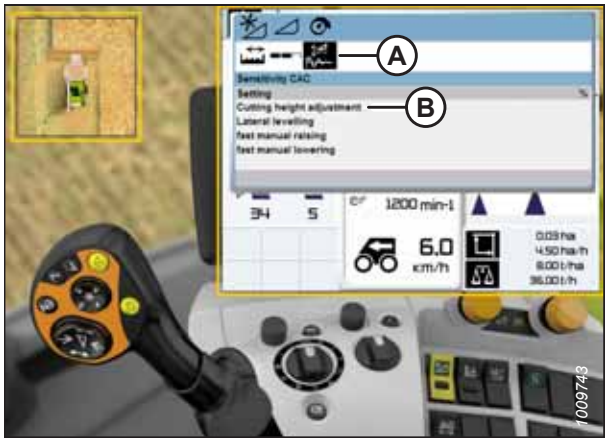

Obrázek 3.534: Displej sklízecí mlátičky CLAAS

Nastavení automatické rychlosti přiháněče – CLAAS řady 600 a 700

Když jsou aktivované automatické funkce adaptéru, lze nastavit předvolbu rychlosti přiháněče.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Otočným ovladačem (A) označte ikonu ADAPTÉRU/PŘIHÁNĚČE (B). Stisknutím otočného ovladače (A) ji vyberte. Otevře se dialogový rámeček adaptéru/přiháněče HEADER/REEL.

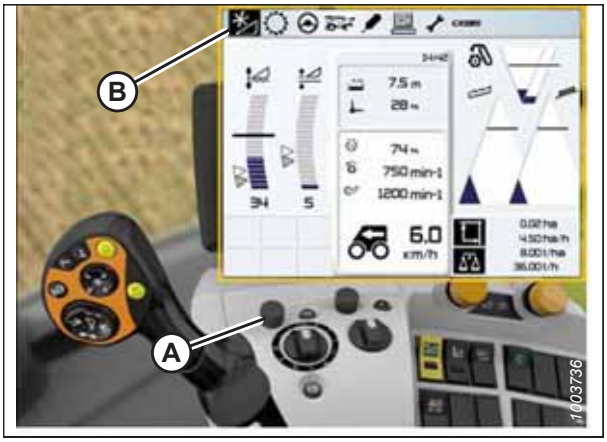

Obrázek 3.535: Displej, ovládací panel a ovládací páka sklízecí mlátičky CLAAS

2. Otočným ovladačem (A) vyberte rychlost přiháněče REEL SPEED (B) a upravte ji (pokud **NEPOUŽÍVÁTE** automatickou rychlost přiháněče). V dialogovém rámečku se zobrazuje graf.

Obrázek 3.536: Displej, ovládací panel a ovládací páka sklízecí mlátičky CLAAS

3. Vyberte skutečnou hodnotu ACTUAL VALUE (A) z dialogového rámečku automatické rychlosti přiháněče AUTO REEL SPEED (pokud používáte automatickou rychlost přiháněče). V dialogovém rámečku skutečné hodnoty ACTUAL VALUE je uvedena automatická rychlost přiháněče.

Obrázek 3.537: Displej, ovládací panel a ovládací páka sklízecí mlátičky CLAAS

4. Otočným ovladačem (A) zvyšte nebo snižte rychlost přiháněče.

   POZNÁMKA:

   Tato volba je dostupná, jen je-li motor při plném plynu.

Obrázek 3.538: Displej, ovládací panel a ovládací páka sklízecí mlátičky CLAAS

Kalibrace snímače výšky přiháněče a snímače posunu přiháněče vpřed/vzad – řady CLAAS 600 a 700

Výstup snímače automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) musí být kalibrován pro každou sklízecí mlátičku, jinak AHHC nebude řádně pracovat.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Kalibrace snímače posunu přiháněče vpřed/vzad je možná pouze v případě, že je nainstalována volitelná integrační sada CLAAS (MD #B7231).

POZNÁMKA:

Je-li naklápění adaptéru nastaveno na příliš nízkou hmotnost, může tato skutečnost znemožnit kalibraci AHHC. Kvůli kalibraci může být zapotřebí nastavit těžší naklápění, aby se adaptér neodděloval od naklápěcího modulu.

POZNÁMKA:

Pro nejlepší funkci systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) proveďte základní kalibraci se středovým spojem nastaveným na **D**. Po skončení kalibrace nastavte středový spoj zpět na požadovaný úhel adaptéru. Pokyny viz *3.9.5 Úhel adaptéru, Str. 220*.

NEBEZPEČÍ

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

1. Nastartujte motor.
2. Nastavte polohu adaptéru 254–356 mm (10–14 palců) od země. Nechte motor běžet.

   DŮLEŽITÉ:

   NEVYPÍNEJTE motor. Sklízecí mlátička musí běžet na volnoběh, aby se snímače mohly řádně zkalibrovat.

3. Otočným ovladačem (A) zvýrazněte ikonu (B) PŘEDNÍHO PŘÍDAVNÉHO ZAŘÍZENÍ. Stisknutím otočného ovladače (A) ji vyberte.

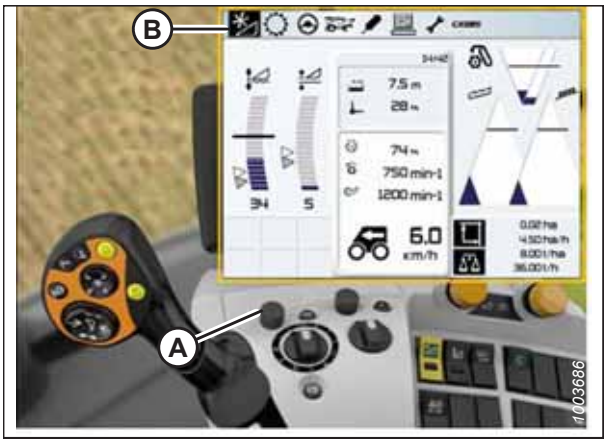

Obrázek 3.539: Displej, ovládací panel a ovládací páka sklízecí mlátičky CLAAS

4. Otočným ovladačem (A) označte ikonu PŘIHÁNĚČE (B). Stisknutím otočného ovladače (A) ji vyberte.

Obrázek 3.540: Displej a ovládací panel sklízecí mlátičky CLAAS

5. Označte ikonu VÝŠKY PŘIHÁNĚČE (A). Stisknutím otočného ovladače ji vyberte.
6. Zvolte ze seznamu volbu LEARNING END STOPS (kalibrace koncových dorazů (B)).

Obrázek 3.541: Displej a ovládací panel sklízecí mlátičky CLAAS

7. Otočným ovladačem (A) označte ikonu šroubováku (B).
8. Stiskněte otočný ovladač.

Obrázek 3.542: Displej, ovládací panel a ovládací páka sklízecí mlátičky CLAAS

VÝSTRAHA

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

9. Na obrazovce se zobrazí grafický ukazatel průběhu (A).
10. Dle pokynů na obrazovce spusťte a zdvihněte přiháněč.

Obrázek 3.543: Displej, ovládací panel a ovládací páka sklízecí mlátičky CLAAS

11. Přesvědčte se, že grafický ukazatel průběhu (A) zobrazuje 100 %. Jakmile se na grafickém ukazateli průběhu zobrazí 100 %, je kalibrační postup dokončen.

Obrázek 3.544: Displej, ovládací panel a ovládací páka sklízecí mlátičky CLAAS

12. **Pokud je nainstalována integrační sada CLAAS (MD #B7231):** Kalibraci snímače posunu přiháněče vpřed/vzad provedete výběrem možnosti REEL HORIZONTAL POSITION (horizontální poloha přiháněče) (A) a poté možnosti LEARNING END STOPS (kalibrace koncových dorazů) (B). Poté opakujte kroky *7, Str. 330* až *11, Str. 331*.

Obrázek 3.545: Displej a ovládací panel sklízecí mlátičky CLAAS

Nastavení automatické výšky přiháněče – CLAAS řady 600 a 700

Nastavení automatické výšky přiháněče lze konfigurovat v nabídce přiháněče REEL na displeji sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Pomocí otočného ovladače HOTKEY (A) vyberte ikonu PŘIHÁNĚČ (B).

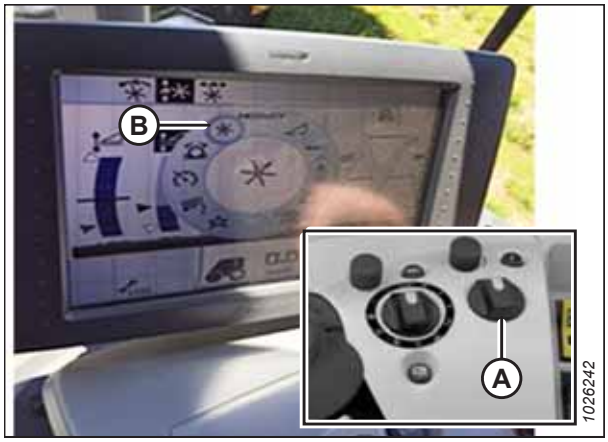

Obrázek 3.546: Displej a ovládací panel sklízecí mlátičky CLAAS

2. Otočným ovladačem (A) vyberte ikonu AUTOMATICKÁ VÝŠKA PŘIHÁNĚČE (B) na horní straně stránky.

   POZNÁMKA:

   Ikona AUTOMATICKÁ VÝŠKA PŘIHÁNĚČE (C) uprostřed stránky musí být černě označena. Není-li černá, nejsou nastaveny koncové dorazy nebo není aktivní systém automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC). Pokyny viz *Kalibrace snímače výšky přiháněče a snímače posunu přiháněče vpřed/vzad – řady CLAAS 600 a 700, Str. 328*.

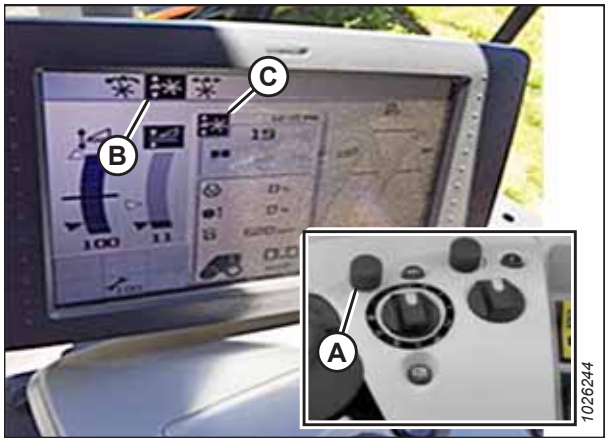

Obrázek 3.547: Displej a ovládací panel sklízecí mlátičky CLAAS

3. Nastavte polohu automatické výšky přihaněče pro aktuální polohu AHHC pomocí vnějšího přetáčecího knoflíku (A). Chcete-li předvolenou polohu přihaněče snížit, otočte přetáčecí knoflík proti směru hodinových ručiček. Chcete-li předvolenou polohu přihaněče zvýšit, otáčejte přetáčecím knoflíkem po směru hodinových ruček. Displej aktualizuje momentální nastavení (B).

   POZNÁMKA:

   Není-li ikona AUTO REEL HEIGHT (automatická výška přihaněče) uprostřed stránky černá, není momentálně aktivní poloha AHHC.

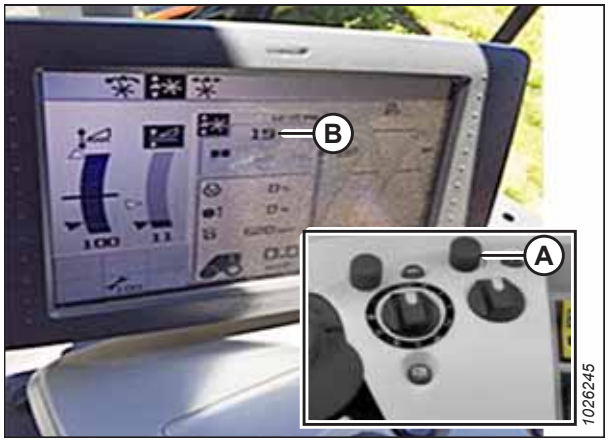

Obrázek 3.548: Displej a ovládací panel sklízecí mlátičky CLAAS

3.10.11 Sklízecí mlátičky CLASS řady 7000 a 8000

Aby byl systém automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) kompatibilní se sklízecími mlátičkami CLAAS řady 7000 a 8000, je třeba nastavit volby konfigurace adaptéru sklízecí mlátičky pro daný model sklízecí mlátičky, nakonfigurovat

nastavení rychlosti přiháněče, nastavit ovládací prvky AHHC a zkalibrovat systém AHHC, aby bylo zajištěno jeho správné fungování.

Stručný návod nastavení adaptéru – Claas řady 7000 a 8000

Informace v následující tabulce slouží k rychlé orientaci v doporučených nastaveních pro adaptér sběrače řady 2.

Podrobné pokyny naleznete v postupu nastavení a kalibrace adaptéru sklízecí mlátičky Claas řady 7000 a 8000.

Tabulka 3.36 Nastavení adaptéru – Claas Claas řady 7000 a 8000

Parametr nastavení	Doporučené nastavení
Typ předního přídavného zařízení	Flexibilní žací lišta od ostatních výrobců
Pracovní šířka	Nastavení šířky adaptéru
Rychlost klesání pomocí automatického kopírování	Preferenční nastavení
Nastavení rychlosti přiháněče	Preferenční nastavení

Nastavení adaptéru – CLAAS řady 7000 a 8000

Chcete-li nastavit adaptér pro práci se systémem automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC), musíte pomocí terminálu CEBIS vstoupit do nabídky předního přídavného zařízen FRONT ATTACHMENT.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Na hlavní stránce vyberte PŘEDNÍ PŘÍDAVNÉ ZAŘÍZENÍ (A).

Obrázek 3.549: Hlavní stránka CEBIS

2. Z rozbalovacího seznamu vyberte FRONT ATTACHMENT PARAMETERS (parametry předního přídavného zařízení) (A).

Obrázek 3.550: Stránka předního přídavného zařízení

3. Na stránce FRONT ATTACHMENT PARAMETERS (Parametry předního přídavného zařízení) vyberte FRONT ATTACHMENT TYPE (Typ předního přídavného zařízení) (A).
4. Z rozbalovacího seznamu vyberte FLEX CUTTERBAR PRODUCT BY OTHER MANUFACTURER (žací lišta Flex od ostatních výrobců) (B).

Obrázek 3.551: Stránka parametrů přídavného zařízení

5. Na stránce FRONT ATTACHMENT PARAMETERS (parametry předního přídavného zařízení) vyberte WORKING WIDTH (pracovní záběr) (A).
6. Nastavte šířku adaptéru posunem šipky (B) nahoru nebo dolů.
7. Uložte nastavení zelenou značkou (C).

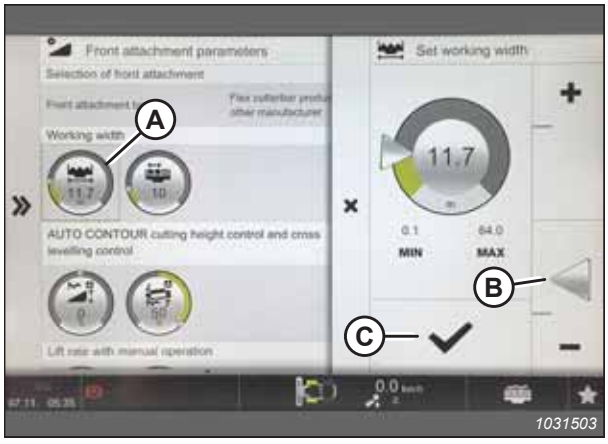

Obrázek 3.552: Stránka parametrů přídavného zařízení

Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – CLAAS řady 7000 a 8000

Výstup snímače automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) musí být kalibrován pro každou sklízecí mlátičku, jinak AHHC nebude řádně pracovat.

NEBEZPEČÍ

Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly jiné osoby. Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly děti. Obejděte stroj, abyste se přesvědčili, že nikdo není pod ním, na něm nebo v jeho blízkosti.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Je-li naklápění adaptéru nastaveno na příliš nízkou hmotnost, může tato skutečnost znemožnit kalibraci AHHC. Kvůli kalibraci může být zapotřebí nastavit těžší naklápění, aby se adaptér neodděloval od naklápěcího modulu.

POZNÁMKA:

Pro nejlepší funkci systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) proveďte základní kalibraci se středovým spojem nastaveným na **D**. Po skončení kalibrace nastavte středový spoj zpět na požadovaný úhel adaptéru. Pokyny viz *3.9.5 Úhel adaptéru, Str. 220*.

1. Na HLAVNÍ stránce vyberte FRONT ATTACHMENT (přední přídavné zařízení) (A).

Obrázek 3.553: Hlavní stránka CEBIS

2. Vyberte v nabídce možnost LEARNING PROCEDURES (postupy kalibrace) (A).
3. VYBERTE VÝŠKU PŘEDNÍHO PŘÍDAVNÉHO ZAŘÍZENÍ (B).

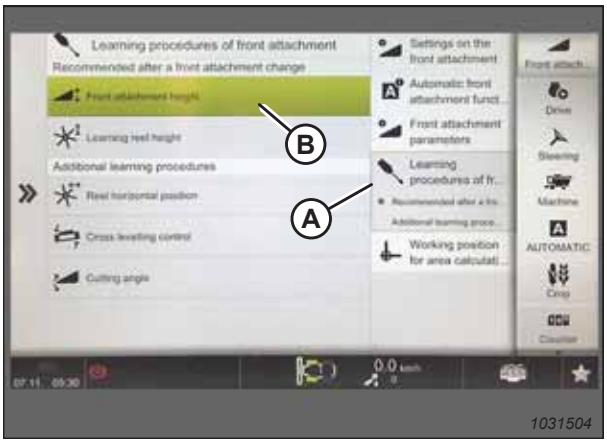

Obrázek 3.554: Stránka postupů kalibrace

4. Postupujte podle pokynů v polích DESCRIPTION (popis) a NOTES (poznámky) (A).

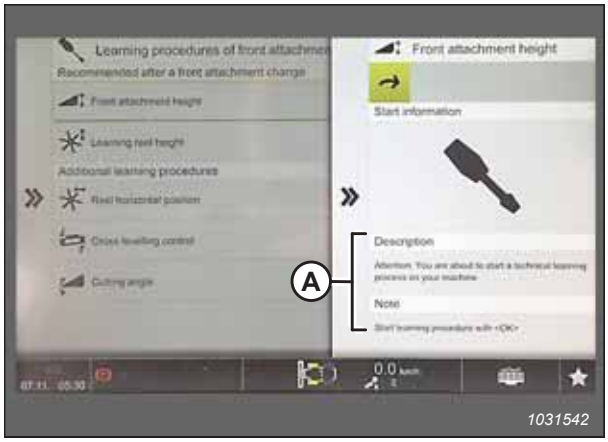

Obrázek 3.555: Stránka výšky předního přídavného zařízení

5. Stisknutím tlačítka OK (A) spusťte postup kalibrace.

Obrázek 3.556: Ovládací prvky obsluhy

6. Dle pokynů zvedněte přední přídavné zařízení tlačítkem (A) na multifunkční páce.
7. Dle pokynů spusťte dolů přední přídavné zařízení tlačítkem (B) na multifunkční páce.
8. Opakujte předchozí kroky, dokud nebude kalibrace dokončena.

Obrázek 3.557: Multifunkční páka

Nastavení předvoleb výšky sečení a přiháněče – CLAAS řady 7000 a 8000

Nastavení výšky přiháněče a výšky sečení je možné uložit ve sklízecí mlátičce. Při sklizni je možné tato nastavení volit pomocí ovládací páky.

NEBEZPEČÍ

Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly jiné osoby. Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly děti. Obejděte stroj, abyste se přesvědčili, že nikdo není pod ním, na něm nebo v jeho blízkosti.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Nastavte výšku sečení pomocí tlačítek pro zvednutí/spuštění šikmého dopravníku (A) na multifunkční páce.
2. Tlačítky (B) nastavte požadovanou polohu přiháněče.
3. Uložte nastavení přidržením tlačítka AUTO HEIGHT PRESET (předvolba automatické výšky) (C).

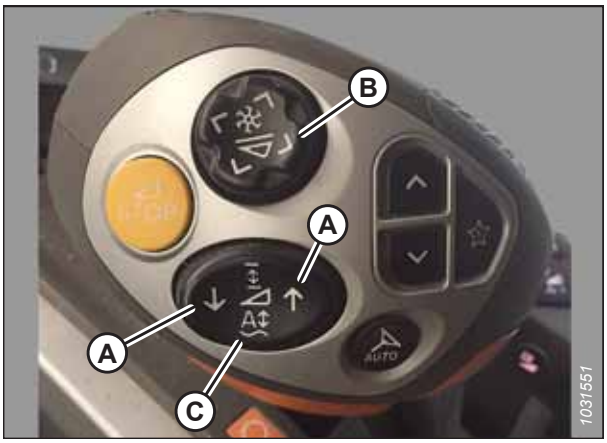

Obrázek 3.558: Multifunkční páka

Na ukazateli výšky adaptéru se objeví trojúhelník (A) indikující předvolenou úroveň.

Obrázek 3.559: Hlavní stránka CEBIS

Nastavení citlivosti automatického ovládání výšky adaptéru – CLAAS řady 7000 a 8000

Nastavením citlivosti se ovládá vzdálenost, kterou musí urazit žací lišta nahoru nebo dolů, než zareaguje automatické ovládání výšky adaptéru (AHHC) a zvedne nebo spustí šikmý dopravník. Když je citlivost nastavená na maximum, stačí jen malé změny výšky nad zemí, aby systém vyvolal zvedání nebo spouštění šikmého dopravníku. Když je citlivost nastavená na minimum, jsou pro vyvolání zvedání nebo spouštění šikmého dopravníku systémem potřebné velké změny výšky nad zemí.

NEBEZPEČÍ

Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly jiné osoby. Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly děti. Obejděte stroj, abyste se přesvědčili, že nikdo není pod ním, na něm nebo v jeho blízkosti.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Na hlavní stránce vyberte PŘEDNÍ PŘÍDAVNÉ ZAŘÍZENÍ (A).

Obrázek 3.560: Hlavní stránka CEBIS

2. Z rozbalovacího seznamu vyberte FRONT ATTACHMENT PARAMETERS (parametry předního přídavného zařízení) (A).

Obrázek 3.561: Stránka parametrů předního přídavného zařízení

3. Projděte si seznam a vyberte ikonu DROP RATE WITH AUTO CONTOUR (rychlost klesání pomocí automatického kopírování) (A).
4. Nastavte rychlost klesání posunem šipky (B) nahoru nebo dolů.
5. Potvrďte nastavení zelenou značkou (C).

Obrázek 3.562: Stránka rychlosti klesání pomocí automatického kopírování

Nastavení automatické rychlosti přiháněče – CLAAS řady 7000 a 8000

Když jsou aktivované automatické funkce adaptéru, lze nastavit předvolbu rychlosti přiháněče.

NEBEZPEČÍ

Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly jiné osoby. Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly děti. Obejděte stroj, abyste se přesvědčili, že nikdo není pod ním, na něm nebo v jeho blízkosti.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Na hlavní stránce vyberte PŘEDNÍ PŘÍDAVNÉ ZAŘÍZENÍ (A).

Obrázek 3.563: Hlavní stránka CEBIS

2. Ze seznamu vyberte SETTINGS ON FRONT ATTACHMENT (nastavení předního přídavném zařízení) (A).
3. Vyberte REEL TARGET VALUES (cílové hodnoty přihaněče) (B).
4. Vyberte ikonu REEL SPEED ADJUST (nastavení rychlosti přihaněče) (C).

Obrázek 3.564: Stránka nastavení předního přídavného zařízení

5. Nastavte cílovou hodnotu rychlosti přihaněče posunem šipky (B) nahoru nebo dolů.
6. Uložte nastavení zelenou značkou (B).

Obrázek 3.565: Stránka cílové hodnoty rychlosti přihaněče

Kalibrace snímače výšky přiháněče a snímače posunu přiháněče vpřed/vzad – řady CLAAS 7000 a 8000

Výstup snímače automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) musí být kalibrován pro každou sklízecí mlátičku, jinak AHHC nebude řádně pracovat.

NEBEZPEČÍ

Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly jiné osoby. Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly děti. Obejděte stroj, abyste se přesvědčili, že nikdo není pod ním, na něm nebo v jeho blízkosti.

POZNÁMKA:

Kalibrace snímače posunu přiháněče vpřed/vzad je možná pouze v případě, že je nainstalována volitelná integrační sada CLAAS (MD #B7231).

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Nastavte polohu adaptéru 254–356 mm (10–14 palců) od země.

   POZNÁMKA:

   NEVYPÍNEJTE motor. Sklízecí mlátička musí běžet na volnoběh, aby se snímače mohly řádně zkalibrovat.

2. Na hlavní stránce vyberte PŘEDNÍ PŘÍDAVNÉ ZAŘÍZENÍ (A).

Obrázek 3.566: Hlavní stránka CEBIS

3. Vyberte LEARNING PROCEDURES FOR FRONT ATTACHMENT (postupy kalibrace pro přední přídavné zařízení) (A).

4. Vyberte LEARNING REEL HEIGHT (kalibrace výšky přihaněče) (B).

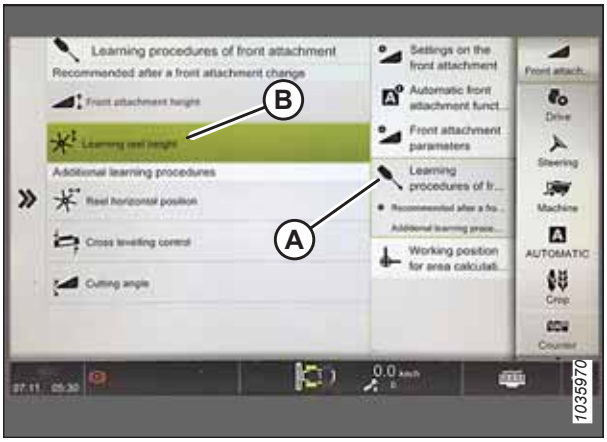

Obrázek 3.567: Stránka předního přídavného zařízení

5. Postupujte podle pokynů v polích DESCRIPTION (popis) a NOTES (poznámky) (A).

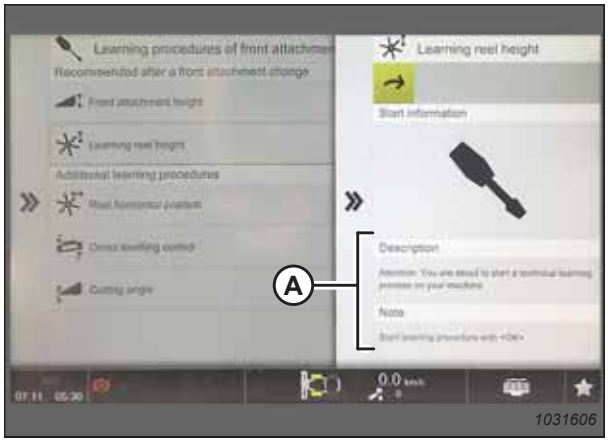

Obrázek 3.568: Stránka kalibrace výšky přihaněče

6. Stisknutím tlačítka OK (A) spusťte postup kalibrace.

Obrázek 3.569: Ovládací prvky obsluhy

7. **Pokud je nainstalována integrační sada CLAAS (MD #B7231):** Kalibraci snímače posunu přihráněče vpřed/vzad proveďte výběrem možnosti REEL HORIZONTAL POSITION (horizontální poloha přihráněče) (A) a poté postupujte podle pokynů.

Obrázek 3.570: Stránka předního přídavného zařízení

3.10.12 Sklízecí mlátičky Gleaner R65/R66/R75/R76 a řady S

Aby byl systém automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) kompatibilní se sklízecími mlátičkami Gleaner řady R65/R66/R75/R76 a S, je třeba nastavit volby konfigurace adaptéru sklízecí mlátičky pro daný model sklízecí mlátičky, nakonfigurovat nastavení rychlosti přihráněče, nastavit ovládací prvky AHHC a zkalibrovat systém AHHC, aby bylo zajištěno jeho správné fungování.

Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – Gleaner R65/R66/R75/R76 a řada S před rokem 2016

Snímač automatického ovládání výšky adaptéru vyžaduje ke správnému provozu stanovený rozsah napětí.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Nastavte polohu adaptéru 254–356 mm (10–14 palců) nad zem.
2. Odjistěte naklápění.

3. Přesvědčte se, že je spojovací ústrojí zámku naklápění v obou místech na spodních dorazech (podložka [A] se nesmí posunout).

   POZNÁMKA:

   Pokud během následujících dvou kroků nebude adaptér na spodních dorazech, může se napětí za provozu dostat mimo rozsah a vyvolat selhání systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC). Pokud adaptér není na spodních dorazech, viz *3.11 Vyrovnání adaptéru, Str. 451*.

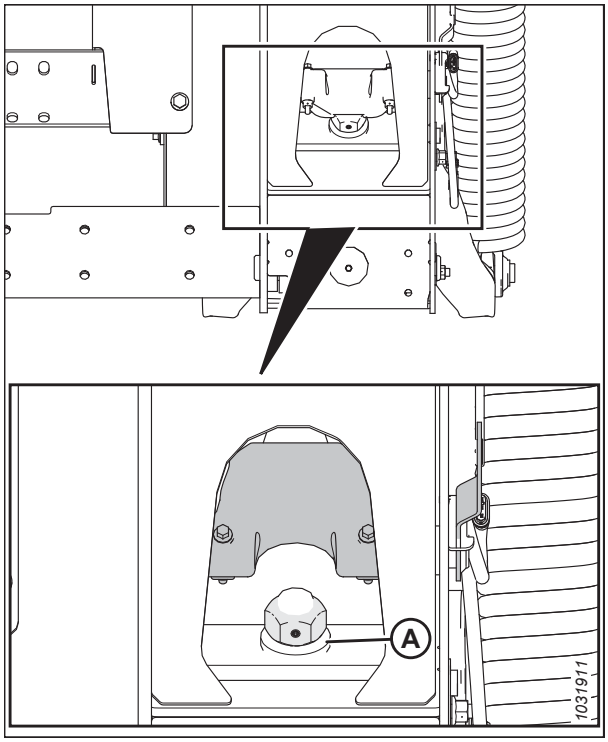

Obrázek 3.571: Zámek naklápění

4. Není-li ručička ukazatele na nule, povolte šroub (A) a posuňte desku ukazatele naklápění (B) tak, aby ručička (C) byla na **0** (D).

5. Utáhněte šroub (A).

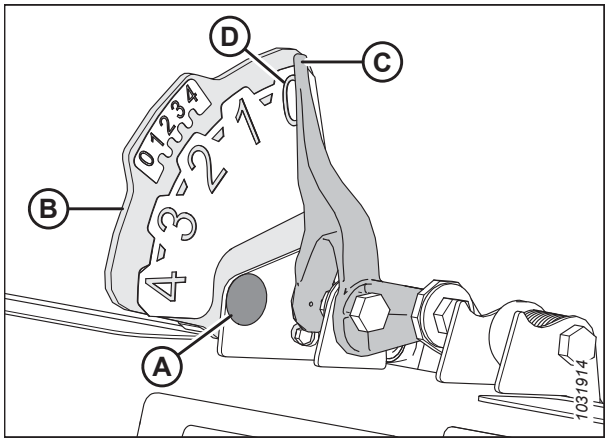

Obrázek 3.572: Ukazatel naklápění

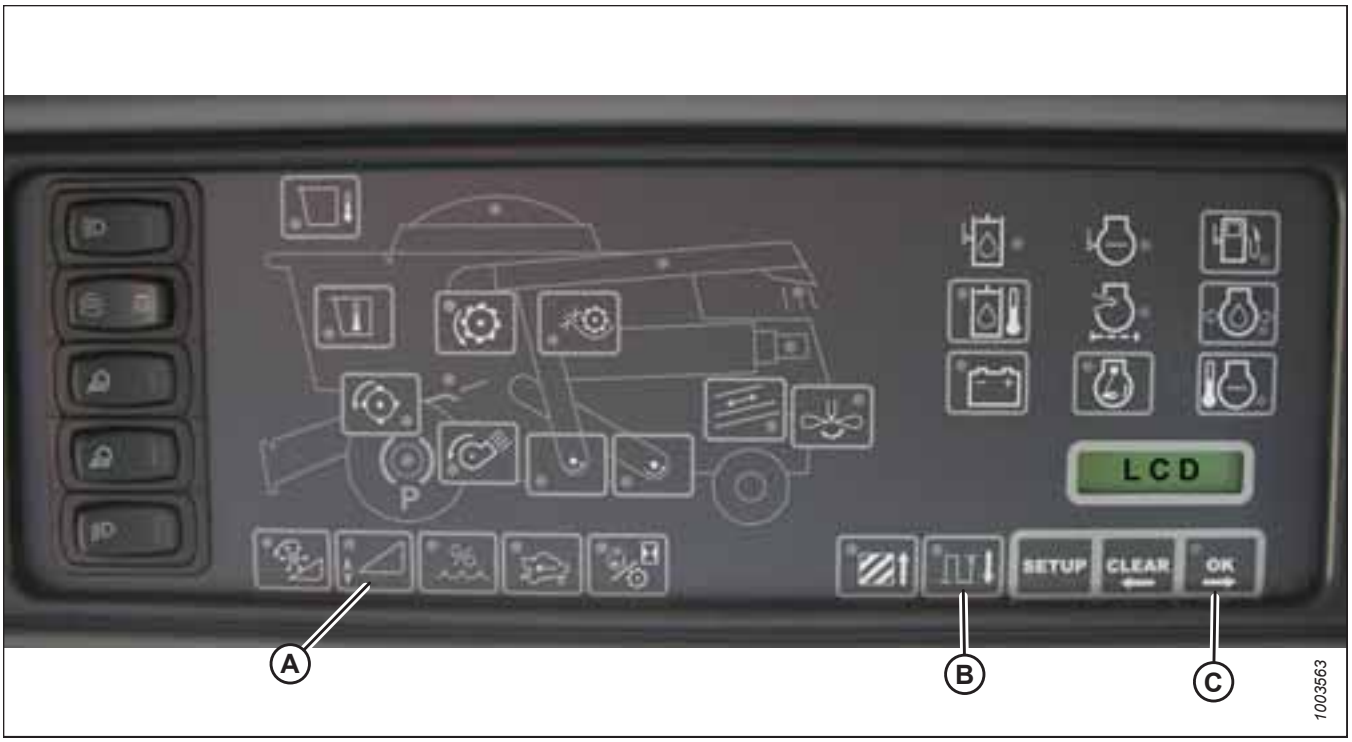

Obrázek 3.573: Displej sklízecí mlátičky ve výši očí

6. Přesvědčte se, že je odblokované naklápění adaptéru.
7. Stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko (A) na displeji ve výši očí, abyste vstoupili do diagnostického režimu.
8. Tlačítkem (B) přetáčejte dolů, dokud se na LCD obrazovce nezobrazí LEFT pro levou stranu.
9. Stiskněte tlačítko OK (C). Číslo uvedené na LCD obrazovce je údaj napětí ze snímače automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC). Zvedejte a spouštějte adaptér, abyste viděli plný rozsah napěťových údajů.

Stručný návod nastavení adaptéru – sklízecí mlátičky Gleaner řady S9

Informace v následující tabulce slouží k rychlé orientaci v doporučených nastaveních pro adaptér sběrače řady 2.

Podrobné pokyny naleznete v postupu nastavení a kalibrace adaptéru sklízecí mlátičky Gleaner řady S9.

Tabulka 3.37 Nastavení adaptéru – Gleaner řady S9

Parametr nastavení	Doporučené nastavení
Typ adaptéru	Výkon
Zaškrtávací políčko Adaptér má připojený přiháněč	Zaškrtnuto
Průměr přiháněče	40
Impulsy na otáčku[67]	30
Citlivost (RTC)	50
Citlivost (AHHC)	60
Rychlost ovládání adaptéru[68]	Pomalu: 45 nahoru / 40 dolů Rychle: 100 nahoru / 100 dolů

67. přiháněče
68. Dvoupolohové tlačítko s nízkou rychlostí v první poloze a vysokou rychlostí ve druhé.

Tabulka 3.37 Nastavení adaptéru – Gleaner řady S9 (pokračování)

Parametr nastavení	Doporučené nastavení
Boční odsazení adaptéru	0
Šikmý dopravník k noži	68

Aktivace automatického ovládání výšky adaptéru – Gleaner řady R65/R66/R75/R76 a S před rokem 2016

Před nastavením výšky a citlivosti zapněte automatické ovládání výšky adaptéru (AHHC).

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

Aby automatické ovládání výšky adaptéru (AHHC) pracovalo, jsou požadovány následující komponenty systému:

- Hlavní modul a modul pohonu adaptéru namontované ve skříňce karet v panelu pojistek (FP).
- víceúčelová ovládací páka vstupů obsluhy.
- Vstupy obsluhy namontované v ovládací desce modulu panelu (CC).
- Elektrohydraulický řídicí ventil zdvihu adaptéru.

Obrázek 3.574: Ovládací prvky automatického řízení výšky adaptéru sklízecí mlátičky

1. Stiskněte a přidržte tlačítko AUTOMATICKÉHO REŽIMU (A), dokud nezačne blikat LED kontrolka AHHC (B). Pokud bliká kontrolka RTC, stiskněte znovu tlačítko AUTOMATICKÉHO REŽIMU (A), dokud se režim nepřepne na AHHC.

VÝSTRAHA

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

2. Stiskněte krátce tlačítko (A) na ovládací páce. Blikání indikátoru AHHC by se mělo změnit na trvalé svícení. Adaptér by měl klesnout k zemi. Systém AHHC je nyní zapnutý a lze ho upravit co do výšky a citlivosti.

3. Pomocí ovladačů upravte výšku a citlivost podle konstantních měnících se půdních podmínek, jako jsou mělké strouhy a drenážní rýhy na poli.

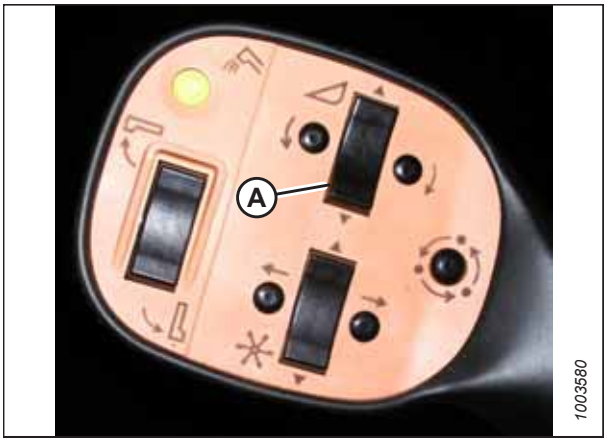

Obrázek 3.575: Ovládací páka

Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – Gleaner řady R65/R66/R75/R76 a S před rokem 2016

Výstup snímače automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) musí být kalibrován pro každou sklízecí mlátičku, jinak AHHC nebude řádně pracovat.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Je-li naklápění adaptéru nastaveno na příliš nízkou hmotnost, může tato skutečnost znemožnit kalibraci AHHC. Kvůli kalibraci může být zapotřebí nastavit těžší naklápění, aby se adaptér neodděloval od naklápěcího modulu.

Obrázek 3.576: Ovládací prvky automatického řízení výšky adaptéru sklízecí mlátičky

A – tlačítko automatického režimu AUTO MODE
B – indikátor AHHC
C – kalibrační tlačítko CAL1
D – indikátor zvedání adaptéru
E – indikátor spouštění adaptéru
F – automatický režim AUTO MODE
G – kalibrační tlačítko CAL2

POZNÁMKA:

Pro nejlepší funkci systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) proveďte základní kalibraci se středovým spojem nastaveným na **D**. Po skončení kalibrace nastavte středový spoj zpět na požadovaný úhel adaptéru. Pokyny viz *3.9.5 Úhel adaptéru, Str. 220*.

POZNÁMKA:

Kalibrace by se měla provádět na ploché, rovné zemi bez aktivovaného adaptéru. Výška adaptéru a funkce naklánění adaptéru nesmí být v automatickém nebo pohotovostním režimu. Otáčky motoru musí být vyšší než 2 000 ot/min. Volba naklánění adaptéru na sklízecích mlátičkách z roku 2004 a starších s adaptéry MacDon nefunguje. Pro kalibraci systému AHHC budete systém muset odstranit a deaktivovat. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Přesvědčte se, že je středový spoj nastavený do polohy **D**.
2. Stiskněte tlačítko AUTOMATICKÉHO REŽIMU (A), dokud nezačne svítit indikátor AHHC (B).
3. Stiskněte a podržte kalibrační tlačítko CAL1 (C), dokud neuvidíte blikat tyto indikátory: zvedání adaptéru (D), spouštění adaptéru (E), automatický režim naklánění (F) a AHHC (B).
4. Spusťte adaptér úplně dolů a nadále 5–8 sekund držte tlačítko pro SPOUŠTĚNÍ ADAPTÉRU, abyste zajistili oddělení naklápěcího modulu od adaptéru.
5. Tiskněte kalibrační tlačítko CAL2 (G), dokud nepřestane blikat indikátor spouštění adaptéru (E), a uvolněte je, když začne blikat indikátor zvedání adaptéru (D).
6. Zvedněte adaptér do jeho maximální výšky (a přesvědčte se, že adaptér spočívá na spodních dorazových podložkách).

7. Tiskněte kalibrační tlačítko CAL2 (G), dokud nezhasne indikátor zvedání adaptéru (D).

   POZNÁMKA:

   Následující kroky lze aplikovat jen na sklízecí mlátičky z roku 2005 a novější s šikmým dopravníkem Smartrac.

8. Počkejte, než začne blikat indikátor naklonění adaptéru vlevo HEADER TILT LEFT (není vyobrazeno), a pak adaptér nakloňte do polohy maximálně vlevo.

9. Tiskněte kalibrační tlačítko CAL2 (G), dokud nepřestane blikat indikátor HEADER TILT LEFT (není vyobrazeno), a tlačítko uvolněte, když začne blikat indikátor naklonění adaptéru vpravo HEADER TILT RIGHT (není vyobrazeno).

10. Nakloňte adaptér do polohy maximálně vpravo.

11. Tiskněte kalibrační tlačítko CAL2 (G), dokud nebudou blikat všechny následující indikátory: zvedání adaptéru (D), spouštění adaptéru (E), automatický režim výšky (A), adaptér vpravo a adaptér vlevo (není vyobrazeno) a režim automatického naklánění (F).

12. Vystřeďte adaptér.

13. Stiskněte kalibrační tlačítko CAL1 (C) pro opuštění kalibrace a uložení všech hodnot do paměti. Všechny indikátory by měly přestat blikat.

    POZNÁMKA:

    Pokud bylo naklápění nastaveno na vyšší hmotnost, jež neumožňuje provedení postupu kalibrace AHHC, nastavte doporučené provozní naklápění až po provedení kalibrace.

Vypnutí tlakového zásobníku – Gleaner řad R65/R66/R75/R76 a S před rokem 2016

Zapnutý tlakový zásobník ovlivní reakční dobu nastavení výšky sklízecí mlátičky a značně zpomalí funkci automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC).

Postup vypínání a zapínání tlakového zásobníku viz návod k obsluze sklízecí mlátičky. Pro zajištění optimálního výkonu vypněte tlakový zásobník šikmého dopravníku.

POZNÁMKA:

Tlakový zásobník je umístěný před levým přední, nosníkem nápravy.

Obrázek 3.577: Vypínač tlakového zásobníku sklízecí mlátičky

A – páka tlakového zásobníku (poloha vyp.)

Nastavení rychlosti zvedání/spouštění adaptéru – Gleaner řady R65/R66/R75/R76 a S před rokem 2016

Stabilitu systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) ovlivňují hydraulické průtoky. Nastavte rychlost zvedání/spouštění adaptéru, abyste zajistili stabilitu systému automatického ovládání výšky adaptéru.

Přesvědčte se, že omezovače zvedání adaptéru (A) a spouštění adaptéru (B) v rozváděči hydrauliky jsou nastavené tak, že zvednutí adaptéru z úrovně země do maximální výšky (tj. úplně vysunutý hydraulický válec) trvá asi 6 sekund a že asi 6 sekund trvá spuštění adaptéru z maximální výšky na zem.

Pokud dochází k nadměrnému pohybu adaptéru (např. častá regulaci polohy), když je adaptér na zemi, nastavte nižší rychlost tak, aby adaptéru trvalo 7 nebo 8 sekund, než klesne na úroveň země.

POZNÁMKA:

Toto nastavení provádějte s hydraulickým systémem zahřátým na normální provozní teplotu (54,4 °C [130 °F]) a motorem běžícím plnými otáčkami.

Obrázek 3.578: Nastavitelné omezovače zvedání a spouštění adaptéru

Seřízení přítlaku na zem – Gleaner R65/R66/R75/R76 a řada S před rokem 2016

Nastavení přítlaku na zem adaptéru upravte tak, aby byl tlak co nejnižší, ale dostatečně silný, aby adaptér za provozu neposkakoval.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Dbejte, aby byl ukazatel (A) v poloze 0 (B), je-li adaptér 254–356 mm (10–14 palců) nad zemí. Není-li tomu tak, zkontrolujte výstupní napětí snímače naklápění. Pokyny viz *Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – Gleaner R65/R66/R75/R76 a řada S před rokem 2016, Str. 343*.

   POZNÁMKA:

   Je-li adaptér na zemi, indikátor musí být v poloze 1 (C) pro nízký přítlak na zem a v poloze 4 (D) pro vysoký přítlak na zem. Stav plodiny a půdy určuje velikost použitého naklápění. Ideální nastavení je co možná nejmenší přítlak bez poskakování adaptéru nebo vynechávání plodin. Provoz s vysokými hodnotami nastavení vyvolává nadměrné opotřebení výměnných desek žací lišty.

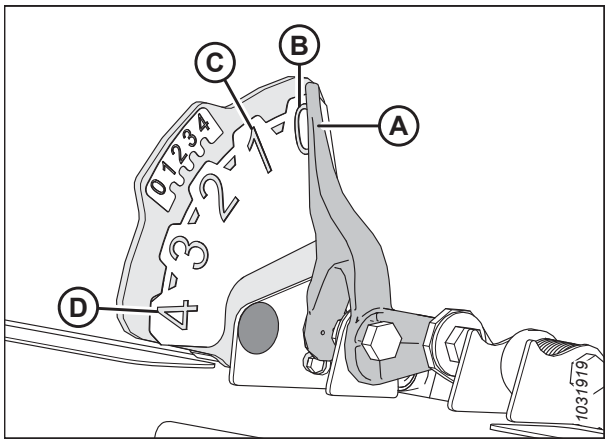

Obrázek 3.579: Ukazatel naklápění

2. Dbejte, aby byl adaptér v režimu automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC). To je indikováno trvalým svitem LED indikátoru automatického režimu AUTO MODE (A).

3. Adaptér poklesne do výšky (přítlak na zem) odpovídající poloze vybrané otočným ovladačem výšky (B). Pro minimální přítlak na zem otočte knoflík proti směru hodinových ručiček, pro maximální přítlak ve směru hodinových ručiček.

Obrázek 3.580: Ovládací panel AHHC

Nastavení citlivosti automatického ovládání výšky adaptéru – Gleaner řady R65/R66/R75/R76 a S před rokem 2016

Citlivost automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) ovládá vzdálenost, kterou musí urazit žací lišta nahoru nebo dolů, než zareaguje AHHC a zvedne nebo spustí šikmý dopravník.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

Obrázek 3.581: Panel automatického ovládání výšky adaptéru

Otočným ovladačem citlivosti SENSITIVITY ADJUSTMENT (A) se ovládá vzdálenost, kterou musí urazit žací lišta nahoru nebo dolů, než zareaguje automatické ovládání výšky adaptéru (AHHC) a zvedne nebo spustí šikmý dopravník.

Když je otočný ovladač citlivosti SENSITIVITY ADJUSTMENT (A) nastavený na maximum (otočený na doraz ve směru hodinových ručiček), stačí jen malé změny výšky nad zemí na vyvolání zvedání nebo spouštění šikmého dopravníku. V této

poloze se žací lišta posune nahoru a dolů asi o 19 mm (3/4 palce), než řídicí modul signalizuje řídicímu ventilu hydrauliky, aby zvedl nebo spustil rám adaptéru.

Když je otočný ovladač citlivosti SENSITIVITY ADJUSTMENT (A) nastavený na minimum (otočený na doraz proti směru hodinových ručiček), jsou nutné velké změny výšky nad zemí na vyvolání zvedání nebo spouštění šikmého dopravníku. V této poloze se žací lišta posune nahoru a dolů asi o 51 mm (2 palce), než řídicí modul signalizuje řídicímu ventilu hydrauliky, aby zvedl nebo spustil rám adaptéru.

Také přívod snímacího potrubí adaptéru mění rozsah citlivosti. Když je připojený ke sběrači, poloha proti směru otáčení hodinových ručiček (nejnižší citlivost) dovoluje vertikální pohyb asi 102 mm (4 palce), než se provede korekce.

Lokalizace a odstraňování závad, alarmy a diagnostické kódy –Gleaner R65/R66/R75/R76 a řada S před rokem 2016

V této části naleznete informace o významu alarmů a poruch souvisejících se systémem automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC). Alarmy a diagnostické závady se zobrazují na elektronickém přístrojovém panelu (EIP)sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

Způsob zobrazení:

Zobrazuje se na rychloměru (A) jako XX nebo XXX.

Obrázek 3.582: Tachometr

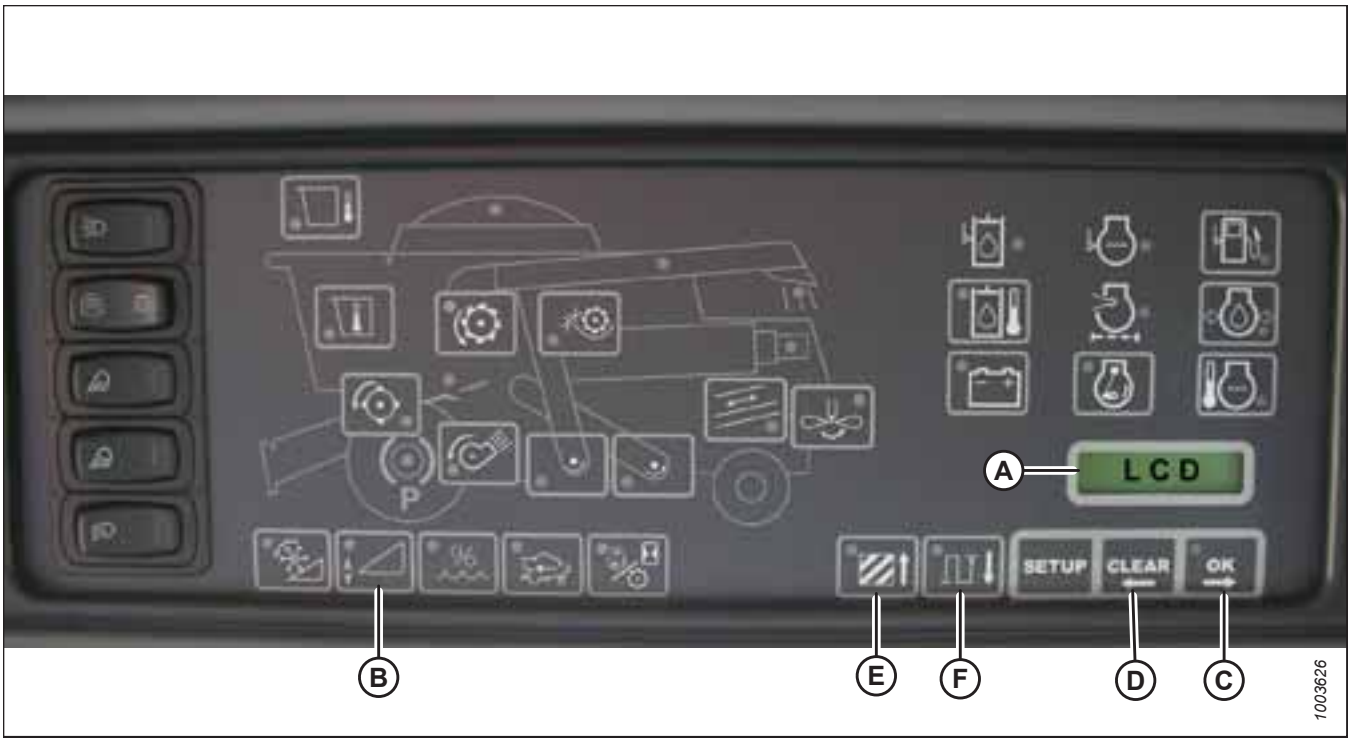

Obrázek 3.583: Elektronický přístrojový panel sklízecí mlátičky (EIP)

POZNÁMKA:

Zobrazuje se na LCD (A) jako XX palce nebo XXX cm.

Podmínky alarmů:

Když je z pojistkového panelu přijato chybové hlášení, zazní akustický alarm. Bzučák alarmu zazní pětkrát každých 10 sekund. LCD (A) na elektronické přístrojové desce (EIP) indikuje chybu systému adaptéru jako HDR CTRL, za nímž následuje HGT ERR pro výšku, a HDR CTRL, za nímž následuje TILT ERR pro naklonění. LED indikátor výšky adaptéru každou sekundu dvakrát žlutě zabliká.

Když se vyskytne stav alarmu, bliká zelená LED (zeleně, žlutě nebo červeně podle vstupu). Navíc se na LCD zobrazuje hlášení pro identifikaci povahy alarmu. Například střídavě bliká HYD TEMP, OPEN, SHRT (teplota hydrauliky, rozpojeno, zkratováno).

Diagnostika závad:

Viz obrázek *3.583, Str. 353*.

Tisknutím tlačítka výšky adaptéru (B) po dobu nejméně 5 sekund uvedete elektronickou přístrojovou desku EIP do diagnostického režimu adaptéru. Když EIP vstoupí do diagnostického režimu adaptéru, na LCD (vyobrazen na předchozí obrazovce) se zobrazí hlášení HDR DIAG.

V tomto režimu se po 3 sekundách zobrazují na LCD desky EIP návěští chybných parametrů adaptéru. Všechny zobrazované informace jsou jen ke čtení.

Tlačítko OK (C) a mazací tlačítko CLEAR (D) vám umožňují listovat v seznamu parametrů. Pokud nejsou přítomny žádné aktivní chybové kódy, na LCD desky EIP se zobrazí NO CODE.

Jestliže se zobrazuje nějaký parametr, 3 sekundy se zobrazuje jeho návěští a pak se automaticky zobrazí jeho hodnota.

Stisknutím tlačítka OK (C) během zobrazování hodnoty přejdete k následujícímu parametru a zobrazí se jeho návěští.

Když se zobrazuje návěští parametru a stisknete tlačítko OK (C) dříve než za 3 sekundy, zobrazí se hodnota parametru.

Tisknutím tlačítka pro plochu AREA (E) budete položky cyklicky procházet. Když se na LCD zobrazuje LEFT, stiskněte tlačítko OK (C); na displeji se zobrazí napětí automatického ovládání výšky adaptéru(AHHC).

Stiskněte tlačítko pro vzdálenost DIST (F) pro cyklické procházení tabulky vzad.

Stiskněte mazací tlačítko CLEAR (D) pro opuštění diagnostiky adaptéru a návrat do normálního režimu.

3.10.13 Sklízecí mlátičky Gleaner, řada S9

Aby byl systém automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) kompatibilní se sklízecími mlátičkami řady Gleaner řady S9, je třeba nastavit volby konfigurace adaptéru sklízecí mlátičky pro daný model sklízecí mlátičky, nakonfigurovat nastavení rychlosti přiháněče, nastavit ovládací prvky AHHC a zkalibrovat systém AHHC, aby bylo zajištěno jeho správné fungování.

Nastavení adaptéru – Gleaner řada S9

Chcete-li nastavit adaptér pro práci se systémem automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC), musíte pomocí terminálu Tyton vstoupit do nabídky nastavení adaptéru HEADER SETTINGS.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

Na sklízecích mlátičkách Gleaner řady S9 se pro nakonfigurování a řízení adaptéru sběrače MacDon používá terminál AGCO Tyton (A). Požadovanou položku vyberete na obrazovce dotykového displeje.

Obrázek 3.584: Gleaner S9

A – terminál Tyton **B – ovládací páka**
C – plyn **D – ovládací panel adaptéru**

1. V pravém horním kvadrantu výchozí stránky stiskněte ikonu SKLÍZECÍ MLÁTIČKY (A). Otevře se MAIN MENU (hlavní nabídka) sklízecí mlátičky COMBINE.

Obrázek 3.585: Ikona sklízecí mlátičky na domovské obrazovce

2. V MAIN MENU (hlavní menu) sklízecí mlátičky stiskněte nastavení adaptéru HEADER SETTINGS (Nastavení adaptéru) (A). Otevře se stránka HEADER SETTINGS (nastavení adaptéru).

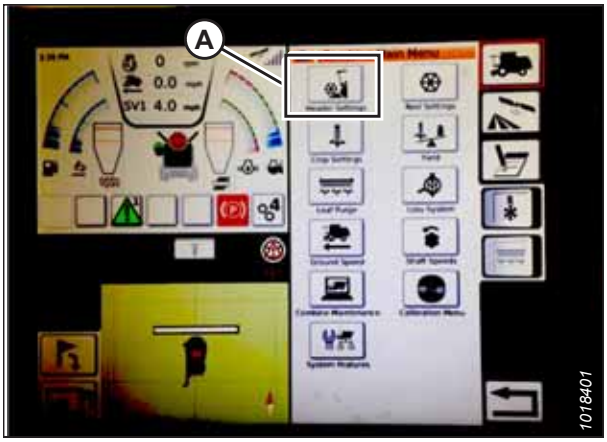

Obrázek 3.586: Nastavení adaptéru v hlavním menu sklízecí mlátičky

3. Stiskněte konfigurační pole adaptéru HEADER CONFIGURATION (A). Otevře se dialogové okno s předdefinovanými adaptéry.

   - Pokud je již nakonfigurovaný váš adaptér MacDon, zobrazuje se v seznamu adaptérů. Stiskněte název adaptéru MacDon (B) pro modré označení výběru a pak pro pokračování stiskněte zelené zatržítko (E).
   - Pokud se zobrazuje jen implicitní adaptér (D), stiskněte tlačítko ABC (C) a pomocí obrazovkové klávesnice zadejte data adaptéru MacDon. Až budete hotovi, vyberte jednu z následujících možností pro návrat na stránku nastavení adaptéru HEADER SETTINGS (nastavení adaptéru):
     - Zeleným zatržítkem (E) uložíte nastavení
     - Označený adaptér můžete ze seznamu vymazat ikonou koše (F)
     - Červeným X (G) se zruší změny

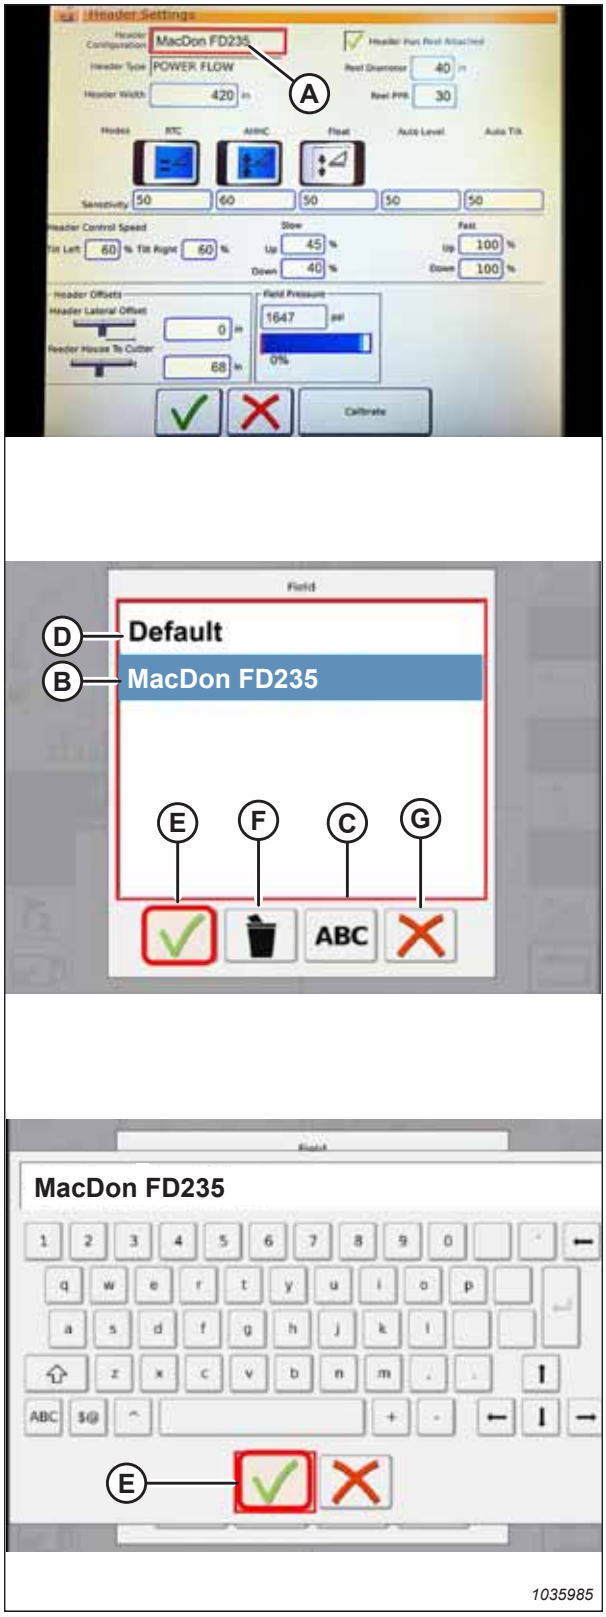

Obrázek 3.587: Konfigurační menu adaptéru na stránce nastavení adaptéru

4. Pro specifikování typu adaptéru nainstalovaného na stroji stiskněte pole typu adaptéru HEADER TYPE (A).

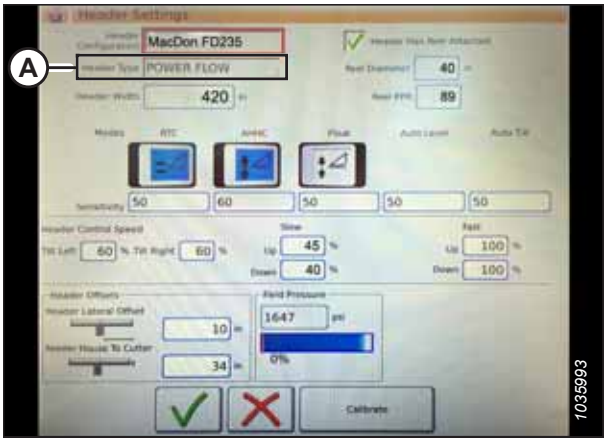

Obrázek 3.588: Nastavení adaptéru

5. Objeví se seznam předdefinovaných typů adaptérů.
   - V případě adaptérů FlexDraper® MacDon řady FD2 se dotkněte možnosti POWER FLOW (Výkon) (A)
   - Stiskněte zelené zatržítko (B) pro uložení výběru a pokračování

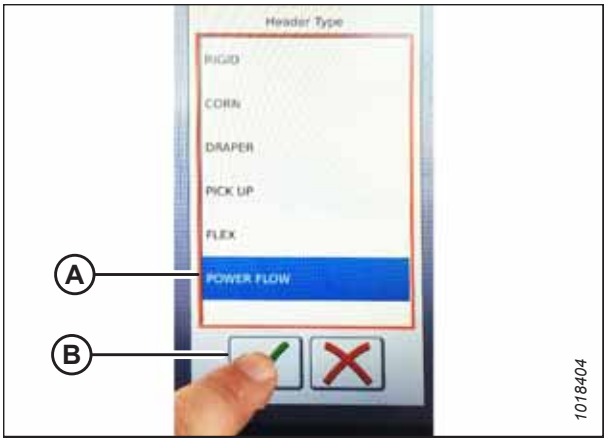

Obrázek 3.589: Typ adaptéru

6. Přesvědčte se, že je zatržené zaškrtávací políčko HEADER HAS REEL ATTACHED (adaptér má připojený přihaněč) (A).

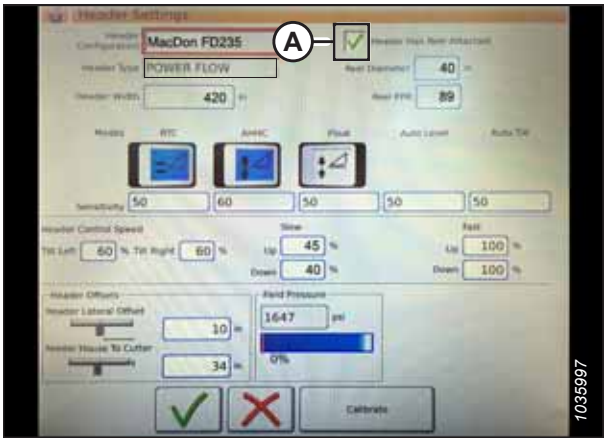

Obrázek 3.590: Nastavení adaptéru

7. Stiskněte pole průměru přihaněče REEL DIAMETER (A), zobrazí se numerická klávesnice. Zadejte **40** pro přihaněč MacDon.

8. Stiskněte pole REEL PPR (impulzy na otáčku přihaněče) (B) a zadejte **30** jako hodnotu pro váš adaptér MacDon.

   POZNÁMKA:

   PPR je dána počtem zubů na ozubeném kole rychlosti přihaněče.

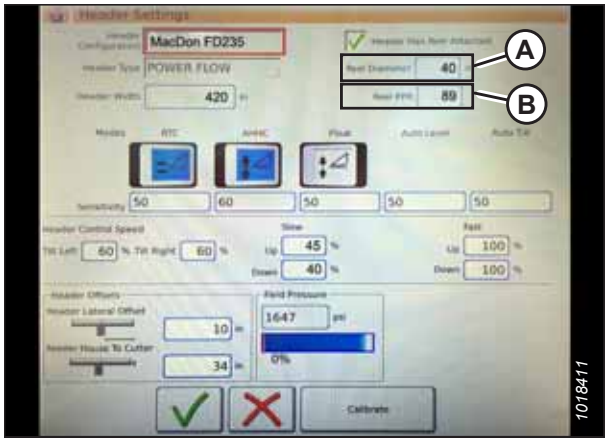

Obrázek 3.591: Nastavení adaptéru

9. Stiskněte zelené zatržítko (B) dole na numerické klávesnici (A) pro dokončení, nebo červené X pro zrušení.

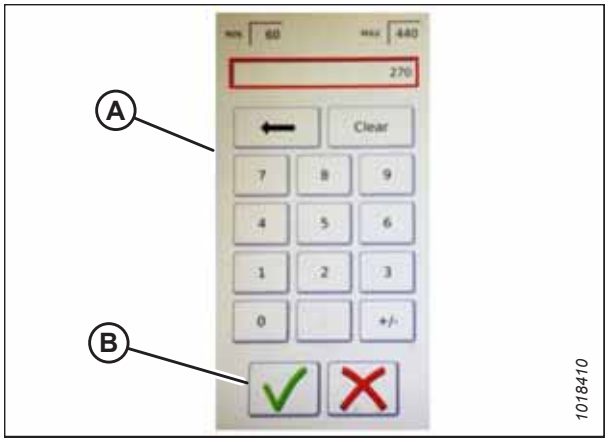

Obrázek 3.592: Numerická klávesnice

10. Po dokončení stiskněte zelené zatržítko (A) dole na stránce HEADER SETTINGS (nastavení adaptéru).

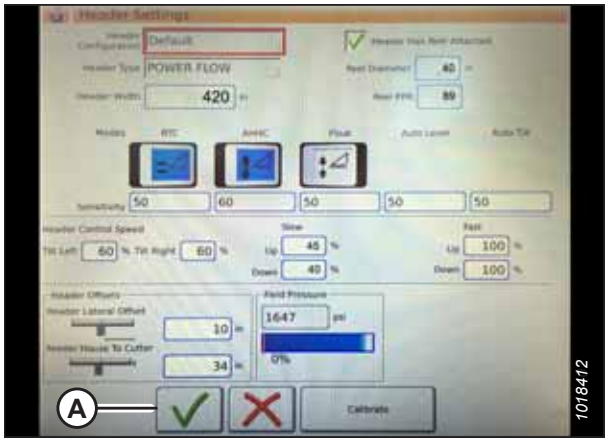

Obrázek 3.593: Stránka nastavení adaptéru

Nastavení minimálních otáček přiháněče a kalibrace přiháněče – Gleaner S9

Pro nastavení minimální rychlosti přiháněče pro práci se systémem automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) a pro kalibraci přiháněče je třeba vstoupit do nabídky nastavení přiháněče REEL SETTINGS.

NEBEZPEČÍ

Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly jiné osoby. Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly děti. Obejděte stroj, abyste se přesvědčili, že nikdo není pod ním, na něm nebo v jeho blízkosti.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. V hlavním menu sklízecí mlátičky COMBINE MAIN MENU stiskněte nastavení přiháněče REEL SETTINGS (A) pro otevření stránky REEL SETTINGS.

Obrázek 3.594: Nastavení přiháněče v hlavním menu sklízecí mlátičky

2. Pro nastavení minimální rychlosti přiháněče stiskněte pole SPEED MINIMUM FIELD (B) (minimální rychlost). Zobrazí se obrazovková klávesnice. Zadejte požadovanou hodnotu. Stiskněte zelené zatržítko pro přijetí nové hodnoty, nebo červené X pro zrušení. Rychlost přiháněče se zobrazuje v mílích za hodinu (mph) a jako počet otáček za minutu (ot/min).

   POZNÁMKA:

   Dole na stránce nastavení přiháněče REEL SETTINGS se zobrazuje průměr přiháněče a počet impulzů na otáčku přiháněče (PPR). Tyto hodnoty již byly nastaveny na stránce HEADER SETTINGS (nastavení adaptéru).

3. Rychlost přiháněče se kalibruje na stránce REEL SETTINGS (nastavení přiháněče) stisknutím tlačítka CALIBRATE (kalibrace) (A) v pravém horním rohu stránky.

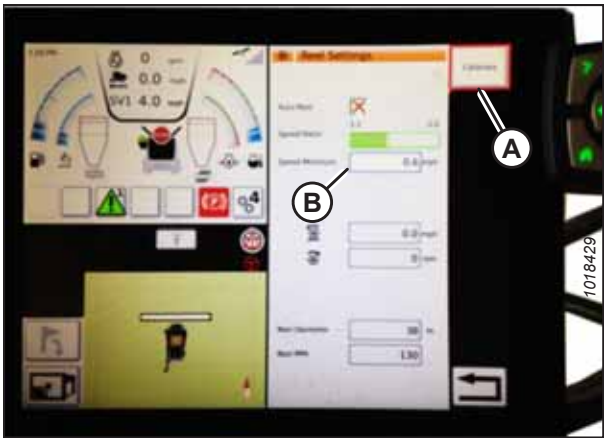

Obrázek 3.595: Kalibrace nastavení přiháněče

4. Otevře se průvodce kalibrací CALIBRATION WIZARD a zobrazí se varování před nebezpečím.

5. Zajistěte splnění všech podmínek uvedených ve varování průvodce kalibrací CALIBRATION WIZARD. Stiskněte zelené zatržítko (A) pro přijetí a spuštění kalibrace přiháněče. Stisknutím červeného X (B) se postup kalibrace zruší.

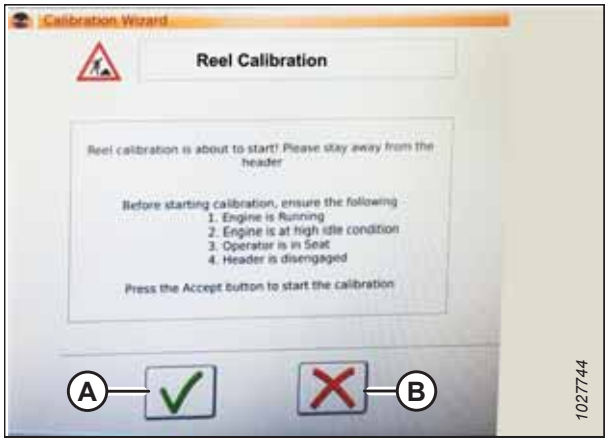

Obrázek 3.596: Průvodce kalibrací

6. V průvodci kalibrací CALIBRATION WIZARD se objeví hlášení, že začala kalibrace přiháněče. Přiháněč se začne pomalu otáčet a zvýší se rychlost otáček přiháněče. Zobrazuje se ukazatel průběhu. V případě potřeby postup stornujte stisknutím červeného X. Jinak počkejte na hlášení, že kalibrace přiháněče úspěšně skončila. Stiskněte zelené zatržítko pro uložení nakalibrovaných nastavení.

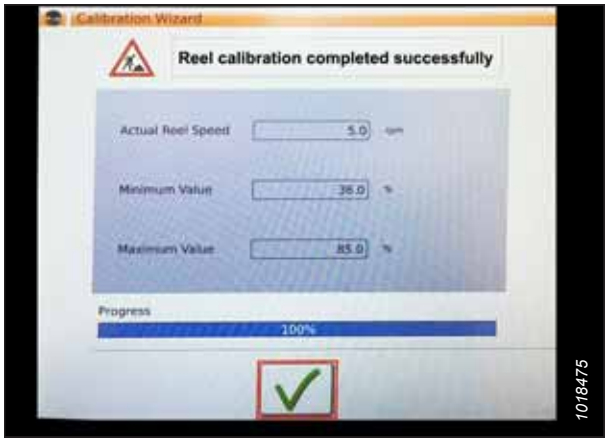

Obrázek 3.597: Postup kalibrace

Nastavení automatických ovladačů adaptéru – Gleaner řady S9

Automatické funkce adaptéru se konfigurují na stránce HEADER SETTINGS (nastavení adaptéru).

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. **Funkce automatického ovládání:** Na stránce HEADER SETTINGS (Nastavení adaptéru) jsou přepínače (ZAP./VYP.) pro funkce automatického ovládání. Pro adaptéry MacDon se přesvědčte, že jsou aktivované následující dvě funkce, jak je znázorněno:

   - RTC (návrat k sečení) (A)
   - AHHC (automatické ovládání výšky adaptéru) (B)

   Všechny ostatní spínače jsou neaktivní (nezvýrazněné).

2. **Citlivost:** Nastavení citlivosti (C) řídí odezvu ovládání (RTC nebo AHHC) na danou změnu reakce snímače. Nastavovací pole jsou umístěna hned pod přepínači. Pro zadání nového nastavení citlivosti stiskněte nastavovací pole pod příslušným přepínačem a obrazovkovou klávesnicí zadejte novou hodnotu.

   - Zvyšte citlivost, pokud sklízecí mlátička nemění dostatečně rychle polohu dopravníku, když je v automatickém režimu.
   - Snižte citlivost, pokud sklízecí mlátička často reguluje polohu v automatickém režimu.

   POZNÁMKA:

   Počáteční nastavení citlivosti adaptérů MacDon jsou následující:

   - **50** pro RTC (A)
   - **60** pro AHHC (B)

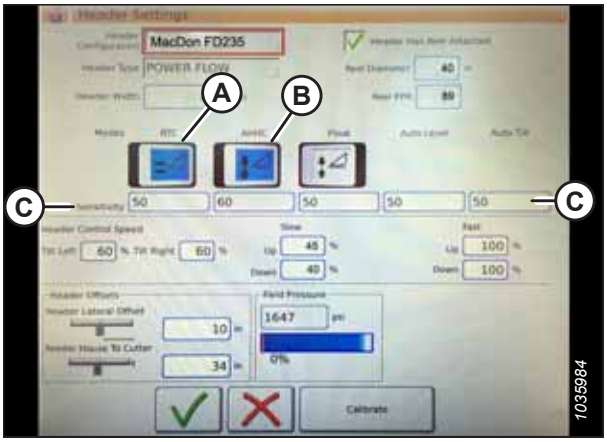

Obrázek 3.598: Automatické ovladače a nastavení citlivosti

3. **Rychlost adaptéru:** Oblast řízení rychlosti adaptéru HEADER CONTROL SPEED (A) na stránce HEADER SETTINGS (nastavení adaptéru) se používá pro nastavení těchto rychlostí:

   - Naklánění doleva a doprava je boční naklánění čelní desky sklízecí mlátičky
   - Adaptér nahoru a dolů (nízká a vysoká rychlost) je dvoupolohové tlačítko s nízkou rychlostí v první poloze a vysokou rychlostí ve druhé

   POZNÁMKA:

   Počáteční nastavení rychlosti ovládání pro adaptéry MacDon jsou následující:

   - Pomalu: 45 nahoru / 40 dolů
   - Rychle: 100 nahoru / 100 dolů

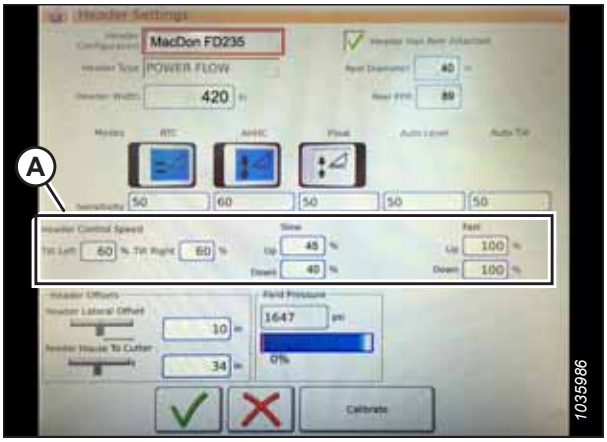

Obrázek 3.599: Nastavení ovládání rychlosti adaptéru

4. **Odsazení adaptéru (A):** Velikost přesazení je důležitá pro mapování sklizně. Na stránce HEADER SETTINGS (Nastavení adaptéru) jsou dva nastavitelné rozměry:
   - Boční přesazení adaptéru: vzdálenost mezi osou adaptéru a osou stroje. V případě adaptérů MacDon nastavte hodnotu **0**.
   - Šikmý dopravník od žací lišty: vzdálenost od rozhraní stroje k žací liště. V případě adaptérů MacDon nastavte hodnotu **68**.

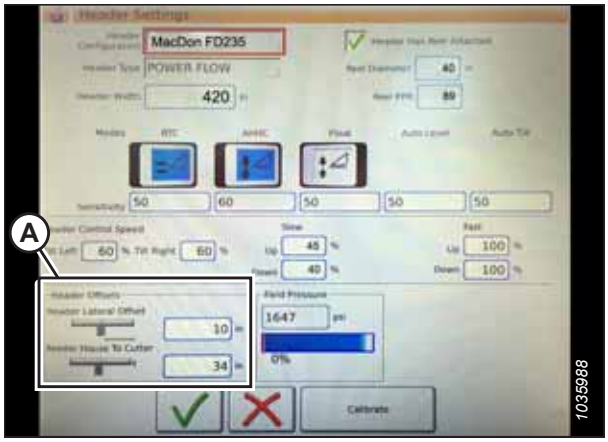

Obrázek 3.600: Nastavení přesazení adaptéru

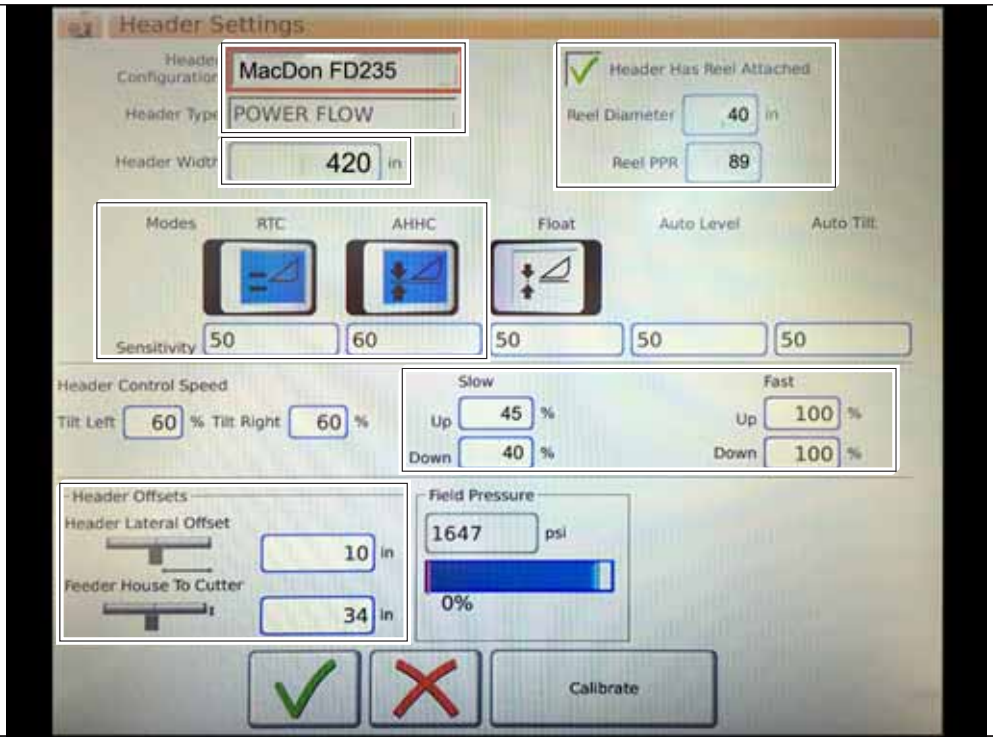

Obrázek 3.601: Zadání nastavení adaptéru MacDon

Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – Gleaner řada S9

Výstup snímače automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) musí být kalibrován pro každou sklízecí mlátičku, jinak AHHC nebude řádně pracovat.

NEBEZPEČÍ

Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly jiné osoby. Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly děti. Obejděte stroj, abyste se přesvědčili, že nikdo není pod ním, na něm nebo v jeho blízkosti.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Je-li naklápění adaptéru nastaveno na příliš nízkou hmotnost, může tato skutečnost znemožnit kalibraci AHHC. Kvůli kalibraci může být zapotřebí nastavit těžší naklápění, aby se adaptér neodděloval od naklápěcího modulu.

POZNÁMKA:

Pro nejlepší funkci systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) proveďte základní kalibraci se středovým spojem nastaveným na **D**. Po skončení kalibrace nastavte středový spoj zpět na požadovaný úhel adaptéru. Pokyny viz *3.9.5 Úhel adaptéru, Str. 220*.

1. V MAIN MENU (hlavní menu) sklízecí mlátičky stiskněte nastavení adaptéru HEADER SETTINGS (Nastavení adaptéru) (A).

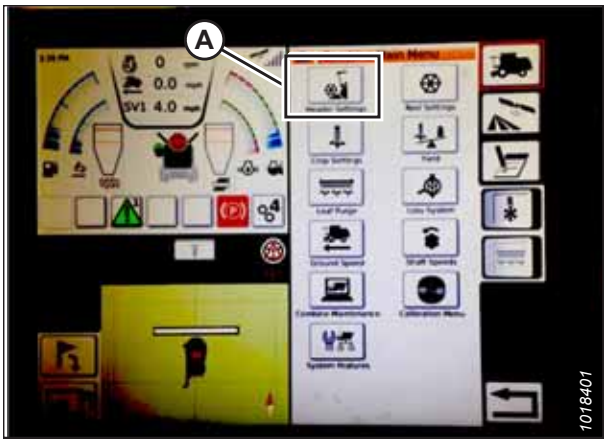

Obrázek 3.602: Hlavní menu sklízecí mlátičky

2. Stiskněte tlačítko CALIBRATE (kalibrace) (A) vpravo dole na stránce. Zobrazí se stránka kalibrace adaptéru HEADER CALIBRATION.

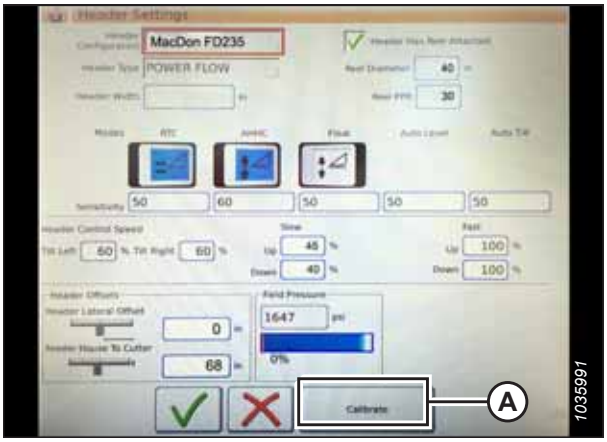

Obrázek 3.603: Stránka nastavení adaptéru

Na pravé straně stránky se zobrazují informace o kalibraci adaptéru (A). Výsledky jsou uvedeny pro různé snímače (B):

- Snímač adaptéru vlevo a vpravo (napětí) (s adaptéry MacDon budou hodnoty stejné)
- Snímač výšky adaptéru (mA)
- Snímač polohy naklonění (mA)

Následující platné režimy jsou uvedeny se zatržítky (C) pod hodnotou snímače (B):

- Návrat k sečení
- Automatické ovládání výšky adaptéru

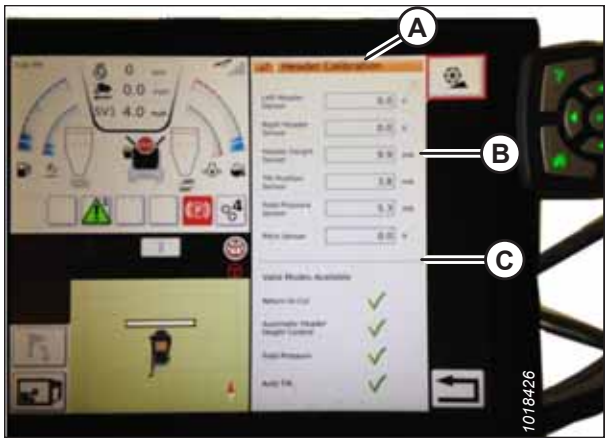

Obrázek 3.604: Kalibrační stránka adaptéru

3. Na ovládací páce stiskněte tlačítko pro SPOUŠTĚNÍ ADAPTÉRU (A). Jak adaptér klesá, na stránce HEADER CALIBRATION (KALIBRACE ADAPTÉRU) se začnou měnit hodnoty snímače.

Obrázek 3.605: Tlačítko spouštění adaptéru

4. Pokud jsou hodnoty snímače stabilní, stiskněte kalibrační ikonu KALIBRACE (A).

Obrázek 3.606: Kalibrace adaptéru

5. Objeví se varování o nebezpečí pro HEADER CALIBRATION (KALIBRACE ADAPTÉRU). Zajistěte, aby byly splněné všechny podmínky.

6. Stiskněte zelené zatržítko dole na stránce pro spuštění průvodce kalibrací CALIBRATION WIZARD (průvodce kalibrací).

Obrázek 3.607: Varování ke kalibraci adaptéru

Na spodním okraji obrazovky se zobrazí ukazatel průběhu kalibrace. Proces lze kdykoli zastavit stisknutím červeného X. Adaptér se během tohoto procesu pohybuje automaticky a trhavými pohyby.

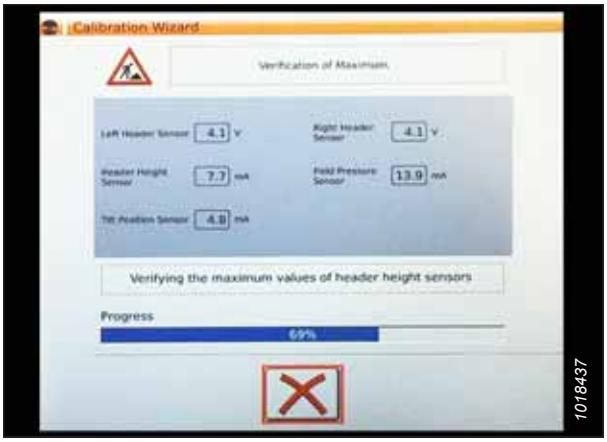

Obrázek 3.608: Provádí se kalibrace

7. Po skončení kalibrace se zobrazí hlášení a souhrnné informace (A). Zelená zatržítka potvrzují nakalibrování funkcí (B). Stiskněte spodní zelené zatržítko (C) pro uložení.

Obrázek 3.609: Kompletní kalibrační stránka

POZNÁMKA:

Dotkněte se kalibrační ikony CALIBRATION (A) na stránce hlavní nabídky sklízecí mlátičky COMBINE MAIN MENU, aby se zobrazil kalibrační nabídka CALIBRATION MENU, kde si můžete vybrat z různých kalibrací včetně kalibrace adaptéru a přihaněče.

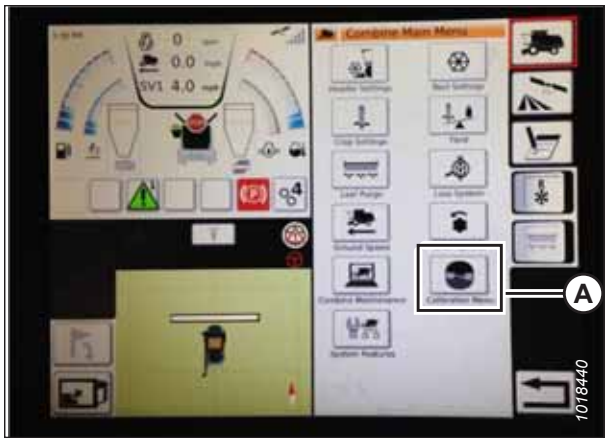

Obrázek 3.610: Menu přímé kalibrace

Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – Gleaner, řada S9

Po nastavení systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) postupujte podle následujících pokynů, abyste mohli využívat jeho funkce.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

Pro obsluhu funkcí automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) se používají tyto ovladače:

- Terminál Tyton (A)
- Ovládací páka (B)
- Plyn (C)
- Ovládací panel adaptéru (D)

Abyste se seznámili s ovladači, použijte návod k obsluze sklízecí mlátičky.

Obrázek 3.611: Ovládací prvky obsluhy sklízecí mlátičky Gleaner S9

1. Za chodu adaptéru nastavte přepínač bočního naklánění (A) do manuální polohy MANUAL.
2. Aktivujte AHHC stisknutím horní části přepínače (B) do polohy **I**.

Obrázek 3.612: Ovládací panel adaptéru

3. Stiskněte ovládací tlačítko AHHC (A) na ovládací páce pro aktivaci funkce AHHC. Adaptér se přemístí do aktuální žádané polohy.

Obrázek 3.613: AHHC na ovládací páce

4. Otočným ovladačem žádané výšky adaptéru (A) podle potřeby jemně dolaďte polohu.

Obrázek 3.614: Ovládací panel adaptéru

Kontrola pracovního nastavení adaptéru – Gleaner řady S9

Nastavení automatického ovládání výšky ADAPTÉRU (AHHC) lze na první pohled zkontrolovat stisknutím ikony adaptéru na domovské stránce terminálu Tyton.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Aby se vám zobrazily následující skupiny nastavení adaptéru, stiskněte ikonu ADAPTÉRU (A) na pravé straně výchozí stránky:
   - AKTUÁLNÍ POLOHA adaptéru (B).
   - Omezení ŽÁDANÉ HODNOTY (C) (indikováno červenou čárou)
   - Symbol ADAPTÉRU (D) – stiskněte pro nastavení omezení žádané hodnoty přetáčecím kolečkem na pravé straně terminálu Tyton.
   - VÝŠKA SEČENÍ pro AHHC (E) – jemné dostavení otočným ovladačem žádané hodnoty výšky sečení na ovládacím panelu adaptéru.
   - PRACOVNÍ ZÁBĚR ADAPTÉRU (F)
   - SKLON ADAPTÉRU (G)

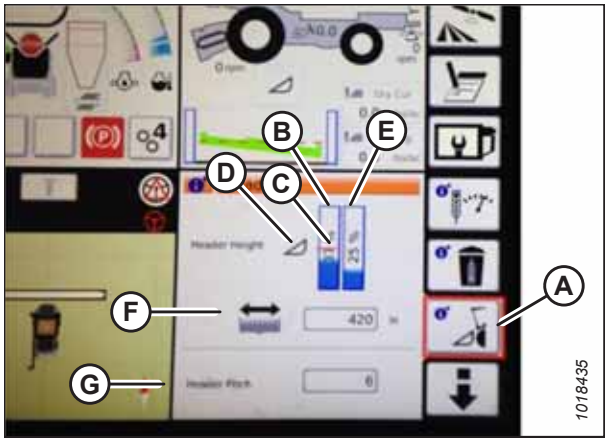

Obrázek 3.615: Skupiny adaptéru

2. Stisknutím pole se otevře obrazovková klávesnice, takže je možné upravit hodnoty. Zadejte novou hodnotu, a až budete hotoví, stiskněte zelené zatržítko.

   POZNÁMKA:

   Přetáčecí kolečko (A) je umístěné na pravé straně terminálu Tyton.

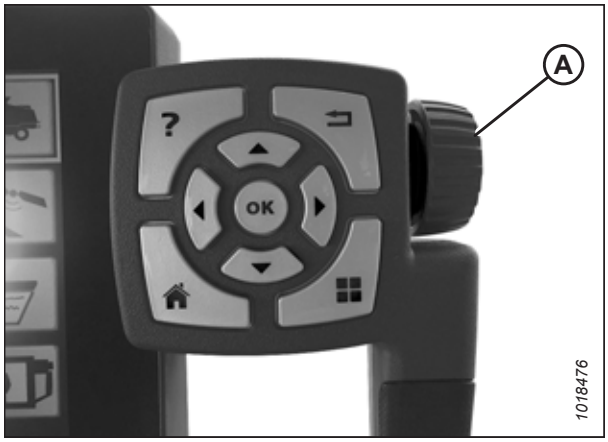

Obrázek 3.616: Seřizovací kolečko na pravé straně terminálu Tyton

POZNÁMKA:

Otočný ovladač ŽÁDANÉ VÝŠKY ADAPTÉRU (A) je na ovládacím panelu adaptéru.

Obrázek 3.617: Ovládací panel adaptéru

3.10.14 Sklízecí mlátičky řady IDEAL™

Aby byl systém automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) kompatibilní se sklízecími mlátičkami řady IDEAL™, je třeba nastavit možnosti konfigurace adaptéru sklízecí mlátičky pro daný model sklízecí mlátičky, nakonfigurovat nastavení rychlosti přiháněče, nastavit ovládací prvky AHHC a zkalibrovat systém AHHC, aby bylo zajištěno jeho správné fungování.

Stručný návod nastavení adaptéru – IDEAL™

Informace v následující tabulce slouží k rychlé orientaci v doporučených nastaveních pro adaptér sběrače řady 2.

Podrobné pokyny naleznete v postupu nastavení a kalibrace adaptéru sklízecí mlátičky IDEAL™.

Tabulka 3.38 Nastavení adaptéru – IDEAL™

Parametr nastavení	Doporučené nastavení		
Typ adaptéru	Výkon		
Zaškrtávací políčko přiháněče	Zaškrtnuto		
Průměr přiháněče	102 cm (40 palců)[69]		
Impulsy na otáčku[70]	Standardní – 38	Řetězové kolo s vysokým krouticím momentem – 68	Vysokorychlostní řetězové kolo – 34
Citlivost (RTC)	50		
Citlivost (AHHC)	60		
Rychlost ovládání adaptéru[71]	Pomalu: 45 nahoru / 40 dolů Rychle: 100 nahoru / 100 dolů		
Boční odsazení adaptéru	0		
Šikmý dopravník k noži	68		

69. Pokud se rychlost přiháněče neindexuje správně, je možné průměr přiháněče zvýšit na 112 cm (44 palců).
70. přiháněče
71. Dvoupolohové tlačítko s nízkou rychlostí v první poloze a vysokou rychlostí ve druhé.

Nastavení adaptéru – řada IDEAL™

Při nastavování systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) nastavte na sklízecí mlátičce řady IDEAL™ tyto počáteční konfigurační možnosti.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

Terminál Tyton (A) se používá k nastavení a řízení adaptéru MacDon na sklízecí mlátičce řady IDEAL™. Požadovanou položku na stránce vyberete na obrazovce dotykového displeje.

Obrázek 3.618: Stanoviště obsluhy řady IDEAL™

A – terminál Tyton
B – ovládací páka
C – plyn
D – ovládací panel adaptéru

1. V pravé horní části výchozí stránky stiskněte ikonu SKLÍZECÍ MLÁTIČKY (A). Otevře se MAIN MENU (hlavní nabídka) sklízecí mlátičky COMBINE.

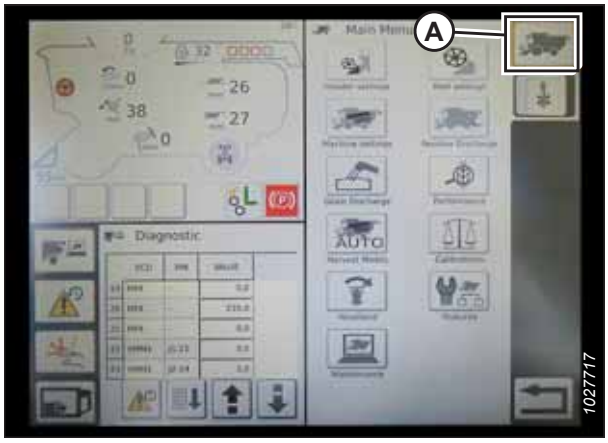

Obrázek 3.619: Ikona sklízecí mlátičky na domovské obrazovce

2. V MAIN MENU (hlavní menu) sklízecí mlátičky stiskněte nastavení adaptéru HEADER SETTINGS (Nastavení adaptéru) (A). Otevře se stránka HEADER SETTINGS (nastavení adaptéru).

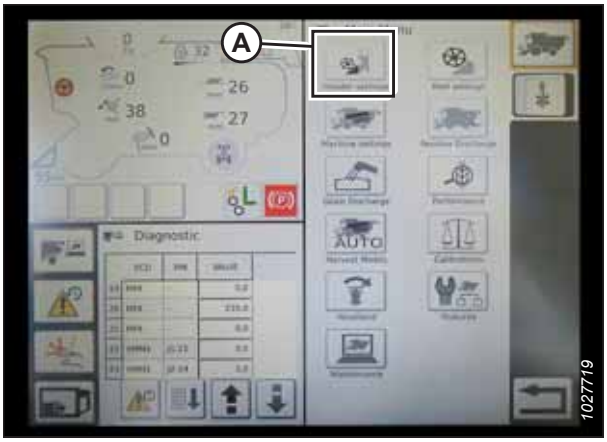

Obrázek 3.620: Nastavení adaptéru v hlavním menu sklízecí mlátičky

3. Stiskněte konfigurační pole adaptéru HEADER CONFIGURATION (A). Otevře se dialogové okno se seznamem předdefinovaných profilů konfigurace adaptéru.
   - Pokud je již nakonfigurovaný váš adaptér MacDon, zobrazuje se v seznamu adaptérů. Stiskněte název adaptéru MacDon (B) pro modré označení výběru a pak pro pokračování stiskněte zelené zatržítko (E).
   - Pokud se zobrazuje jen výchozí adaptér (D), stiskněte tlačítko ABC (C) a pomocí obrazovkové klávesnice zadejte data adaptéru MacDon. Až budete hotovi, vyberte jednu z následujících možností pro návrat na stránku nastavení adaptéru HEADER SETTINGS (nastavení adaptéru):
     – Zeleným zatržítkem (E) uložíte nastavení
     – Označený adaptér můžete ze seznamu vymazat ikonou koše (F)
     – Červeným X (G) se zruší změny

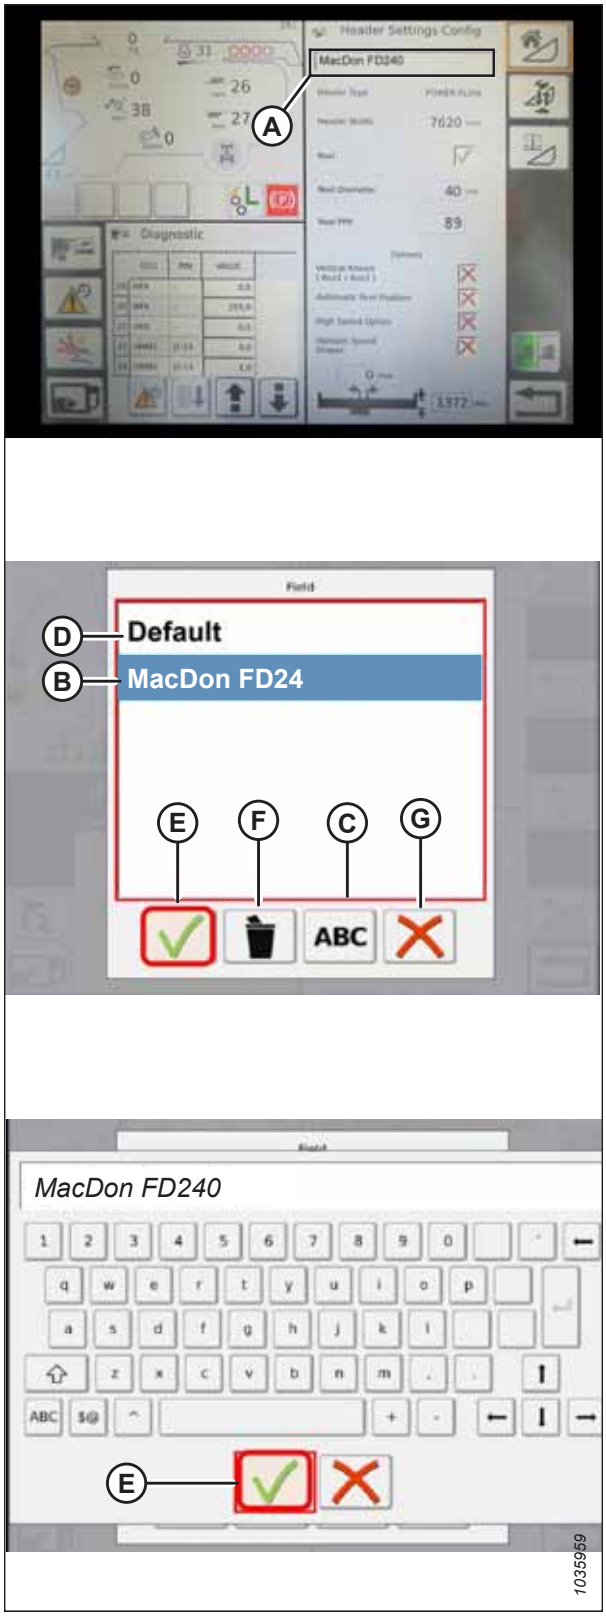

Obrázek 3.621: Konfigurační menu adaptéru na stránce nastavení adaptéru

4. Pro specifikování typu adaptéru nainstalovaného na stroji stiskněte pole typu adaptéru HEADER TYPE (A).

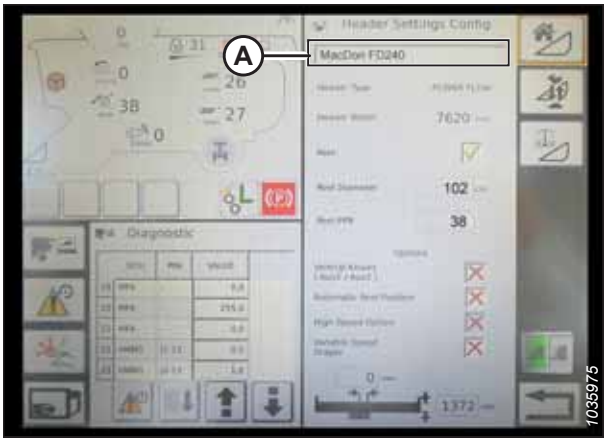

Obrázek 3.622: Nastavení adaptéru

5. V seznamu předem definovaných typů adaptérů stiskněte POWER FLOW (výkon) (A).
6. Stiskněte zelené zatržítko (B) pro uložení výběru a pokračování.

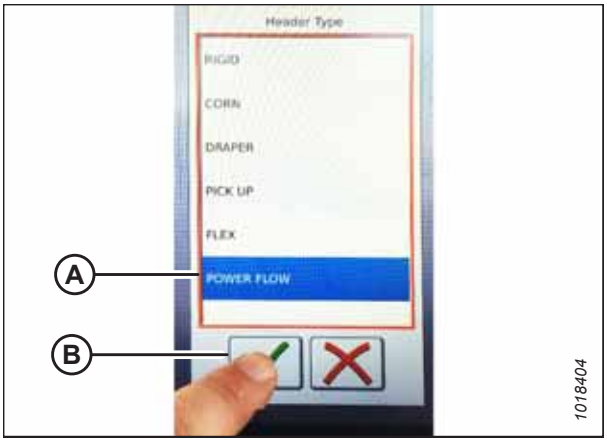

Obrázek 3.623: Typ adaptéru

7. Přesvědčte se, že je označené políčko REEL (přihaněč) A).

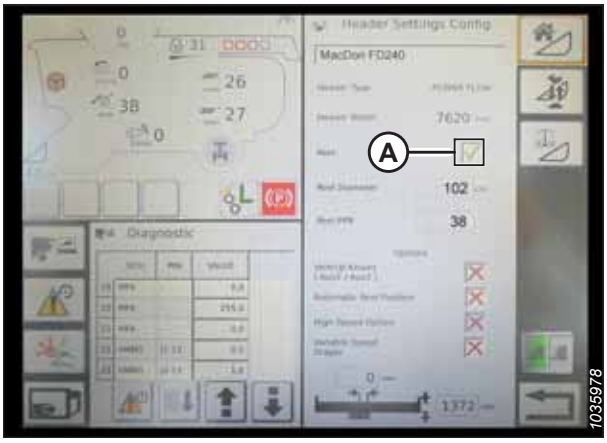

Obrázek 3.624: Nastavení adaptéru

8. Stiskněte pole průměru přiháněče REEL DIAMETER (A), zobrazí se numerická klávesnice. Zadejte následující hodnotu pro přiháněč MacDon:

   - 102 cm (40 palců)

   POZNÁMKA:

   Pokud se rychlost přiháněče neindexuje správně, je možné průměr přiháněče zvýšit na 112 cm (44 palců).

9. Stiskněte pole REEL PPR (impulzy na otáčku přiháněče) (B) a zadejte pro váš adaptér MacDon následující:

   - **Standardní:** 38
   - **Dvourychlostní, vysoký točivý moment:** 68
   - **Dvourychlostní, Vysoká rychlost:** 34

10. Stiskněte zelené zatržítko (B) dole na numerické klávesnici (A) pro dokončení, nebo červené X pro zrušení.

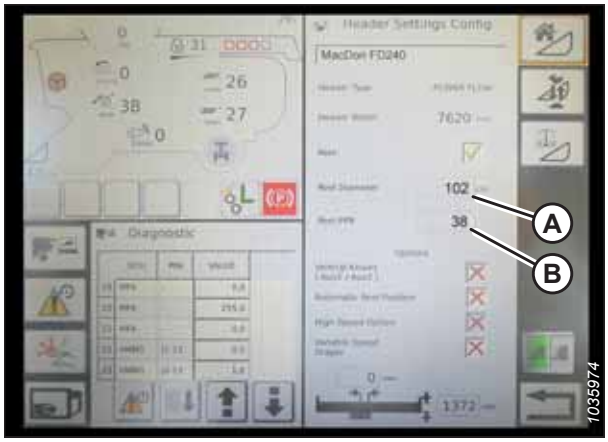

Obrázek 3.625: Nastavení adaptéru

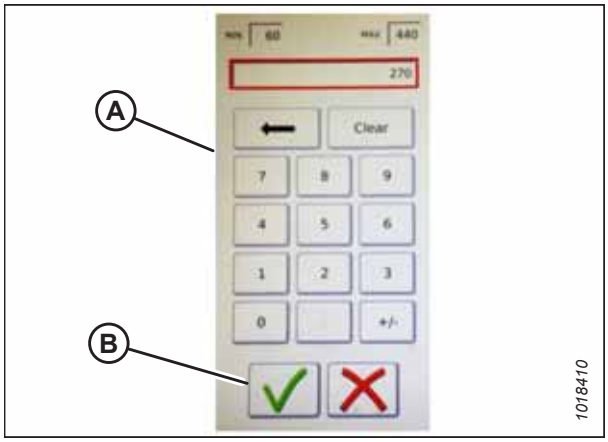

Obrázek 3.626: Numerická klávesnice

11. Po dokončení stiskněte zelené zatržítko (A) dole na stránce HEADER SETTINGS (nastavení adaptéru).

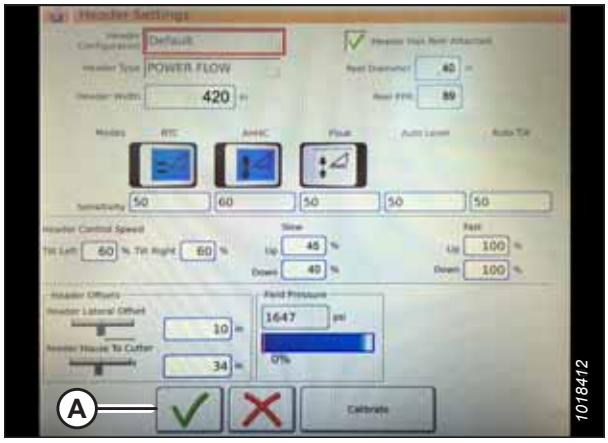

Obrázek 3.627: Stránka nastavení adaptéru

Nastavení minimální rychlost přiháněče a kalibrace přiháněče – řada IDEAL™

Aby bylo možné nakonfigurovat rychlost přiháněče na adaptéru tak, aby fungoval se systémem automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) na sklízecí mlátičce řady IDEAL™, musí být nakonfigurovány provozní parametry přiháněče a na sklízecí mlátičce musí být proveden postup automatické kalibrace přiháněče.

NEBEZPEČÍ

Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly jiné osoby. Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly děti. Obejděte stroj, abyste se přesvědčili, že nikdo není pod ním, na něm nebo v jeho blízkosti.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Pokyny pro aktualizace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. V MAIN MENU (hlavní menu) sklízecí mlátičky COMBINE stiskněte nastavení přiháněče REEL SETTINGS (A) pro otevření stránky REEL SETTINGS.

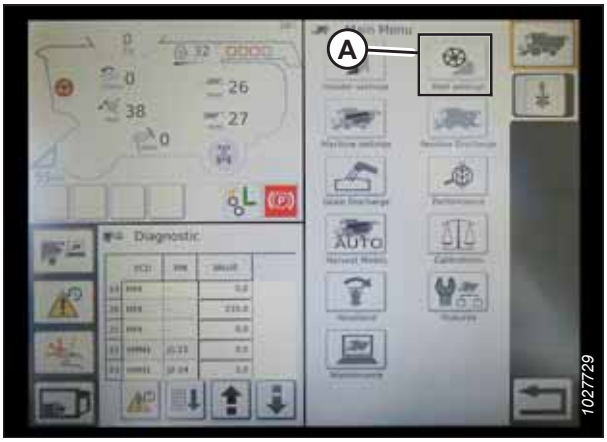

Obrázek 3.628: Nastavení přiháněče v hlavním menu sklízecí mlátičky

2. Pro nastavení minimální rychlosti přiháněče stiskněte pole SPEED MINIMUM FIELD (B) (minimální rychlost). Zobrazí se obrazovková klávesnice. Zadejte požadovanou hodnotu. Stiskněte zelené zatržítko pro přijetí nové hodnoty, nebo červené X pro zrušení. Otáčky přiháněče se zobrazují v mílích za hodinu (mph) a otáčkách za minutu (ot/min).

   POZNÁMKA:

   Průměr přiháněče a počet impulsů na otáčku (PPR) se zobrazují v dolní části stránky REEL SETTINGS (nastavení přiháněče). Tyto hodnoty již byly nastaveny na stránce HEADER SETTINGS (nastavení adaptéru).

3. Rychlost přiháněče se kalibruje na stránce REEL SETTINGS (nastavení přiháněče) stisknutím tlačítka CALIBRATE (kalibrace) (A) v pravém horním rohu stránky.

   POZNÁMKA:

   Otevře se průvodce kalibrací CALIBRATION WIZARD a zobrazí se varování před nebezpečím.

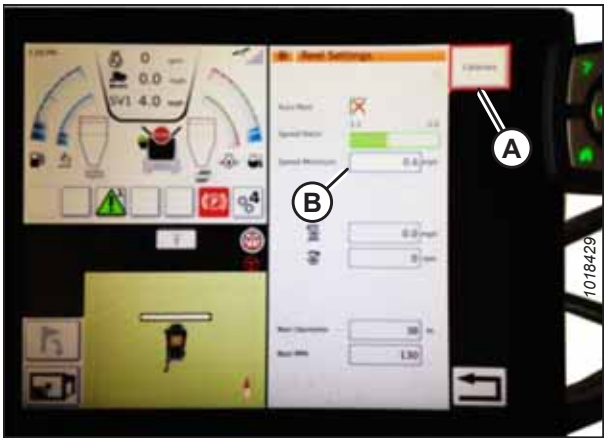

Obrázek 3.629: Kalibrace nastavení přiháněče

4. Zajistěte splnění všech podmínek uvedených ve varování průvodce kalibrací CALIBRATION WIZARD. Stiskněte zelené zatržítko pro přijetí a spuštění kalibrace přiháněče. Stisknutím červeného X se kalibrační postup zruší.

Obrázek 3.630: Průvodce kalibrací

5. V průvodci kalibrací CALIBRATION WIZARD se objeví hlášení, že začala kalibrace přiháněče. Přiháněč se začne pomalu otáčet a jeho rychlost se postupně zvyšuje. V případě potřeby postup stornujte stisknutím červeného X (není zobrazeno). Jinak počkejte na hlášení, že kalibrace přiháněče úspěšně skončila. Stiskněte zelené zatržítko pro uložení nakalibrovaných nastavení.

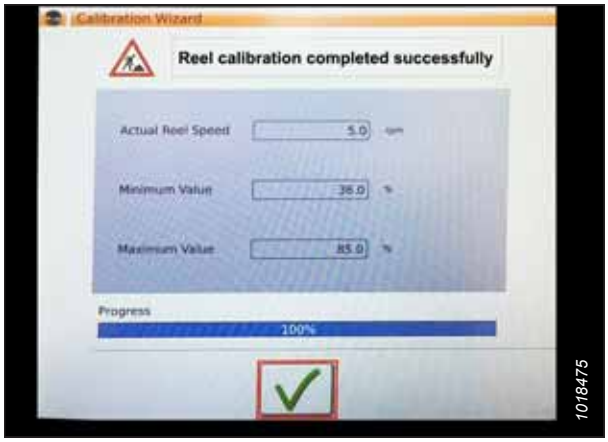

Obrázek 3.631: Postup kalibrace

Nastavení automatického ovládání adaptéru – řada IDEAL™

Chcete-li na sklízecí mlátičce řady IDEAL™ nakonfigurovat funkce automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) tak, aby pracovalo s vaším adaptérem, přejděte na stránku HEADER SETTINGS (nastavení adaptéru) v počítači sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. **Funkce automatického ovládání:** Na stránce HEADER SETTINGS (Nastavení adaptéru) jsou přepínače (ZAP./VYP.) pro funkce automatického ovládání. Pro adaptéry MacDon se přesvědčte, že jsou aktivované následující dvě funkce, jak je znázorněno:

   - RTC (návrat k sečení) (A)
   - AHHC (automatické ovládání výšky adaptéru) (B)

   Všechny ostatní spínače by měly být neaktivní (nezvýrazněné).

2. Nastavení **citlivosti** (C) řídí odezvu ovládání (RTC nebo AHHC) na danou změnu reakce snímače. Nastavovací pole jsou umístěna hned pod přepínači. Pro zadání nového nastavení citlivosti stiskněte nastavovací pole pod příslušným přepínačem a obrazovkovou klávesnicí zadejte novou hodnotu.

   - Zvyšte citlivost, pokud sklízecí mlátička nemění dostatečně rychle polohu dopravníku, když je v automatickém režimu.
   - Snižte citlivost, pokud sklízecí mlátička často reguluje polohu v automatickém režimu.

   POZNÁMKA:

   Pro adaptéry MacDon se doporučuje následující nastavení citlivosti:

   - **50** pro RTC (A)
   - **60** pro AHHC (B)

3. **Rychlost adaptéru:** Oblast řízení rychlosti adaptéru HEADER CONTROL SPEED (A) na stránce HEADER SETTINGS (nastavení adaptéru) se používá pro nastavení těchto rychlostí:

   - Naklánění doleva a doprava je boční naklánění čelní desky sklízecí mlátičky
   - Adaptér nahoru a dolů (nízká a vysoká rychlost) je dvoupolohové tlačítko s nízkou rychlostí v první poloze a vysokou rychlostí ve druhé

   POZNÁMKA:

   Doporučená nastavení rychlosti ovládání adaptéru jsou:

   - Pomalu: 45 nahoru / 40 dolů
   - Rychle: 100 nahoru / 100 dolů

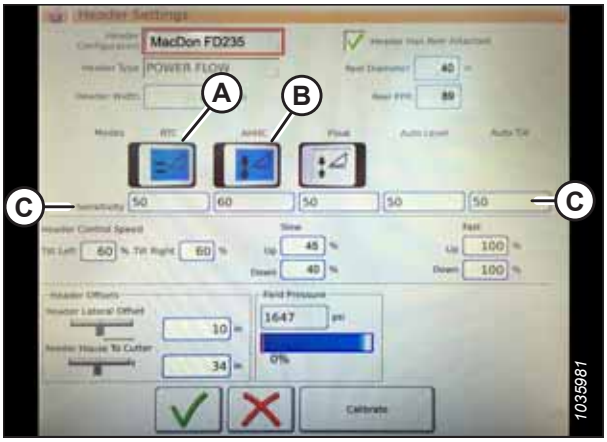

Obrázek 3.632: Automatické ovladače a nastavení citlivosti

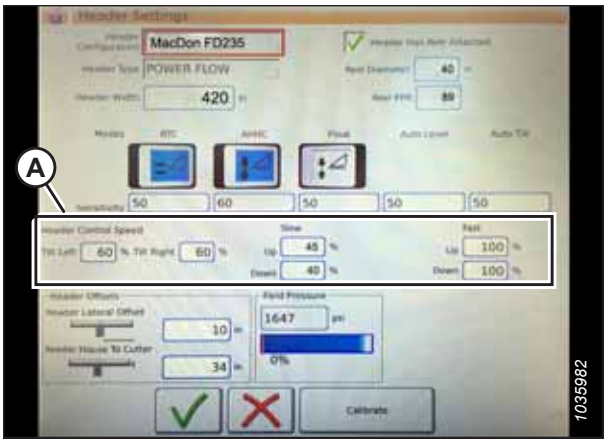

Obrázek 3.633: Nastavení ovládání rychlosti adaptéru

4. **Přesazení adaptéru (A):** Velikost přesazení je důležitá pro mapování sklizně. Na stránce HEADER SETTINGS (Nastavení adaptéru) jsou dva nastavitelné rozměry:
   - Boční přesazení adaptéru: vzdálenost mezi osou adaptéru a osou stroje. Pro adaptér MacDon by mělo být nastaveno na **0**.
   - Šikmý dopravník od žací lišty: vzdálenost od rozhraní stroje k žací liště. Pro adaptér MacDon by mělo být nastaveno na **68**.

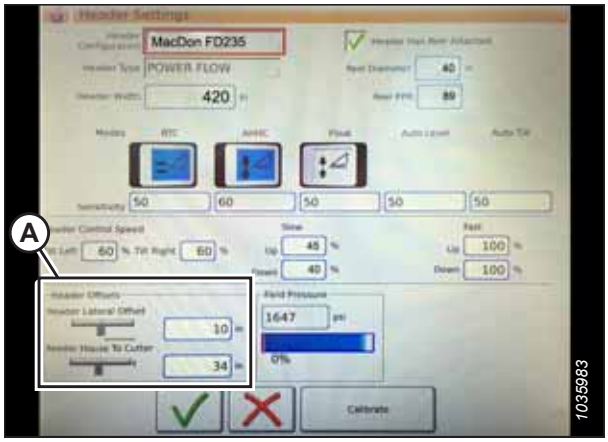

Obrázek 3.634: Nastavení přesazení adaptéru

Kalibrace adaptéru – řada IDEAL™

Výstup snímače automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) musí být kalibrován pro sklízecí mlátičky řady IDEAL™, jinak AHHC nebude řádně pracovat.

NEBEZPEČÍ

Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly jiné osoby. Zajistěte, aby se okolo stroje nepohybovaly děti. Obejděte stroj, abyste se přesvědčili, že nikdo není pod ním, na něm nebo v jeho blízkosti.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. V MAIN MENU (hlavní menu) sklízecí mlátičky stiskněte nastavení adaptéru HEADER SETTINGS (Nastavení adaptéru) (A).

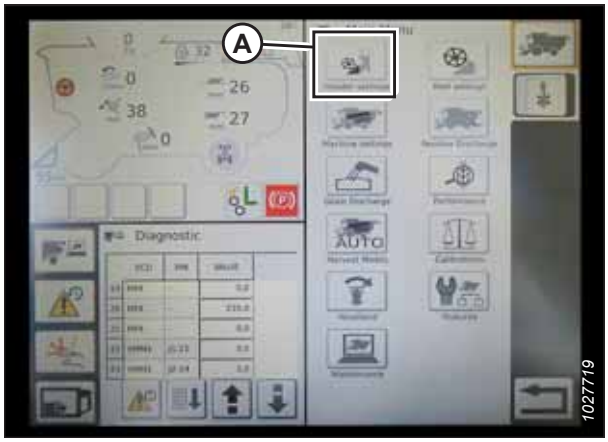

Obrázek 3.635: Hlavní menu sklízecí mlátičky

2. Dotkněte se možnosti HEADER CALIBRATE (kalibrovat adaptér) (A) na pravé horní straně stránky HEADER SETTINGS CONFIG (konfigurace nastavení adaptéru).

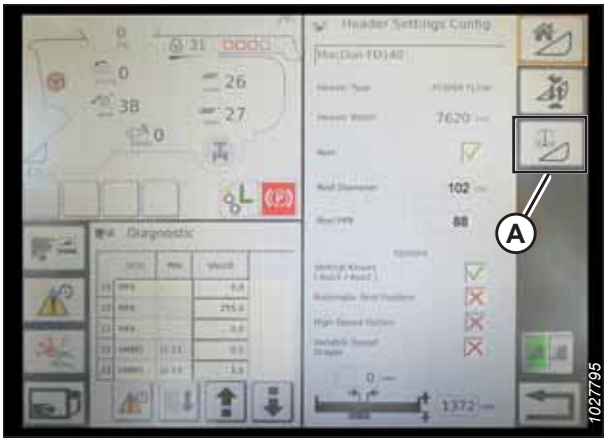

Obrázek 3.636: Stránka nastavení adaptéru

3. Objeví se varování o nebezpečí pro HEADER CALIBRATION (KALIBRACE ADAPTÉRU). Zajistěte, aby byly splněné všechny podmínky.

4. Stiskněte zelené zatržítko dole na stránce pro spuštění kalibrace a postupujte dle pokynů na obrazovce.

Obrázek 3.637: Varování ke kalibraci adaptéru

Zobrazuje se ukazatel průběhu a průvodce lze zastavit stisknutím červeného X. Adaptér se během tohoto procesu pohybuje automaticky a trhavými pohyby.

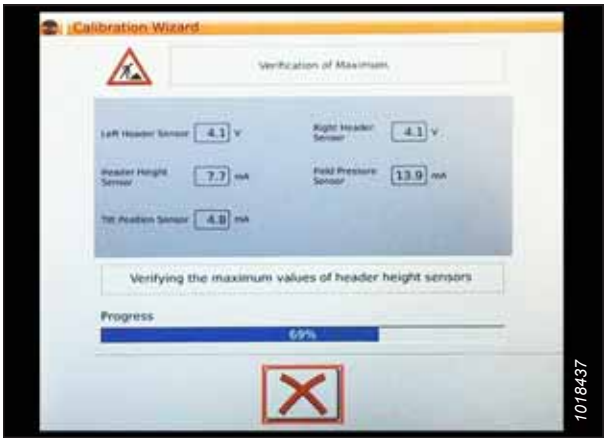

Obrázek 3.638: Provádí se kalibrace

5. Po dokončení kalibrace:
   - Zkontrolujte souhrnné informace (A)
   - Zkontrolujte, zda zelená zatržítka potvrzují kalibrované funkce (B).
   - Klepněte na zelené zatržítko (C) pro uložení

Obrázek 3.639: Kompletní kalibrační stránka

POZNÁMKA:

Dotkněte se kalibrační ikony CALIBRATIONS (A) na stránce hlavní nabídky MAIN MENU, aby se zobrazila kalibrační nabídka CALIBRATION MENU, kde si můžete vybrat z různých kalibrací včetně kalibrace adaptéru a přiháněče.

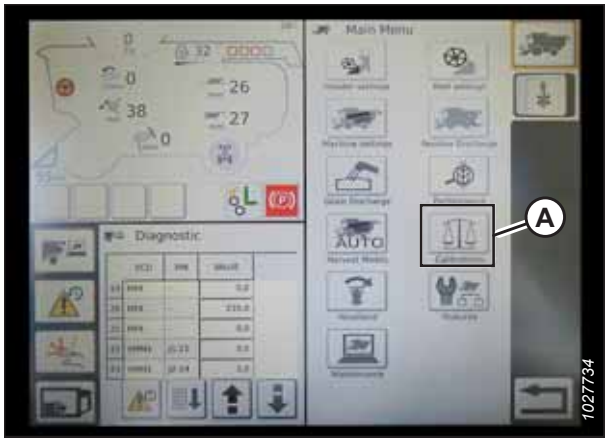

Obrázek 3.640: Menu přímé kalibrace

Obsluha adaptéru – řada IDEAL™

Po nastavení systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) na sklízecí mlátičce řady IDEAL™ lze systém AHHC ovládat z kabiny sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

Pro obsluhu funkcí automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) se používají tyto ovladače:

- Terminál Tyton (A)
- Ovládací páka (B)
- Plyn (C)
- Ovládací panel adaptéru (D)

Abyste se seznámili se ovládacími prvky sklízecí mlátičky, použijte návod k obsluze sklízecí mlátičky.

Obrázek 3.641: Stanoviště obsluhy

1. Při spuštěném adaptéru nastavte podélný náklon na MANUAL (manuální) stisknutím spínače (A). Světlo nad spínačem by mělo být zhasnuté.

2. Stisknutím spínače (B) zapněte funkci AHHC. Světlo nad spínačem by mělo být rozsvícené.

Obrázek 3.642: Ovládací panel adaptéru

3. Stiskněte ovládací tlačítko AHHC (A) na ovládací páce pro aktivaci funkce AHHC. Adaptér se přemístí do nakonfigurované polohy hodnotynastavení.

Obrázek 3.643: AHHC na ovládací páce

4. OTOČNÝM OVLADAČEM VÝŠKY ADAPTÉRU (A) podle potřeby jemně dolaďte polohu adaptéru.

Obrázek 3.644: Ovládací panel adaptéru

Kontrola pracovního nastavení adaptéru – řada IDEAL™

Jakmile systém automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) začne s vaší sklízecí mlátičkou řady IDEAL fungovat správným způsobem™, můžete si nastavení AHHC doladit podle svých představ.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Dotykem ikony ADAPTÉRU (A) na pravé straně domovské stránky zobrazíte následující nastavení skupiny adaptérů:
   - AKTUÁLNÍ POLOHA adaptéru (B).
   - Omezení ŽÁDANÉ HODNOTY (C) (indikováno červenou čárou)
   - Symbol ADAPTÉRU (D) – stiskněte ho pro nastavení omezení žádané hodnoty nastavovacím kolečkem na pravé straně terminálu Tyton.
   - VÝŠKA SEČENÍ pro AHHC (E) – jemné dostavení otočným ovladačem žádané hodnoty výšky sečení na ovládacím panelu adaptéru.
   - PRACOVNÍ ZÁBĚR ADAPTÉRU (F)
   - SKLON ADAPTÉRU (G)

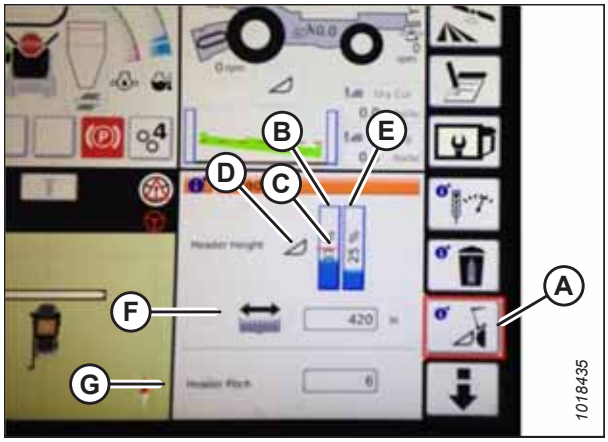

Obrázek 3.645: Skupiny adaptéru

2. Stisknutím pole se otevře obrazovková klávesnice, takže je možné upravit hodnoty. Zadejte novou hodnotu, a až budete hotoví, stiskněte zelené zatržítko.

   POZNÁMKA:

   Nastavovací kolečko (A) je umístěné na pravé straně terminálu Tyton.

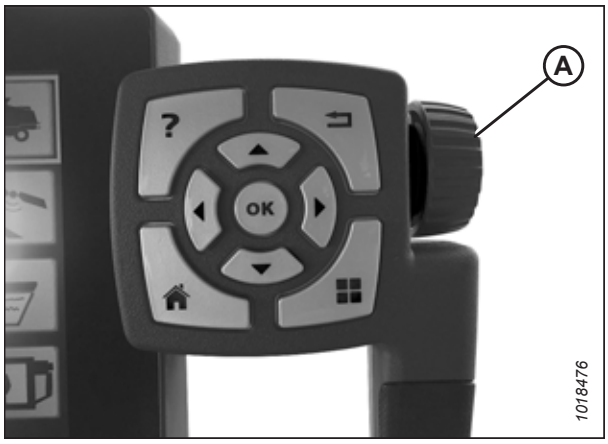

Obrázek 3.646: Seřizovací kolečko na pravé straně terminálu Tyton

POZNÁMKA:

Otočný ovladač ŽÁDANÉ VÝŠKY ADAPTÉRU (A) je na ovládacím panelu adaptéru.

Obrázek 3.647: Ovládací panel adaptéru

3.10.15 Sklízecí mlátičky John Deere 70

Aby byl systém automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) kompatibilní se sklízecími mlátičkami John Deere řady 70, je třeba nastavit volby konfigurace adaptéru sklízecí mlátičky pro daný model sklízecí mlátičky, nakonfigurovat nastavení rychlosti přiháněče, nastavit ovládací prvky AHHC a zkalibrovat systém AHHC, aby bylo zajištěno jeho správné fungování.

Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – John Deere řady 70

Snímač automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) vyžaduje ke správnému provozu stanovený rozsah napětí.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

NEBEZPEČÍ

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

1. Nastavte polohu adaptéru 254–356 mm (10–14 palců) nad zem.
2. Odjistěte naklápění.

3. Přesvědčte se, že je spojovací ústrojí zámku naklápění v obou místech na spodních dorazech (podložka [A] se nesmí posunout).

   POZNÁMKA:

   Pokud během následujících dvou kroků nebude adaptér na spodních dorazech, může se napětí za provozu dostat mimo rozsah a vyvolat selhání systému AHHC. Pokud adaptér není na spodních dorazech, viz *3.11 Vyrovnání adaptéru, Str. 451*.

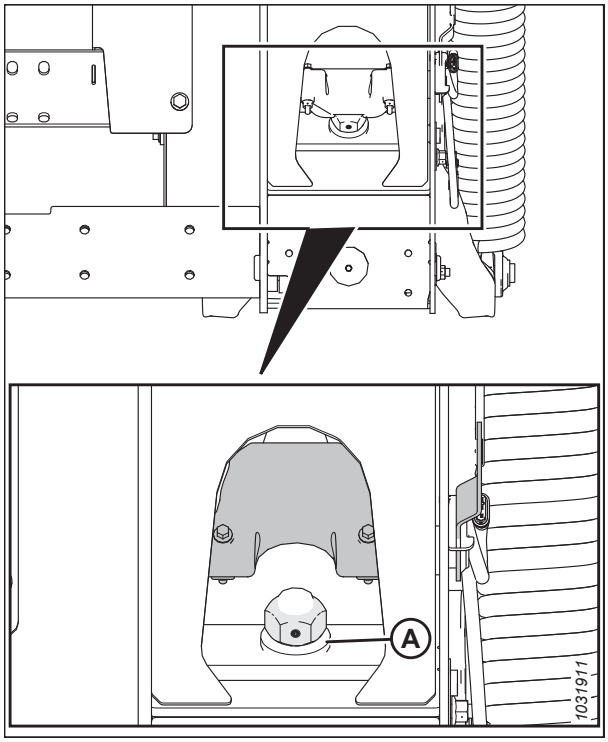

Obrázek 3.648: Zámek naklápění

4. Není-li ručička ukazatele na nule, povolte šroub (A) a posuňte desku ukazatele naklápění (B) tak, aby ručička (C) byla na **0** (D).

5. Utáhněte šroub (A).

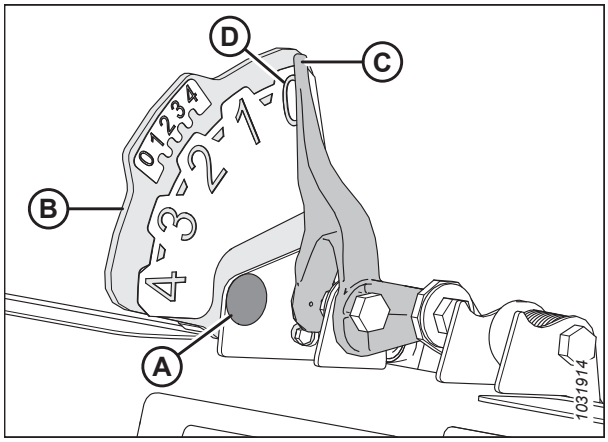

Obrázek 3.649: Ukazatel naklápění

6. Stiskněte tlačítko domovské stránky (A) na hlavní stránce displeje.

Obrázek 3.650: Displej sklízecí mlátičky John Deere

7. Přesvědčte se, že se na displeji zobrazují tři ikony (A) vyobrazené na obrázku vpravo.

Obrázek 3.651: Displej sklízecí mlátičky John Deere

8. Přetáčecím knoflíkem (A) označte prostřední ikonu (zelené i) a stiskněte tlačítko se zeleným zatržítkem (B), abyste ji vybrali. Zobrazí se centrum zpráv.

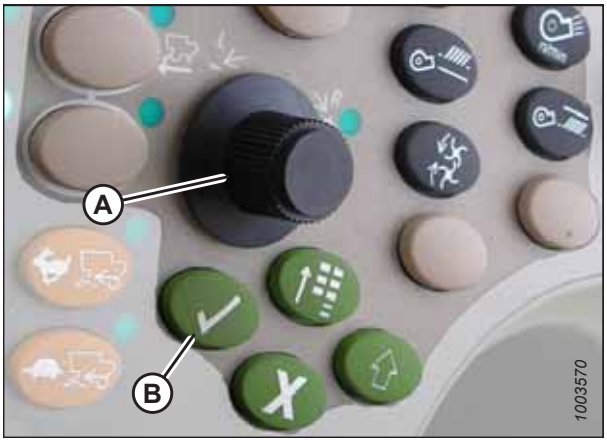

Obrázek 3.652: Ovládací panel sklízecí mlátičky John Deere

9. Přetáčecím knoflíkem zvýrazněte diagnostické adresy DIAGNOSTIC ADDRESSES (A) v pravém sloupci a vyberte je stisknutím tlačítka se zatržítkem.
10. Přetáčecím knoflíkem označte rozevírací rámeček (B) a vyberte ho stisknutím tlačítka se zatržítkem.

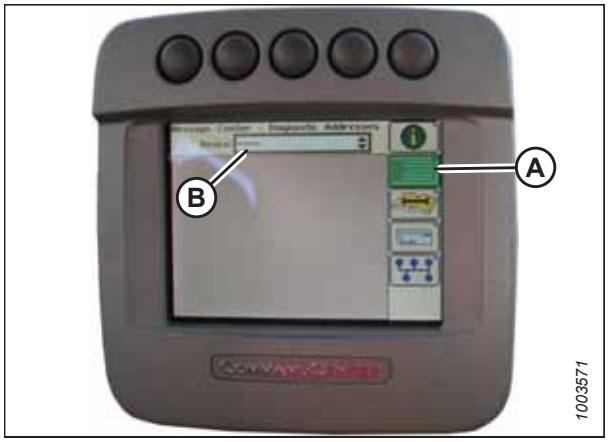

Obrázek 3.653: Displej sklízecí mlátičky John Deere

11. Přetáčecím knoflíkem zvýrazněte LC 1.001 VEHICLE (A) a stiskněte tlačítko se zeleným zatržítkem, abyste položku vybrali.

Obrázek 3.654: Displej sklízecí mlátičky John Deere

12. Přetáčecím knoflíkem označte šipku dolů (A) a tiskněte tlačítko se zeleným zatržítkem pro listování v seznamu, dokud se na displeji neobjeví 029 DATA (B) a údaj napětí (C).

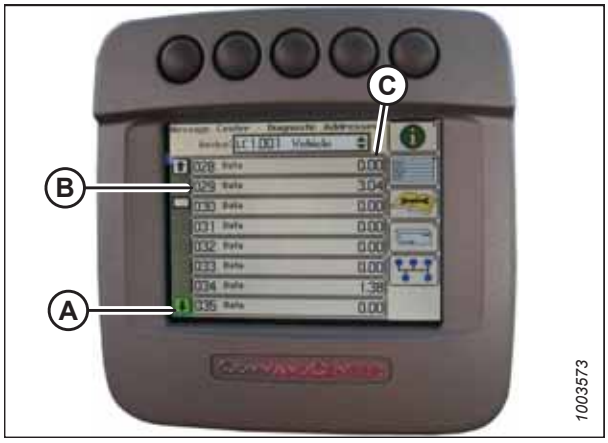

Obrázek 3.655: Displej sklízecí mlátičky John Deere

13. Přesvědčte se, že je odblokované naklápění adaptéru.
14. Nastartujte sklízecí mlátičku a spusťte šikmý dopravník úplně na zem.

POZNÁMKA:

Může být nutné několik sekund podržet tlačítko pro spuštění adaptéru HEADER DOLŮ, aby se zajistilo úplné spuštění šikmého dopravníku.

15. Zkontrolujte údaj snímače na displeji.

16. Zvedněte adaptér tak, aby byl těsně nad zemí, a znovu zkontrolujte údaj snímače.

Kalibrace rychlosti šikmého dopravníku – John Deere řady 70

Než budete kalibrovat systém automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC), musí být nakalibrována rychlost šikmého dopravníku.

Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

Nastavení manuální rychlosti zvedání/spouštění adaptéru – John Deere řady 70

Hmotností adaptéru bude dána rychlost, jakou je možné adaptér zvedat nebo spouštět během provozu.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Stiskněte tlačítko (A); na displeji se objeví aktuální nastavení rychlosti zvedání/spouštění (čím nižší je údaj, tím nižší je rychlost).

2. Přetáčecím knoflíkem (B) upravte rychlost. Upravené nastavení se automaticky uloží.

   POZNÁMKA:

   Pokud se na displeji po krátkou dobu nebude nic provádět, automaticky dojde k návratu k předchozí stránce. Také stisknutím tlačítka se zatržítkem (C) se displej vrátí k předchozí stránce.

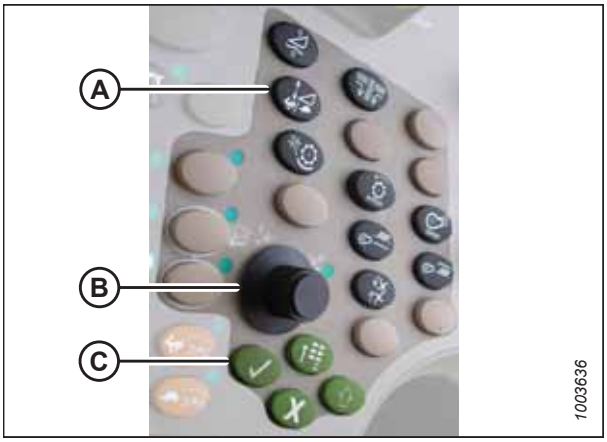

Obrázek 3.656: Ovládací panel sklízecí mlátičky John Deere

POZNÁMKA:

Čísla zobrazená na displejích v těchto obrázcích jsou pouze ilustrativní; nepředstavují specifická nastavení pro vaše zařízení.

Obrázek 3.657: Displej sklízecí mlátičky John Deere

Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – John Deere řady 70

Výstup snímače automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) musí být kalibrován pro každou sklízecí mlátičku, jinak AHHC nebude řádně pracovat.

NEBEZPEČÍ

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Je-li naklápění adaptéru nastaveno na příliš nízkou hmotnost, může tato skutečnost znemožnit kalibraci AHHC. Kvůli kalibraci může být zapotřebí nastavit těžší naklápění, aby se adaptér neodděloval od naklápěcího modulu.

POZNÁMKA:

Pro nejlepší funkci systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) proveďte základní kalibraci se středovým spojem nastaveným na **D**. Po skončení kalibrace nastavte středový spoj zpět na požadovaný úhel adaptéru. Pokyny viz *3.9.5 Úhel adaptéru, Str. 220*.

1. Přesvědčte se, že je středový spoj nastavený do polohy **D**.
2. Umístěte adaptér na spodní dorazy.
3. Uveďte křídla do zajištěné polohy.
4. Odjistěte naklápění.
5. Nastartujte sklízecí mlátičku.
6. Stisknutím čtvrtého tlačítka zleva v horní části displeje (A) vyberte ikonu v podobě otevřené knihy s klíčem (B).
7. Druhým stisknutím horního tlačítka (A) vstupte do diagnostického a kalibračního režimu.

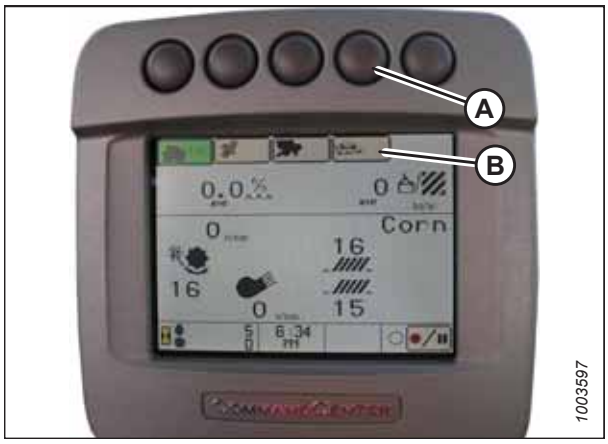

Obrázek 3.658: Displej sklízecí mlátičky John Deere

8. Vyberte adaptér HEADER v rámečku (A) přetočením dolů do rámečku pomocí přetáčecího knoflíku a následným stisknutím tlačítka se zeleným zatržítkem (knoflík a tlačítko jsou znázorněny na obr. *3.660, Str. 389*).
9. Přetáčejte dolů k pravé dolní ikoně v podobě šipky v diamantu (B) a vyberte ji stisknutím tlačítka se zatržítkem.
10. Pro provedení kalibrace proveďte kroky uvedené na stránce.

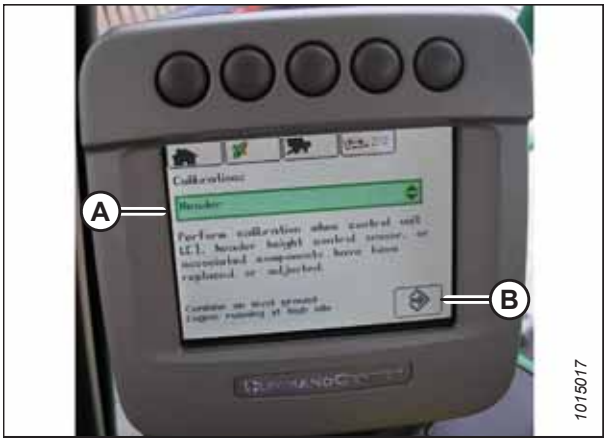

Obrázek 3.659: Displej sklízecí mlátičky John Deere

POZNÁMKA:

Jestliže se na displeji objeví chybový kód, snímač není ve správném pracovním rozsahu. Zkontrolujte a nastavte rozsah. Pokyny viz *Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – John Deere řady S a T, Str. 390*.

POZNÁMKA:

Pokud bylo naklápění nastaveno na vyšší hmotnost, jež neumožňuje provedení postupu kalibrace AHHC, nastavte doporučené provozní naklápění až po provedení kalibrace.

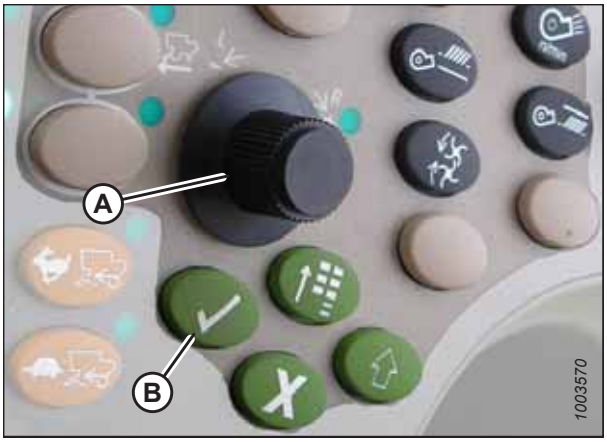

Obrázek 3.660: Ovládací panel sklízecí mlátičky John Deere

A – přetáčecí knoflík **B – tlačítko se zatržítkem**

Nastavení citlivosti automatického ovládání výšky adaptéru – John Deere řady 70

Nastavením citlivosti se ovládá vzdálenost, kterou musí urazit žací lišta nahoru nebo dolů, než zareaguje automatické ovládání výšky adaptéru (AHHC) a zvedne nebo spustí šikmý dopravník.

Když je citlivost nastavená na maximum, stačí jen malé změny výšky nad zemí na vyvolání zvedání nebo spouštění šikmého dopravníku. Když je citlivost nastavená na minimum, jsou na vyvolání zvedání nebo spouštění šikmého dopravníku potřebné velké změny výšky nad zemí.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Stiskněte dvakrát tlačítko (A). Na displeji se objeví aktuální nastavení citlivosti (čím nižší je údaj, tím nižší je citlivost).
2. Přetáčecím knoflíkem (B) upravte nastavení citlivosti. Upravené nastavení se automaticky uloží.

POZNÁMKA:

Pokud se na stránce po krátkou dobu nebude nic provádět, automaticky dojde k návratu k předchozí stránce. Také stisknutím tlačítka se zatržítkem (C) se displej vrátí k předchozí stránce.

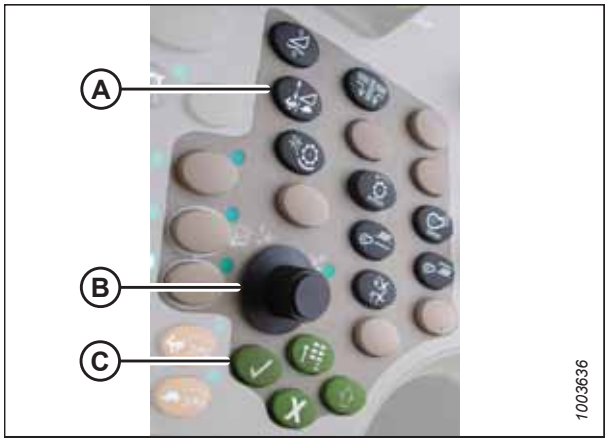

Obrázek 3.661: Ovládací panel sklízecí mlátičky John Deere

POZNÁMKA:

Čísla zobrazená na displejích v těchto obrázcích jsou pouze ilustrativní; nepředstavují specifická nastavení pro vaše zařízení.

Obrázek 3.662: Displej sklízecí mlátičky John Deere

3.10.16 Sklízecí mlátičky John Deere řady S a T

Aby byl systém automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) kompatibilní se sklízecími mlátičkami John Deere řady S a T, je třeba nastavit volby konfigurace adaptéru sklízecí mlátičky pro daný model sklízecí mlátičky, nakonfigurovat nastavení rychlosti přiháněče, nastavit ovládací prvky AHHC a zkalibrovat systém AHHC, aby bylo zajištěno jeho správné fungování.

Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – John Deere řady S a T

Snímač automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) vyžaduje ke správnému provozu stanovený rozsah napětí.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

NEBEZPEČÍ

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

1. Nastavte polohu adaptéru 254–356 mm (10–14 palců) nad zem.
2. Odjistěte naklápění.

3. Přesvědčte se, že je spojovací ústrojí zámku naklápění v obou místech na spodních dorazech (podložka [A] se nesmí posunout).

   POZNÁMKA:

   Pokud během následujících dvou kroků nebude adaptér na spodních dorazech, může se napětí za provozu dostat mimo rozsah a vyvolat selhání systému AHHC. Pokud adaptér není na spodních dorazech, viz *3.11 Vyrovnání adaptéru, Str. 451*.

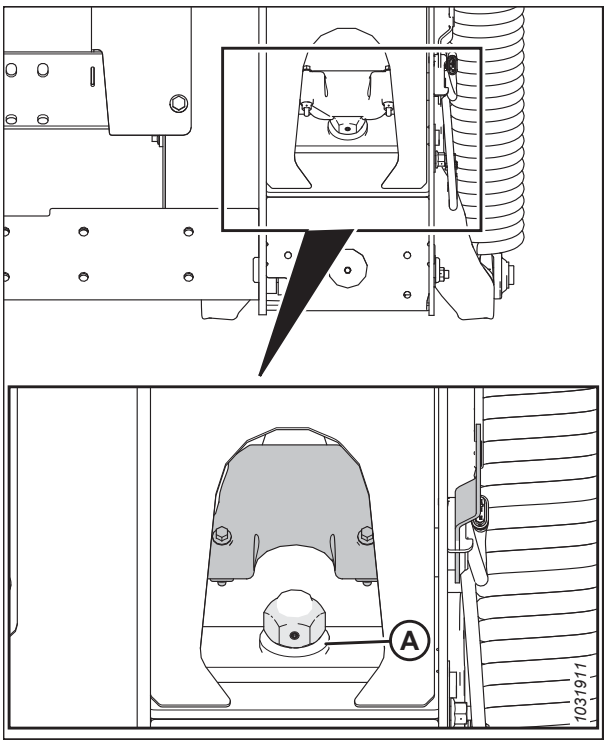

Obrázek 3.663: Zámek naklápění

4. Není-li ručička ukazatele na nule, povolte šroub (A) a posuňte desku ukazatele naklápění (B) tak, aby ručička (C) byla na **0** (D).

5. Utáhněte šroub (A).

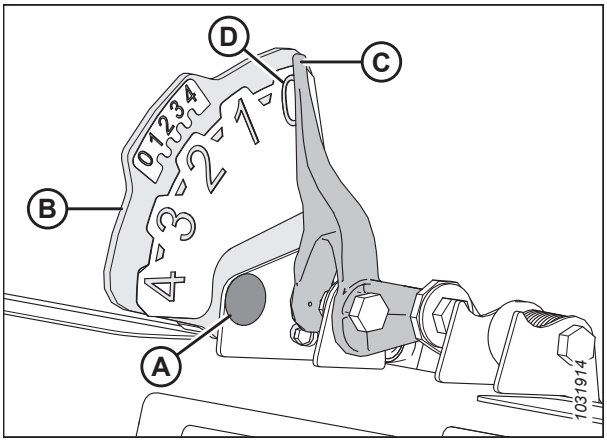

Obrázek 3.664: Ukazatel naklápění

6. Stiskněte ikonu KALIBRACE (A) na hlavní stránce displeje. Zobrazí se stránka CALIBRATIONS (kalibrace).

Obrázek 3.665: Displej sklízecí mlátičky John Deere

7. Stiskněte ikonu DIAGNOSTICKÝCH ÚDAJŮ (A) na stránce CALIBRATION (KALIBRACE). Zobrazí se stránka DIAGNOSTIC READINGS (diagnostické údaje). Tato stránka poskytuje přístup ke kalibracím, volbám adaptéru a diagnostickým informacím.

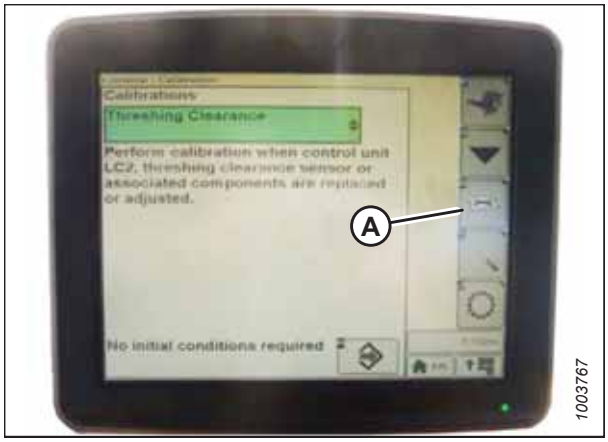

Obrázek 3.666: Displej sklízecí mlátičky John Deere

8. Vyberte pokračování AHHC RESUME (A); objeví se seznam kalibračních voleb.

Obrázek 3.667: Displej sklízecí mlátičky John Deere

9. Vyberte volbu snímání AHHC SENSING.

10. Stiskněte ikonu (A). Objeví se nabídka snímání AHHC SENSING a zobrazí se pět stránek s informacemi.

Obrázek 3.668: Displej sklízecí mlátičky John Deere

11. Tiskněte ikonu (A), dokud se v horní části stránky neobjeví Page 5 pro pátou stránku a tyto údaje snímačů:

    - Výška adaptéru vlevo LEFT HEADER HEIGHT
    - Výška adaptéru uprostřed CENTER HEADER HEIGHT
    - Výška adaptéru vpravo RIGHT HEADER HEIGHT

    Zobrazuje se údaj pro levý i pravý snímač. Na adaptéru MacDon může být jeden snímač umístěný v indikační skříňce naklápění (standard) nebo dva snímače umístěné vzadu na bočním rámu naklápěcího modulu (volitelně).

Obrázek 3.669: Displej sklízecí mlátičky John Deere

12. Přesvědčte se, že je odblokované naklápění adaptéru.

13. Nastartujte sklízecí mlátičku a spusťte šikmý dopravník úplně na zem.

    POZNÁMKA:

    Může být nutné několik sekund podržet tlačítko pro spuštění adaptéru HEADER DOLŮ, aby se zajistilo úplné spuštění šikmého dopravníku.

14. Zkontrolujte údaj snímače na displeji.

Nastavení manuální rychlosti zvedání/spouštění adaptéru – John Deere řady S a T

Rychlost zvedání nebo spouštění adaptéru pomocí ovládacích prvků sklízecí mlátičky lze změnit na obrazovce výškové citlivosti v ovládacím centru sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Uveďte křídla do zajištěné polohy.

POZNÁMKA:

Ukazatel (A) musí být v poloze 0 (B), je-li adaptér 254–356 mm (10–14 palců) nad zemí. Je-li adaptér na zemi, indikátor musí být v poloze 1 (C) pro nízký přítlak na zem a v poloze 4 (D) pro vysoký přítlak na zem. Stav plodiny a půdy určuje velikost použitého naklápění. Ideální nastavení je co možná nejmenší přítlak bez poskakování adaptéru nebo vynechávání plodin. Provoz s vysokými hodnotami nastavení vyvolává nadměrné opotřebení výměnných desek žací lišty.

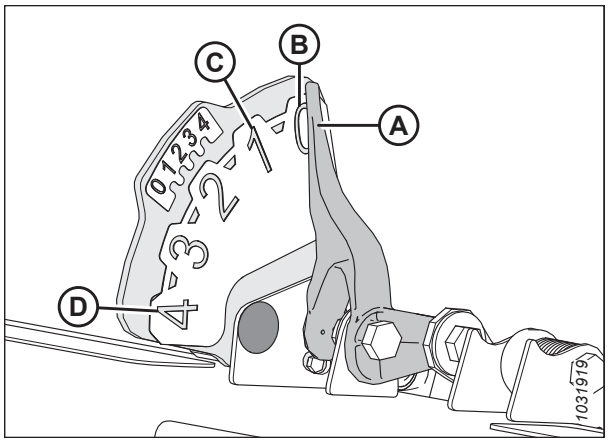

Obrázek 3.670: Ukazatel naklápění

2. Stiskněte tlačítko (A); na displeji se zobrazí aktuální nastavení citlivosti.

Obrázek 3.671: Ovládací centrum sklízecí mlátičky John Deere

3. Stiskněte ikonu **–** nebo **+** (A) pro nastavení rychlostí.

   POZNÁMKA:

   Čísla zobrazená na displeji sklízecí mlátičky znázorněném na tomto obrázku jsou pouze ilustrativní; nepředstavují specifická nastavení pro vaše zařízení.

Obrázek 3.672: Displej sklízecí mlátičky John Deere

Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – John Deere řady S a T

Výstup snímače automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) musí být kalibrován pro každou sklízecí mlátičku, jinak AHHC nebude řádně pracovat.

VÝSTRAHA

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Je-li naklápění adaptéru nastaveno na příliš nízkou hmotnost, může tato skutečnost znemožnit kalibraci AHHC. Kvůli kalibraci může být zapotřebí nastavit těžší naklápění, aby se adaptér fyzicky neodděloval od naklápěcího modulu.

POZNÁMKA:

Pro nejlepší funkci systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) proveďte základní kalibraci se středovým spojem nastaveným na **D**. Po skončení kalibrace nastavte středový spoj zpět na požadovaný úhel adaptéru. Pokyny viz *3.9.5 Úhel adaptéru, Str. 220*.

1. Přesvědčte se, že je středový spoj nastavený do polohy **D**.
2. Umístěte adaptér na spodní dorazy.
3. Odjistěte naklápění.
4. Uveďte křídla do zajištěné polohy.
5. Stiskněte ikonu DIAGNOSTIKY (A) na hlavní stránce displeje. Zobrazí se stránka CALIBRATION (kalibrace).

Obrázek 3.673: Displej sklízecí mlátičky John Deere

6. Vyberte vzdálenost mláticího ústrojí THRESHING CLEARANCE (A); objeví se seznam kalibračních voleb.

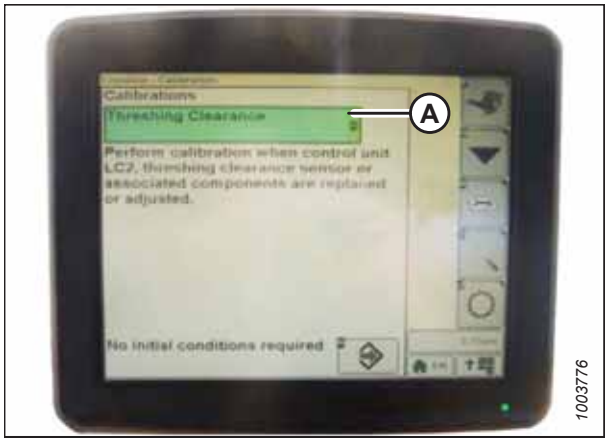

Obrázek 3.674: Displej sklízecí mlátičky John Deere

7. Ze seznamu kalibračních voleb vyberte FEEDER HOUSE SPEED (rychlost šikmého dopravníku) (A).

   POZNÁMKA:

   Kalibrace rychlosti šikmého dopravníku musí být provedena před kalibrací adaptéru.

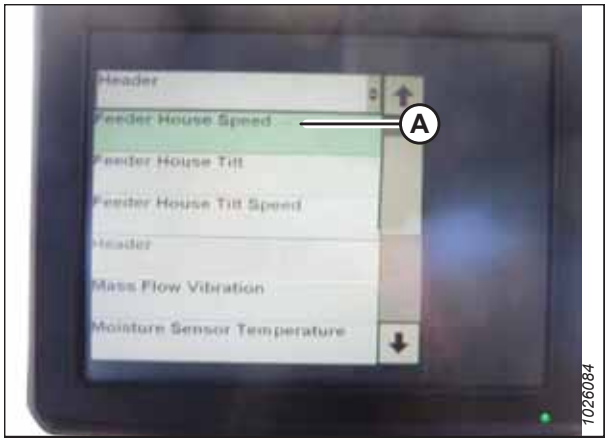

Obrázek 3.675: Displej sklízecí mlátičky John Deere

8. Vyberte položku FEEDER HOUSE SPEED (rychlost šikmého dopravníku) a stiskněte ikonu (A). Ikona zezelená.

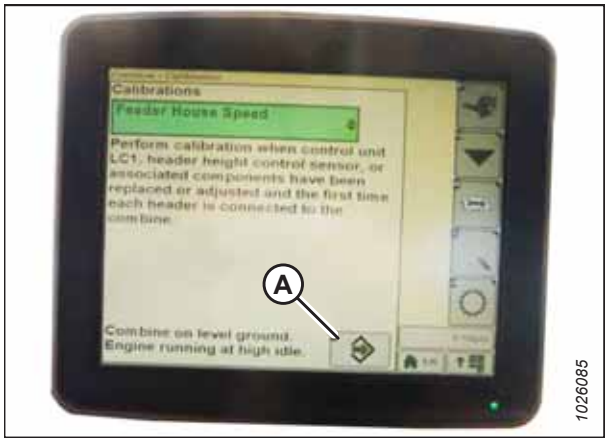

Obrázek 3.676: Displej sklízecí mlátičky John Deere

9. Stiskněte ikonu (A); na obrazovce se objeví pokyny, aby vás provedly zbývajícími kroky kalibrace.

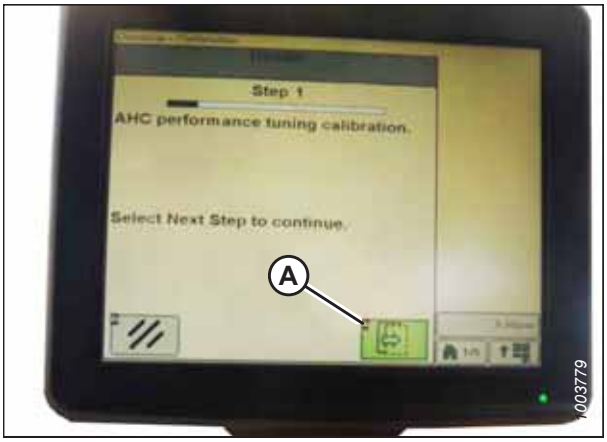

Obrázek 3.677: Displej sklízecí mlátičky John Deere

10. Ze seznamu kalibračních voleb vyberte adaptér HEADER (A).

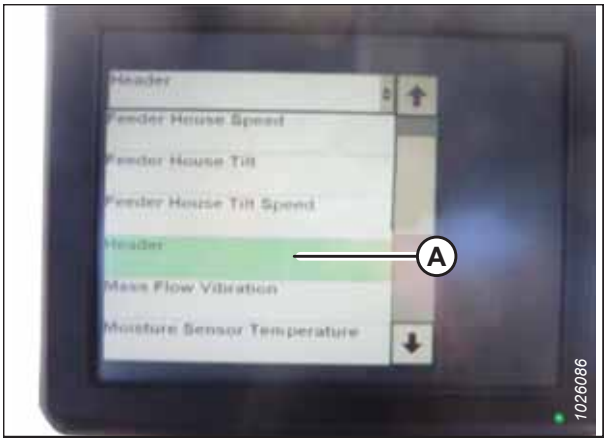

Obrázek 3.678: Displej sklízecí mlátičky John Deere

11. Vyberte položku HEADER (adaptér) a stiskněte ikonu (A). Ikona zezelená.

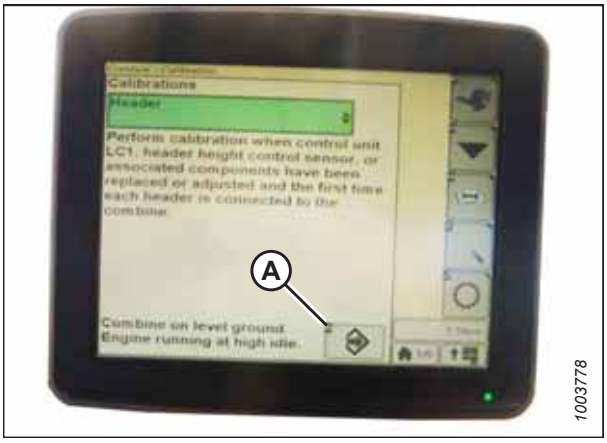

Obrázek 3.679: Displej sklízecí mlátičky John Deere

12. Stiskněte ikonu (A); na obrazovce se objeví pokyny, aby vás provedly zbývajícími kroky kalibrace.

    POZNÁMKA:

    Jestliže se během kalibrace objeví chybový kód, je snímač mimo rozsah napětí a bude vyžadovat seřízení. Pokyny viz *Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – John Deere řady S a T, Str. 390*.

    POZNÁMKA:

    Pokud bylo naklápění nastaveno na vyšší hmotnost, jež neumožňuje provedení postupu kalibrace AHHC, nastavte doporučené provozní naklápění až po provedení kalibrace.

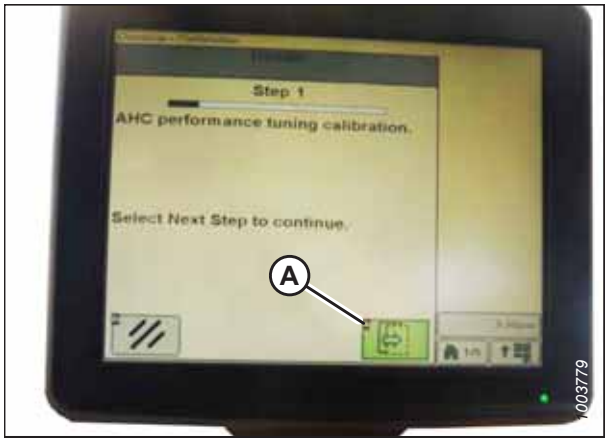

Obrázek 3.680: Displej sklízecí mlátičky John Deere

Nastavení automatického ovládání výšky Citlivost adaptéru – John Deere řady S a T

Nastavením citlivosti se ovládá vzdálenost, kterou musí urazit žací lišta nahoru nebo dolů, než zareaguje automatické ovládání výšky adaptéru (AHHC) a zvedne nebo spustí šikmý dopravník.

Když je citlivost nastavená na maximum, stačí jen malé změny výšky nad zemí na vyvolání zvedání nebo spouštění šikmého dopravníku. Když je citlivost nastavená na minimum, jsou na vyvolání zvedání nebo spouštění šikmého dopravníku potřebné velké změny výšky nad zemí.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Stiskněte dvakrát tlačítko (A); na displeji se zobrazí aktuální nastavení citlivosti.

Obrázek 3.681: Ovládací centrum sklízecí mlátičky John Deere

2. Stiskněte ikonu **–** nebo **+** (A) pro nastavení rychlostí.

   POZNÁMKA:

   Čísla zobrazená na displeji sklízecí mlátičky znázorněném na tomto obrázku jsou pouze ilustrativní; nepředstavují specifická nastavení pro vaše zařízení.

Obrázek 3.682: Displej sklízecí mlátičky John Deere

Nastavení předvolby výšky sečení – John Deere řady S a T

Nastavení výšky přiháněče a výšky sečení je možné uložit ve sklízecí mlátičce. Při sklizni je možné tato nastavení volit pomocí ovládací páky.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Dbejte, aby byl ukazatel (A) v poloze 0 (B), je-li adaptér 254–356 mm (10–14 palců) nad zemí.

   POZNÁMKA:

   Je-li adaptér na zemi, indikátor musí být v poloze 1 (C) pro nízký přítlak na zem a v poloze 4 (D) pro vysoký přítlak na zem. Stav plodiny a půdy určuje velikost použitého naklápění. Ideální nastavení je co možná nejmenší přítlak bez poskakování adaptéru nebo vynechávání plodin. Provoz s vysokými hodnotami nastavení vyvolává nadměrné opotřebení výměnných desek žací lišty.

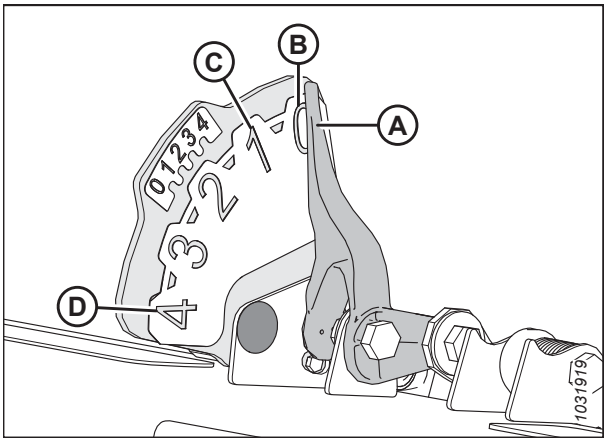

Obrázek 3.683: Ukazatel naklápění

2. Stiskněte konfigurační ikonu adaptéru sklízecí mlátičky COMBINE – HEADER SETUP (sklízecí mlátička – nastavení adaptéru) (A) na hlavní stránce. Objeví se konfigurační stránka adaptéru sklízecí mlátičky COMBINE – HEADER SETUP. Tato stránka se používá na definování různých nastavení adaptéru jako rychlosti přiháněče, šířky adaptéru a výšky šikmého dopravníku pro aktivaci počitadla plochy.

Obrázek 3.684: Displej sklízecí mlátičky

3. Vyberte ikonu KONFIGURACE AUTOMATICKÉHO OVLÁDÁNÍ ADAPTÉRU SKLÍZECÍ MLÁTIČKY (A). Objeví se konfigurační stránka automatického ovládání adaptéru sklízecí mlátičky COMBINE – HEADER SETUP AHC.

Obrázek 3.685: Displej sklízecí mlátičky

4. Vyberte ikony AUTO HEIGHT SENSING (automatické snímání výšky) (A), RETURN TO CUT (návrat k sečení) (B) a REEL POSITION (poloha přiháněče) (C).

   POZNÁMKA:

   Pokud nelze vybrat ikonu POLOHA PŘIHÁNĚČE (C) (nezobrazuje se zaškrtnutí), snímač výšky přiháněče vyžaduje kalibraci. Pokyny viz *Kalibrace snímače výšky přiháněče a snímače posunu přiháněče vpřed/vzad – John Deere řady S a T, Str. 407*.

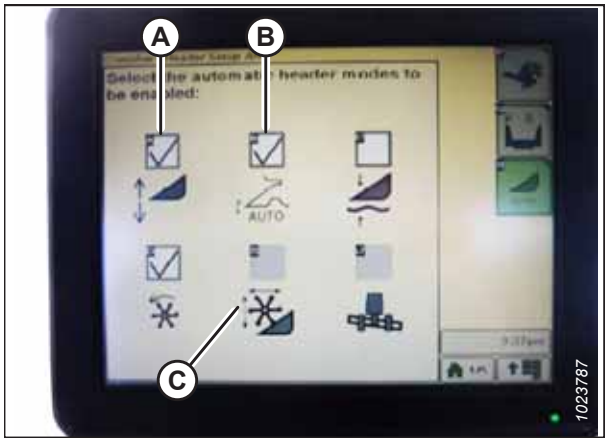

Obrázek 3.686: Displej sklízecí mlátičky

5. Zapněte adaptér.
6. Posuňte adaptér do požadované polohy a knoflíkem (A) vylaďte jeho polohu.
7. Přesuňte přiháněč do požadované polohy.

Obrázek 3.687: Ovládací panel sklízecí mlátičky

8. Stiskněte a přidržte stisknutý spínač předvolby 2 (B), dokud bude ikona výšky přiháněče blikat na displeji.
9. Zopakujte předchozí tři kroky pro spínač předvolby 3 (C).
10. Nastavte vhodný přítlak na zem. Použijte tlačítko předvolby 2 (B) na ovládací páce pro nízký přítlak na zem v podmínkách blátivé nebo měkké půdy a tlačítko předvolby 3 (C) pro vysoký přítlak na zem na pevné půdě a při vyšší pojezdové rychlosti.

POZNÁMKA:

Tlačítko předvolby 1 (A) je vyhrazeno pro zvedání adaptéru na souvrati a pro sečení na zemi se nepoužívá.

Obrázek 3.688: Tlačítka ovládací páky

POZNÁMKA:

Když je aktivované AHHC, zobrazuje se na displeji ikona AHHC (A) a číslo, které indikuje, které tlačítko bylo stisknuto (B) a zobrazuje se na stránce.

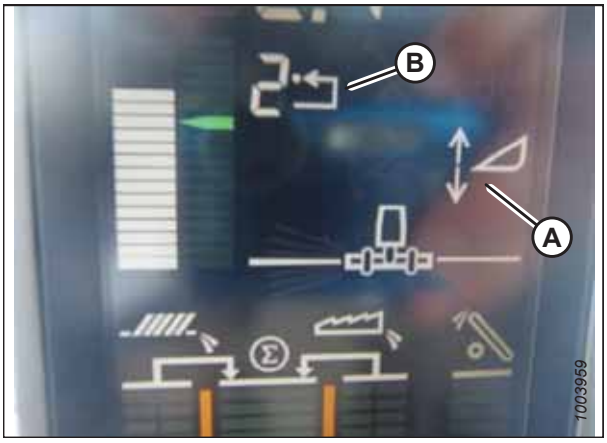

Obrázek 3.689: Displej sklízecí mlátičky

Kalibrace rozsahu naklonění šikmého dopravníku vpřed/vzad – John Deere řady S a řady T

Podle tohoto postupu správně zkalibrujete rozsah naklonění šikmého dopravníku sklízecí mlátičky vpřed/vzad. Tento postup platí jen pro sklízecí mlátičky John Deere řady S a T modelového roku 2015 a novější.

Pro nejlepší funkci automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) proveďte tyto postupy se středovým spojem nastaveným na **D**. Po skončení nastavení a kalibrace nastavte středový spoj zpět na požadovaný úhel adaptéru. Pokyny viz *3.9.5 Úhel adaptéru, Str. 220*.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

Naklánění šikmého dopravníku vpřed/vzad se ovládá tlačítky (C) a (D) vzadu na ovládací páce.

Obrázek 3.690: Ovládací páka John Deere

POZNÁMKA:

Ovládání naklánění šikmého dopravníku vpřed/vzad lze změnit na práci s tlačítky E a F stisknutím ikony ovládací páky hydrauliky (A) a následným výběrem naklánění šikmého dopravníku vpřed/vzad FEEDER HOUSE FORE/AFT TILT z rozevírací nabídky (B).

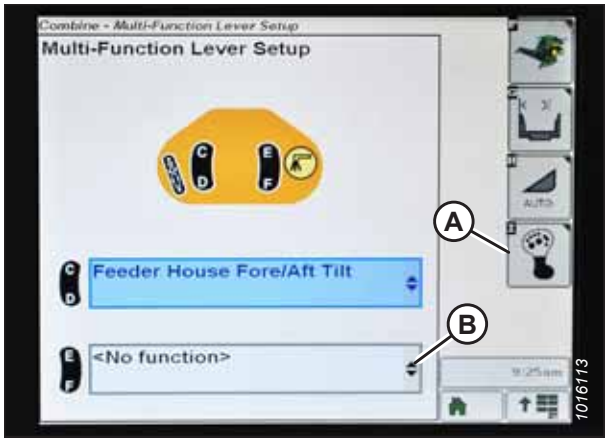

Obrázek 3.691: Displej sklízecí mlátičky John Deere

Pro kalibraci rozsahu naklonění šikmého dopravníku vpřed/vzad proveďte tyto kroky:

1. Přesvědčte se, že je středový spoj nastavený do polohy **D**.
2. Umístěte adaptér na spodní dorazy a odjistěte naklápění.

3. Stiskněte ikonu DIAGNOSTIKY (A) na hlavní stránce displeje. Zobrazí se stránka CALIBRATION (kalibrace).

Obrázek 3.692: Displej sklízecí mlátičky John Deere

4. Vyberte rozevírací nabídku CALIBRATIONS (KALIBRACE) (A), aby se zobrazil seznam kalibračních voleb.

Obrázek 3.693: Displej sklízecí mlátičky John Deere

5. Stisknutím a přidržením šipky (A) procházejte kalibrační volby nahoru a vyberte FEEDER HOUSE FORE/AFT TILT RANGE (rozsah naklonění šikmého dopravníku vpřed/vzad).

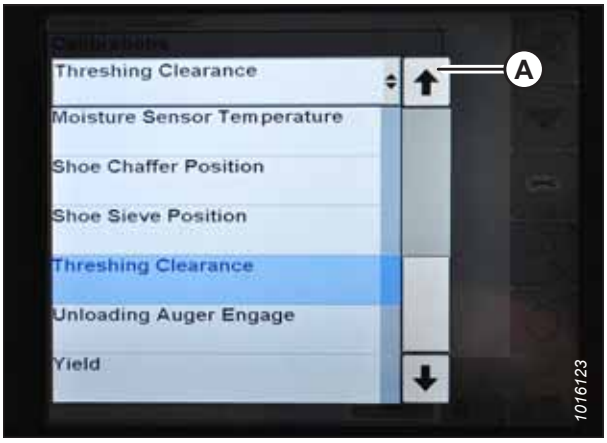

Obrázek 3.694: Displej sklízecí mlátičky John Deere

6. Stiskněte ikonu ENTER (A).

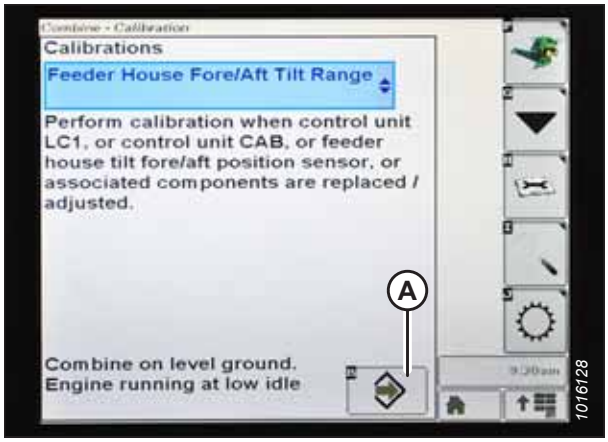

Obrázek 3.695: Displej sklízecí mlátičky John Deere

7. Řiďte se pokyny, které se objevují na stránce. Jak postupujete procesem kalibrace, displej se automaticky aktualizuje, aby zobrazil další krok.

   POZNÁMKA:

   Jestliže se během kalibrace objeví chybový kód, je snímač mimo rozsah napětí a bude vyžadovat seřízení. Pokyny viz *Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – John Deere řady S a T, Str. 390*.

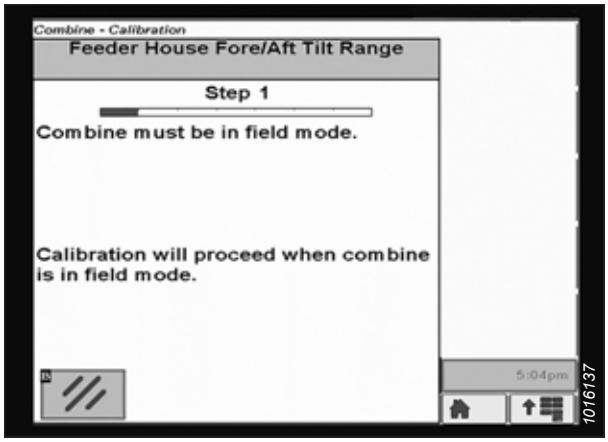

Obrázek 3.696: Displej sklízecí mlátičky John Deere

Kontrola napětí snímače výšky přiháněče – John Deere, řada S a T

Zkontrolujte napětí na snímači výšky přiháněče, zda je v předepsaném rozsahu.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Stiskněte ikonu KALIBRACE (A) na hlavní stránce displeje. Zobrazí se stránka CALIBRATIONS (kalibrace).

Obrázek 3.697: Displej sklízecí mlátičky John Deere

2. Stiskněte ikonu DIAGNOSTICKÝCH ÚDAJŮ (A) na stránce CALIBRATION (KALIBRACE). Zobrazí se stránka DIAGNOSTIC READINGS (diagnostické údaje). Tato stránka poskytuje přístup ke kalibracím, volbám adaptéru a diagnostickým informacím.

Obrázek 3.698: Displej sklízecí mlátičky John Deere

3. Vyberte rozevírací nabídku (A), aby se zobrazil seznam kalibračních voleb.

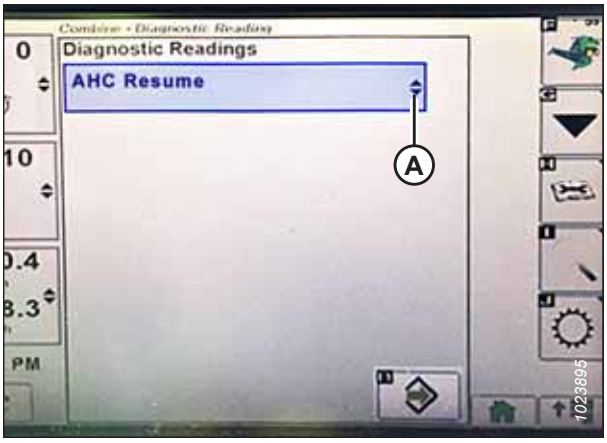

Obrázek 3.699: Displej sklízecí mlátičky John Deere

4. Posuňte zobrazení dolů a vyberte volbu obnovení přiháněče REEL RESUME (A).

Obrázek 3.700: Displej sklízecí mlátičky John Deere

5. Stiskněte ikonu ENTER (A). Zobrazí se stránka obnovení přiháněče REEL RESUME.

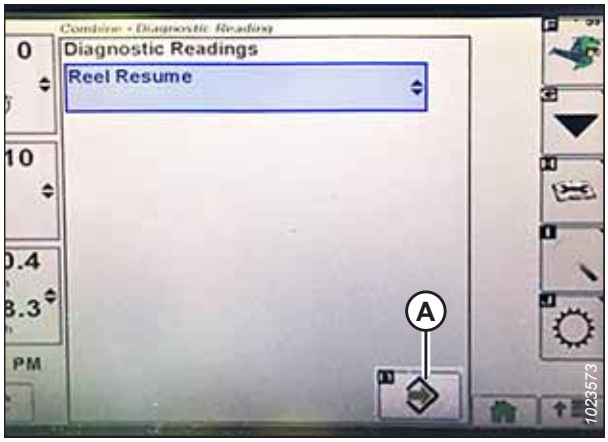

Obrázek 3.701: Displej sklízecí mlátičky John Deere

6. Stiskněte ikonu DALŠÍ STRÁNKA (A) a přejděte na stránku 3.

7. Spusťte přiháněč dolů a zobrazí se spodní limit napětí (B). Napětí by mělo být v rozsahu 0,5–0,9 V.

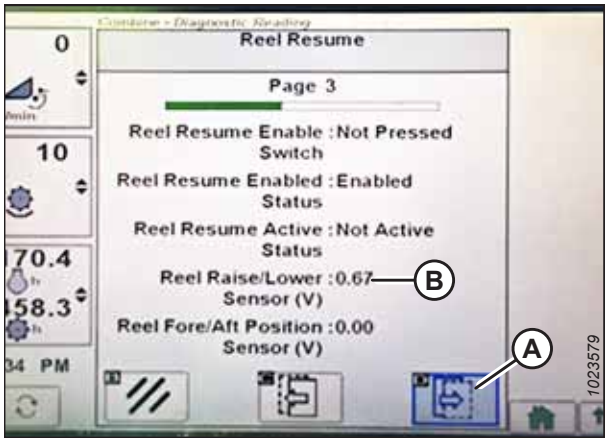

Obrázek 3.702: Displej sklízecí mlátičky John Deere

8. Zdvihněte přiháněč nahoru a zobrazí se horní limit napětí (A). Napětí by mělo být v rozsahu 4,1–4,5 V.

9. Je-li některá ze dvou hodnot napětí mimo správný rozsah, viz *Kontrola a nastavení snímače výšky přiháněče, Str. 234*.

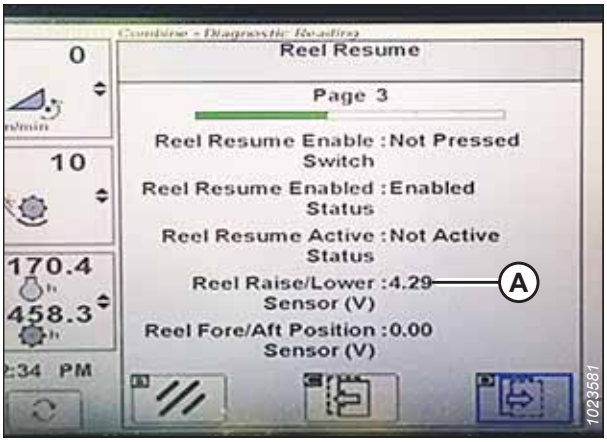

Obrázek 3.703: Displej sklízecí mlátičky John Deere

Kalibrace snímače výšky přiháněče a snímače posunu přiháněče vpřed/vzad – John Deere řady S a T

Výstup snímače automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) musí být kalibrován pro každou sklízecí mlátičku, jinak AHHC nebude řádně pracovat. Následující postup platí jen pro sklízecí mlátičky John Deere řady S a T modelového roku 2015 a novější.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Nastavte polohu adaptéru 254–356 mm (10–14 palců) od země.

   DŮLEŽITÉ:

   NEVYPÍNEJTE motor. Sklízecí mlátička musí běžet na volnoběh, aby se snímače mohly řádně zkalibrovat.

2. Stiskněte ikonu DIAGNOSTIKY (A) na hlavní stránce displeje. Zobrazí se stránka CALIBRATION (kalibrace).

Obrázek 3.704: Displej sklízecí mlátičky John Deere

3. Vyberte rozevírací nabídku CALIBRATIONS (KALIBRACE) (A), aby se zobrazil seznam kalibračních voleb.
4. Posuňte se seznamem voleb a vyberte volbu REEL POSITION (poloha přiháněče).
5. Stiskněte ikonu ENTER (B).

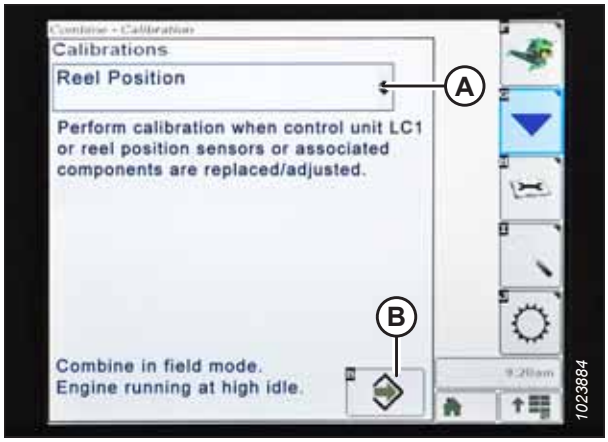

Obrázek 3.705: Displej sklízecí mlátičky John Deere

6. Řiďte se pokyny, které se objevují na stránce. Jak postupujete procesem kalibrace, displej se automaticky aktualizuje, aby zobrazil další krok. Tato kalibrace vyžaduje použití spínačů zvedání (A) a spouštění (B) přiháněče na ovládací páce.

Obrázek 3.706: Ovládací páka John Deere

7. Stiskněte a přidržte stisknutý spínač REEL LOWER (spuštění přiháněče dolů) až do spuštění přiháněče do dolní mezní polohy. Nadále přidržujte stisknutý spínač REEL LOWER (spuštění přiháněče dolů) až do zobrazení výzvy na displeji.

Obrázek 3.707: Displej sklízecí mlátičky John Deere

8. Stiskněte a přidržte stisknutý spínač REEL RAISE (zvednutí přihánéče) až do spuštění přihánéče do horní mezní polohy. Nadále přidržujte stisknutý spínač REEL RAISE (zvednutí přihánéče) až do zobrazení výzvy na displeji.

Obrázek 3.708: Displej sklízecí mlátičky John Deere

9. Po skončení všech kroků se na stránce zobrazí hlášení skončené kalibrace CALIBRATION COMPLETE. Opusťte kalibrační nabídku CALIBRATION stisknutím ikony ENTER (A).

   POZNÁMKA:

   Jestliže se během kalibrace objeví chybový kód, je snímač mimo rozsah napětí a bude vyžadovat seřízení. Pokyny viz *Kontrola napětí snímače výšky přihánéče – John Deere, řada S a T, Str. 404*.

Obrázek 3.709: Displej sklízecí mlátičky John Deere

3.10.17 Sklízecí mlátičky John Deere řady S7

Aby byl systém automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) kompatibilní se sklízecími mlátičkami John Deere řady S7, je třeba nastavit volby konfigurace adaptéru sklízecí mlátičky pro daný model sklízecí mlátičky, nakonfigurovat nastavení rychlosti přihánéče, nastavit ovládací prvky AHHC a zkalibrovat systém AHHC, aby bylo zajištěno jeho správné fungování.

Nastavení adaptéru – John Deere, řada S7

Při nastavování systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) nastavte na sklízecí mlátičce tyto počáteční konfigurační volby.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Stiskněte tlačítko adaptéru (A) na panelu pod displejem. Otevře se stránka HEADER (adaptér).

Obrázek 3.710: Displej stroje John Deere řady S7

2. Zvolte pole typu adaptéru HEADER TYPE (A). Otevře se dialogový rámeček adaptéru HEADER DETAILS (podrobnosti o adaptéru).

Obrázek 3.711: Displej stroje John Deere řady S7 – stránka adaptéru

3. Ověřte, že se v poli WIDTH zobrazuje správná šířka adaptéru.

4. Pro změnu šířky adaptéru zvolte pole (A). Otevře se dialogový rámeček WIDTH (šířka).

Obrázek 3.712: Displej stroje John Deere řady S7 – okno podrobností adaptéru

5. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte správnou šířku adaptéru a poté stiskněte tlačítko OK.

Obrázek 3.713: Displej stroje John Deere řady S7 – nastavení šířky adaptéru

6. Stiskněte tlačítko pro zavření (A) v pravém horním rohu pro návrat na stránku HEADER (adaptér).

Obrázek 3.714: Displej stroje John Deere řady S7 – dialogový rámeček podrobností o adaptéru

7. Na této stránce lze nastavit rychlost zvedání/spouštění (A), rychlost naklápění (B), citlivost výšky (C) a citlivost naklápění (D). Vyberte volbu, kterou chcete nastavit. Tento příklad ukazuje nastavení rychlosti zvedání/spouštění.

Obrázek 3.715: Displej stroje John Deere řady S7 – stránka adaptéru

8. Pomocí tlačítek **+** a **–** (A) upravte nastavení.

9. Stiskněte tlačítko pro zavření v pravém horním rohu okna a vraťte se tak na stránku HEADER (adaptér).

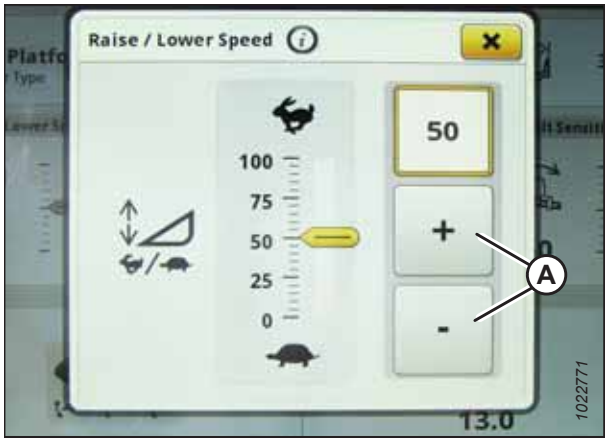

Obrázek 3.716: Displej John Deere S7 – Nastavení rychlosti zvedání/spouštění

10. Vyberte ikony automatického ovládání AUTO CONTROL (A). Otevře se stránka AUTO HEADER CONTROLS (automatické ovládací prvky adaptéru).

Obrázek 3.717: Displej stroje John Deere řady S7 – stránka adaptéru

11. Pokud dosud nebyla provedena kalibrace adaptéru, zobrazí se ikona chyby u tlačítka HEIGHT SENSING (snímání výšky) (A). Výběrem tlačítka (A) zobrazíte chybovou zprávu.

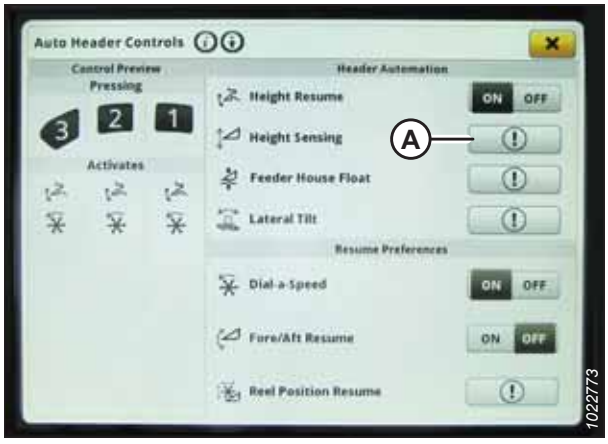

Obrázek 3.718: Displej stroje John Deere řady S7 – automatické ovládací prvky adaptéru

12. Přečtěte si chybové hlášení a poté stiskněte OK.
13. Pokračujte *Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – John Deere řady S7, Str. 413*.

Obrázek 3.719: Displej stroje John Deere řady S7 – chybové hlášení snímání výšky

Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – John Deere řady S7

Výstup snímače automatického ovládání výšky adaptéru musí být nastaven v určitém rozsahu, jinak funkce nebude řádně fungovat.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

VÝSTRAHA

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

1. Nastavte polohu adaptéru 254–356 mm (10–14 palců) nad zem.
2. Odjistěte naklápění.

3. Přesvědčte se, že je spojovací ústrojí zámku naklápění v obou místech na spodních dorazech (podložka [A] se nesmí posunout).

   POZNÁMKA:

   Pokud během následujících dvou kroků nebude adaptér na spodních dorazech, může se napětí za provozu dostat mimo rozsah a vyvolat selhání systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC).

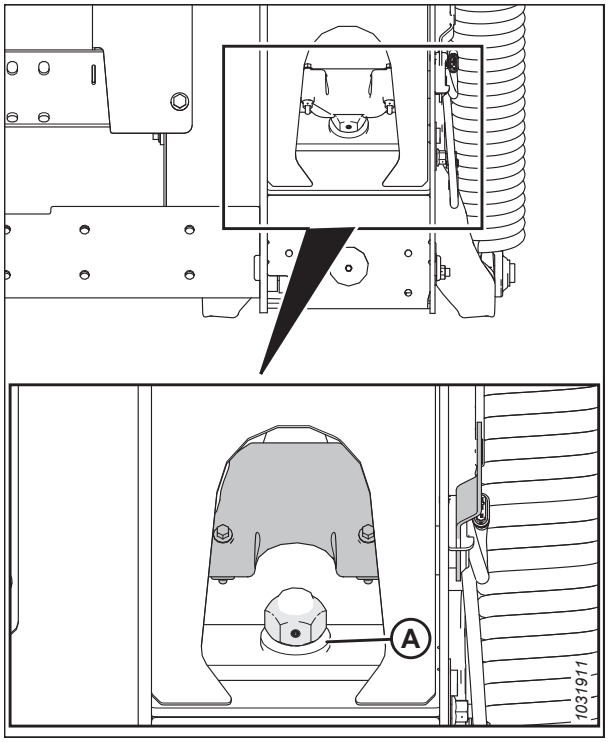

Obrázek 3.720: Zámek naklápění

4. Není-li ručička ukazatele na nule, povolte šroub (A) a posuňte desku ukazatele naklápění (B) tak, aby ručička (C) byla na **0** (D).

5. Utáhněte šroub (A).

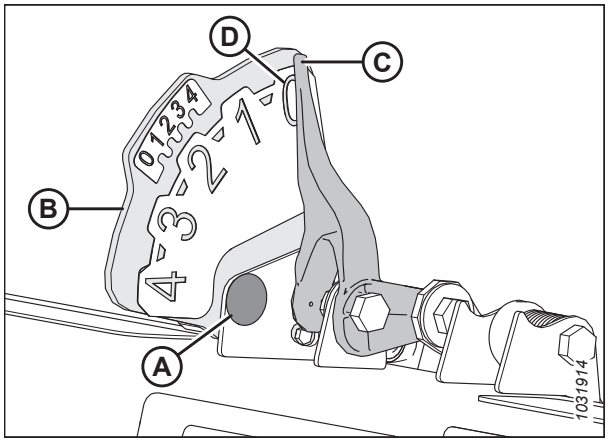

Obrázek 3.721: Ukazatel naklápění

6. Na stránce HARVESTING (sklizeň) zvolte NABÍDKY (A) v pravém dolním rohu stránky.

Obrázek 3.722: Displej stroje John Deere řady S7 – stránka sklizně

7. Na stránce MENU vyberte kartu systému SYSTEM (A). Otevře se MENU (nabídka).

8. Zvolte ikonu DIAGNOSTICKÉ CENTRUM (B). Otevře se stránka DIAGNOSTICS CENTER (diagnostické centrum).

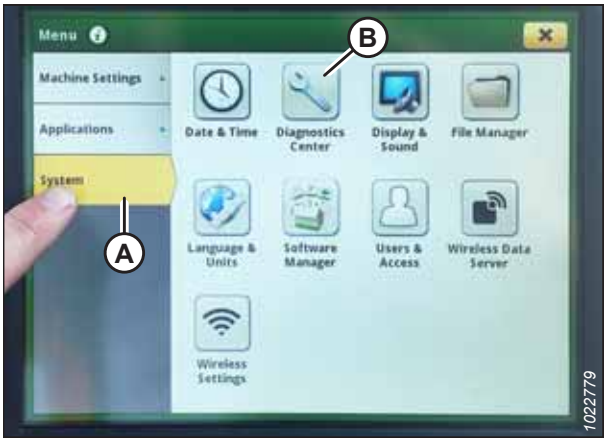

Obrázek 3.723: Displej stroje John Deere řady S7 – nabídka

9. Zvolte AHC – SENSING (automatické ovládání adaptéru – snímání) (A). Zobrazí se stránka SENSING\DIAGNOSTICS (snímání/diagnostika).

Obrázek 3.724: Displej stroje John Deere řady S7 – diagnostické centrum

10. Vyberte kartu SENSOR (snímač) (A) pro zobrazení napětí snímače. Napětí snímače výšky adaptéru uprostřed (B) musí být mezi 0,5 a 4,5 V s variací nejméně 3 V mezi 0 a 4 na skříni indikátoru naklápění.

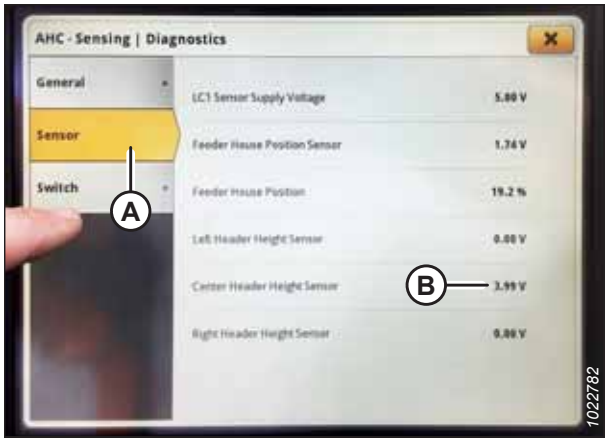

Obrázek 3.725: Displej stroje John Deere řady S7 – kontrola napětí snímače

Kalibrace šikmého dopravníku – John Deere, řada S7

Kalibrace šikmého dopravníku musí být provedena před kalibrací adaptéru.

NEBEZPEČÍ

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Pro nejlepší funkci systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) proveďte základní kalibraci se středovým spojem nastaveným na **D**. Po skončení kalibrace nastavte středový spoj zpět na požadovaný úhel adaptéru. Pokyny viz *3.9.5 Úhel adaptéru, Str. 220*.

1. Přesvědčte se, že je středový spoj nastavený do polohy **D**.
2. Umístěte adaptér na spodní dorazy a odjistěte naklápění .
3. Na stránce HARVESTING (sklizeň) zvolte NABÍDKY (A) v pravém dolním rohu stránky. Otevře se MENU (nabídka).

Obrázek 3.726: Displej stroje John Deere řady S7 – stránka sklizně

4. Vyberte kartu MACHINE SETTINGS (nastavení stroje) (A).

5. Vyberte ikonu KALIBRACE a POSTUPY (B). Zobrazí se stránka CALIBRATIONS & PROCEDURES (kalibrace a postupy).

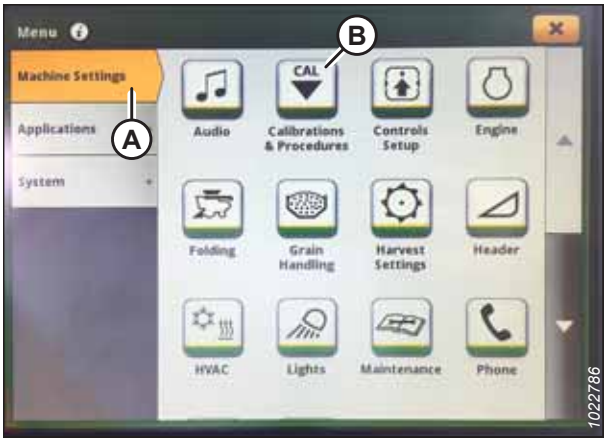

Obrázek 3.727: Displej stroje John Deere řady S7 – nastavení stroje

6. Vyberte kartu adaptéru HEADER (A).

7. Vyberte volbu FEEDER HOUSE RAISE SPEED CALIBRATION (B). Zobrazí se stránka FH RAISE SPEED CALIBRATION (kalibrace rychlosti zvedání šikmého dopravníku).

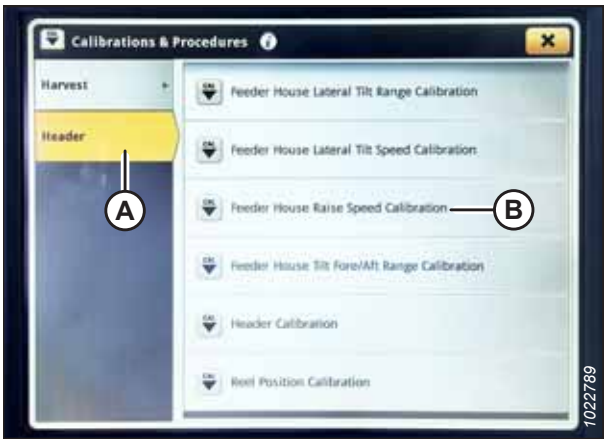

Obrázek 3.728: Displej stroje John Deere řady S7 – Kalibrace a Postupy

8. Zvolte kalibrační tlačítko CALIBRATE (kalibrace) (A) na spodním okraji stránky. Zobrazí se přehled kalibrace.

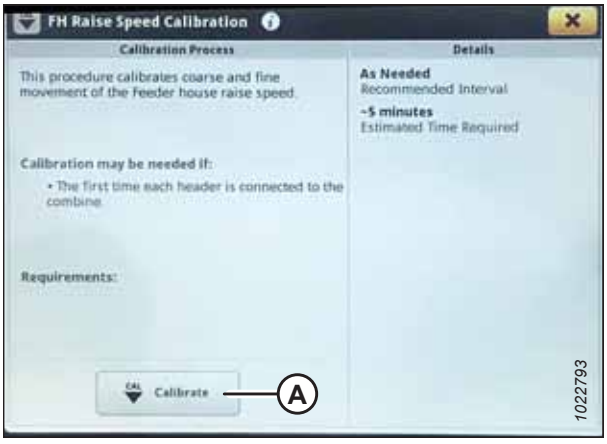

Obrázek 3.729: Displej stroje John Deere řady S7 – kalibrace šikmého dopravníku

9. Přečtěte si základní údaje o kalibraci a poté stiskněte tlačítko START.

Obrázek 3.730: Displej stroje John Deere řady S7 – kalibrace šikmého dopravníku

10. Řiďte se pokyny na stránce. Jak postupujete procesem kalibrace, displej se automaticky aktualizuje, aby zobrazil další krok.

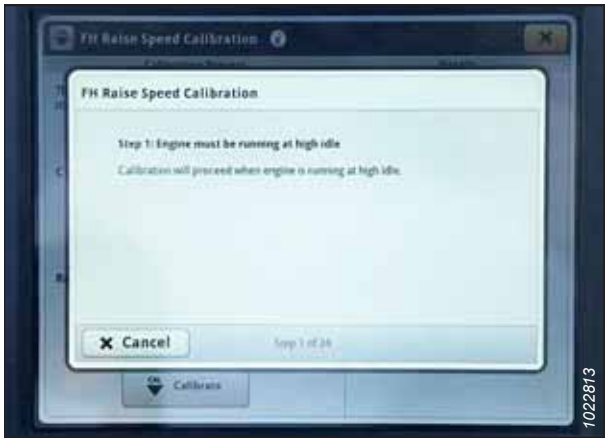

Obrázek 3.731: Displej stroje John Deere řady S7 – kalibrace šikmého dopravníku

11. Po dokončení kalibrace potvrďte výsledky kalibrace stisknutím tlačítka SAVE.

Obrázek 3.732: Displej stroje John Deere řady S7 – kalibrace šikmého dopravníku

Kalibrace adaptéru – John Deere, řada S7

Před použitím systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) je nutné jej zkalibrovat.

NEBEZPEČÍ

Stroj nikdy nestartujte a nejezděte s ním, dokud si nebudete jistí, že se v jeho okolí nenachází další osoby.

Kalibrace šikmého dopravníku musí být provedena před kalibrací adaptéru. Pokud šikmý dopravník nebyl dosud kalibrován, viz *Kalibrace šikmého dopravníku – John Deere, řada S7, Str. 416*.

POZNÁMKA:

Pro nejlepší funkci systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) proveďte základní kalibraci se středovým spojem nastaveným na **D**. Po skončení kalibrace nastavte středový spoj zpět na požadovaný úhel adaptéru. Pokyny viz *3.9.5 Úhel adaptéru, Str. 220*.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Přesvědčte se, že je středový spoj nastavený do polohy **D**.
2. Umístěte adaptér na spodní dorazy a odjistěte naklápění naklápěcího modulu.
3. Na stránce HARVESTING (sklizeň) vyberte ikonu NABÍDKA (A) v pravém dolním rohu obrazovky. Otevře se MENU (nabídka).

Obrázek 3.733: Displej stroje John Deere řady S7 – stránka sklizně

4. Vyberte kartu MACHINE SETTINGS (nastavení stroje) (A).
5. Vyberte ikonu KALIBRACE a POSTUPY (B). Zobrazí se stránka CALIBRATIONS & PROCEDURES (kalibrace a postupy).

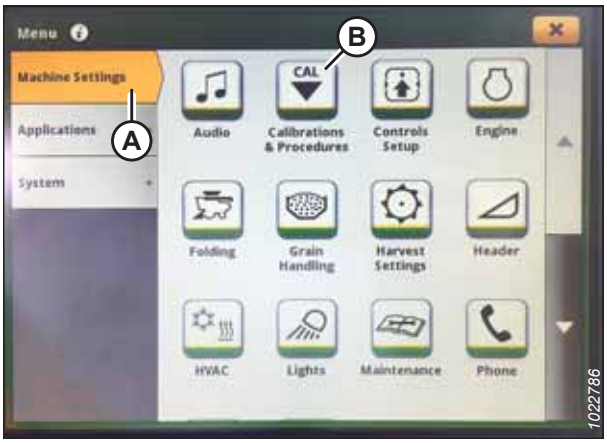

Obrázek 3.734: Displej stroje John Deere řady S7 – nastavení stroje

6. Vyberte kartu adaptéru HEADER (A).

7. Vyberte položku HEADER CALIBRATION (KALIBRACE ADAPTÉRU) (B). Zobrazí se stránka kalibrace adaptéru HEADER CALIBRATION.

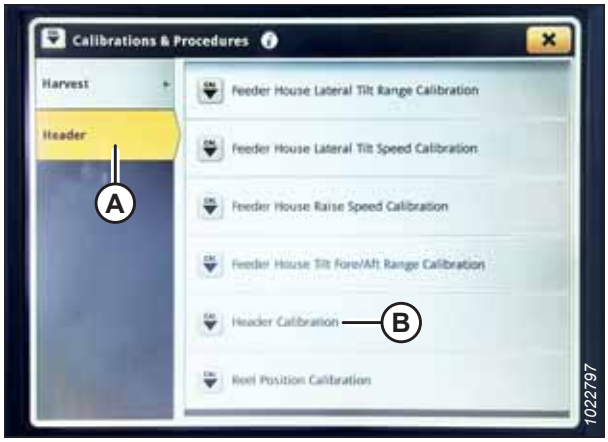

Obrázek 3.735: Displej stroje John Deere řady S7 – kalibrace a postupy

8. Zvolte kalibrační tlačítko CALIBRATE (Kalibrace) (A) na spodním okraji stránky. Otevře se okno s přehledem kalibrace.

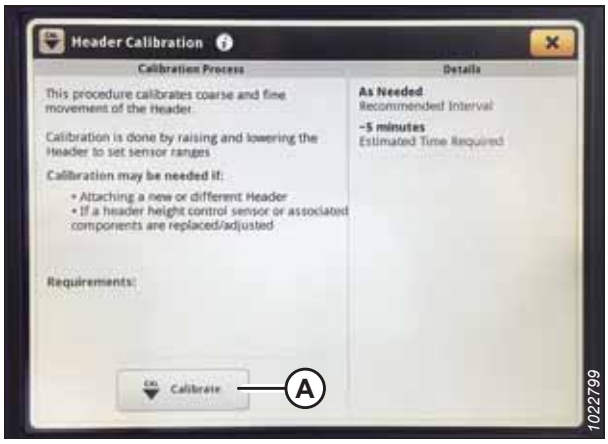

Obrázek 3.736: Displej stroje John Deere řady S7 – kalibrace adaptéru

9. Stisknutím tlačítka (A) na ovládacím panelu nastavte motor na rychlý volnoběh.

Obrázek 3.737: Ovládací panel stroje John Deere řady S7

10. Zvolte START (spuštění) na stránce CALIBRATION OVERVIEW (přehled kalibrace).
11. Postupujte dle pokynů, které se zobrazí na displeji sklízecí mlátičky. Jak postupujete procesem kalibrace, displej se automaticky aktualizuje, aby zobrazil další krok.

Obrázek 3.738: Displej stroje John Deere řady S7 – kalibrace adaptéru

12. Po dokončení kalibrace potvrďte výsledky kalibrace stisknutím tlačítka SAVE.

Obrázek 3.739: Displej stroje John Deere řady S7 – kalibrace adaptéru

3.10.18 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR/CX, před modelovým rokem 2014

Aby byl systém automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) kompatibilní se sklízecími mlátičkami New Holland řady CR/CX, je třeba nastavit volby konfigurace adaptéru sklízecí mlátičky pro daný model sklízecí mlátičky, nakonfigurovat nastavení rychlosti přiháněče, nastavit ovládací prvky AHHC a zkalibrovat systém AHHC, aby bylo zajištěno jeho správné fungování.

Tato část se týká jen modelů CR/CX před rokem 2015.

Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – New Holland řady CR/CX

Snímač automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) vyžaduje ke správnému provozu stanovený rozsah napětí.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Pro modely New Holland CR 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 a 10.90 viz *3.10.19 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR – 2015 a novější, Str. 431*.

NEBEZPEČÍ

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

1. Nastavte polohu adaptéru 254–356 mm (10–14 palců) nad zem.
2. Odjistěte naklápění.
3. Přesvědčte se, že je spojovací ústrojí zámku naklápění v obou místech na spodních dorazech (podložka [A] se nesmí posunout).

   POZNÁMKA:

   Pokud během následujících dvou kroků nebude adaptér na spodních dorazech, může se napětí za provozu dostat mimo rozsah a vyvolat selhání systému AHHC. Pokud adaptér není na spodních dorazech, viz *3.11 Vyrovnání adaptéru, Str. 451*.

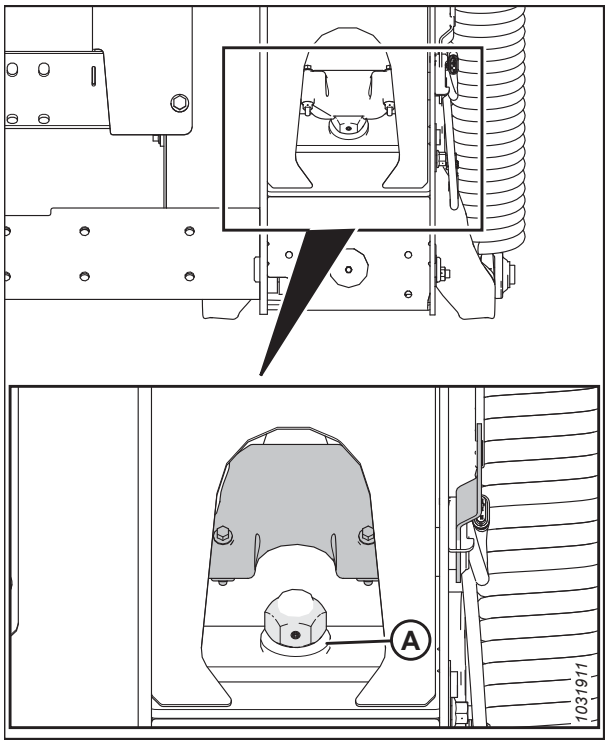

Obrázek 3.740: Zámek naklápění

4. Není-li ručička ukazatele na nule, povolte šroub (A) a posuňte desku ukazatele naklápění (B) tak, aby ručička (C) byla na **0** (D).
5. Utáhněte šroub (A).

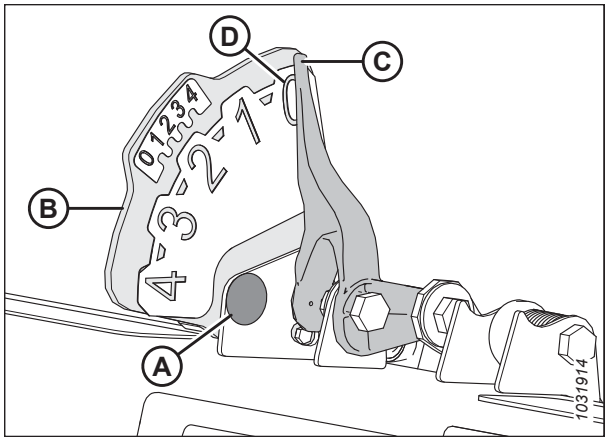

Obrázek 3.741: Ukazatel naklápění

6. Přesvědčte se, že je odblokované naklápění adaptéru.

7. Vyberte položku DIAGNOSTICS (diagnostika) (A) na hlavní stránce. Zobrazí se stránka DIAGNOSTICS (diagnostika).

8. Vyberte nastavení SETTINGS. Zobrazí se stránka SETTINGS (nastavení).

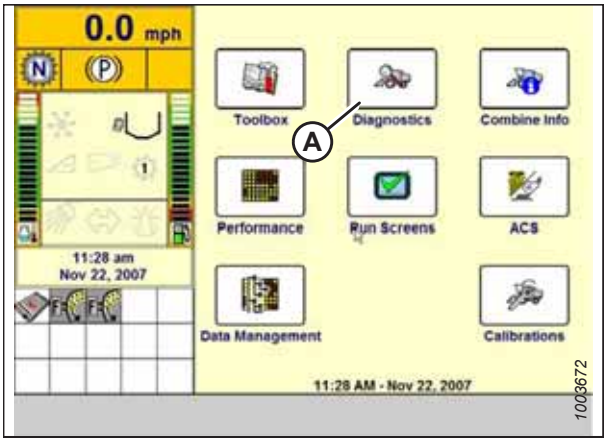

Obrázek 3.742: Displej sklízecí mlátičky New Holland

9. Vyberte rozevírací šipku skupiny GROUP (skupina) (A). Zobrazí se dialogový rámeček skupiny GROUP.

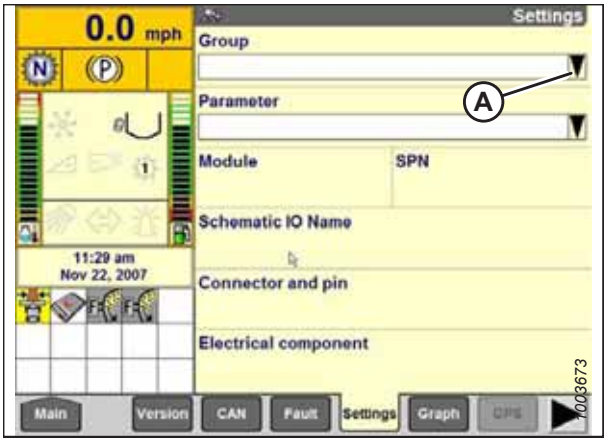

Obrázek 3.743: Displej sklízecí mlátičky New Holland

10. Vyberte výšku/naklápění adaptéru HEADER HEIGHT/ TILT (A). Zobrazí se stránka PARAMETER (parametr).

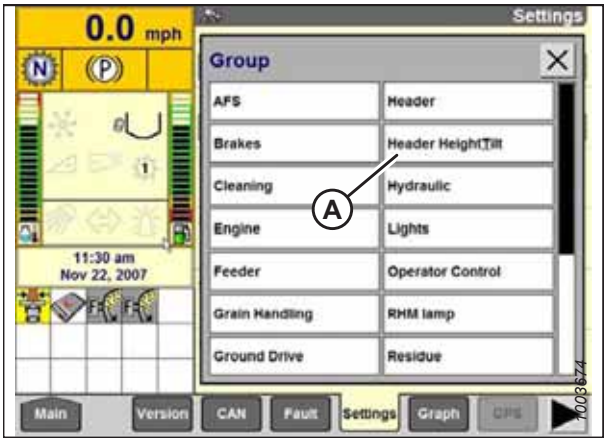

Obrázek 3.744: Displej sklízecí mlátičky New Holland

11. Vyberte citlivost ovládání výšky adaptéru vlevo LEFT HEADER HEIGHT SEN (A) a pak vyberte tlačítko GRAPH (B). Nahoře na stránce se zobrazuje přesné napětí.

12. Zvedejte a spouštějte adaptér, abyste viděli plný rozsah napěťových údajů.

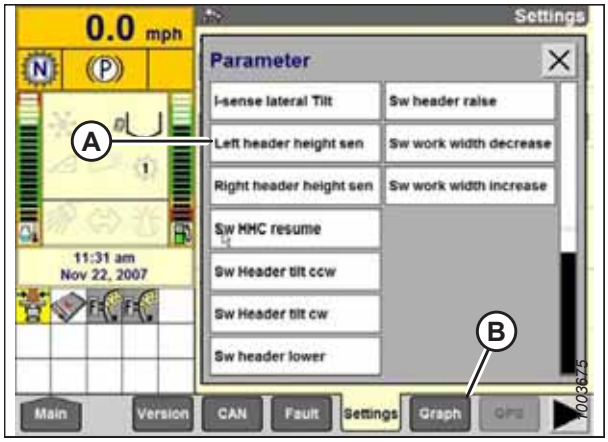

Obrázek 3.745: Displej sklízecí mlátičky New Holland

Stručný návod nastavení adaptéru – New Holland řady CR

Informace v následující tabulce slouží k rychlé orientaci v doporučených nastaveních pro adaptér sběrače řady 2.

Podrobné pokyny naleznete v postupu nastavení a kalibrace adaptéru sklízecí mlátičky New Holland řady CR.

Tabulka 3.39 Nastavení adaptéru – New Holland řady CR

Parametr nastavení	Doporučené nastavení
Typ sečení	Platforma
Podtyp adaptéru	80/90
Automatické naklápění	Instalováno
Automatické zvedání adaptéru	Instalováno
Rychlost manuálního zvedání/ spouštění HHC	Nastavení pro nejlepší výkon
Citlivost snímaní výšky HHC	Nastavení pro nejlepší výkon
Citlivost snímání náklonu	Nastavení pro nejlepší výkon
Snímač výšky přiháněče	Ano

Nastavení automatického ovládání výšky adaptéru – New Holland řady CR/CX

Automatické ovládání výšky adaptéru (AHHC) se nastavuje pomocí displeje sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Pro modely New Holland CR 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 a 10.90 viz *3.10.19 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR – 2015 a novější, Str. 431*.

1. Na displeji sklízecí mlátičky vyberte boční naklápění adaptéru HEADER LATERAL FLOAT a stiskněte ENTER.
2. Pro přecházení mezi volbami použijte navigační tlačítka nahoru a dolů a vyberte položku nainstalováno INSTALLED.

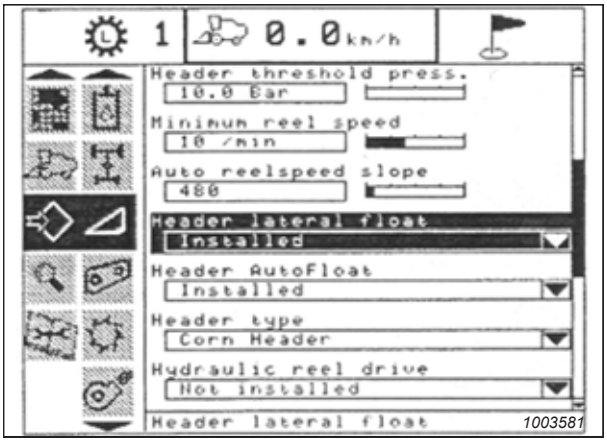

Obrázek 3.746: Displej sklízecí mlátičky New Holland

3. Vyberte automatické naklápění adaptéru HEADER AUTOFLOAT a stiskněte ENTER.
4. Pro přecházení mezi volbami použijte navigační tlačítka nahoru a dolů a vyberte položku nainstalováno INSTALLED.

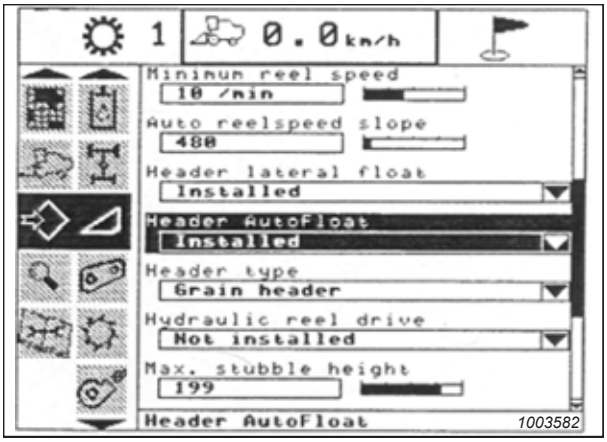

Obrázek 3.747: Displej sklízecí mlátičky New Holland

Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – New Holland řady CR/CX

Výstup snímače automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) musí být kalibrován pro každou sklízecí mlátičku, jinak AHHC nebude řádně pracovat.

NEBEZPEČÍ

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Pro modely New Holland CR 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 a 10.90 viz *3.10.19 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR – 2015 a novější, Str. 431*.

POZNÁMKA:

Je-li naklápění adaptéru nastaveno na příliš nízkou hmotnost, může tato skutečnost znemožnit kalibraci AHHC. Kvůli kalibraci může být zapotřebí nastavit těžší naklápění, aby se adaptér neodděloval od naklápěcího modulu.

POZNÁMKA:

Pro nejlepší funkci systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) proveďte základní kalibraci se středovým spojem nastaveným na **D**. Po skončení kalibrace nastavte středový spoj zpět na požadovaný úhel adaptéru. Pokyny viz *3.9.5 Úhel adaptéru, Str. 220*.

Před spuštěním kalibrace adaptéru zkontrolujte následující podmínky:

- Adaptér je připojený ke sklízecí mlátičce.
- Sklízecí mlátička je na rovné zemi s adaptérem vyrovnaným se zemí.
- Adaptér je na spodních dorazech a středový spoj je nastavený na **D**.
- Motor běží.
- Sklízecí mlátička se nepohybuje.
- Z modulu řídicí jednotky výšky adaptéru (Header Height Controller, HHC) nebyly přijaty žádné chyby.
- Vypnutý adaptér / šikmý dopravník.
- **NEJSOU** stisknutá tlačítka bočního naklápění.
- **NENÍ** stisknuté tlačítko ESC.

Pro kalibraci AHHC proveďte tyto kroky:

1. Na displeji sklízecí mlátičky vyberte kalibraci CALIBRATION a stiskněte navigační tlačítko ŠIPKA VPRAVO pro vstup do informačního rámečku.
2. Vyberte adaptér HEADER (A) a stiskněte ENTER. Otevře se dialogový rámeček kalibrace CALIBRATION.

   POZNÁMKA:

   Pro přecházení mezi volbami můžete používat navigační tlačítka nahoru a dolů.

Obrázek 3.748: Displej sklízecí mlátičky New Holland

3. Proveďte kroky kalibrace v pořadí, v němž se objevují v dialogovém rámečku. Jak postupujete procesem kalibrace, displej se automaticky aktualizuje, aby zobrazil další krok.

   POZNÁMKA:

   Stisknutí tlačítka ESC kdykoli během těchto kroků nebo ponechání systému v nečinnosti po dobu delší než 3 minuty způsobí zastavení kalibračního postupu.

   POZNÁMKA:

   Vysvětlení chybových kódů viz návod k obsluze vaší sklízecí mlátičky.

Obrázek 3.749: Displej sklízecí mlátičky New Holland

4. Po skončení všech kroků se na obrazovce zobrazí hlášení úspěšné kalibrace CALIBRATION SUCCESSFUL. Opusťte kalibrační menu CALIBRATION stisknutím tlačítka ENTER nebo ESC.

   POZNÁMKA:

   Pokud bylo naklápění nastaveno na vyšší hmotnost, jež neumožňuje provedení postupu kalibrace AHHC, nastavte doporučené provozní naklápění až po provedení kalibrace.

5. Pokud jednotka nepracuje správně, proveďte kalibraci maximální výšky strniště. Pokyny viz *Kalibrace maximální výšky strniště – New Holland řady CR/CX, Str. 427*.

Kalibrace maximální výšky strniště – New Holland řady CR/CX

Tento postup podrobně popisuje, jak nastavit výšku, při které počítadlo plochy sklizně začne a přestane počítat plochu sklizně.

DŮLEŽITÉ:

- Je-li tato hodnota nastavena příliš nízko, počítadlo plochy **NEMUSÍ** přesně počítat, protože adaptér je někdy zvednut nad tuto prahovou hodnotu, ačkoli sklízecí mlátička ještě seče.
- Je-li tato hodnota nastavena příliš vysoko, bude počítadlo plochy pokračovat v počítání, i když se adaptér zvedne (avšak pod tuto prahovou hodnotou) a sklízecí mlátička již neseče plodiny.

NEBEZPEČÍ

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

1. Vyberte kalibrační dialogový rámeček maximální výšky strniště MAXIMUM STUBBLE HEIGHT. Jak postupujete procesem kalibrace, displej se automaticky aktualizuje, aby zobrazil další krok.

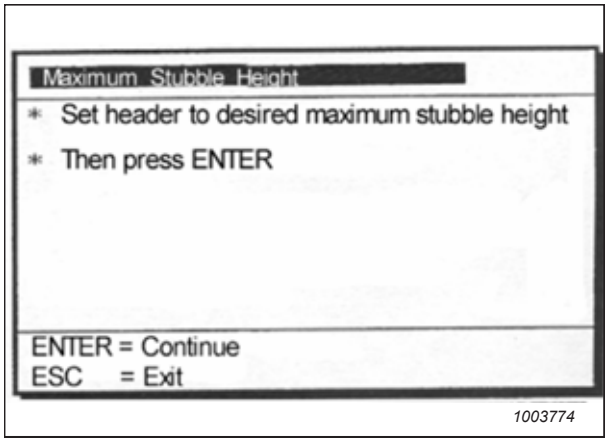

Obrázek 3.750: Kalibrační dialogový rámeček New Holland

2. Ovládacím přepínačem zvedání nebo spouštění adaptéru na víceúčelové páce přemístěte adaptér do požadované maximální výšky strniště.

   POZNÁMKA:

   Nastavte adaptér na výšku, jíž při sečení nebude nikdy dosaženo. Tím se zajistí, že počítadlo plochy sklizně nikdy nepřestane zaznamenávat údaje o sklizni, pokud je aktivní systém automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC).

3. Pro pokračování stiskněte ENTER. Jak postupujete procesem kalibrace, displej se automaticky aktualizuje, aby zobrazil další krok.

4. Stiskněte ENTER nebo ESC pro zavření kalibrační obrazovky. Kalibrace je nyní hotová.

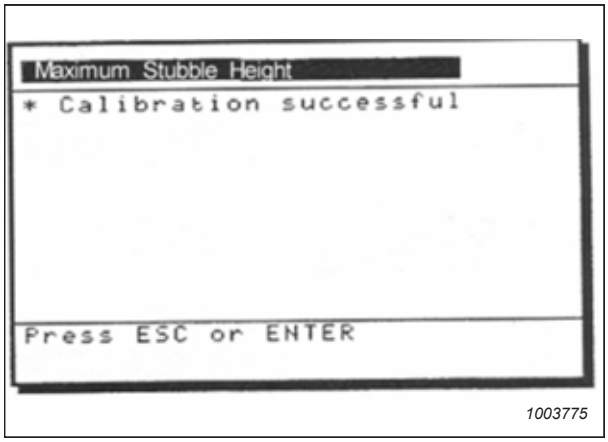

Obrázek 3.751: Kalibrační dialogový rámeček New Holland

Nastavení rychlosti zvedání adaptéru – New Holland řady CR/CX

V případě potřeby lze upravit rychlost zvedání adaptéru (první rychlost na kolébkovém přepínači výšky adaptéru HEADER HEIGHT multifunkční páky).

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Pro modely New Holland CR 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 a 10.90 viz *3.10.19 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR – 2015 a novější, Str. 431*.

1. Na displeji sklízecí mlátičky vyberte rychlost zvedání adaptéru HEADER ZVEDNOUT RATE.
2. Tlačítkem + nebo – změňte nastavení.
3. Stiskněte ENTER pro uložení nového nastavení.

   POZNÁMKA:

   Rychlost zvedání lze změnit od 32 do 236 v krocích po 34. Nastavení od výrobce je 100.

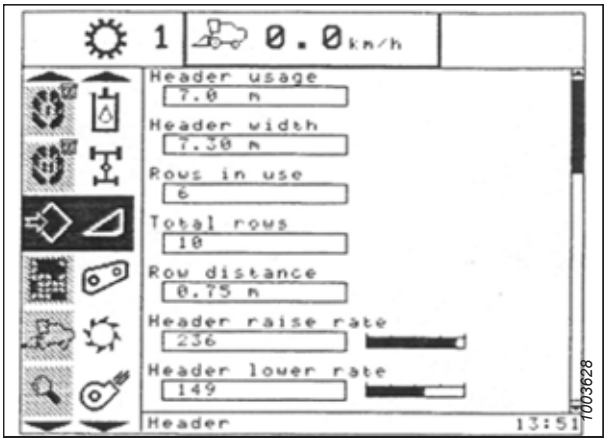

Obrázek 3.752: Displej sklízecí mlátičky New Holland

Nastavení rychlosti spouštění adaptéru – New Holland řady CR/CX

V případě potřeby lze upravit rychlost spouštění adaptéru (ovládací tlačítko automatické výšky adaptéru nebo druhá rychlost na kolébkovém přepínači výšky adaptéru multifunkční páky).

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Pro modely New Holland CR 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 a 10.90 viz *3.10.19 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR – 2015 a novější, Str. 431*.

1. Na displeji sklízecí mlátičky vyberte rychlost spouštění adaptéru HEADER LOWER RATE.
2. Tlačítkem + nebo – změňte nastavení na 50.
3. Stiskněte ENTER pro uložení nového nastavení.

   POZNÁMKA:

   Rychlost spouštění adaptéru lze změnit od 2 do 247 v krocích po 7. Nastavení od výrobce je 100.

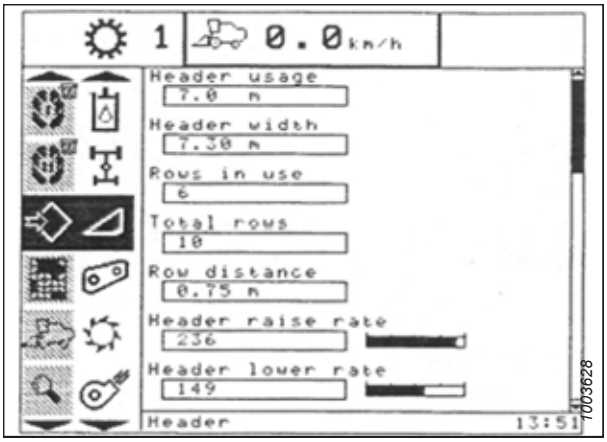

Obrázek 3.753: Displej sklízecí mlátičky New Holland

Nastavení citlivosti automatického ovládání výšky Citlivost adaptéru – New Holland řady CR/CX

Nastavením citlivosti se ovládá vzdálenost, kterou musí urazit žací lišta nahoru nebo dolů, než zareaguje automatické ovládání výšky adaptéru (AHHC) a zvedne nebo spustí šikmý dopravník.

Když je citlivost nastavená na maximum, stačí jen malé změny výšky nad zemí na vyvolání zvedání nebo spouštění šikmého dopravníku. Když je citlivost nastavená na minimum, jsou na vyvolání zvedání nebo spouštění šikmého dopravníku potřebné velké změny výšky nad zemí.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Pro modely New Holland CR 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 a 10.90 viz *3.10.19 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR – 2015 a novější, Str. 431*.

NEBEZPEČÍ

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

1. Zapněte mláticí ústrojí a šikmý dopravník.
2. Na obrazovce sklízecí mlátičky vyberte citlivost ovládání výšky HEIGHT SENSITIVITY.
3. Tlačítkem + nebo – změňte nastavení na 200.
4. Stiskněte ENTER pro uložení nového nastavení.

   POZNÁMKA:

   Citlivost lze změnit od 10 do 250 v krocích po 10. Nastavení od výrobce je 100.

Obrázek 3.754: Displej sklízecí mlátičky New Holland

Nastavení předvolby výšky sečení – New Holland řady CR/CX

Nastavení výšky sečení je možné uložit ve sklízecí mlátičce. Při sklizni je možné tato nastavení volit pomocí ovládací páky.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Pro modely New Holland CR 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 a 10.90 viz *3.10.19 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR – 2015 a novější, Str. 431*.

POZNÁMKA:

Ukazatel (A) musí být v poloze 0 (B), je-li adaptér 254–356 mm (10–14 palců) nad zemí. Je-li adaptér na zemi, indikátor musí být v poloze 1 (C) pro nízký přítlak na zem a v poloze 4 (D) pro vysoký přítlak na zem. Stav plodiny a půdy určuje velikost použitého naklápění. Ideální nastavení je co možná nejmenší přítlak bez poskakování adaptéru nebo vynechávání plodin. Provoz s vysokými hodnotami nastavení vyvolává nadměrné opotřebení výměnných desek žací lišty.

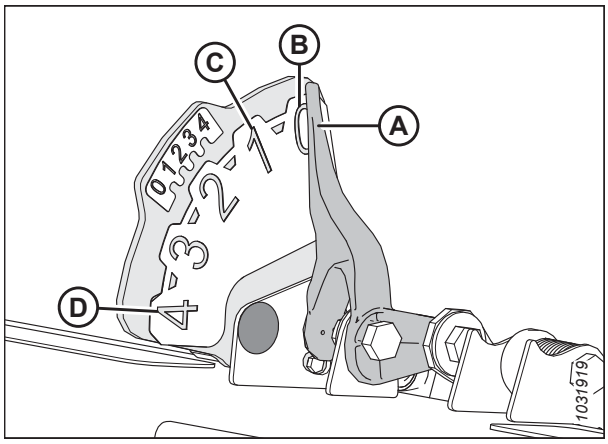

Obrázek 3.755: Ukazatel naklápění

1. Pomocí přepínačů (A) a (B) zapněte mláticí ústrojí a šikmý dopravník.

2. Nastavte kolébkový přepínač paměti adaptéru HEADER MEMORY (D) do polohy režimu výšky strniště / automatického naklápění STUBBLE HEIGHT/AUTOFLOAT (A) nebo (B).

3. Zvedněte nebo spusťte adaptér do požadované výšky sečení pomocí vratného spínače výšky a bočního naklápění adaptéru HEADER HEIGHT a HEADER LATERAL FLOAT (C).

4. Pro uložení výškové polohy nejméně 2 sekundy lehce přidržte tlačítko AUTOMATICKÉHO OVLÁDÁNÍ VÝŠKY ADAPTÉRU (E). Pípnutí potvrdí nastavení.

   POZNÁMKA:

   Je možno uložit dvě různé hodnoty výšky adaptéru pomocí kolébkového přepínače paměti adaptéru HEADER MEMORY (D) v poloze režimu výšky strniště/automatického naklápění STUBBLE HEIGHT/AUTOFLOAT (A) nebo (B).

5. Zvedněte nebo spusťte přihaněč do požadované pracovní výšky pomocí vratného spínače výšky přihaněče REEL HEIGHT (E).

6. Pro uložení výškové polohy nejméně 2 sekundy lehce přidržte tlačítko AUTOMATICKÉHO OVLÁDÁNÍ VÝŠKY ADAPTÉRU (E). Pípnutí potvrdí nastavení.

7. Pro změnu jedné z uložených žádaných hodnot výšky adaptéru během používání sklízecí mlátičky zvedněte nebo spusťte adaptér na požadovanou hodnotu kolébkovým přepínačem výšky a bočního naklápění adaptéru HEADER HEIGHT AND HEADER LATERAL FLOAT (A) (pomalu nahoru/dolů). Pro uložení nové výškové polohy nejméně 2 sekundy lehce přidržte tlačítko AUTOMATICKÉHO OVLÁDÁNÍ VÝŠKY ADAPTÉRU (B). Pípnutí potvrdí nastavení.

   POZNÁMKA:

   Plným stisknutím tlačítka AUTOMATICKÉHO OVLÁDÁNÍ VÝŠKY ADAPTÉRU (B) deaktivujete režim naklápění.

   POZNÁMKA:

   Po změně nastavení hodnoty adaptéru již není nutné znovu stisknout kolébkový přepínač (C).

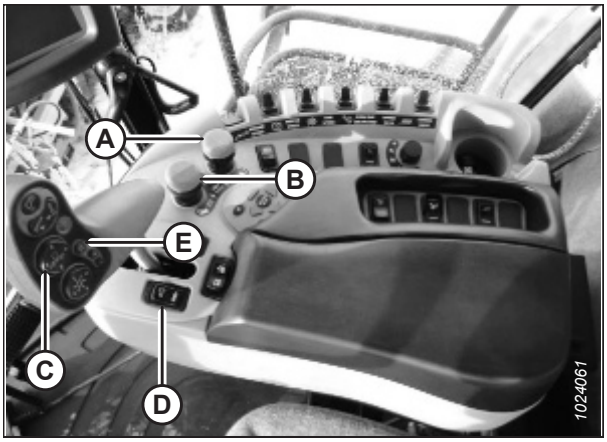

Obrázek 3.756: Ovládací prvky sklízecí mlátičky New Holland

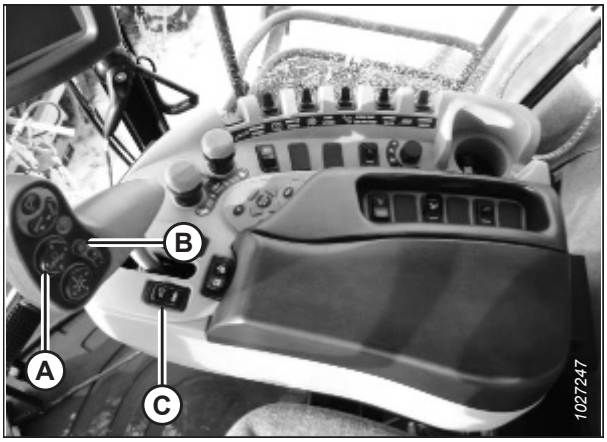

Obrázek 3.757: Ovládací prvky sklízecí mlátičky New Holland

3.10.19 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR – 2015 a novější

Aby byl systém automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) kompatibilní se sklízecími mlátičkami New Holland řady CR modelový rok 2015 a novější, je třeba nastavit volby konfigurace adaptéru sklízecí mlátičky pro daný model sklízecí mlátičky, nakonfigurovat nastavení rychlosti přiháněče, nastavit ovládací prvky AHHC a zkalibrovat systém AHHC, aby bylo zajištěno jeho správné fungování.

Tato část platí jen pro modely CR z roku 2015 a novější (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 a 10.90).

Nastavení automatického ovládání výšky adaptéru – New Holland řady CR

Automatické ovládání výšky adaptéru (AHHC) se nastavuje pomocí displeje sklízecí mlátičky a ovládací páky.

Pro nejlepší funkci systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) proveďte tyto postupy se středovým spojem nastaveným na **D**. Po skončení nastavení a kalibrace nastavte středový spoj zpět na požadovaný úhel adaptéru.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Tento odstavec platí jen pro modely CR z roku 2015 a novější (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 a 10.90). Pro jiné modely sklízecí mlátičky New Holland vyrobené před rokem 2015 viz *3.10.18 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR/CX, před modelovým rokem 2014, Str. 421*.

1. Přesvědčte se, že je středový spoj nastavený do polohy **D**.
2. Vypněte motor.
3. Otočte klíček do polohy pro spuštění.
4. Vyberte rámeček nástrojů TOOLBOX (A) na hlavní stránce. Zobrazí se stránka TOOLBOX (rámeček nástrojů).

Obrázek 3.758: Displej sklízecí mlátičky New Holland

5. Stiskněte současně tlačítka VYPRÁZDNĚNÍ (A) a POKRAČOVÁNÍ (B) na ovládací páce.

   POZNÁMKA:

   Software v některých sklízecích mlátičkách New Holland vám nemusí umožňovat změnu adaptéru z FLEX na PLATFORM nebo typ adaptéru z DEFAULT na 80/90 ve hlavní nabídce. Toto je nastavení prodejce. Potřebujete-li změnit nastavení prodejce, spojte se s vaším prodejcem produktů značky MacDon.

Obrázek 3.759: Ovládací prvky sklízecí mlátičky New Holland

6. Vyberte HEAD 1 (A). Zobrazí se stránka HEADER SETUP 1 (nastavení adaptéru).

7. Vyberte rozevírací šipku typu sečení CUTTING TYPE (B) a změňte typ sečení na PLATFORM (C).

Obrázek 3.760: Displej sklízecí mlátičky New Holland

8. Vyberte rozevírací šipku podtypu adaptéru HEADER SUB TYPE (A). Zobrazí se dialogový rámeček podtypu adaptéru HEADER SUB TYPE.

Obrázek 3.761: Displej sklízecí mlátičky New Holland

9. Pro volbu HEADER SUB TYPE (podtyp adaptéru) nastavte hodnotu 80/90 (A) pro sklízecí mlátičku New Holland.

Obrázek 3.762: Displej sklízecí mlátičky New Holland

10. Vyberte HEAD 2 (A). Zobrazí se stránka nastavení adaptéru HEADER SETUP 2.

Obrázek 3.763: Displej sklízecí mlátičky New Holland

11. Vyberte stahovací menu automatického naklápění AUTOFLOAT a nastavte AUTOFLOAT na nainstalováno (INSTALLED) (A).

12. Vyberte stahovací menu automatického zvedání adaptéru AUTO HEADER LIFT a nastavte AUTO HEADER LIFT na nainstalováno (INSTALLED) (B).

    POZNÁMKA:

    S nainstalovaným AUTOMATICKÝM ZVEDÁNÍM ADAPTÉRU a aktivovaným AHHC se adaptér bude automaticky zvedat, když zatáhnete dozadu ovládací páku.

13. Pro optimální funkci nastavte podle stavu půdy hodnoty pro manuální ovládání zvedání adaptéru MANUAL HHC ZVEDNOUT RATE (C) a manuální ovládání spouštění adaptéru MANUAL HHC LOWER RATE (D).

14. Pro optimální funkci nastavte podle stavu půdy hodnoty pro citlivost ovládání výšky adaptéru HHC HEIGHT SENSITIVITY (C) a citlivost ovládání naklonění adaptéru HHC TILT SENSITIVITY (D).

Obrázek 3.764: Displej sklízecí mlátičky New Holland

Obrázek 3.765: Displej sklízecí mlátičky New Holland

15. V nabídce REEL HEIGHT SENSOR (snímač výšky přihaněče) (A) zvolte YES (ano).

Obrázek 3.766: Displej sklízecí mlátičky New Holland

Nastavení rychlosti přiháněče – New Holland řada CR

Průměr a zdvihový objem přiháněče je nutné zaznamenat do softwaru sklízecí mlátičky před spuštěním přiháněče.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Tento odstavec platí jen pro modely CR z roku 2015 a novější (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 a 10.90).

1. Vypněte motor.
2. Otočte klíček do polohy pro spuštění.
3. Ujistěte se, že je software displeje sklízecí mlátičky aktualizován na tyto nebo novější verze:
   - Modelový rok 2015–2018: UCM v38.10.0.0
   - Modelový rok 2019: UCM v1.4.0.0
4. Přesvědčte se, že je středový spoj nastavený do polohy **D**.
5. Vyberte rámeček nástrojů TOOLBOX (A) na hlavní stránce. Zobrazí se stránka TOOLBOX (rámeček nástrojů).

Obrázek 3.767: Displej sklízecí mlátičky New Holland

6. Do režimu pro prodejce se dostanete současným stisknutím tlačítek UNLOAD (A) (vyložit) a RESUME (B) (pokračovat) na ovládací páce po dobu přibližně 10 sekund. Zobrazí se obrazovka DEALER SETTING (nastavení obsluhované prodejcem), kde je zapotřebí změnit nastavení REEL DIAMETER (průměr přiháněče) a REEL DISPLACEMENT PER REVOLUTION (zdvihový objem přiháněče na otáčku).

Obrázek 3.768: Ovládací prvky sklízecí mlátičky New Holland

7. Vyberte HEAD 2 (A). Zobrazí se stránka HEADER SETUP 2 (nastavení adaptéru 2).

8. Zvolte možnost REEL DIAMETER (průměr přiháněče) (B) a zadejte hodnotu 102 cm (40,16 palců).

9. Zvolte možnost REEL DISPLACEMENT PER REVOLUTION (zdvihový objem přiháněče na otáčku) (C) a zadejte hodnotu podle konfigurace pohonu přiháněče podle tabulky *3.40, Str. 436*.

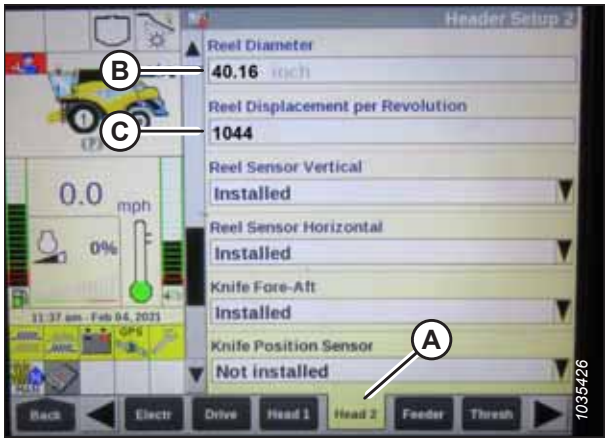

Obrázek 3.769: Displej sklízecí mlátičky New Holland

Tabulka 3.40 Graf zdvihového objemu přiháněče na otáčku

Velikost hnacího kola (počet zubů)	Velikost hnaného kola (počet zubů)	Zdvihový objem přiháněče na otáčku
19 (tovární standard)	56	769
14 (možnost vysokého točivého momentu)	56	1044
21[72]	56	696
13[72]	56	1124
12	56	1218
10	56	1461
21	48	597
19	481[73]	659
14[72]	48[73]	895

72. Pouze vysoký točivý moment. Vyžadováno u sklízecích mlátiček s nízkým tlakem pohonu přiháněče. Nahlédněte do katalogu náhradních dílů adaptéru vaší sklízecí mlátičky a ujistěte se, že jsou pro vaši sklízecí mlátičku použity správné převodové poměry, aby nedošlo k poškození přiháněče.
73. Pouze dvojité přiháněče s vysokým krouticím momentem a vysokými otáčkami, nakonfigurované pro mimoevropské země.

Tabulka 3.40 Graf zdvihového objemu přiháněče na otáčku (pokračování)

Velikost hnacího kola (počet zubů)	Velikost hnaného kola (počet zubů)	Zdvihový objem přiháněče na otáčku
13[72]	48[73]	964
12[72]	48[73]	1044
10[72]	48[73]	1253

Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – New Holland řady CR

Výstup snímače automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) musí být kalibrován pro každou sklízecí mlátičku, jinak AHHC nebude řádně pracovat.

NEBEZPEČÍ

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Tento odstavec platí jen pro modely CR z roku 2015 a novější (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 a 10.90). Pro jiné modely sklízecí mlátičky New Holland vyrobené před rokem 2015 viz *3.10.18 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR/CX, před modelovým rokem 2014, Str. 421*.

POZNÁMKA:

Je-li naklápění adaptéru nastaveno na příliš nízkou hmotnost, může tato skutečnost znemožnit kalibraci AHHC. Kvůli kalibraci může být zapotřebí nastavit těžší naklápění, aby se adaptér neodděloval od naklápěcího modulu.

POZNÁMKA:

Pro nejlepší funkci systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) proveďte základní kalibraci se středovým spojem nastaveným na **D**. Po skončení kalibrace nastavte středový spoj zpět na požadovaný úhel adaptéru. Pokyny viz *3.9.5 Úhel adaptéru, Str. 220*.

Před spuštěním kalibrace adaptéru zkontrolujte následující podmínky:

- Adaptér je připojený ke sklízecí mlátičce.
- Sklízecí mlátička je na rovné zemi s adaptérem vyrovnaným se zemí.
- Adaptér je na spodních dorazech a středový spoj je nastavený na **D**.
- Motor běží.
- Sklízecí mlátička se nepohybuje.
- Z modulu řídicí jednotky výšky adaptéru (Header Height Controller, HHC) nebyly přijaty žádné chyby.
- Vypnutý adaptér / šikmý dopravník.
- **NEJSOU** stisknutá tlačítka bočního naklápění.
- **NENÍ** stisknuté tlačítko ESC.

Pro kalibraci AHHC proveďte tyto kroky:

1. Vyberte položku CALIBRATIONS (kalibrace) (A) na hlavní stránce. Zobrazí se stránka CALIBRATION (kalibrace).

Obrázek 3.770: Displej sklízecí mlátičky New Holland

2. Vyberte rozevírací nabídku CALIBRATION (kalibrace) (A).

Obrázek 3.771: Displej sklízecí mlátičky New Holland

3. Ze seznamu kalibračních voleb vyberte adaptér HEADER (A).

Obrázek 3.772: Displej sklízecí mlátičky New Holland

4. Proveďte kroky kalibrace v pořadí, v němž se objevují na stránce. Jak postupujete procesem kalibrace, displej se aktualizuje, aby zobrazil další krok.

   POZNÁMKA:

   Stisknutí tlačítka ESC kdykoli během těchto kroků nebo ponechání systému v nečinnosti po dobu delší než 3 minuty způsobí zastavení kalibračního postupu.

   POZNÁMKA:

   Vysvětlení chybových kódů viz návod k obsluze vaší sklízecí mlátičky.

Obrázek 3.773: Displej sklízecí mlátičky New Holland

5. Po skončení všech kroků se na stránce zobrazí hlášení úspěšné kalibrace CALIBRATION DOKONČENO.

   POZNÁMKA:

   Pokud bylo naklápění nastaveno na vyšší hmotnost, jež neumožňuje provedení postupu kalibrace AHHC, nastavte doporučené provozní naklápění až po provedení kalibrace.

Obrázek 3.774: Displej sklízecí mlátičky New Holland

Kalibrace snímače výšky přiháněče a snímače posunu přiháněče vpřed/vzad – New Holland řada CR

Před prvním spuštěním adaptéru je nutné provést kalibraci polohy přiháněče. Při kalibraci polohy přiháněče se kalibruje snímač výšky přiháněče a snímač posunu přiháněče vpřed/vzad.

NEBEZPEČÍ

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Tento odstavec platí jen pro modely CR z roku 2015 a novější (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 a 10.90).

Pro kalibraci polohy přiháněče proveďte tyto kroky:

1. Nastavte polohu adaptéru 254–356 mm (10–14 palců) od země.

   DŮLEŽITÉ:

   NEVYPÍNEJTE motor. Sklízecí mlátička musí běžet na volnoběh, aby se snímače mohly řádně zkalibrovat.

2. Vyberte položku CALIBRATIONS (kalibrace) (A) na hlavní stránce. Zobrazí se stránka CALIBRATION (kalibrace).

Obrázek 3.775: Displej sklízecí mlátičky New Holland

3. Vyberte rozevírací nabídku CALIBRATION (kalibrace) (A).

Obrázek 3.776: Displej sklízecí mlátičky New Holland

4. Ze seznamu kalibračních voleb vyberte volbu REEL POSITION (poloha přiháněče) (A).

Obrázek 3.777: Displej sklízecí mlátičky New Holland

5. Zobrazí se upozornění (CAUTION) (A). Stiskněte tlačítko ENTER.

Obrázek 3.778: Displej sklízecí mlátičky New Holland

6. Pokud se zobrazí zpráva „Confirm varifeed knife is completely retracted“ (A) (Potvrdit, že nůž varifeed je zcela zasunutý), stiskněte tlačítko ENTER. Nůž varifeed není použitelný pro adaptéry MacDon.

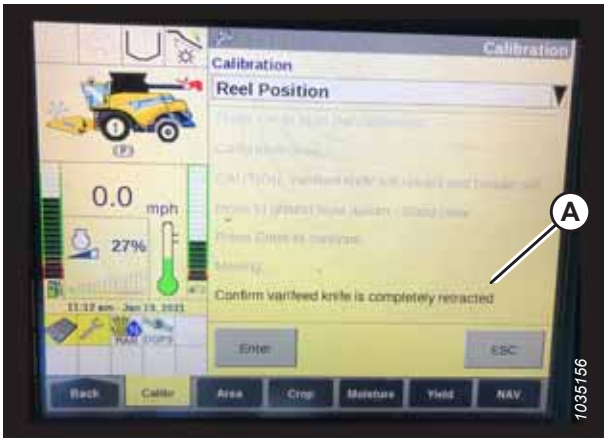

Obrázek 3.779: Displej sklízecí mlátičky New Holland

7. Proveďte kroky kalibrace (A) v pořadí, v němž se zobrazují na stránce. Jak postupujete procesem kalibrace, displej se automaticky aktualizuje, aby zobrazil další krok.

   POZNÁMKA:

   Stisknutí tlačítka ESC kdykoli během těchto kroků nebo ponechání systému v nečinnosti po dobu delší než 3 minuty způsobí zastavení kalibračního postupu.

   POZNÁMKA:

   Vysvětlení chybových kódů viz návod k obsluze vaší sklízecí mlátičky.

8. Po skončení všech kroků se na stránce zobrazí hlášení CALIBRATION COMPLETED (kalibrace je dokončena).

Obrázek 3.780: Displej sklízecí mlátičky New Holland

Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – New Holland řady CR

Snímač automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) vyžaduje ke správnému provozu stanovený rozsah napětí.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Tento odstavec platí jen pro modely CR z roku 2015 a novější (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 a 10.90). Pro jiné modely sklízecí mlátičky New Holland vyrobené před rokem 2015 viz *3.10.18 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR/CX, před modelovým rokem 2014, Str. 421*.

NEBEZPEČÍ

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

1. Nastavte polohu adaptéru 254–356 mm (10–14 palců) nad zem.
2. Odjistěte naklápění.
3. Přesvědčte se, že je spojovací ústrojí zámku naklápění v obou místech na spodních dorazech (podložka [A] se nesmí posunout).

   POZNÁMKA:

   Pokud během následujících dvou kroků nebude adaptér na spodních dorazech, může se napětí za provozu dostat mimo rozsah a vyvolat selhání systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC). Pokud adaptér není na spodních dorazech, viz *3.11 Vyrovnání adaptéru, Str. 451*.

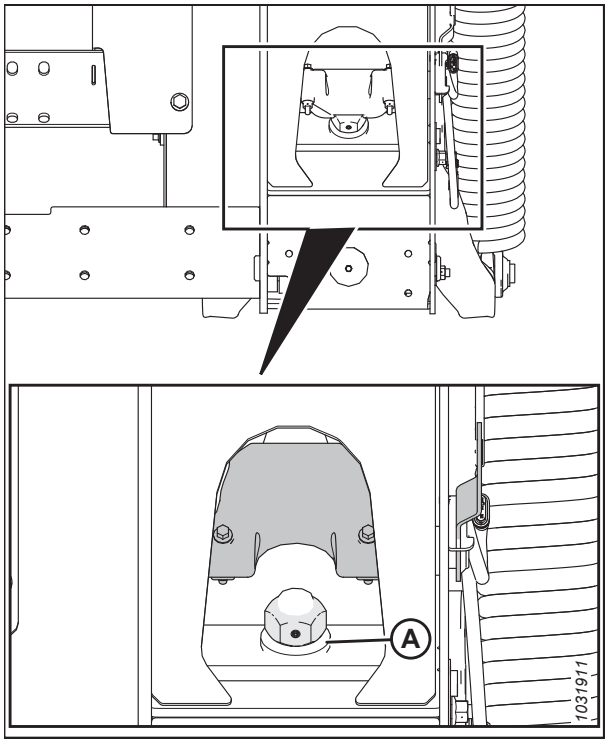

Obrázek 3.781: Zámek naklápění

4. Není-li ručička ukazatele na nule, povolte šroub (A) a posuňte desku ukazatele naklápění (B) tak, aby ručička (C) byla na **0** (D).
5. Utáhněte šroub (A).
6. Přesvědčte se, že je odblokované naklápění adaptéru.

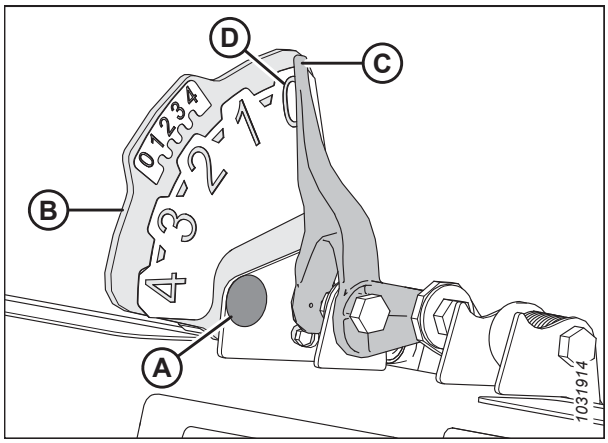

Obrázek 3.782: Ukazatel naklápění

7. Vyberte položku DIAGNOSTICS (diagnostika) (A) na hlavní stránce. Zobrazí se stránka DIAGNOSTICS (diagnostika).

Obrázek 3.783: Displej sklízecí mlátičky New Holland

8. Vyberte nastavení SETTINGS (A). Zobrazí se stránka SETTINGS (nastavení).

Obrázek 3.784: Displej sklízecí mlátičky New Holland

9. Vyberte výšku/naklápění adaptéru HEADER HEIGHT/TILT (A) ze stahovacího menu skupiny GROUP.

10. Vyberte citlivost ovládání výšky adaptéru vlevo HEADER HEIGHT SENS. L (B) ze stahovacího menu parametrů PARAMETER.

Obrázek 3.785: Displej sklízecí mlátičky New Holland

11. Vyberte graf GRAPH (A). Nahoře na stránce se zobrazuje přesné napětí (B).
12. Zvedejte a spouštějte adaptér, abyste viděli plný rozsah napěťových údajů.

Obrázek 3.786: Displej sklízecí mlátičky New Holland

Kontrola napětí snímače výšky přiháněče – New Holland řady CR

Zkontrolujte napětí na snímači výšky přiháněče, zda je v předepsaném rozsahu.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Na hlavní stránce displeje sklízecí mlátičky vyberte volbu DIAGNOSTICS (A). Otevře se stránka DIAGNOSTICS (diagnostika).

Obrázek 3.787: Displej sklízecí mlátičky New Holland

2. Vyberte kartu SETTINGS (A). Otevře se stránka SETTINGS (nastavení).
3. V nabídce GROUP (skupina) (B) vyberte položku HEADER (adaptér).
4. V nabídce PARAMETER (parametr) (C) vyberte položku REEL VERTICAL POSITION (svislá poloha přihaněče).

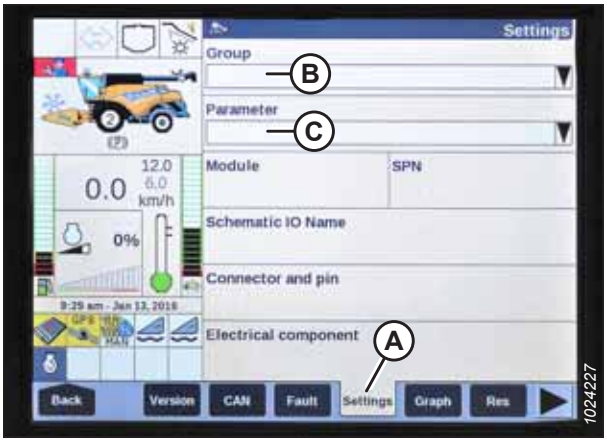

Obrázek 3.788: Displej sklízecí mlátičky New Holland

5. Vyberte kartu GRAPH (A). Zobrazí se graf REEL VERTICAL POSITION (svislá poloha přihaněče).
6. Zdvihněte přihaněč nahoru a zobrazí se horní limit napětí (B). Napětí by mělo být v rozsahu 4,1–4,5 V.
7. Spusťte přihaněč dolů a zobrazí se spodní limit napětí (C). Napětí by mělo být v rozsahu 0,5–0,9 V.

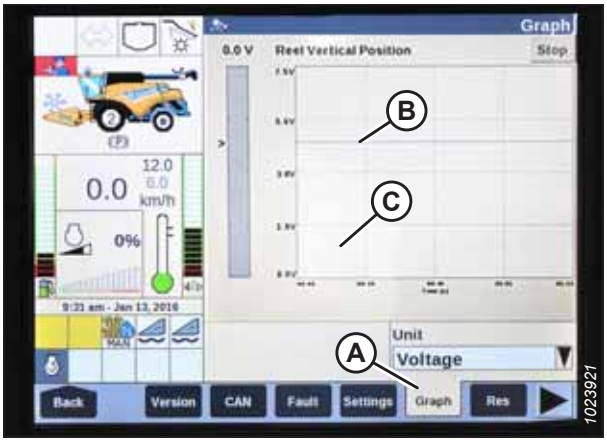

Obrázek 3.789: Displej sklízecí mlátičky New Holland

Nastavení předvolby výšky sečení – New Holland řady CR

Nastavení výšky sečení je možné uložit ve sklízecí mlátičce. Při sklizni je možné tato nastavení volit pomocí ovládací páky.

POZNÁMKA:

Tento odstavec platí jen pro modely CR z roku 2015 a novější (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 a 10.90). Pro jiné modely sklízecí mlátičky New Holland vyrobené před rokem 2015 viz *3.10.18 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR/CX, před modelovým rokem 2014, Str. 421*.

Na ovládacím panelu jsou dvě tlačítka používaná pro předvolby automatické výšky. Přepínač, který byl přítomen na předchozích modelech, je nyní nakonfigurovaný podle vyobrazení vpravo. Adaptéry MacDon vyžadují jen první dvě tlačítka (A) a (B). Třetí tlačítko (C) není nakonfigurované.

NEBEZPEČÍ

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

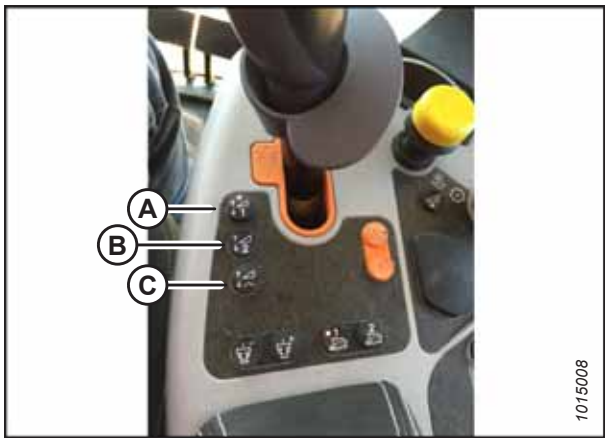

Obrázek 3.790: Ovládací prvky sklízecí mlátičky New Holland

Pro nastavení předvolené výšky sečení proveďte tyto kroky:

1. Aktivujte separátor a adaptér.
2. Vyberte tlačítko předvolby 1 (A). Rozsvítí se žlutá kontrolka na tlačítku.
3. Zvedněte nebo spusťte adaptér do požadované výšky sečení.

Obrázek 3.791: Ovládací prvky sklízecí mlátičky New Holland

4. Pro nastavení předvolby přidržte stisknuté tlačítko RESUME (C) na víceúčelové páce.

   POZNÁMKA:

   Při nastavování předvoleb vždy nastavte polohu adaptéru před polohou přiháněče. Nastavíte-li adaptér a přiháněč zároveň, nastavení přiháněče se neuloží.

5. Zvedněte nebo spusťte přiháněč do požadované pracovní polohy.
6. Pro nastavení předvolby přidržte stisknuté tlačítko RESUME (C) na multifunkčním ovladači.
7. Zopakujte kroky *2, Str. 446* až *6, Str. 446* s použitím tlačítka předvolby 2.

Obrázek 3.792: Multifunkční páka sklízecí mlátičky New Holland

8. Spusťte adaptér na zem.
9. Vyberte obrazovky voleb RUN str (A) na hlavní stránce.

Obrázek 3.793: Displej sklízecí mlátičky New Holland

10. Vyberte záložku volby RUN, na níž je uvedeno manuální výška MANUAL HEIGHT.

    POZNÁMKA:

    Pole manuální výšky MANUAL HEIGHT se může zobrazovat v kterékoli záložce voleb RUN. Když stisknete tlačítko předvolby automatické výšky, změní se zobrazení na automatickou výšku AUTO HEIGHT (A).

11. Stiskněte jedno z tlačítek předvolby automatické výšky a vyberte předvolbu výšky sečení.

Obrázek 3.794: Displej sklízecí mlátičky New Holland

Nastavení maximální pracovní výšky – New Holland řady CR

Maximální pracovní výšku lze nastavit pomocí displeje sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Tento odstavec platí jen pro modely CR z roku 2015 a novější (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 a 10.90). Pro jiné modely sklízecí mlátičky New Holland vyrobené před rokem 2015 viz *3.10.18 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR/CX, před modelovým rokem 2014, Str. 421*.

1. Vyberte rámeček nástrojů TOOLBOX (A) na hlavní stránce. Zobrazí se stránka TOOLBOX (rámeček nástrojů).

Obrázek 3.795: Displej sklízecí mlátičky New Holland

2. Vyberte položku FEEDER (dopravník) (A). Zobrazí se stránka FEEDER SETUP (nastavení přiháněče).
3. Vyberte pole maximální pracovní výšky MAXIMUM WORK HEIGHT (B).

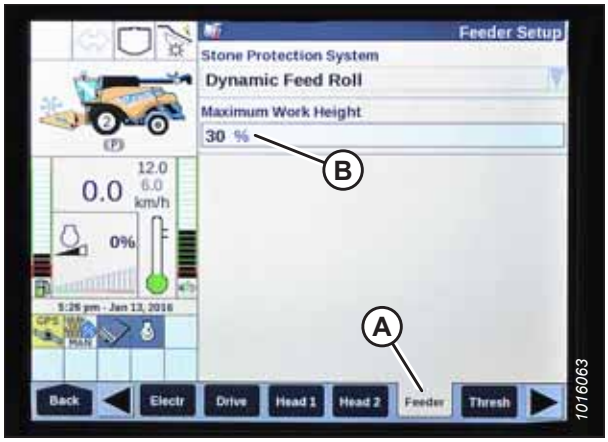

Obrázek 3.796: Displej sklízecí mlátičky New Holland

4. Nastavte maximální pracovní výšku MAXIMUM WORK HEIGHT na požadovanou hodnotu.
5. Stiskněte SET a pak stiskněte ENTER.

Obrázek 3.797: Displej sklízecí mlátičky New Holland

Konfigurace přiháněče vpřed/vzad, naklonění adaptéru a typu adaptéru – New Holland řady CR

Nastavení pohybu přiháněče vpřed/vzad, náklonu adaptéru a typu adaptéru pro systém automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) lze změnit v nabídce adaptérů HEAD.

POZNÁMKA:

Tento postup platí jen pro modely New Holland CR roku 2016 6.90, 7.90, 8.90 a 9.90.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Nejnovější informace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Stiskněte současně tlačítka VYPRÁZDNĚNÍ (A) a POKRAČOVÁNÍ (B) na ovládací páce.

Obrázek 3.798: Ovládací prvky sklízecí mlátičky New Holland

2. Na stránce adaptéru HEAD 1 změňte nastavení CUTTING TYPE (typ sečení) z FLEX na PLATFORM, jak je znázorněno na pozici (A).

Obrázek 3.799: Displej sklízecí mlátičky New Holland

3. Na obrazovce adaptéru HEAD 2 změňte nastavení HEADER SUB TYPE (podtyp adaptéru) z DEFAULT (výchozí) na 80/90, jak je znázorněno na pozici (A).

Obrázek 3.800: Displej sklízecí mlátičky New Holland

Pro předvolené přítlaky na zem ON GROUND nyní existují dvě různá tlačítka. Přepínač, který byl přítomen na předchozích modelech, je nyní nakonfigurovaný podle vyobrazení vpravo. Adaptéry MacDon vyžadují jen první dvě tlačítka (A) a (B). Třetí, spodní tlačítko (C) není nakonfigurované.

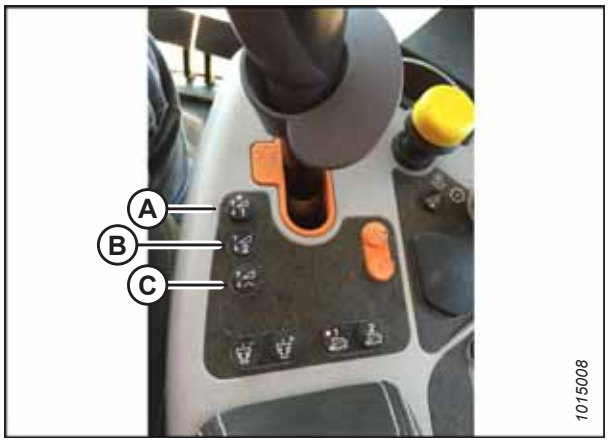

Obrázek 3.801: Ovládací prvky sklízecí mlátičky New Holland

3.11 Vyrovnání adaptéru

Naklápěcí modul je od výrobce nastavený tak, aby zajišťoval správné vyrovnání adaptéru. Za normálních okolností by neměl vyžadovat žádné seřizování.

Pokud adaptér není horizontálně vyrovnaný, proveďte následující kontroly, než budete seřizovat vyrovnávací spoje:

- Zkontrolujte tlak v pneumatikách sklízecí mlátičky.
- Přesvědčte se, že je vodorovně vyrovnaný šikmý dopravník. Pokyny viz návod k obsluze vaší sklízecí mlátičky.
- Přesvědčte se, že horní část naklápěcího modulu je horizontálně vyrovnaná a souběžná s šikmým dopravníkem.

POZNÁMKA:

K vyrovnání adaptéru se **NEPOUŽÍVAJÍ** naklápěcí pružiny.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Odstavte sklízecí mlátičku na rovném povrchu.
2. Nastavte polohu adaptéru tak, aby žací lišta byla 254–356 mm (10–14 palců) nad zemí.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Zajistěte křídla adaptéru. Pokyny viz *Zablokování/odblokování křídel adaptéru, Str. 207*.
5. Zkontrolujte a v případě potřeby seřiďte naklápění. Pokyny viz *Kontrola a nastavení naklápění adaptéru, Str. 192*.
6. Deaktivujte oba zámky blokování naklápění adaptéru vytažením zajišťovací páky naklápění (A) směrem od naklápěcího modulu a jejím zatlačením dolů do polohy (B) (**ODEMČENO**).

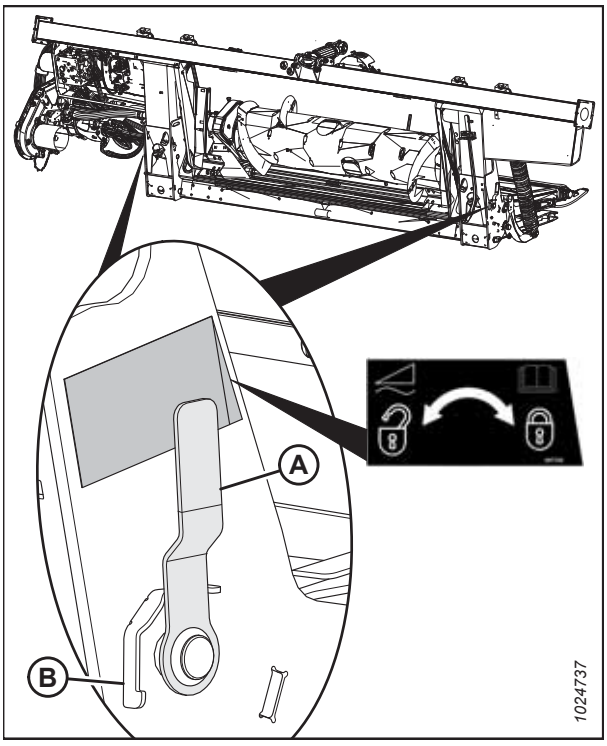

Obrázek 3.802: Zámek naklápění adaptéru v uzamčené poloze

7. Na horní straně adaptéru proveďte nastavení malým otočením matice (A) (1/4–1/2 otáčky) proti směru hodinových ručiček pro vyrovnání adaptéru.

   POZNÁMKA:

   Stavěcí šroub (B) nevyžaduje uvolnění pro úpravy do poloviny otáčky matice (A).

   DŮLEŽITÉ:

   Úprava o více než dvě otáčky oběma směry může nepříznivě ovlivnit naklápění adaptéru.

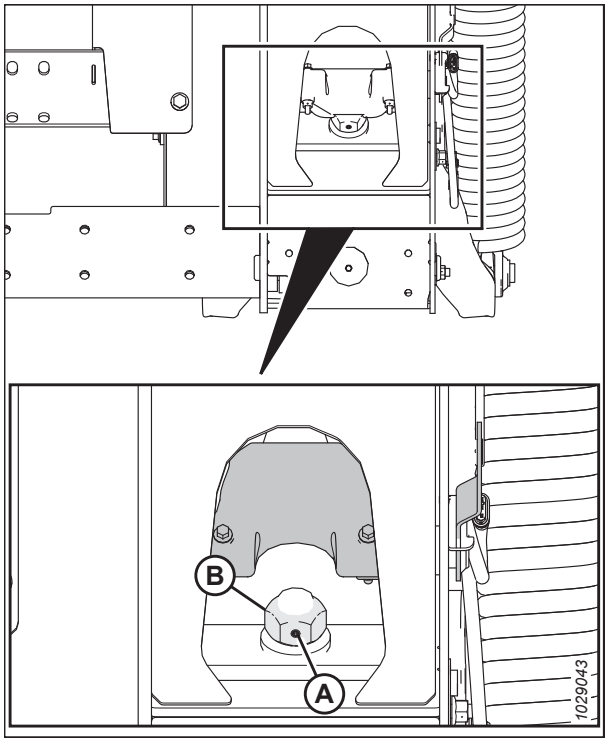

Obrázek 3.803: Zajišťovací páka zámku naklápění - vpravo

8. Po nastavení horní strany adaptéru je nutné jehlu indikátoru naklápění (A) nastavit na nulu povolením matice, která zajišťuje šroub (B), vycentrováním jehly ukazatele na nulu.

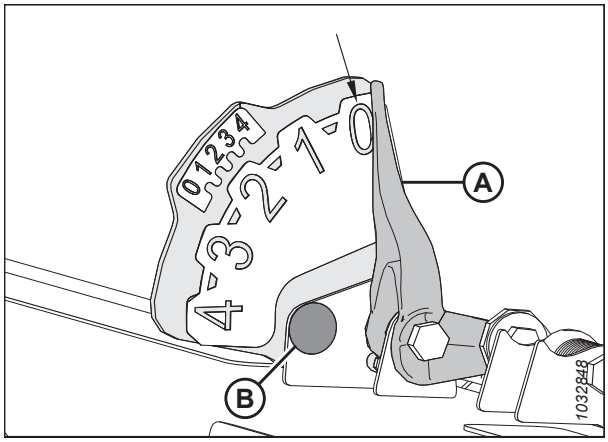

Obrázek 3.804: Levý indikátor naklápění

POZNÁMKA:

Přesvědčte se, že je vzdálenost nejméně 2–3 mm (1/8 palce) (A) mezi rámem a zadní částí zahnuté páky.

POZNÁMKA:

Po vyrovnání adaptéru zkontrolujte naklápění. Pokyny viz *Kontrola a nastavení naklápění adaptéru, Str. 192*.

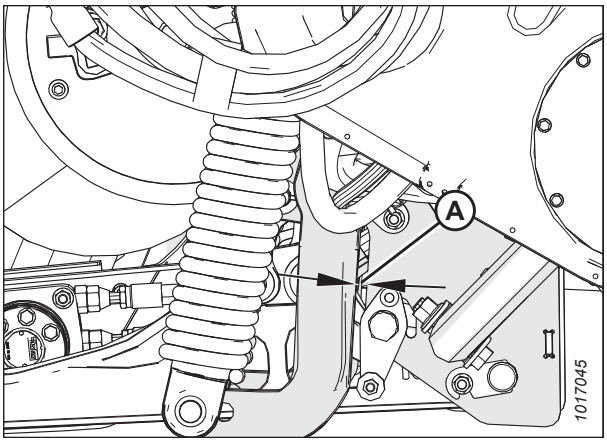

Obrázek 3.805: Zahnutá páka

3.12 Uvolnění žací lišty

Tento postup proveďte, pokud překážka brání správné funkci žací lišty.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

VÝSTRAHA

Při práci v okolí nožů nebo při manipulaci s nimi noste silné rukavice.

DŮLEŽITÉ:

Spuštěním rotujícího přiháněče na ucpanou žací lištu se poškodí součásti přiháněče.

Pro uvolnění žací lišty obraťte chod šikmého dopravníku sklízecí mlátičky. Je-li žací lišta stále ucpaná, proveďte následující:

1. Zastavte pohyb stroje vpřed a vypněte pohony adaptéru.
2. Zvedněte adaptér, abyste zabránili jeho naplnění nečistotami, a sepněte spojku pohonu adaptéru.
3. Pokud se ucpání **NEODSTRANÍ**, vypněte spojku pohonu adaptéru a adaptér zcela zvedněte.
4. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
5. Aktivujte bezpečnostní podpěry adaptéru. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
6. Vyčistěte žací lištu ručně.

3.13 Odpojení vkládacího sběrače naklápěcího modulu

Někdy dojde ke vklínění plodiny mezi vkládací sběrač a podávací desku. Podle tohoto postupu bezpečně odstraníte všechny překážky ve vkládacím sběrači naklápěcího modulu.

1. Zastavte pohyb stroje vpřed a vypněte pohony adaptéru.
2. Adaptér pozvedněte nad zem a zvedněte přiháněč.
3. Podle specifikací výrobce obraťte směr vkládání sklízecí mlátičky (obrácení vkládání se liší podle různých modelů sklízecí mlátičky).
4. Snižte rychlost bočního sběrače na 0.
5. Aktivujte pohon adaptéru.
6. Jakmile je nahromaděná plodina odstraněna, pomalu zvyšujte rychlost bočního sběrače na úroveň předchozího nastavení.

3.14 Přeprava

Existují dva způsoby přepravy adaptéru: připojený ke sklízecí mlátičce a tažený za sklízecí mlátičkou nebo zemědělským traktorem.

Další informace viz

- *3.14.1 Přeprava adaptéru na sklízecí mlátičce, Str. 456*
- *3.14.2 Tažení, Str. 456*

3.14.1 Přeprava adaptéru na sklízecí mlátičce

Za dobré viditelnosti můžete přepravovat adaptér připojený keřádkovači MacDon.

VÝSTRAHA

NEJEZDĚTE se sklízecí mlátičkou s připojeným adaptérem po silnici nebo dálnici v noci nebo při snížené viditelnosti, například v mlze nebo dešti. Za těchto podmínek nemusí být zřejmá šířka adaptéru.

UPOZORNĚNÍ

- **Před přepravou po silnici nastudujte místní předpisy ohledně šířky a požadavků na osvětlení nebo označení.**
- **Dodržujte všechny doporučené postupy pro přepravu, tažení atd. uvedené v návodu k obsluze vaší sklízecí mlátičky.**
- **Při jízdě na pole a z pole vypněte spojku pohonu adaptéru.**
- **Před jízdou po silnici zajistěte čistotu a řádnou funkci blikajících žlutých světel, červených koncových světel a světel na adaptéru. Zapněte žluté otočné majáčky, abyste zajistili lepší viditelnost pro protijedoucí vozidla. Při jízdě po silnici vždy používejte světla, abyste dostatečně varovali ostatní vozidla.**
- **Na silnici NEPOUŽÍVEJTE pracovní světla, mohou zmást ostatní řidiče.**
- **Před jízdou po silnici očistěte značky pomalu se pohybujícího vozidla a odrazky, seřiďte zpětná zrcátka a vyčistěte okna.**
- **Spusťte přiháněč úplně dolů a zvedněte adaptér, pokud přepravu neprovádíte v kopcích.**
- **Udržujte dostatečnou viditelnost a dávejte pozor na překážky u silnice, protijedoucí vozidla a mosty.**
- **Při jízdě z kopce snižte rychlost a nechte adaptér v minimální výšce, abyste zajistili maximální stabilitu, když z nějakého důvodu zastavíte. Na úpatí svahu úplně zvedněte adaptér, abyste zabránili jeho styku se zemí.**
- **Jezděte bezpečnými rychlostmi, aby byl stroj stále stabilní a měli jste ho zcela pod kontrolou.**

3.14.2 Tažení

Adaptéry s možnosti přepravy EasyMove™ je možné táhnout za sklízecí mlátičkou MacDon nebo zemědělským traktorem do maximální rychlosti 32 km/h (20 mph).

Pokyny viz návod k obsluze tažného vozidla.

Připojení adaptéru k tažnému vozidlu

Adaptér lze pomocí tažného vozidla odtáhnout na různá místa. Dodržujte následující pokyny, abyste zabránili ztrátě kontroly vedoucí k úrazům anebo poškození.

UPOZORNĚNÍ

Dodržujte následující pokyny pro přepravu nízkou rychlostí, abyste zabránili ztrátě kontroly vedoucí k úrazům anebo poškození stroje:

- **Pro zajištění dostatečné kontroly a brzdného výkonu musí být hmotnost tažného vozidla vyšší než hmotnost adaptéru.**
- **NEPROVÁDĚJTE tažení vozidly dimenzovanými pro dálniční provoz. Používejte jen zemědělský traktor, zemědělskou sklízecí mlátičku nebo řádně nakonfigurovaný řádkovač MacDon.**
- **Pro zvýšení stability adaptéru během přepravy musí být přiháněč úplně spuštěný a umístěný vzadu na přídržných ramenech. U adaptérů s hydraulickým posuvem přiháněče vpřed/vzad nikdy nespojujte spojky pro pohyb vpřed/vzad navzájem, protože by se uzavřel okruh a přiháněč by se během přepravy mohl pomalu posouvat dopředu.**
- **Přesvědčte se, že jsou všechny čepy na držácích kol, držáku žací lišty a závěsu řádně zajištěné v přepravní poloze.**
- **Před přepravou zkontrolujte stav pneumatik a jejich správné nahuštění.**
- **Připojte závěs k tažnému vozidlu pomocí správného závěsného čepu se závlačkou nebo jiným vhodným zajišťovacím prostředkem.**
- **Připojte bezpečnostní řetěz závěsu k tažnému vozidlu. Upravte délku bezpečnostního řetězu, aby byl prověšený jen tak, že dovolí zatáčení.**
- **Připojte sedmipólovou zástrčku kabelového svazku adaptéru k odpovídající zásuvce na tažném vozidle. (Sedmipólová zásuvka je k dispozici v oddělení dílů prodejce MacDon.)**
- **Přesvědčte se o řádné funkci světel a očistěte značku pomalu se pohybujícího vozidla a ostatní odrazky. Pokud to není zákonem zakázáno, používejte blikající varovná světla.**

Bezpečnostní opatření pro tažení adaptéru

Před připojením a tažením adaptéru za řádně sklízecí mlátičkou MacDon nebo zemědělským traktorem si přečtěte tento seznam upozornění.

UPOZORNĚNÍ

Dodržujte následující pokyny pro přepravu nízkou rychlostí, abyste zabránili ztrátě kontroly vedoucí k úrazům anebo poškození stroje:

- **NEPŘEKRAČUJTE 32 km/h (20 mph).**
- **Na kluzkých nebo hrbolatých cestách snižte přepravní rychlost na méně než 8 km/h (5 mph).**
- **Zatáčky projíždějte jen velmi nízkými rychlostmi (8 km/h [5 mph] nebo nižší), protože stabilita adaptéru je při odbočování snížena. Při jízdě v zatáčce nebo vyjíždění ze zatáčky NEZRYCHLUJTE.**
- **Při jízdě na veřejných komunikacích dodržujte všechna místní pravidla platná pro jízdu po silnici. Pokud to není zákonem zakázáno, používejte žlutá blikající světla.**

3.14.3 Přestavba z přepravní do pracovní polohy (volitelné prvky)

Pokud byl adaptér odtažen na nové místo, je třeba jej opět přizpůsobit do pracovní polohy.

Přesunutí levého vnějšího kola z přepravní do pracovní polohy – volitelné prvky ContourMax™

Levé vnější kolo musí být z přepravní polohy přesunuto do pracovní polohy.

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého adaptéru, před vstupem pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry. Pokud k podepření adaptéru používáte zvedací zařízení, ujistěte se, že je adaptér bezpečně upevněn, než budete pokračovat.

1. Nastartujte motor.
2. Zcela zvedněte adaptér.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Zajistěte bezpečnostní podpěry adaptéru nebo adaptér podepřete pomocí bloků na rovné zemi. V případě použití bloků k podepření adaptéru dbejte, aby byl adaptér přibližně 914 mm (36 palců) nad zemí.
5. Vyjměte zajišťovací kolík (A).
6. Vyjměte uzamykací kolík (B).
7. Vysuňte sestavu kola (C) z úložného držáku (D).

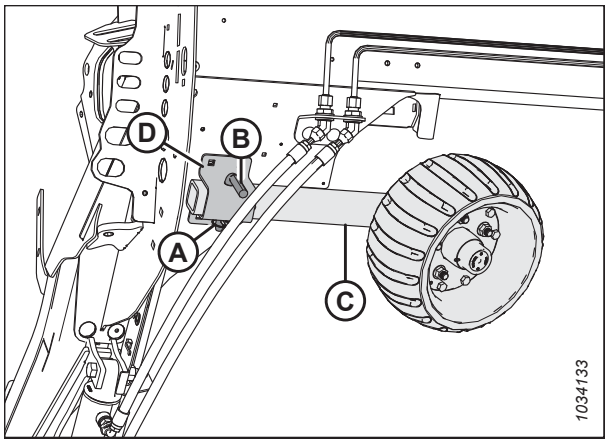

Obrázek 3.806: Sestava levého kola

8. S kolem obráceným směrem dovnitř vyrovnejte sestavu kola (C) se sestavou izolátoru a posunujte ji směrem k přední straně adaptéru, dokud se nedojde k zarovnání otvorů pro kolíky.
9. Zasuňte uzamykací kolík (B).
10. Zasuňte zajišťovací kolík (A).

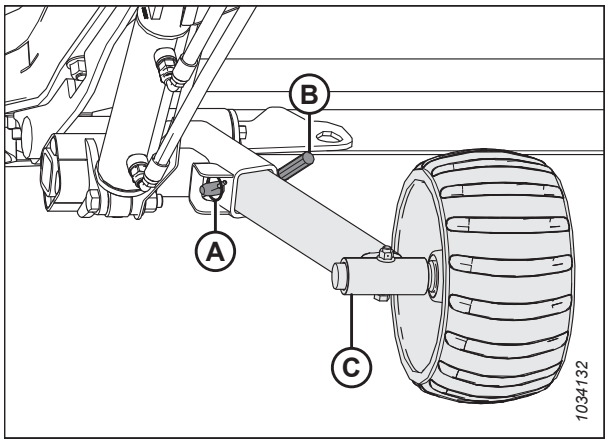

Obrázek 3.807: Sestava levého kola

Demontáž tažné tyče

Při přestavování z přepravní polohy vyjměte tažné zařízení z přepravní polohy.

1. Zablokujte pneumatiky adaptéru pomocí klínů (A), aby se adaptér nemohl pohybovat.

Obrázek 3.808: Blokování pneumatiky

2. Odpojte elektrický konektor (A) a bezpečnostní řetěz (B) od vlečného vozidla a uschovejte je dle vyobrazení.
3. Při demontáži tažné tyče s prodloužením pokračujte krokem *4, Str. 459*. Při demontáži tažné tyče bez prodloužení pokračujte krokem *16, Str. 461*.

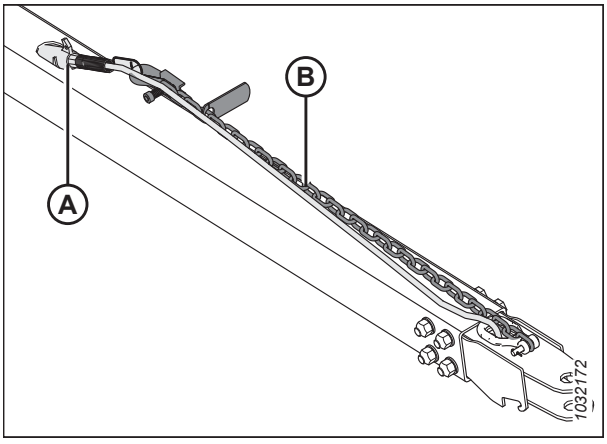

Obrázek 3.809: Sestava tažné tyče

Demontáž tažné tyče namontované s prodloužením:

4. Odpojte kabelový svazek tažné tyče (A) od kabelového svazku prodloužení (B).
5. Vytáhněte zajišťovací kolík (C) ze západky.

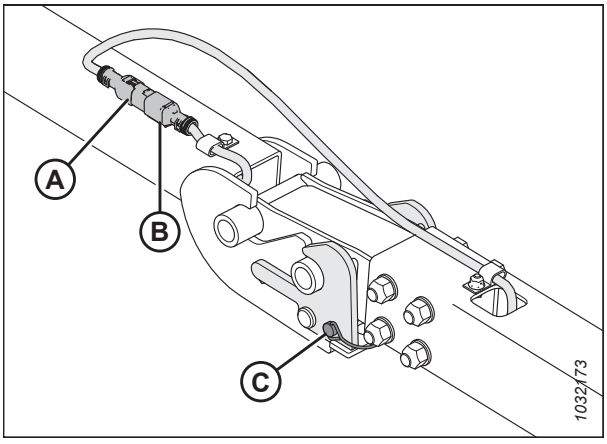

Obrázek 3.810: Kabelový svazek tažné tyče / prodloužení

6. Zajistěte kabelový svazek tažné tyče (A) v úložném místě klíče.
7. Zavěste jej na závěs vedle připojení západky pro odlehčení západky. Současně se zvedáním tahejte směrem nahoru rukojeť západky (B) pro uvolnění oka tažné tyče a poté pomalu spouštějte sestavu dolů na zem.
8. Zvedněte konec tažné tyče (C) a stáhněte jej z prodloužení (D).

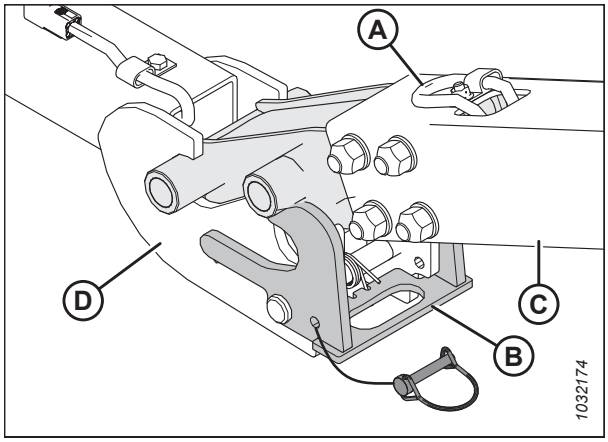

Obrázek 3.811: Spoj tažné tyče / prodloužení

9. Odpojte kabelový svazek prodloužení tažné tyče (A) od kabelového svazku levého přepravního otočného bodu (B).

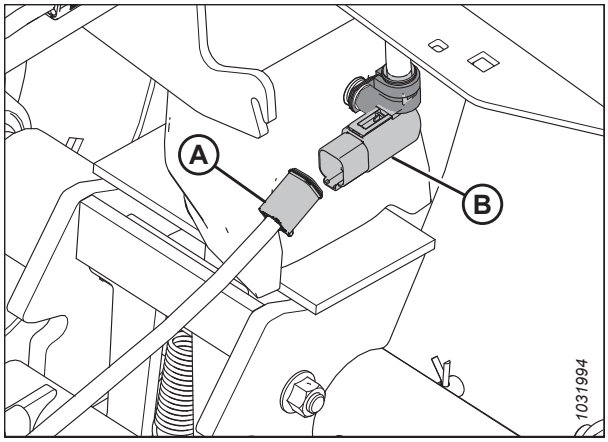

Obrázek 3.812: Elektrické připojení tažné tyče

10. Vyjměte zajišťovací kolík (A) z přepravního otočného bodu (B).
11. Zatlačte na západku (C) pro uvolnění prodloužení (D).

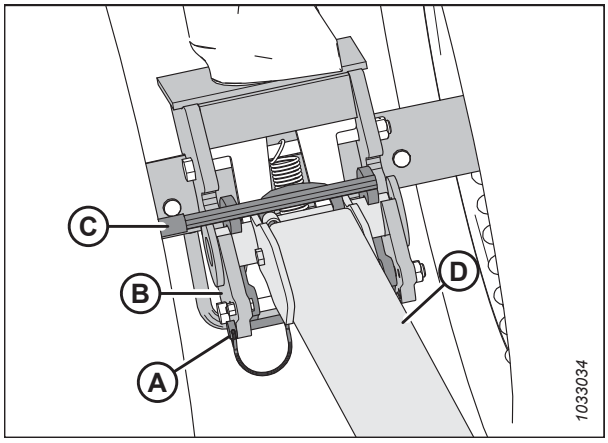

Obrázek 3.813: Prodloužení tažné tyče a přepravní otočný bod

12. Zvedněte prodloužení (A) a stáhněte jej z přepravního otočného bodu (B).
13. Zajistěte kabelový svazek prodloužení (C) uvnitř prodloužení tažné tyče (A).
14. Zasuňte zpět zajišťovací kolík do levého přepravního otočného bodu pro zabezpečení.
15. Informace o uchovávání tažné tyče viz *Uložení tažné tyče, Str. 462*.

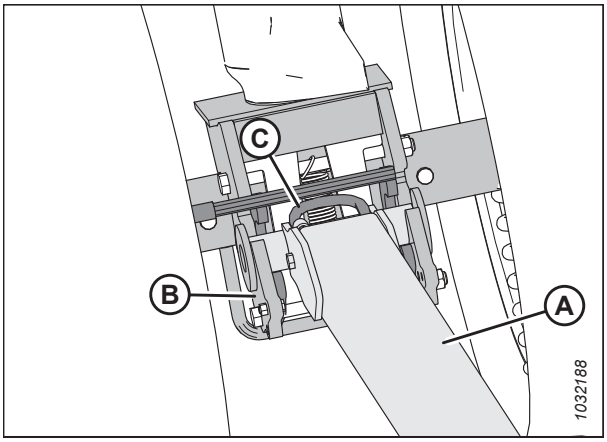

Obrázek 3.814: Západka uvolněná z prodloužení

Demontáž tažné tyče namontované bez prodloužení:

16. Odpojte kabelový svazek prodloužení tažné tyče (A) od kabelového svazku levého přepravního otočného bodu (B).

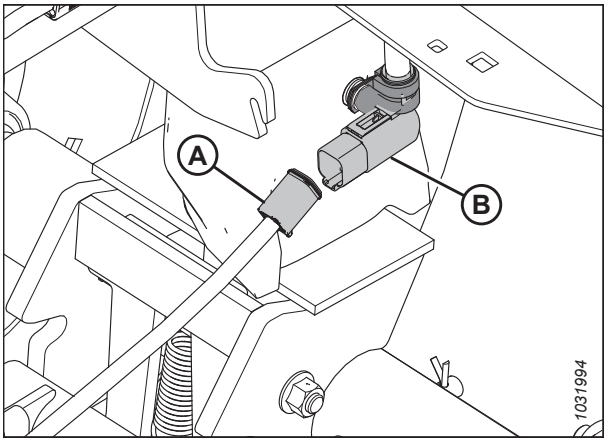

Obrázek 3.815: Elektrické připojení tažné tyče

17. Vyjměte zajišťovací kolík (A) a poté zatlačte na západku (B) pro uvolnění tažné tyče.

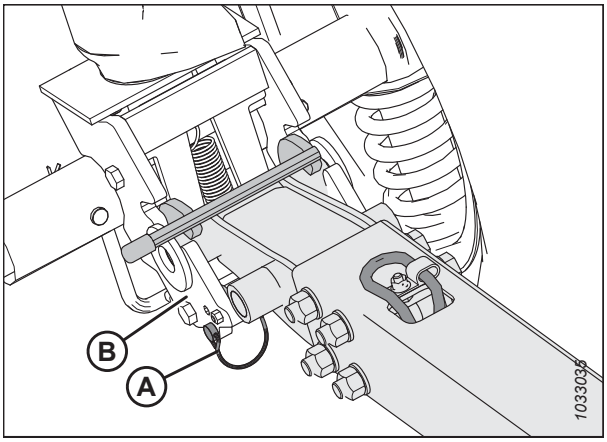

Obrázek 3.816: Tažná tyč a levý přepravní otočný bod

18. Zvedněte tažnou tyč (A) a stáhněte ji z přepravního otočného bodu (B).
19. Zasuňte zpět zajišťovací kolík do levého přepravního otočného bodu pro zabezpečení.
20. Informace o uchovávání tažné tyče viz *Uložení tažné tyče, Str. 462*.

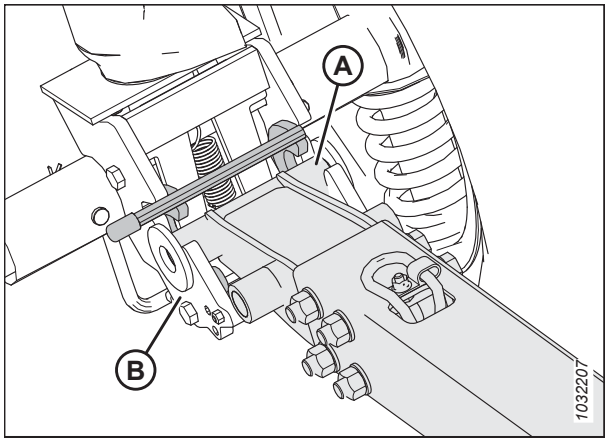

Obrázek 3.817: Tažná tyč a levý přepravní otočný bod

Uložení tažné tyče

Pokud nepoužíváte tažnou tyč, uložte ji do zadní trubky.

Prodloužení tažné tyče

1. Nasuňte konec trubky (B) prodloužení tažné tyče (A) na kolík (C).
2. Otočte prodloužení tažné tyče do kolébky (D).

   POZNÁMKA:

   Abyste zabránili uvolnění prodloužení tažné tyče v důsledku otřesů, dbejte, aby prodlužovací tyč zapadla do drážky v držáku (E).

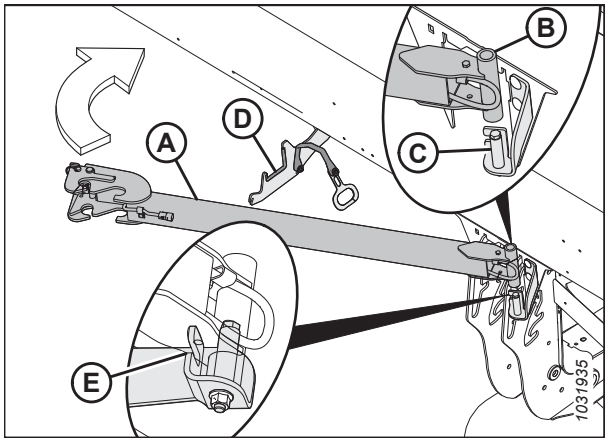

Obrázek 3.818: Uložení prodloužení tažné tyče

3. Zajistěte prodloužení tažné tyče zaháknutím rukojeti popruhu (A) za zářez ve vidlici (B).

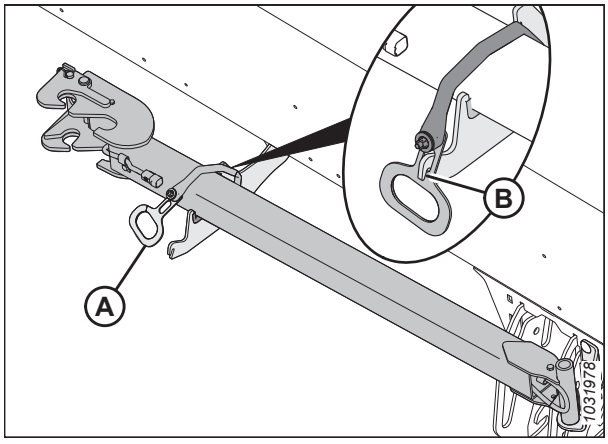

Obrázek 3.819: Uložení prodloužení tažné tyče

Tažná tyč

4. Otevřete levý koncový štít. Pokyny viz *Otevření koncových štítů adaptéru, Str. 47*.

5. S tažným řetězem a kabelovým svazkem (A) otočeným vzhůru zasuňte konec se závěsem (B) tažné tyče do levé zadní trubky.

   DŮLEŽITÉ:

   Koncový štít adaptéru na obrázku kvůli názornosti není vyobrazen.

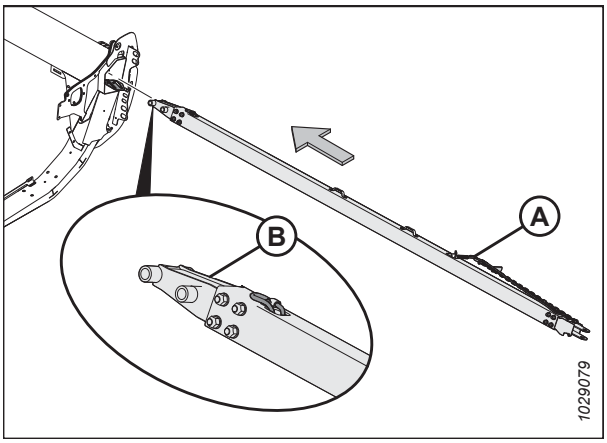

Obrázek 3.820: Konec se závěsem

6. Zasunujte tažnou tyč do zadní trubky, dokud se háky (A) nezajistí ve štěrbinách podpěrného úhelníku (B).

7. Zavřete koncový štít adaptéru. Pokyny viz *Zavření koncových štítů adaptéru, Str. 48*.

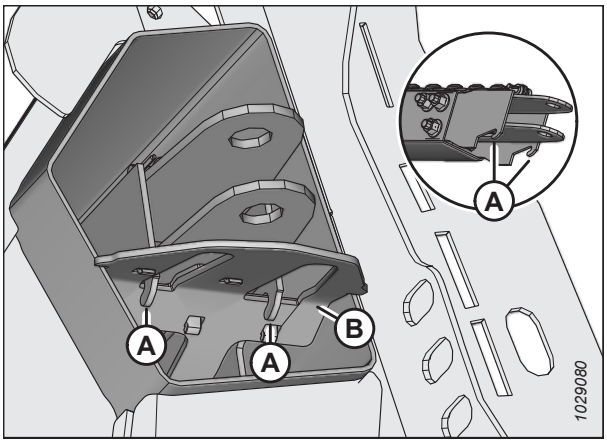

Obrázek 3.821: Přidržovací háčky vidlicového konce

Přemístění předních (levých) kol do pracovní polohy

Tento postup ukazuje, jak přesunout kola do nejvyšší úložné polohy. Je možné, že budete chtít použít nižší polohu v závislosti na tom, zda chcete, aby kola při práci podpírala adaptér. Tento postup předpokládá, že již byla demontována tažná tyč.

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.

NEBEZPEČÍ

Stroj nikdy nestartujte a nejezděte s ním, dokud si nebudete jistí, že se v jeho okolí nenachází další osoby.

1. Nastartujte motor.
2. Zvedejte adaptér, dokud se transportní kola nedostanou 51–102 mm (2–4 palce) nad zem.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Aktivujte bezpečnostní podpěry adaptéru. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

5. Otočte levé transportní kolo (A) o 90° ve vyobrazeném směru.

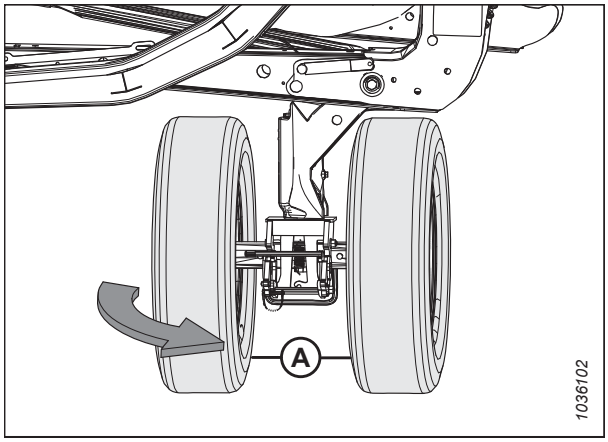

Obrázek 3.822: Levá transportní kola v přepravním režimu

6. Vyjměte závlačku (A). Zatáhněte za rukojeť (B), abyste zaklapli západku (C) – tím zabráníte otáčení transportního kola.

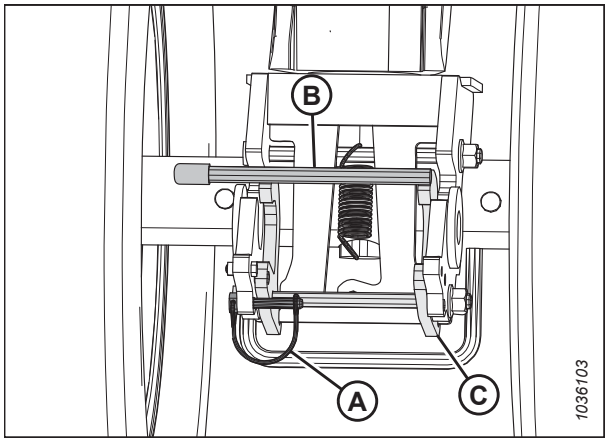

Obrázek 3.823: Levá transportní kola – Odjištěná západka zámku otáčení

7. Zajistěte západku (B) závlačkou (A).

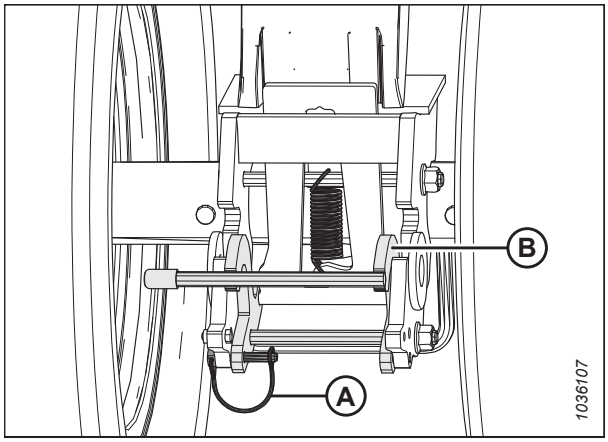

Obrázek 3.824: Levá transportní kola – Zajištěná západka zámku otáčení

8. Chcete-li uvolnit odjistit, zatlačte nohou na šroub (B) a zároveň zatlačte rukojeť (A) směrem dolů.

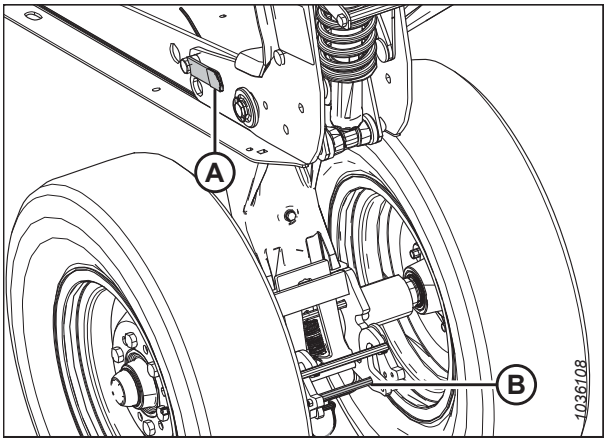

Obrázek 3.825: Levá transportní kola – Uvolněný čep

9. Zvedněte rukojeť (A) a zároveň zatáhněte za rukojeť (B), abyste zvedli sestavu levého kola do nejvyšší úložné polohy.

   POZNÁMKA:

   Pro přehlednost jsou na obrázku některé části skryté.

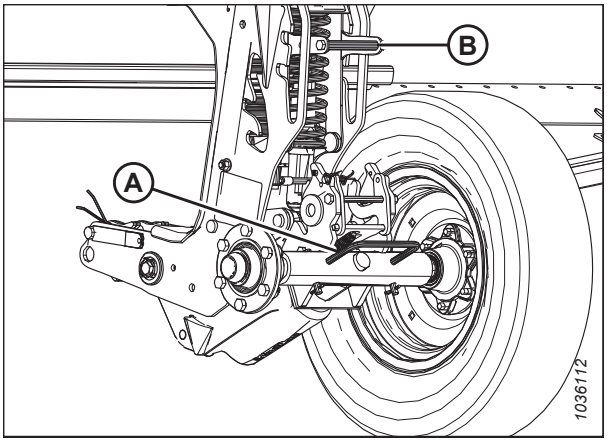

Obrázek 3.826: Levá transportní kola v nejvyšší úložné poloze

10. Ujistěte se, že je čep (A) v nejvyšší úložné poloze na desce (B).

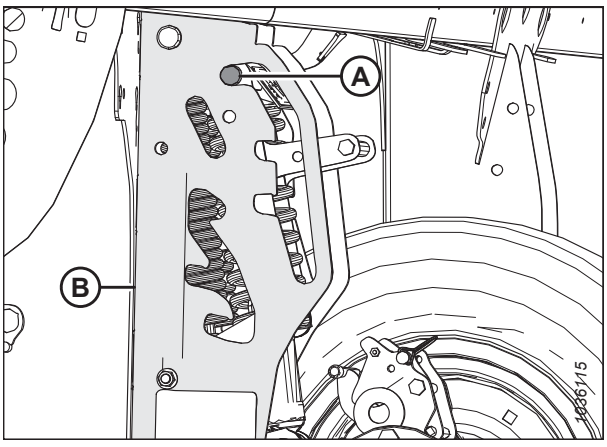

Obrázek 3.827: Čep levého transportního kola v nejvyšší úložné poloze

Přemístění zadních (pravých) kol do pracovní polohy

Zadní (pravá) transportní kola lze několika jednoduchými kroky přestavit z přepravní do pracovní (skladovací) polohy.

Tento postup ukazuje, jak přesunout kola do nejvyšší úložné polohy. Je možné, že budete chtít použít nižší polohu v závislosti na tom, zda chcete, aby kola při práci podpírala adaptér.

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Nastartujte motor.
2. Zvedejte adaptér, dokud se transportní kola nedostanou 51–102 mm (2–4 palce) nad zem.

   POZNÁMKA:

   Zvedněte adaptér tak vysoko, aby bylo možné aktivovat bezpečnostní podpěry válce – pro dokončení tohoto postupu budete muset pracovat pod adaptérem.

   POZNÁMKA:

   Pokud aktivace bezpečnostních podpěr vyžaduje zvednutí adaptéru do výšky, ve které je práce s ní nepohodlná, podepřete adaptér pomocí bloků, aby přepravní kola byla 51–102 mm (2–4 palce) nad zemí.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Aktivujte bezpečnostní podpěry adaptéru. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
5. Na pravé transportní nápravě vyjměte závlačku (A) ze západky pravé transportní nápravy.
6. Podepřete pravou transportní nápravu pomocí rukojeti kola (B) a poté zatlačte na rukojeť (C) pro uvolnění pravé transportní nápravy z rámu adaptéru.
7. Spusťte pravou transportní nápravu na zem pomocí rukojeti kola (B).
8. Znovu nasaďte závlačku (A) do západky.

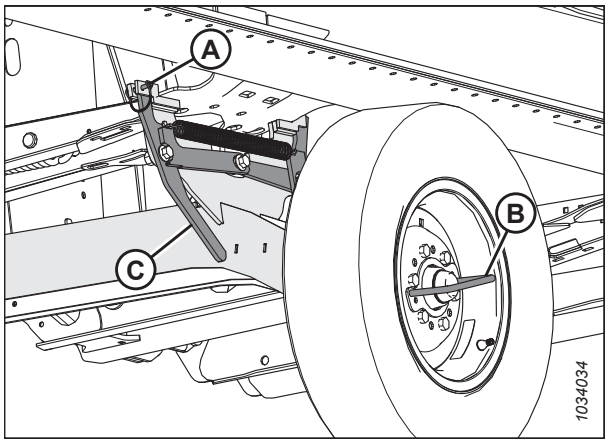

Obrázek 3.828: Pravá transportní náprava zajištěná v přepravní poloze

9. Zvedněte a otočte pravou transportní nápravu (A) ve vyznačeném směru pomocí rukojeti kola.

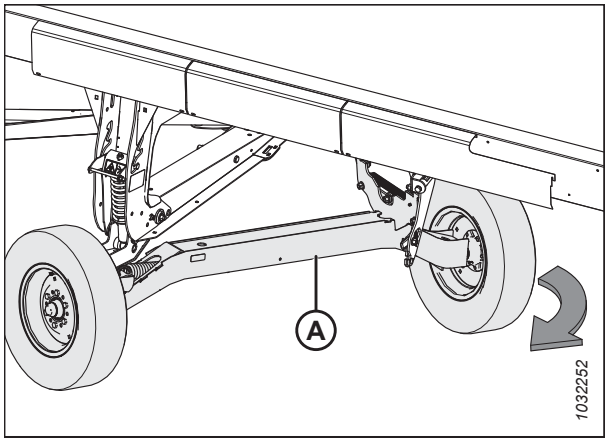

Obrázek 3.829: Otáčení pravé transportní nápravy

10. Pomocí rukojeti kola (A) zvedněte a umístěte pravou transportní nápravu (B) do podpěry pro pracovní režim (C) tak, aby se zajistila západka.

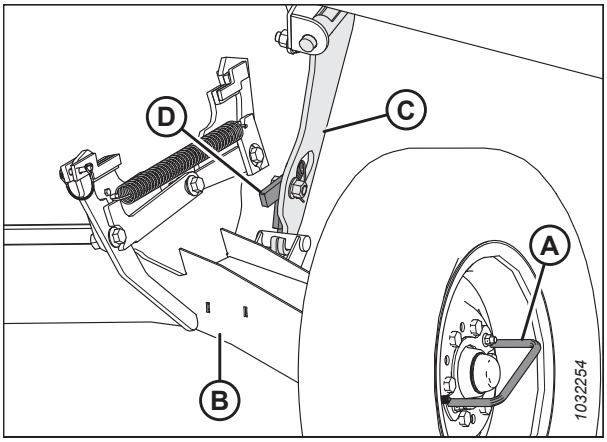

Obrázek 3.830: Pravá transportní náprava zajištěná v pracovní poloze

11. Zatáhněte za rukojeť pro nastavení transportní výšky (A) a zvedněte rukojeť otočného bodu nápravy (B), abyste nápravu přesunuli do nejvyšší úložné polohy. Ujistěte se, že je čep (C) v nejvyšší úložné poloze, jak je znázorněno na obrázku.

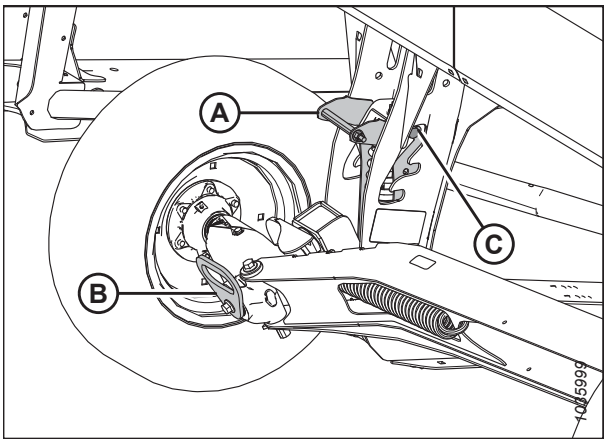

Obrázek 3.831: Pravá transportní kola v nejvyšší úložné poloze

3.14.4 Přestavba z pracovní do přepravní polohy (volitelné prvky)

Při odtahu na nové místo je třeba adaptér přestavět na přepravní režim.

Přesunutí levého vnějšího kola z pracovní do přepravní polohy

Předtím, než je možné adaptér táhnout, je nutné přesunout levé vnější kolo do přepravní polohy.

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého adaptéru, před vstupem pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry. Pokud k podepření adaptéru používáte zvedací zařízení, ujistěte se, že je adaptér bezpečně upevněn, než budete pokračovat.

1. Nastartujte motor.
2. Zcela zvedněte adaptér.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Zajistěte bezpečnostní podpěry adaptéru nebo adaptér podepřete pomocí bloků na rovné zemi. V případě použití bloků k podepření adaptéru dbejte, aby byl adaptér přibližně 914 mm (36 palců) nad zemí.

5. Vyjměte zajišťovací kolík (A).
6. Vyjměte uzamykací kolíky (B).
7. Posuňte sestavu levého kola (C) směrem k zadní části adaptéru.

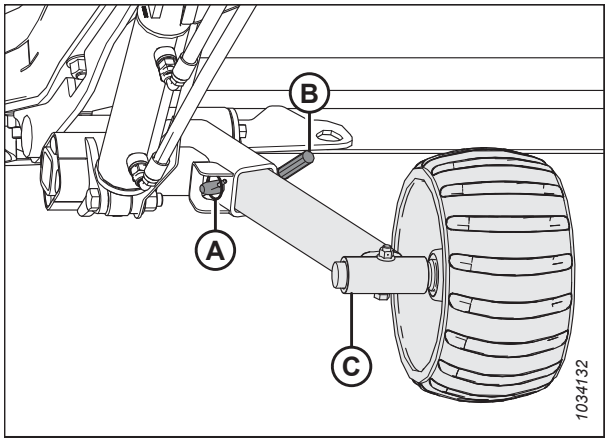

Obrázek 3.832: Sestava levého kola

8. S kolem obráceným ven posuňte sestavu levého kola (C) do úložného držáku (D).
9. Zasuňte uzamykací kolík (B).
10. Zasuňte zajišťovací kolík (A).

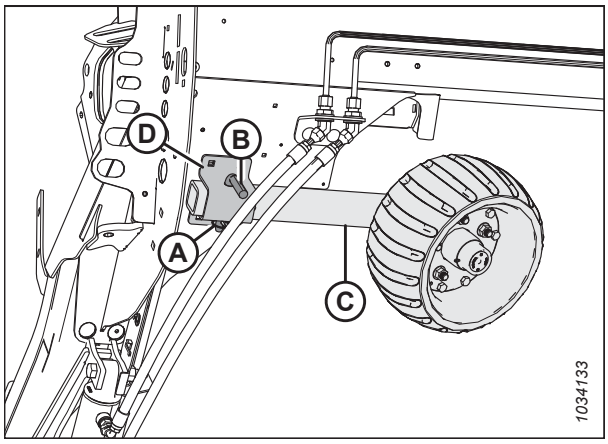

Obrázek 3.833: Sestava levého kola

Přemístění předních (levých) kol do přepravní polohy

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.

UPOZORNĚNÍ

Stůjte dostatečně daleko od kol a opatrně uvolněte spojovací ústrojí, protože po uvolnění mechanismu kola náhle poklesnou.

1. Nastartujte motor.
2. Zcela zvedněte adaptér.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Zajistěte bezpečnostní podpěry adaptéru nebo adaptér podepřete pomocí bloků na rovné zemi. V případě použití bloků k podepření adaptéru dbejte, aby byl adaptér přibližně 914 mm (36 palců) nad zemí.

5. Nastavte výšku stavěcího kola do přepravní polohy (nejnižší štěrbina). Zatáhněte za rukojeť zavěšení (A) směrem ven a tlačte dolů rukojeť otočného bodu nápravy (B), dokud není dosaženo přepravní polohy.

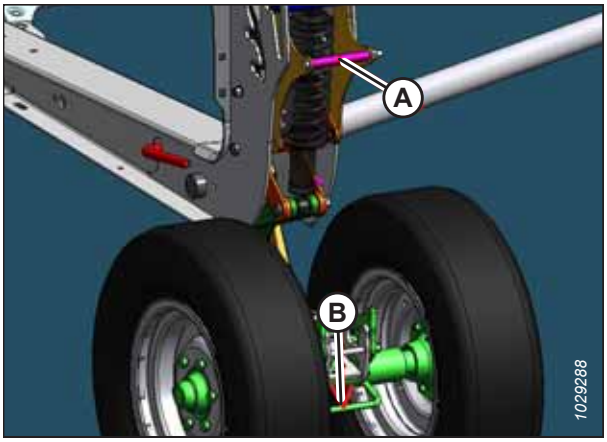

Obrázek 3.834: Stavěcí kolo

6. Zajistěte otočný bod levého přepravního kola zatlačením na rukojeť otočného bodu (A) směrem vpřed tak, aby došlo k zajištění západky.

7. Zatáhněte za rukojeť otočného bodu a zkontrolujte, zda je západka zcela zajištěná.

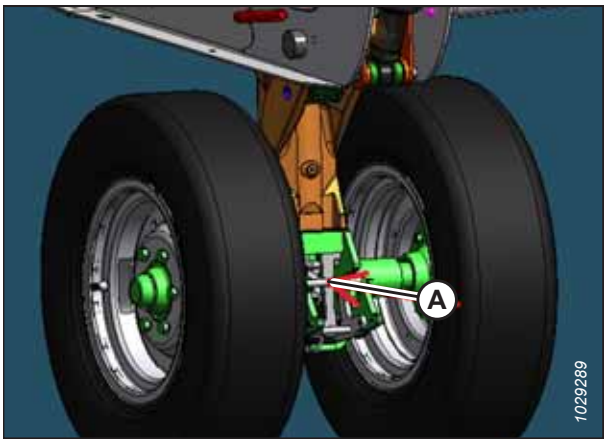

Obrázek 3.835: Stavěcí kolo

8. Vytáhněte čep vidlice (A) zajišťující západku.

9. Zatlačte rukojeť otočného bodu (B) nahoru pro odemknutí sestavy kola.

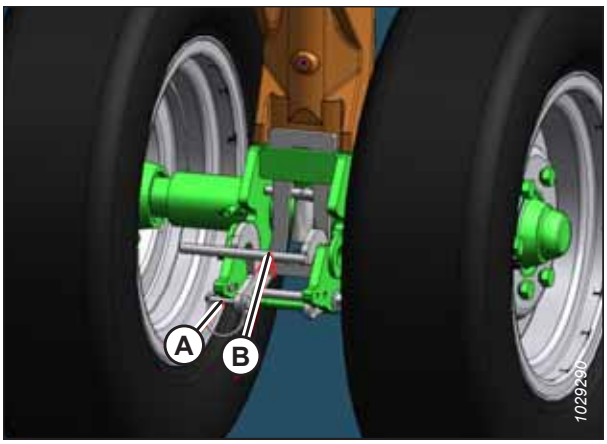

Obrázek 3.836: Stavěcí kolo

10. Otočte sestavu předních kol (A) ve směru hodinových ručiček o 90°.

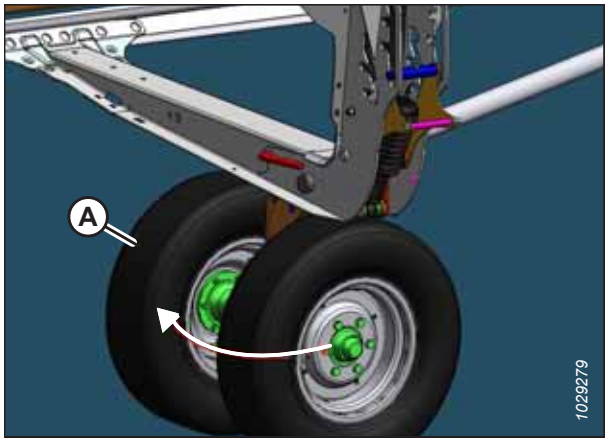

Obrázek 3.837: Stavěcí kolo

Přemístění zadních (pravých) kol do přepravní polohy

Při tažení je nutné adaptér přestavět do přepravní polohy.

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.

UPOZORNĚNÍ

Stůjte dostatečně daleko od kol a opatrně uvolněte spojovací ústrojí, protože po uvolnění mechanismu kola náhle poklesnou.

1. Nastavte výšku stavěcího kola do přepravní polohy (nejnižší štěrbina) následujícím způsobem:
   - Je-li v nejvyšší štěrbině, zatlačte na rukojeť (A) pro uvolnění.
   - Je-li v prostřední štěrbině, zatáhněte za rukojeť (A) pro uvolnění.
2. Zatáhněte za rukojeť zavěšení (A) směrem ven a tlačte dolů rukojeť otočného bodu nápravy (B).

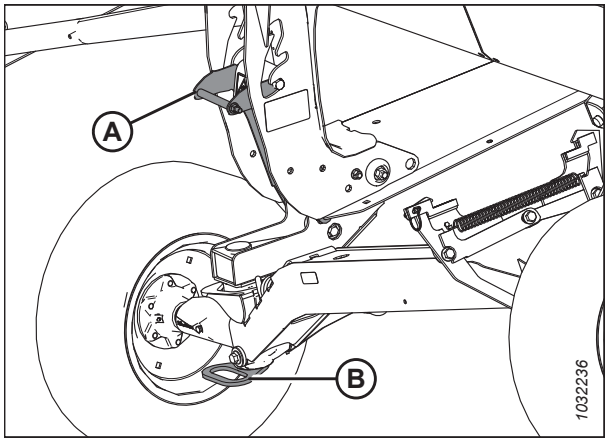

Obrázek 3.838: Stavěcí kola

3. Zatlačte směrem dolů na západku (A) u pravé podpěry pro pracovní režim (B) a odemkněte ji.

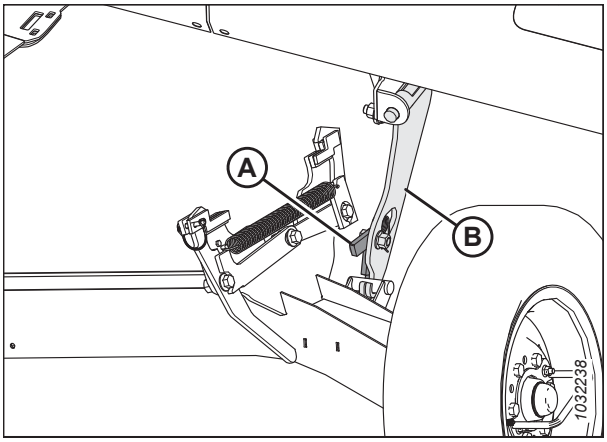

Obrázek 3.839: Pravá podpěra pro pracovní režim

4. Zvednutím rukojeti kola (A) vyjměte nápravu pravého přepravního kola (B) z pravé podpěry pro pracovní režim (C) a poté spusťte nápravu pravého přepravního kola na zem.

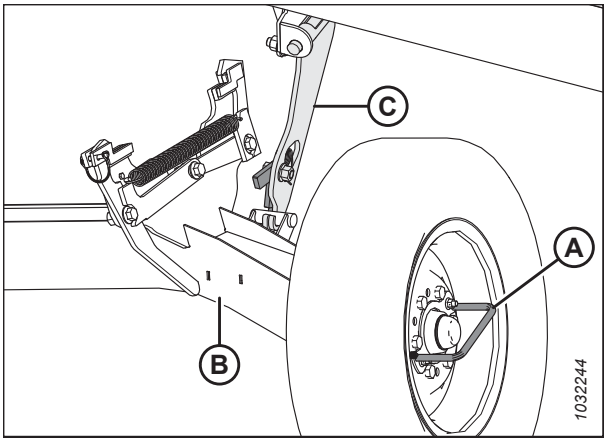

Obrázek 3.840: Pravá podpěra pro pracovní režim

5. Použijte rukojeť kola a otočte nápravu pravého přepravního kola (A) pod rám adaptéru.

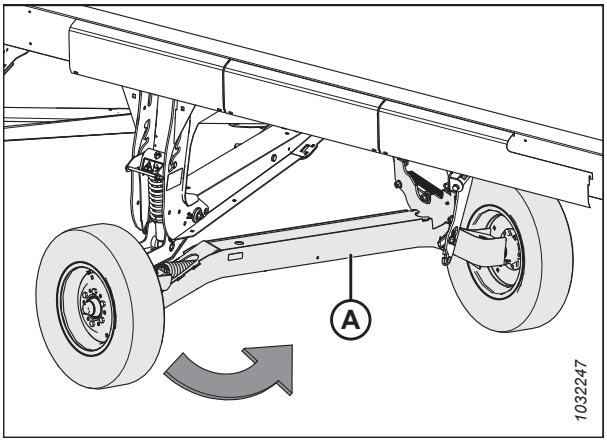

Obrázek 3.841: Náprava pravého přepravního kola

6. Vytáhněte čep vidlice (A) ze západky nápravy pravého přepravního kola.
7. Zvedejte nápravu pravého přepravního kola pomocí rukojeti kola (B), dokud se nezajistí západka.
8. Zatlačením dolů na rukojeť kola (B) zkontrolujte, zda je západka zajištěná.
9. Zajistěte západku opětným zasunutím čepu vidlice (A).

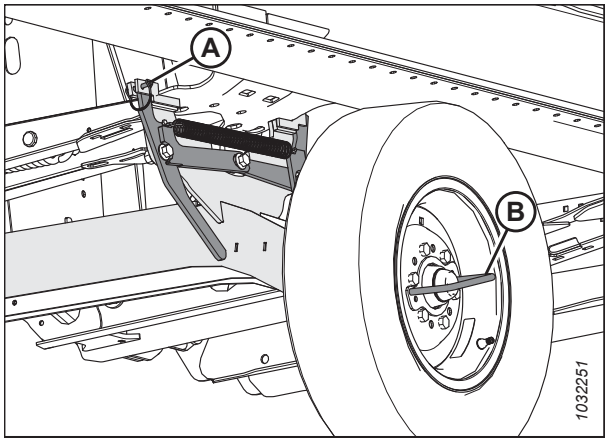

Obrázek 3.842: Náprava pravého přepravního kola

Vyjmutí tažné tyče z místa uložení

Při přestavování do přepravní polohy vyjměte tažnou tyč z úložného prostoru zadní trubky.

Prodloužení tažné tyče

1. Sejměte popruh (A) z kolébky (B) pro uvolnění prodloužení tažné tyče (C).
2. Otočte prodloužení tažné tyče pro uvolnění z čepu (D).
3. Zvedněte prodloužení tažné tyče (C) z čepu (D).

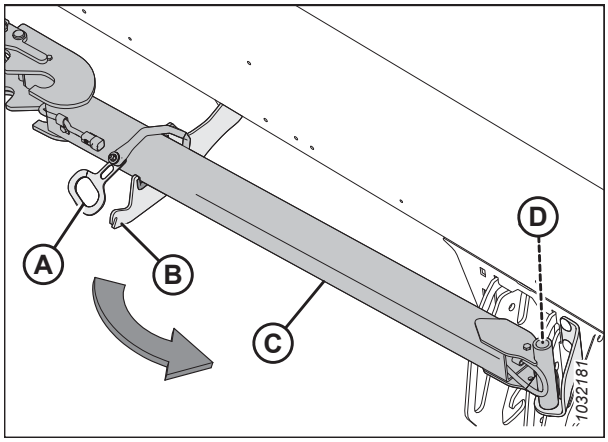

Obrázek 3.843: Prodloužení tažné tyče v místě uložení

Tažná tyč

4. Otevřete levý koncový štít. Pokyny viz *Otevření koncových štítů adaptéru, Str. 47*.

5. Tahejte za tažnou tyč, dokud se nezastaví o zarážku. Zvednutím tažné tyče uvolněte zarážku vidlice (C) a hák (A) z podpěrného úhelníku (B) a poté ji vytáhněte z trubky.

   POZNÁMKA:

   Zadní trubka je na obrázku vpravo zobrazena transparentně.

6. Vysuňte tažnou tyč ze zadní trubky adaptéru.

   POZNÁMKA:

   Dbejte, abyste se vyhnuli kontaktu s jakýmikoli hydraulickými hadicemi nebo elektrickým vedením v okolí.

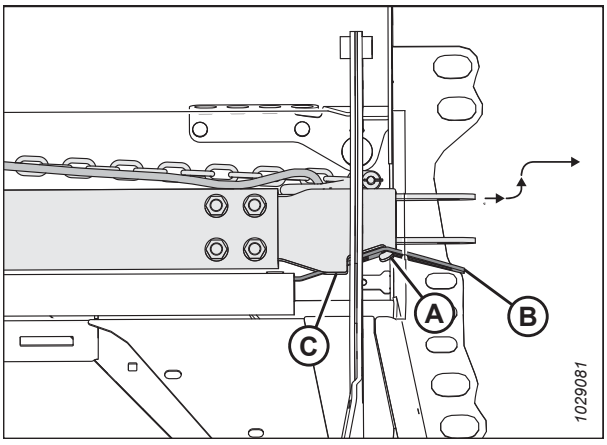

Obrázek 3.844: Tažná tyč v místě uložení

Připojení tažné tyče

Tažná tyč je tvořena dvěma sekcemi, což usnadňuje uložení a manipulaci.

1. Zablokujte pneumatiky adaptéru pomocí klínů (A), aby se adaptér nemohl pohybovat.

2. Vyjměte tažnou tyč z místa uložení. Pokyny viz *Vyjmutí tažné tyče z místa uložení, Str. 472*.

3. Při montáži tažné tyče a prodloužení pokračujte krokem *4, Str. 474*. Montujete-li pouze tažnou tyč, pokračujte krokem *18, Str. 475*.

Obrázek 3.845: Blokování pneumatiky

Montáž tažné tyče a prodloužení:

4. Vyjměte zajišťovací kolík (A) z levého přepravního otočného bodu (B).
5. Zatlačte prodloužení (D) do ok levého přepravního otočného bodu tak, aby došlo k zajištění západky (C).
6. Zasuňte zajišťovací kolík (A) do přepravního otočného bodu pro zajištění prodloužení.
7. Vyjměte konec kabelového svazku prodloužení (E) zevnitř prodlužovací trubky.

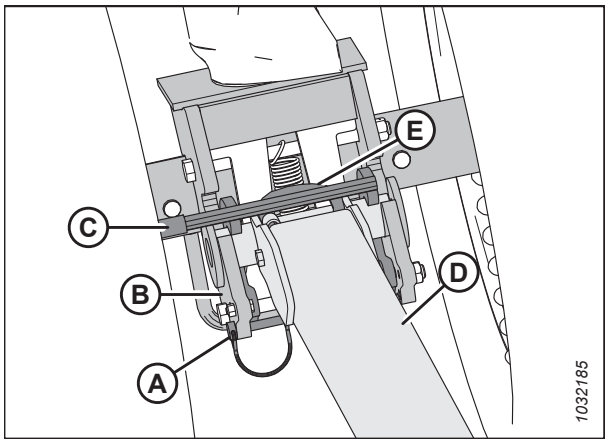

Obrázek 3.846: Prodloužení tažné tyče k otočnému bodu levého přepravního kola

8. Připojte kabelový svazek vedení prodloužení (A) ke kabelovému svazku levého přepravního otočného bodu (B).

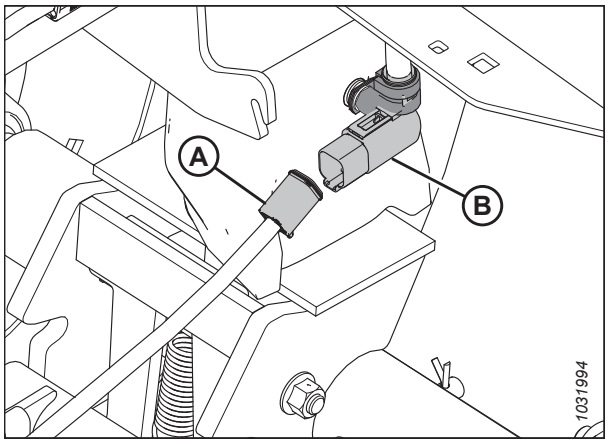

Obrázek 3.847: Elektrické připojení tažné tyče

9. Vytáhněte zajišťovací kolík (E) ze západky (B).
10. Umístěte konec tažné tyče (C) na oka prodloužení a poté spusťte tažnou tyč dolů na zem.
11. Zvedněte prodloužení (D) tak, aby se západka (B) zajistila do tažné tyče (C).
12. Vyjměte konec kabelového svazku tažné tyče (A) z úložného místa.

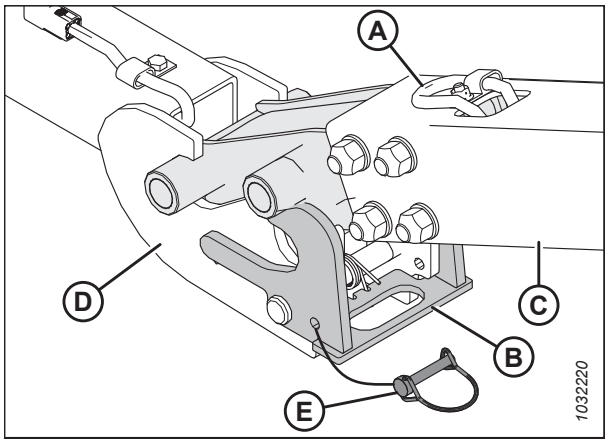

Obrázek 3.848: Tažná tyč k prodloužení

13. Připojte kabelový svazek tažné tyče (A) ke kabelovému svazku prodloužení (B).
14. Zasuňte zajišťovací kolík (C) zpět do západky pro zajištění tažné tyče.

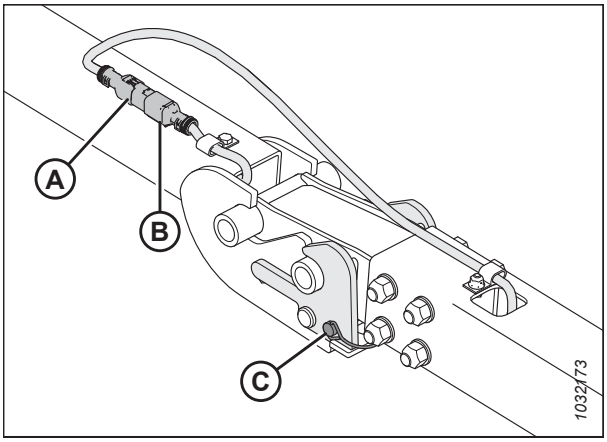

Obrázek 3.849: Kabelový svazek tažné tyče / prodloužení

15. Vyjměte kabelový svazek vedení tažné tyče (A) a bezpečnostní řetěz (B) z úložného místa.
16. Připojte kabelový svazek vedení tažné tyče k vozidlu a zajistěte bezpečnostní řetěz od tažné tyče k tažnému vozidlu.
17. Zapněte 4cestné blikače vozidla a zkontrolujte, zda fungují všechna světla na adaptéru.

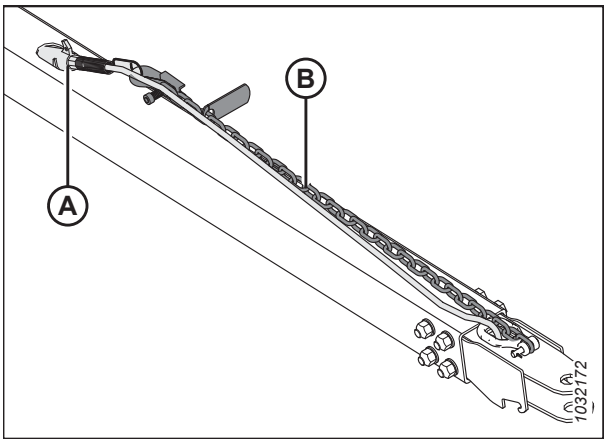

Obrázek 3.850: Kabelový svazek vedení tažné tyče

Montáž pouze tažné tyče:

18. Vyjměte zajišťovací kolík (A) z levého přepravního otočného bodu (B).
19. Zatlačte tažnou tyč (C) do ok levého přepravního otočného bodu tak, aby došlo k zajištění západky (D).
20. Zasuňte zajišťovací kolík (A) do přepravního otočného bodu pro zajištění tažné tyče.
21. Vyjměte konec kabelového svazku tažné tyče (E).

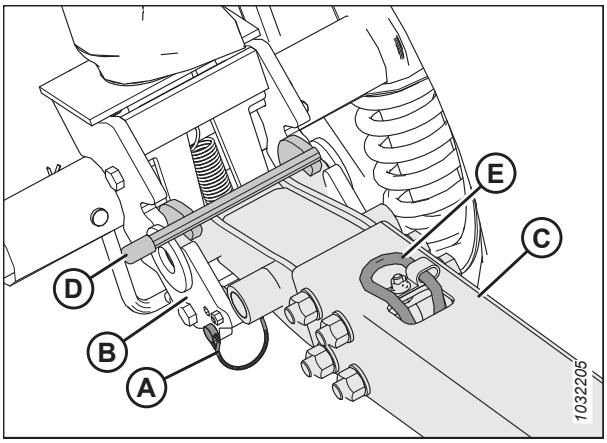

Obrázek 3.851: Tažná tyč a levý přepravní otočný bod

22. Připojte kabelový svazek vedení prodloužení (A) ke kabelovému svazku levého přepravního otočného bodu (B).

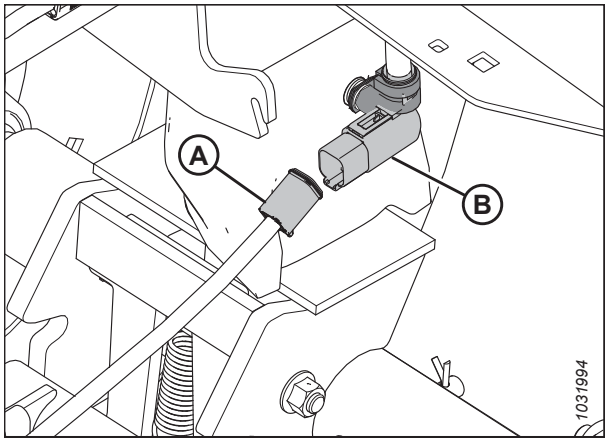

Obrázek 3.852: Elektrické připojení tažné tyče

23. Vyjměte kabelový svazek vedení tažné tyče (A) a bezpečnostní řetěz (B) z úložného místa.

24. Připojte kabelový svazek vedení tažné tyče k vozidlu a zajistěte bezpečnostní řetěz od tažné tyče k tažnému vozidlu.

25. Zapněte 4cestné blikače vozidla a zkontrolujte, zda fungují všechna světla na adaptéru.

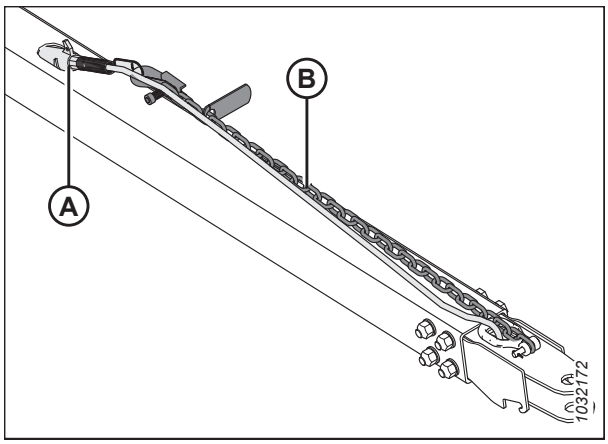

Obrázek 3.853: Kabelový svazek vedení tažné tyče

3.15 Uskladnění adaptéru

Při ukládání adaptéru do skladu na konci sezóny proveďte následující postup. Správné skladování adaptéru pomáhá zajistit jeho životnost.

VÝSTRAHA

Na čištění nikdy nepoužívejte benzin, naftu nebo těkavé látky. Tyto materiály mohou být toxické a/nebo vznětlivé.

UPOZORNĚNÍ

Přikryjte žací lištu a prsty nožů, abyste zabránili úrazu náhodným stykem.

1. Adaptér důkladně vyčistěte.
2. Uskladněte adaptér na suchém a pokud možno chráněném místě. Při skladování venku adaptér vždy přikryjte vodě odolnou plachtou nebo jiným ochranným materiálem.

POZNÁMKA:

Při skladování adaptéru venku odmontujte sběrače a uskladněte je na tmavém, suchém místě. Pokud sběrače neodmontujete, uskladněte adaptér s žací lištou spuštěnou tak, aby se na sběračích nehromadila voda a sníh. Nahromaděná voda a sníh poškozují sběrače a rám adaptéru.

3. Spusťte adaptér na špalky, aby žací lišta zůstala nad zemí.
4. Spusťte přiháněč úplně dolů. Při skladování adaptéru venku přivažte přiháněč k rámu, aby ho neroztočil vítr.
5. Přetřete barvou všechny odřené nebo jinak narušené natřené plochy pro zamezení jejich rezivění.
6. Uvolněte hnací řemeny.
7. Adaptér důkladně promažte, přebytek maziva nechte na tvarovkách, aby se nedostala vlhkost do ložisek.
8. Naneste mazivo na odkrtyté závity, pístnice a kluzné povrchy součástí.
9. Zkontrolujte součásti ohledně opotřebení a v případě potřeby je opravte.
10. Proveďte kontrolu ohledně prasklých součástí a objednejte u svého prodejce náhradu. Okamžitá oprava těchto položek vám ušetří čas a námahu na začátku příští sezony.
11. Nahraďte nebo utáhněte poztrácený nebo uvolněný spojovací materiál. Ujistěte se, že je uvolněný spojovací materiál dotažen doporučeným utahovacím momentem. Další informace viz *7.1 Specifikace utahovacích momentů, Str. 721*.

Kapitola 4: Údržba a servis

Tato kapitola obsahuje informace potřebné k provádění běžné údržby a příležitostných servisních úkonů na vašem stroji. Slovo „údržba“ označuje plánované úkony, které pomáhají bezpečnému a efektivnímu provozu stroje; „servis“ označuje úkony, které je třeba provést, když je třeba opravit nebo vyměnit díl. Ohledně složitých servisních postupů se obraťte na svého prodejce.

V plastové schránce na zadní straně vedle pravé nohy adaptéru je umístěn katalog dílů.

Zapisujte provozní hodiny a používejte dodaný formulář pro záznam údržby (viz *4.2.1 Plán/záznam údržby, Str. 480*), abyste tak protokolovali plánovanou údržbu.

4.1 Příprava stroje na servis

Před zahájením servisních prací na stroji dodržujte všechna bezpečnostní opatření.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

UPOZORNĚNÍ

Před údržbou adaptéru nebo otevřením krytů pohonů dodržte všechna uvedená bezpečnostní opatření, abyste zabránili zranění.

Před údržbou stroje postupujte podle následujících pokynů:

1. Spusťte adaptér úplně dolů. Pokud je nutné provádět servis adaptéru ve zvednuté poloze, vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Zatáhněte parkovací brzdu.
4. Počkejte, než se zastaví všechny pohybující se součásti.

4.2 Požadavky na údržbu

Pravidelná údržba je nejlepší pojistka proti brzkému opotřebení a předčasným poruchám. Dodržování plánu údržby prodlouží životnost vašeho stroje. Zapisujte provozní hodiny, používejte dodaný formulář pro záznam údržby a záznam kopírujte (viz *4.2.1 Plán/záznam údržby, Str. 480*).

Požadavky na pravidelnou údržbu jsou zorganizovány podle servisních intervalů. Pokud servisní interval specifikuje více než jednu časovou položku, např. 100 hodin nebo jednou za rok, proveďte servis stroje v čase, který nastane dříve.

DŮLEŽITÉ:

Doporučené intervaly platí pro průměrné podmínky. Při provozu za nepříznivých podmínek (vysoká prašnost, zvláště velká zatížení atd.) provádějte servis stroje častěji.

Když budete provádět údržbu stroje, podívejte se do příslušného odstavce v této kapitole Údržba a servis a použijte jen specifikované kapaliny a maziva. Doporučené kapaliny a maziva viz vnitřní strana obálky vzadu.

UPOZORNĚNÍ

Pečlivě dodržujte bezpečnostní hlášení. Pokyny viz *4.1 Příprava stroje na servis, Str. 479* a *1 Bezpečnost, Str. 1*.

4.2.1 Plán/záznam údržby

Zaznamenávání údržby umožňuje uživateli sledovat, kdy byla prováděna údržba.

Činnost:		✓ – Zkontrolovat					♦ – Promazat						▲ – Vyměnit					
✎	Údaj počitadla provozních hodin																	
✎	Datum údržby																	
✎	Údržbu provedl																	
První použití		Viz *4.2.2 Kontrola záběhu, Str. 482*.																
Na konci sezony		Viz *4.2.4 Servis zařízení –po sezóně, Str. 484*.																
10 hodin nebo denně (podle toho, co nastane dřív)																		
✓	Hydraulické hadice a potrubí; viz *4.2.5 Kontrola hydraulických hadic a potrubí, Str. 485*[74]																	
✓	Sekce nože, prsty a přidržovače; viz *4.8 Nůž, Str. 542*[74]																	
✓	Tlak v pneumatikách; viz *4.15.3 Kontrola tlaku v pneumatikách, Str. 681*[74]																	
♦	Válce vkládacího sběrače; viz *Každých 10 hodin, Str. 486*																	
✓	Spojte háky držáku; viz *4.10.7 Kontrola háků držáků spoje, Str. 604*[74]																	
✓	Utahovací moment šroubů náprav; viz *4.15.2 Kontrola utahovacího momentu šroubů transportní sestavy, Str. 679*																	
25 hodin																		
✓	Hladina hydraulického oleje v nádrži; viz *4.4.1 Kontrola hladiny oleje v hydraulickém zásobníku, Str. 503*[74]																	
♦	Hlavy nože; viz *Každých 25 hodin, Str. 487*[74]																	

74. Společnost MacDon doporučuje vedení záznamů o každodenní údržbě jako dokladů o správně prováděné údržbě stroje.

50 hodin nebo jednou za rok																		
♦	Kloubový hřídel a kloub U; viz *Každých 50 hodin, Str. 487*																	
♦	Pravé ložisko horního příčného šneku; viz *Každých 50 hodin, Str. 487*																	
♦	Posuvné náboje horního příčného šneku; viz *Každých 50 hodin, Str. 487*																	
♦	Středová podpěra horního příčného šneku a U-kloub; viz *Každých 50 hodin, Str. 487*																	
♦	Otočné body šneku naklápěcího modulu; viz *Každých 50 hodin, Str. 487*																	
♦	Ložiska válce vkládacího sběrače, 3 místa; viz *Každých 50 hodin, Str. 487*																	
▲	Mazivo pro hnací skříň nože (pouze prvních 50 hodin); viz *Výměna oleje v hnací skříni nože, Str. 580*																	
▲	Mazivo pro hlavní převodovku pohonu adaptéru (pouze prvních 50 hodin); viz *Výměna oleje v hlavní převodovce pohonu adaptéru, Str. 499*																	
▲	Mazivo pro doplňkovou převodovku pohonu adaptéru (pouze prvních 50 hodin); viz *Výměna oleje v doplňkové převodovce pohonu adaptéru, Str. 502*																	
100 hodin nebo jednou ročně (podle toho, co nastane dřív)																		
✓	Vzdálenost šneku od vany a vkládacího sběrače; viz *4.7.1 Nastavení mezery mezi vkládacím šnekem a vanou, Str. 519*																	
✓	Hladina maziva v hlavní převodovce; viz *Kontrola hladiny oleje v hlavní převodovce pohonu adaptéru, Str. 498*																	
✓	Hladina maziva v doplňkové převodovce; viz *Kontrola hladiny oleje v doplňkové převodovce pohonu adaptéru, Str. 500*																	
✓	Napětí hnacího řetězu přiháněče; viz *4.14.1 Hnací řetěz přiháněče, Str. 661*																	
✓	Vzdálenost prstů přiháněče/žací lišty; viz *4.13.1 Vzdálenost přiháněče od žací lišty, Str. 628*																	
✓	Utahovací moment šroubů kol; viz *4.15.1 Kontrola utahovacího momentu šroubů kol, Str. 679*																	
✓	Hladina maziva ve hnací skříni nože; viz *Kontrola hladiny oleje ve hnací skříni nože, Str. 579*																	
✓	Upevňovací šrouby hnací skříně nože; viz *Kontrola upevňovacích šroubů, Str. 580*																	
♦	Hnací řetěz šneku; viz *Každých 100 hodin, Str. 491*																	

♦	Otočné body naklápění; viz *Každých 100 hodin, Str. 491*																	
♦	Napínače naklápěcích pružin; viz *Každých 100 hodin, Str. 491*																	
♦	Hnací řetěz přiháněče; viz *Každých 100 hodin, Str. 491*																	
200 hodin nebo jednou ročně (podle toho, co nastane dřív)																		
✓	Válečková ložiska sběrače; viz																	
250 hodin nebo jednou ročně (podle toho, co nastane dřív)																		
♦	Ložiska hřídele přiháněče; viz *Každých 250 hodin, Str. 493*																	
♦	Hnací U-kloub přiháněče; viz *Každých 250 hodin, Str. 493*																	
♦	Spojovací ústrojí zahnuté páky; viz *Každých 250 hodin, Str. 493*																	
▲	Filtr hydraulického oleje; viz *4.4.4 Výměna olejového filtru, Str. 505*																	
500 hodin nebo jednou ročně (podle toho, co nastane dřív)																		
♦	Ložiska stavěcího kola / nízkorychlostních přepravních kol; viz *Každých 500 hodin, Str. 494*																	
♦	Náboj obrysových kol; viz *4.16.2 Mazání náprav obrysových kol, Str. 689*																	
✓	Napětí řetězu hlavní převodovky pohonu adaptéru; viz *4.6.5 Nastavení napnutí řetězu – hlavní převodovka, Str. 515*																	
✓	Napětí řetězu doplňkové převodovky pohonu adaptéru; viz *4.6.6 Nastavení napnutí řetězu – doplňková převodovka, Str. 517*																	
1000 hodin nebo jednou za 3 roky (podle toho, co nastane dřív)																		
▲	Mazivo ve hnací skříni nože; viz *Výměna oleje v hnací skříni nože, Str. 580*																	
▲	Mazivo hlavní převodovky pohonu adaptéru; viz *Výměna oleje v hlavní převodovce pohonu adaptéru, Str. 499*																	
▲	Mazivo doplňkové převodovky pohonu adaptéru; viz *Výměna oleje v doplňkové převodovce pohonu adaptéru, Str. 502*																	
▲	Hydraulický olej; viz *4.4.3 Výměna oleje v hydraulickém zásobníku, Str. 504*																	

4.2.2 Kontrola záběhu

Kontrola záběhu zahrnuje kontrolu řemenů, kapalin a provádění celkových prohlídek stroje ohledně uvolněných upevňovacích součástí nebo jiných důležitých oblastí. Kontroly záběhu zajišťují, že všechny součásti budou moci pracovat po

dlouhou dobu, aniž by vyžadovaly servis nebo výměnu. Obdobím záběhu se rozumí prvních 50 hodin provozu po úvodním spuštění stroje.

Interval prohlídky	Položka	Viz
5 minut	Kontrola hladiny hydraulického oleje v zásobníku (zkontrolujte po prvním spuštění a poté, co se hydraulické hadice naplní olejem).	*4.4.1 Kontrola hladiny oleje v hydraulickém zásobníku, Str. 503*
5 hodin	Kontrola uvolněných upevňovacích součástí a utažení požadovaným utahovacím momentem.	*7.1 Specifikace utahovacích momentů, Str. 721*
10 hodin	Kontrola napnutí hnacího řetězu šneku.	*Kontrola napnutí řetězu pohonu vkládacího šneku– důkladná metoda, Str. 523*
10 hodin	Kontrola upevňovacích šroubů hnací skříně nože.	*Kontrola upevňovacích šroubů, Str. 580*
10 hodin	Namažte ložiska vkládacího sběrače.	*Každých 10 hodin, Str. 486*
50 hodin	Výměna oleje v převodovce naklápěcího modulu.	*Výměna oleje v hlavní převodovce pohonu adaptéru, Str. 499*
50 hodin	Výměna filtru hydraulického oleje naklápěcího modulu.	*4.4.4 Výměna olejového filtru, Str. 505*
50 hodin	Výměna maziva hnací skříně nože.	*Výměna oleje v hnací skříni nože, Str. 580*
50 hodin	Kontrola napětí řetězu převodovky.	*4.6.5 Nastavení napnutí řetězu – hlavní převodovka, Str. 515* a *4.6.6 Nastavení napnutí řetězu – doplňková převodovka, Str. 517*

4.2.3 Servis zařízení – před sezónou

Na začátku každé sezóny by měla být provedena kontrola a údržba zařízení.

UPOZORNĚNÍ

- **Znovu si projděte tuto příručku, abyste si osvěžili paměť ohledně bezpečnostních a provozních doporučení.**
- **Znovu si projděte všechny bezpečnostní nálepky a ostatní nálepky na adaptéru a uvědomte si nebezpečné oblasti.**
- **Přesvědčte se, že jsou řádně namontované a zajištěné všechny kryty a ochrany. Nikdy neměňte ani neodstraňujte bezpečnostní výbavu.**
- **Přesvědčte se, že rozumíte všem ovladačům, a procvičte si jejich bezpečné používání. Musíte znát kapacitu a provozní charakteristiky stroje.**
- **Přesvědčte se, že máte lékárničku pro první pomoc a hasicí přístroj. Musíte vědět, kde jsou umístěné a jak se používají.**

1. Promažte celý stroj. Pokyny viz *4.3 Mazání, Str. 486*.
2. Proveďte všechny úlohy roční údržby. Pokyny viz *4.2.1 Plán/záznam údržby, Str. 480*.

4.2.4 Servis zařízení –po sezóně

Na konci každé sezóny by měla být provedena kontrola a údržba zařízení.

UPOZORNĚNÍ

Na čištění nikdy nepoužívejte benzin, naftu nebo těkavé látky. Tyto materiály mohou být toxické a/nebo vznětlivé.

UPOZORNĚNÍ

Přikryjte žací lištu a prsty nožů, abyste zabránili úrazu náhodným stykem.

1. Adaptér důkladně vyčistěte.
2. Uskladněte adaptér na suchém a pokud možno chráněném místě. Při skladování venku adaptér vždy přikryjte vodě odolnou plachtou nebo jiným ochranným materiálem.

   POZNÁMKA:

   Při skladování stroje venku odmontujte sběrače a uskladněte je na tmavém, suchém místě. Pokud sběrače neodmontujete, uskladněte adaptér s žací lištou spuštěnou tak, aby se na sběračích nehromadila voda a sníh. Nahromaděná voda a sníh poškozují sběrače a adaptér.
3. Spusťte adaptér na špalky, aby žací lišta zůstala nad zemí.
4. Spusťte přiháněč úplně dolů. Při skladování adaptéru venku přivažte přiháněč k rámu, aby ho neroztočil vítr.
5. Přetřete barvou všechny odřené nebo jinak narušené natřené plochy pro zamezení jejich rezivění.
6. Uvolněte hnací řemeny.
7. Adaptér důkladně namažte a přebytečné mazivo ponechte na šroubení.
8. Namažte tukem odkryté závity, pístnice a kluzné povrchy součástí.
9. Promažte nůž. Doporučená maziva viz vnitřní strana obálky vzadu.
10. Proveďte kontrolu ohledně prasklých součástí a objednejte u svého prodejce náhradu. Okamžitá oprava těchto položek vám ušetří čas a námahu na začátku příští sezony.
11. Utáhněte veškerý uvolněný spojovací materiál. Utahovací momenty viz *7.1 Specifikace utahovacích momentů, Str. 721*.

4.2.5 Kontrola hydraulických hadic a potrubí

Denně kontrolujte hydraulické hadice a potrubí ohledně známek netěsností.

VÝSTRAHA

- **Vyhýbejte se kapalinám pod vysokým tlakem. Kapalina unikající pod tlakem může proniknout pokožkou a způsobit těžké zranění. Před odpojováním hydraulických potrubí vypusťte tlak. Před natlakováním všechny spoje utáhněte. Nedávejte ruce do blízkosti malých otvorů a trysek, z nichž tryskají kapaliny pod vysokým tlakem.**
- **Pokud jakákoli kapalina vnikne do kůže, musí být do několika hodin chirurgicky odstraněna lékařem obeznámeným s tímto typem úrazů, jinak to může vyvolat sněť.**

Obrázek 4.1: Nebezpečí tlaku v hydraulice

- **Na vyhledávání netěsností použijte kousek lepenky nebo papíru.**

DŮLEŽITÉ:

Udržujte v čistotě konce hydraulických spojek a konektory. Většina příčin závad hydraulického systému vyplývá z toho, že dovolíte, aby do systému vnikl prach, nečistoty, voda nebo cizí předměty. **NEPOKOUŠEJTE** se provádět údržbu hydraulického systému na poli. Přesné dosedání vyžaduje perfektně čisté spojení během kontroly a opravy.

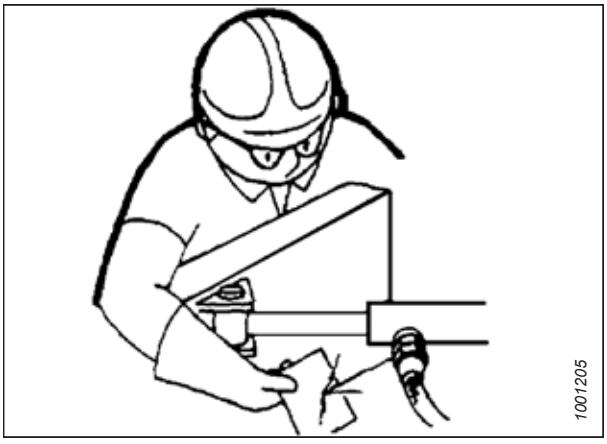

Obrázek 4.2: Kontrola výskytu netěsností v hydraulice

1. Nastartujte stroj a spusťte dolů adaptér. Během chodu stroje spusťte dolů adaptér a přiháněč. Vysouvejte a zasouvejte přiháněč. Nechte ho v chodu 10 minut.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Jakmile stroj několik hodin stojí, obejděte jej a zkontrolujte, zda z hadic, vedení šroubení viditelně neuniká olej.

4.3 Mazání

Mazací body jsou na stroji označeny štítky s vyobrazením mazací pistole a intervalem mazání, který je uveden v hodinách provozu adaptéru.

Doporučená maziva viz vnitřní strana obálky vzadu.

Zaznamenejte provozní dobu adaptéru. Pomocí záznamů o údržbě uvedených v této příručce můžete zaznamenávat, jaké postupy údržby byly na adaptéru provedeny a kdy. Další informace viz *4.2.1 Plán/záznam údržby, Str. 480*.

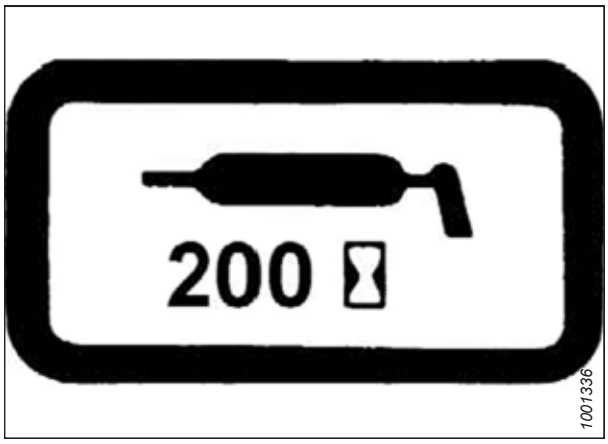

Obrázek 4.3: Štítek s intervalem mazání

4.3.1 Intervaly mazání

Intervaly mazání se udávají v hodinách provozu adaptéru. Vedení přesných záznamů o údržbě je nejlepším způsobem, jak zajistit, aby byly tyto postupy prováděny včas.

Každých 10 hodin

Pro zajištění špičkového výkonu vašeho stroje je nezbytné provádět každodenní údržbu. Tato údržba také umožňuje kontrolu stroje pohledem, která může pomoci s včasným zjišťováním závad.

Pokud není stanoveno jinak, používejte vysoce tepelně a tlakově odolné (EP2) mazivo na bázi lithia max. s 1 % disulfidu molybdenu (NLGI třída 2).

DŮLEŽITÉ:

Při mazání očistěte všechny úlomky a nadbytečný tuk z okolí ložiska a pouzdra ložiska. Zkontrolujte stav ložiska a pouzdra ložiska. Aplikujte mazací tuk na ložisko hnacího válce vkládacího sběrače, dokud nezačne mazací tuk unikat z těsnění. Po namazání otřete všechen nadbytečný tuk z okolí ložiska.

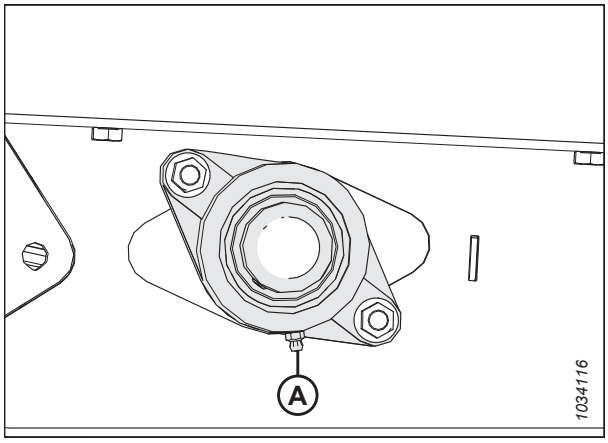

Obrázek 4.4: Hnací válec vkládacího sběrače

DŮLEŽITÉ:

Při mazání očistěte všechny úlomky a nadbytečný tuk z okolí pouzdra ložiska. Zkontrolujte stav válce a pouzdra ložiska. Aplikujte mazací tuk na ložisko vodicího válce vkládacího sběrače, dokud nezačne mazací tuk unikat z těsnění. Počáteční mazání nového adaptéru může vyžadovat použití dodatečného mazacího tuku (může vyžadovat 5–10 dávek). Po namazání otřete všechen nadbytečný tuk z okolí ložiska.

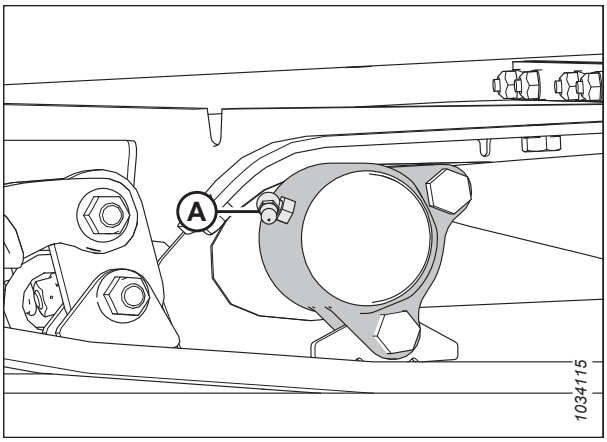

Obrázek 4.5: Vodicí válec vkládacího sběrače

Každých 25 hodin

Pro zajištění špičkového výkonu vašeho stroje je nezbytné provádět pravidelnou údržbu. Tato údržba také umožňuje kontrolu stroje pohledem, která může pomoci s včasným zjišťováním závad.

Pokud není stanoveno jinak, používejte vysoce tepelně a tlakově odolné (EP2) mazivo na bázi lithia max. s 1 % disulfidu molybdenu (NLGI třída 2).

Hlavu nože (A) promazávejte každých 25 hodin. Po mazání zkontrolujte několik prvních prstů ohledně známek nadměrného zahřátí. V případě potřeby upusťte tlak stisknutím kontrolní kuličky v maznici.

DŮLEŽITÉ:

Přílišné namazání hlavy nože uvádí nůž pod tlak, nůž pak drhne o prsty s následným nadměrným opotřebením vinou váznutí. **NEPŘEMAŽTE** hlavu nože. Aplikujte pouze jeden až dva zdvihy mechanického mazacího lisu (**NEPOUŽÍVEJTE** elektrický mazací lis). Pokud je na vyplnění dutiny nutných šest až osm zdvihů mazacího lisu, vyměňte těsnění v hlavě nože. Pokyny viz *4.8.3 Demontáž ložiska hlavy nože, Str. 545*.

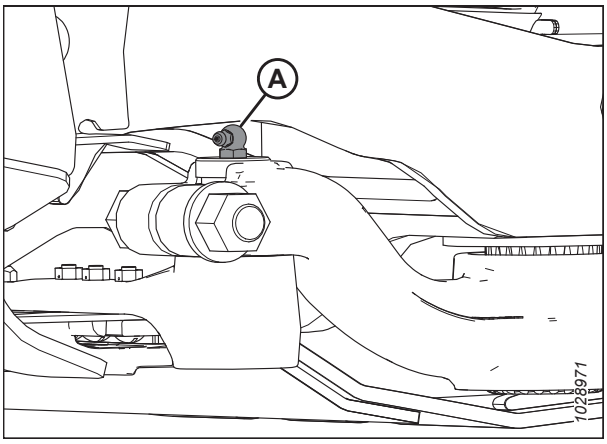

Obrázek 4.6: hlava nože

Každých 50 hodin

Pro zajištění špičkového výkonu vašeho stroje je nezbytné provádět údržbu. Tato údržba také umožňuje kontrolu stroje pohledem, která může pomoci s včasným zjišťováním závad.

Pokud není stanoveno jinak, používejte vysoce tepelně a tlakově odolné (EP2) mazivo na bázi lithia max. s 1 % disulfidu molybdenu (NLGI třída 2).

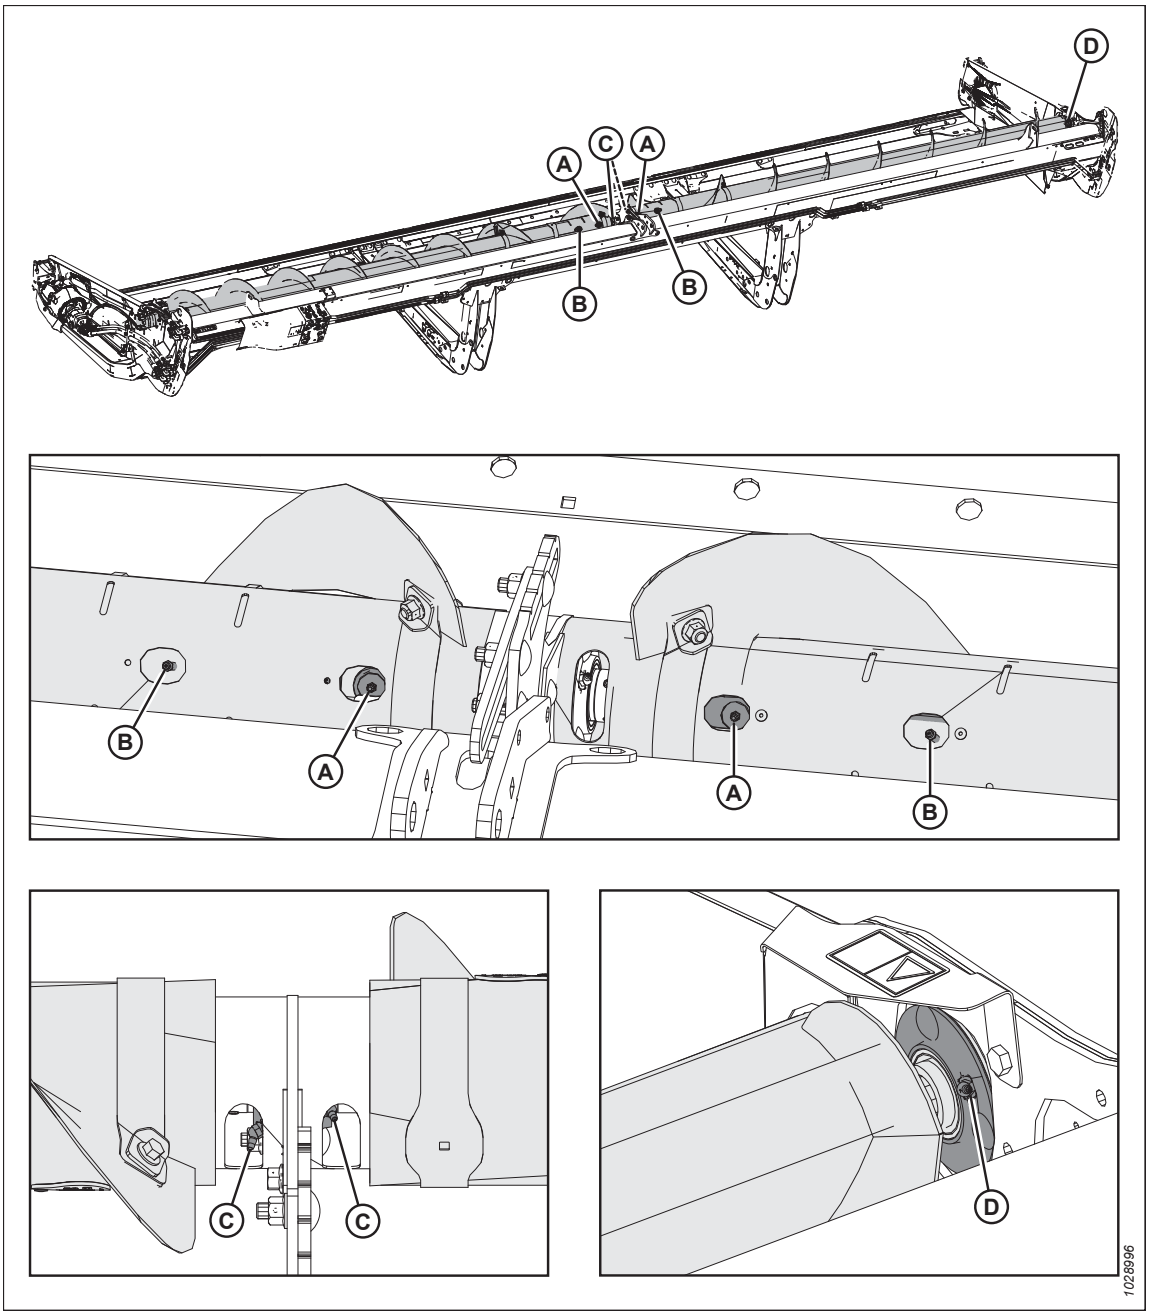

Obrázek 4.7: Dvoudílný horní příčný šnek

A – U-klouby horního příčného šneku (dvě místa)
B – Posuvné náboje horního příčného šneku (dvě místa)
C – Středová ložiska horního příčného šneku (dvě místa)
D – Pravé koncové ložisko

DŮLEŽITÉ:

Horní příčný šnek musí být pravidelně mazán, i když je vypnutý, protože součásti horního příčného šneku se při ohýbání adaptéru pohybují, bez ohledu na to, zda se šnek otáčí, či nikoli.

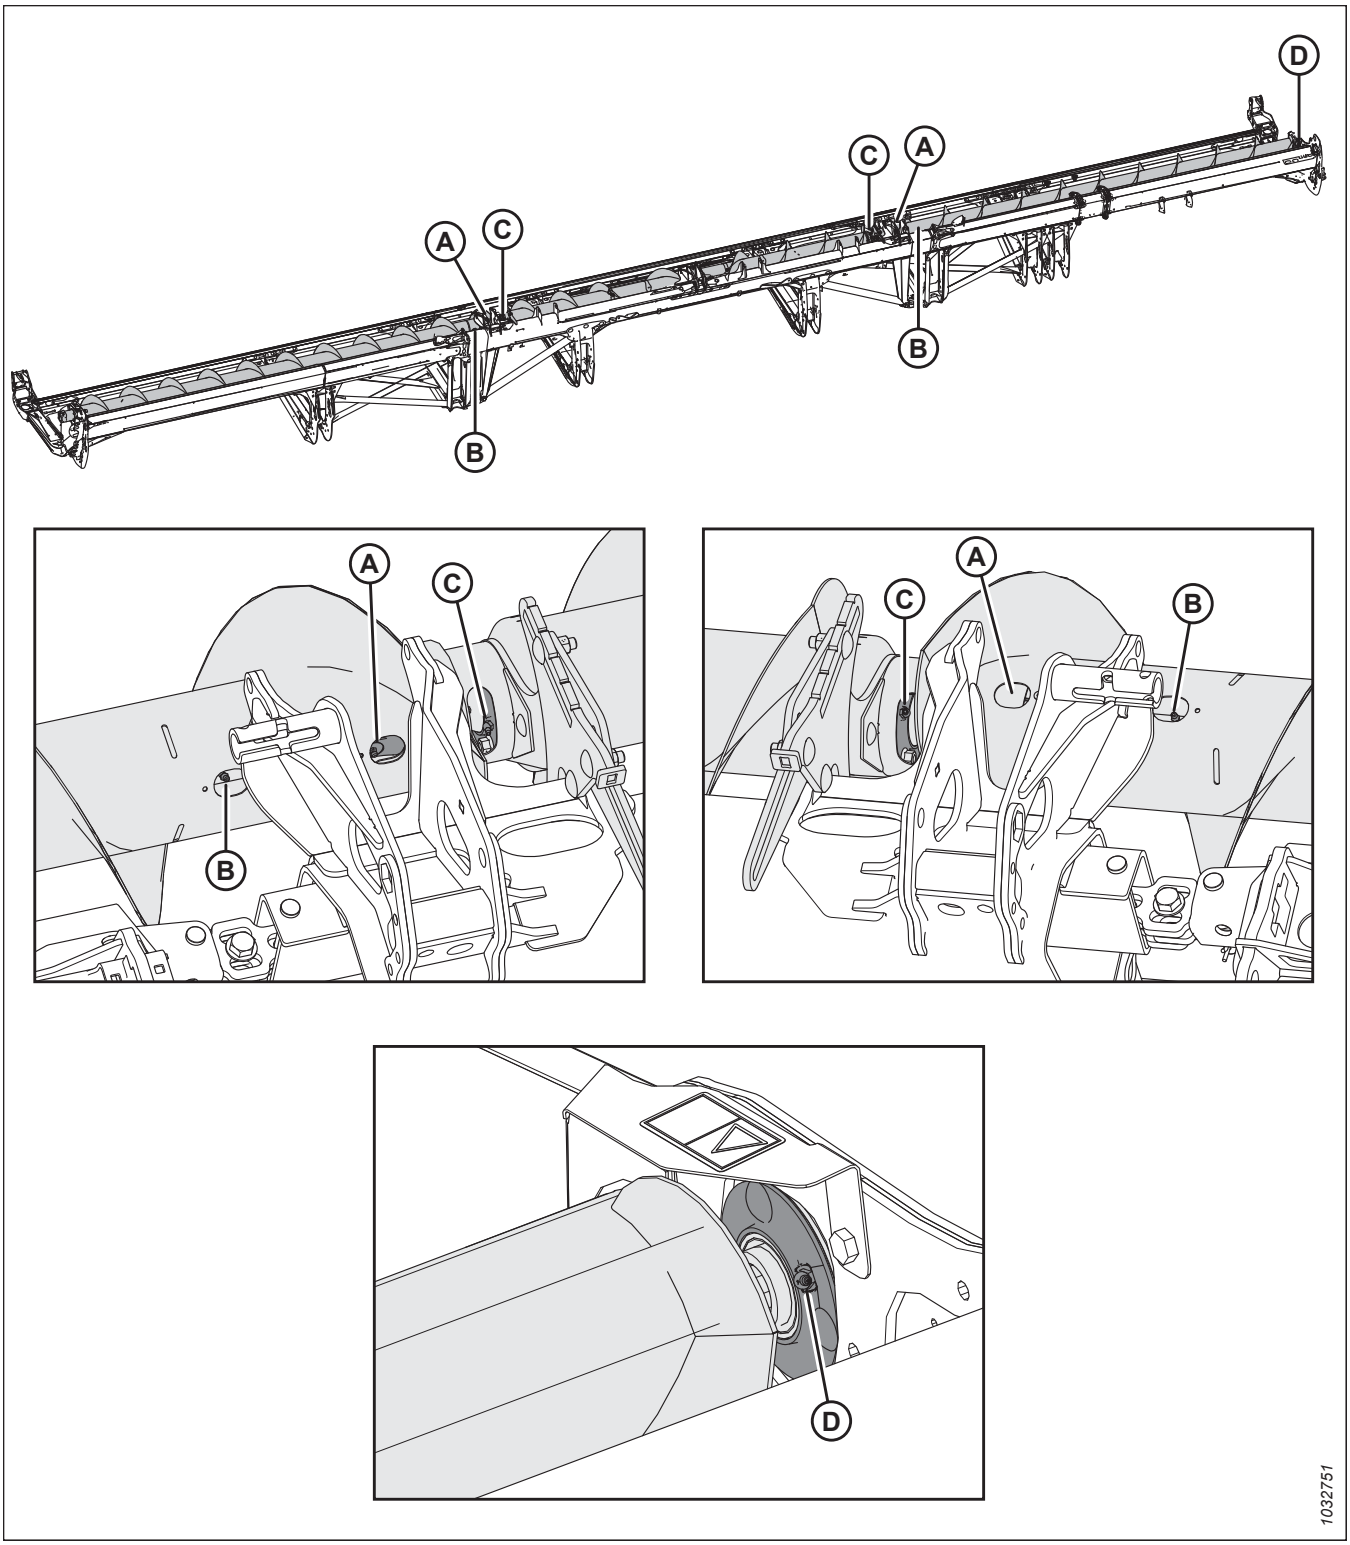

Obrázek 4.8: Trojdílný horní příčný šnek

A – U-klouby horního příčného šneku (dvě místa)
B – Posuvné náboje horního příčného šneku (dvě místa)
C – Středová ložiska horního příčného šneku (dvě místa)
D – Pravé koncové ložisko

DŮLEŽITÉ:

Horní příčný šnek musí být pravidelně mazán, i když je vypnutý, protože součásti horního příčného šneku se při ohýbání adaptéru pohybují, bez ohledu na to, zda se šnek otáčí, či nikoli.

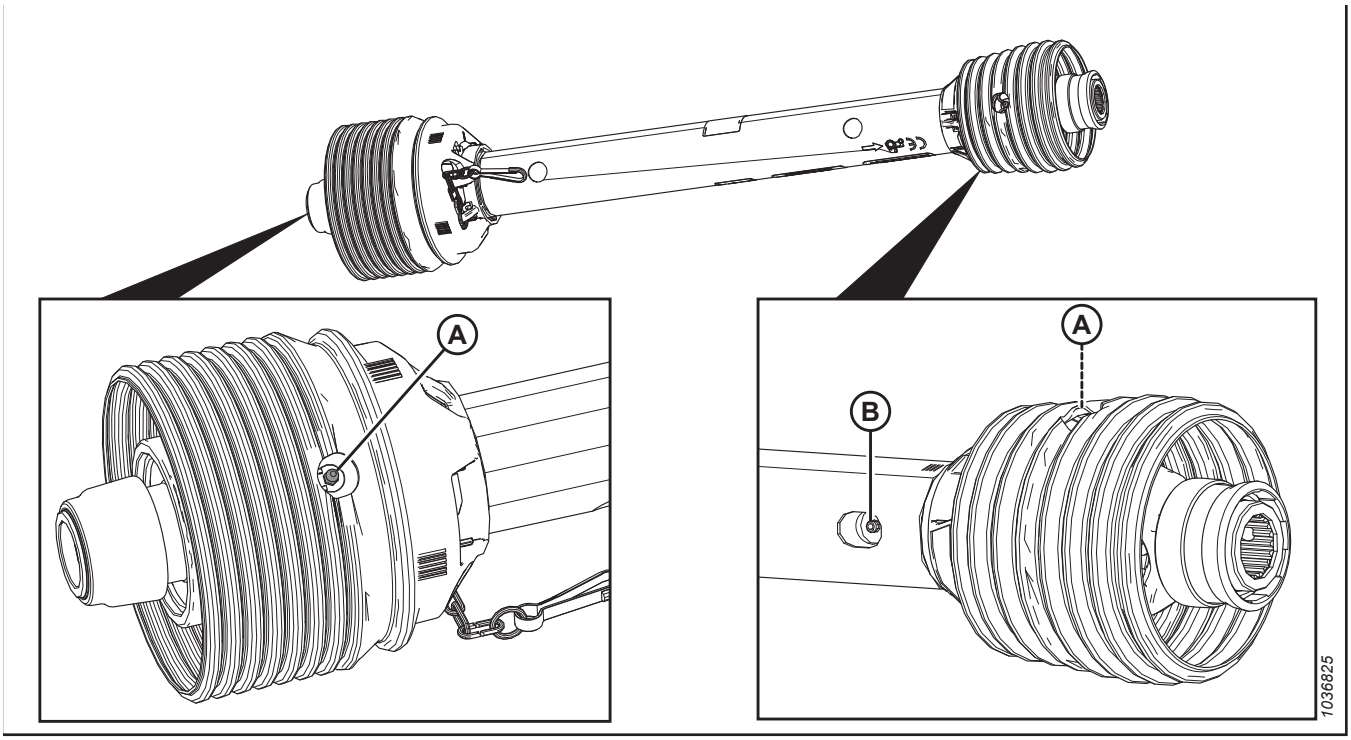

Obrázek 4.9: FM200

A – Univ. kloub. hřídel (dvě místa)

B – Posuvný kloub hřídele[75]

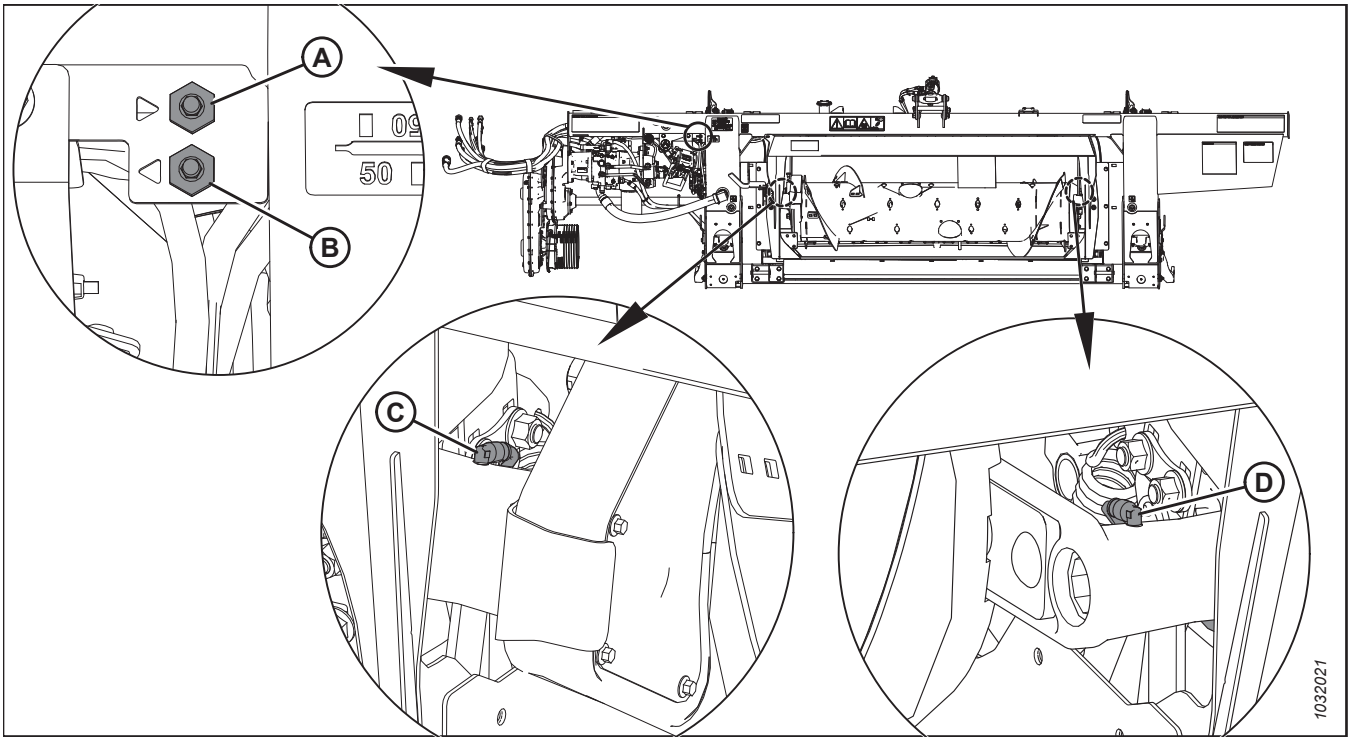

Obrázek 4.10: FM200

A – Vzdálené mazací vedení pro otočný bod šneku (pravá strana)

B – Vzdálené mazací vedení pro otočný bod šneku (levá strana)

C – Otočný bod šneku (levá strana)

D – Otočný bod šneku (pravá strana)

75. Používejte vysoce tepelně a tlakově odolné (EP2) mazivo na bázi lithia max. s 10 % disulfidu molybdenu (NLGI třída 2).

Každých 100 hodin

Pro zajištění špičkového výkonu vašeho stroje je nezbytné provádět údržbu. Tato údržba také umožňuje kontrolu stroje pohledem, která může pomoci s včasným zjišťováním závad.

Pokud není stanoveno jinak, používejte vysoce tepelně a tlakově odolné (EP2) mazivo na bázi lithia max. s 1 % disulfidu molybdenu (NLGI třída 2).

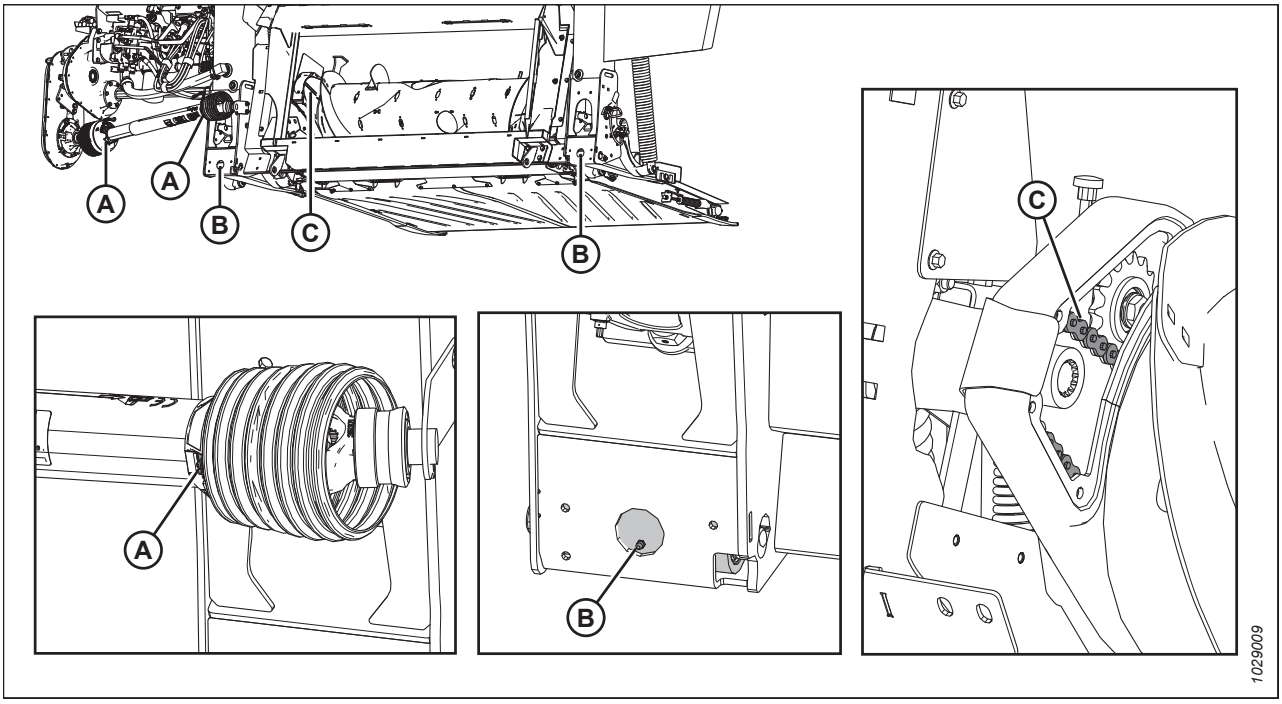

Obrázek 4.11: FM200

A – Kryty kloubového hřídele (oba konce)
B – Otočné body naklápění (vpravo a vlevo)
C – Řetěz pohonu šneku. Pokyny k mazání viz *4.3.4 Mazání hnacího řetězu šneku, Str. 496*

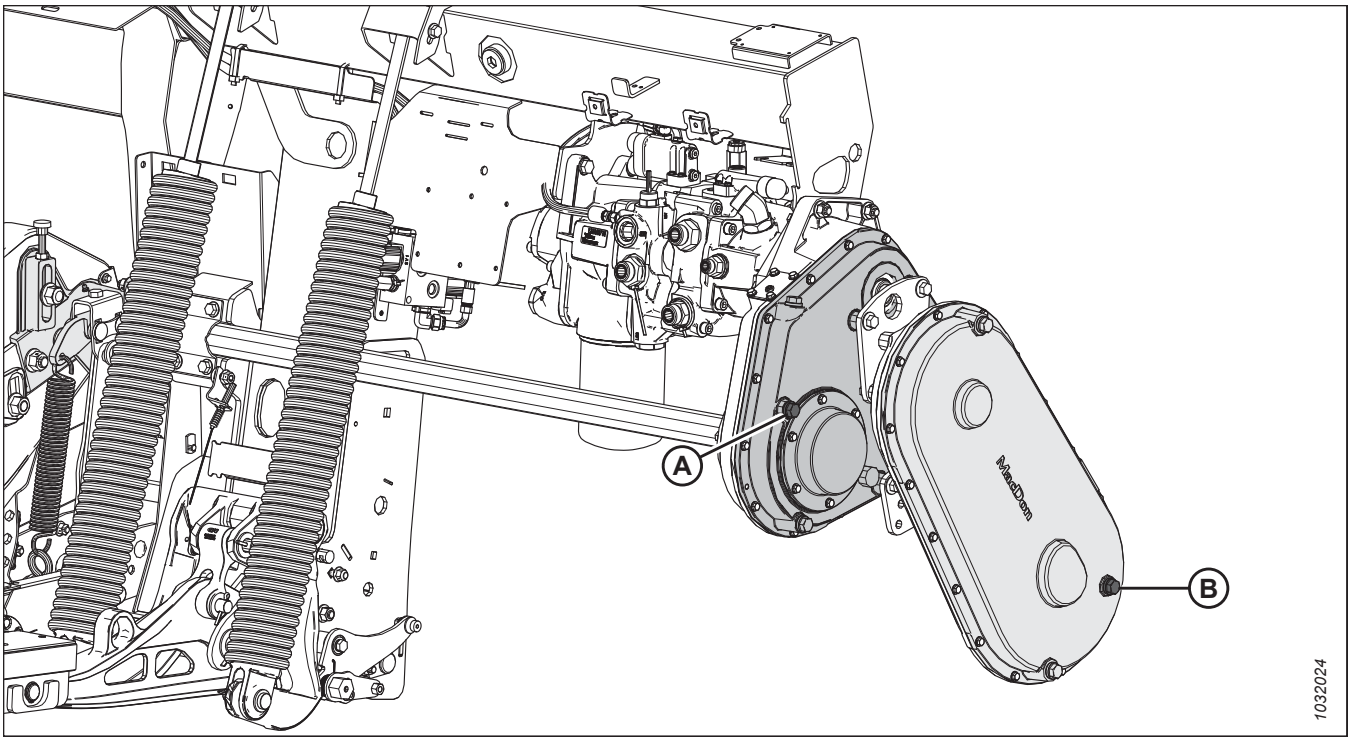

Obrázek 4.12: FM200

G – Hladina oleje hlavní převodovky. Pokyny k mazání viz *4.3.5 Mazání hlavní převodovky pohonu adaptéru, Str. 498*
B – hladina oleje doplňkové převodovky. Pokyny k mazání viz *4.3.6 Mazání doplňkové převodovky pohonu adaptéru, Str. 500*

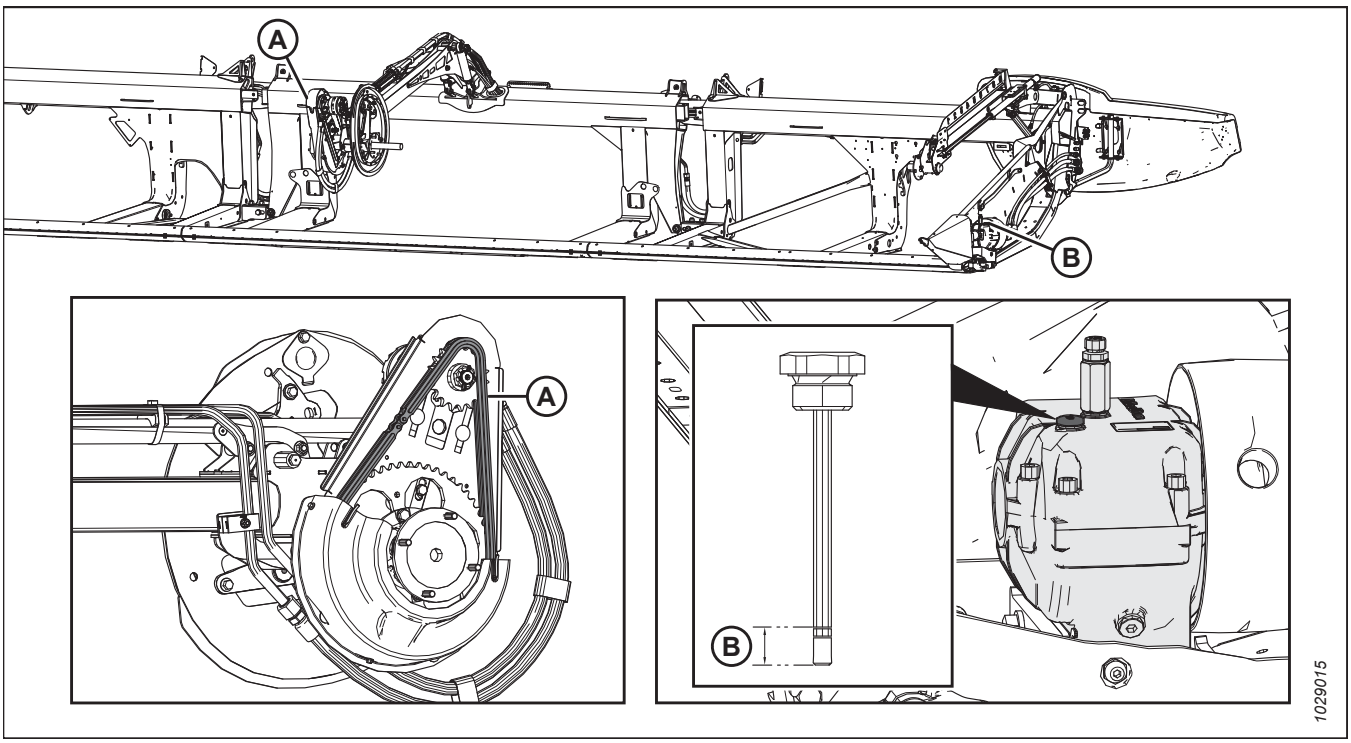

Obrázek 4.13: Přiháněč a žací lišta

A – Hnací řetěz přiháněče. Pokyny k mazání viz *4.3.3 Mazání hnacího řetězu přiháněče, Str. 496*
B – Hladina oleje ve hnací skříni nože. Pokyny k mazání viz *Kontrola hladiny oleje ve hnací skříni nože, Str. 579*

Každých 250 hodin

Pro zajištění špičkového výkonu vašeho stroje je nezbytné provádět údržbu. Tato údržba také umožňuje kontrolu stroje pohledem, která může pomoci s včasným zjišťováním závad.

Pokud není stanoveno jinak, používejte vysoce tepelně a tlakově odolné (EP2) mazivo na bázi lithia max. s 1 % disulfidu molybdenu (NLGI třída 2).

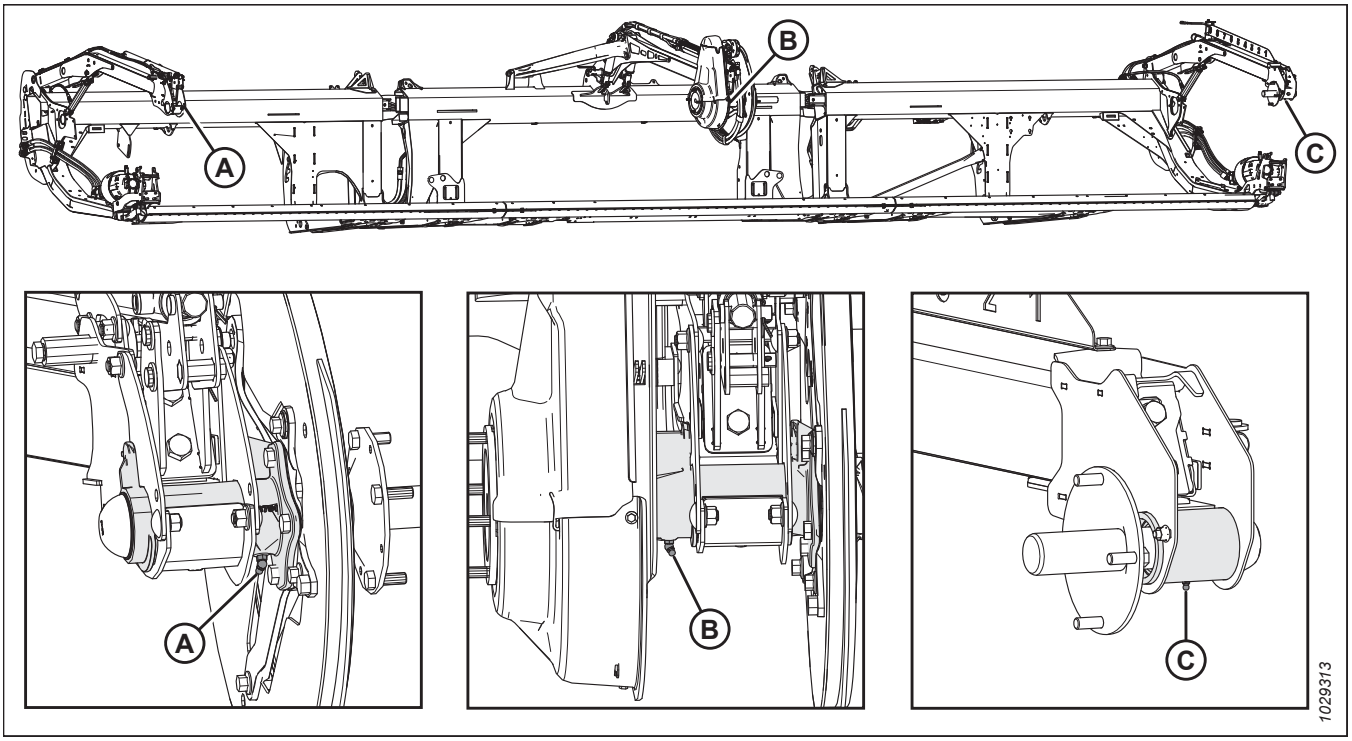

Obrázek 4.14: Přiháněč

A – Pravé ložisko přiháněče (jedno místo) **B – Středové ložisko přiháněče (jedno místo)** **C – Levé ložisko přiháněče (jedno místo)**

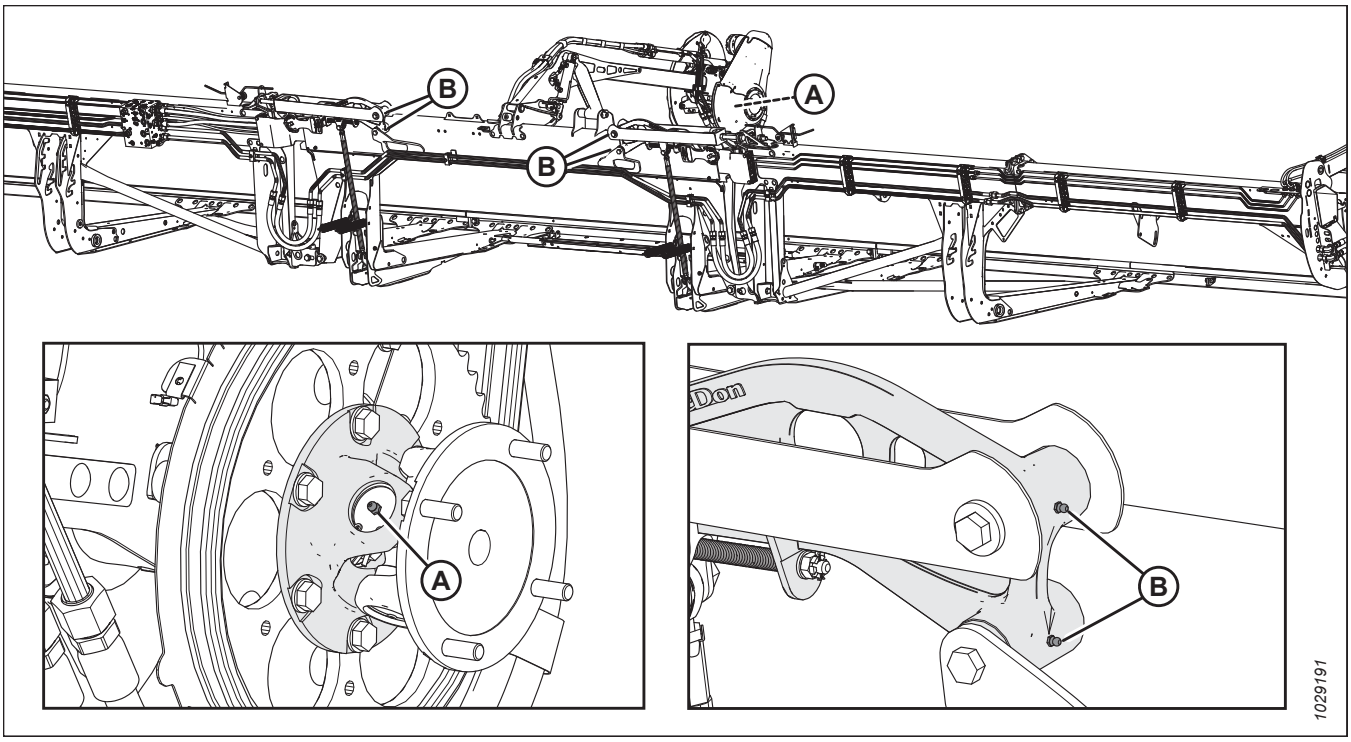

Obrázek 4.15: Přiháněč

A – U-kloub přiháněče (jedno místo)[76]

B – táhlo kloubu (dvě místa) – obě strany

Každých 500 hodin

Pro zajištění špičkového výkonu vašeho stroje je nezbytné provádět údržbu. Tato údržba také umožňuje kontrolu stroje pohledem, která může pomoci s včasným zjišťováním závad.

Pokud není stanoveno jinak, používejte vysoce tepelně a tlakově odolné (EP2) mazivo na bázi lithia max. s 1 % disulfidu molybdenu (NLGI třída 2).

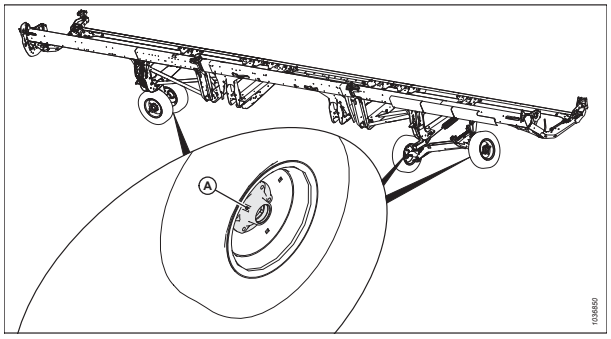

Obrázek 4.16: Každých 500 hodin

A – Ložiska kol (čtyři místa)

76. U-kloub má soupravu kříže a ložiska s prodlouženým mazáním. Přestaňte s mazáním, když mazání začne být obtížné nebo když U-kloub přestane přijímat mazací tuk. Přemazáním se U-kloub zničí. Na první namazání (tovární) stačí šest až osm zdvihů mazacího lisu. Když se U-kloub opotřebí a vyžaduje více než šest mazacích zdvihů, prodlužte interval mazání.

4.3.2 Postup mazání

Mazaná místa jsou na stroji označena nálepkami s vyobrazeným mazacím lisem a intervalem mazání v provozních hodinách. Nálepky s rozložením mazaných míst jsou umístěny na adaptéru a na pravé straně naklápěcího modulu.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

Doporučená maziva viz vnitřní strana obálky vzadu.

Zapisujte provozní hodiny a používejte dodaný formulář pro záznam údržby, abyste tak protokolovali plánovanou údržbu. Viz *4.2.1 Plán/záznam údržby, Str. 480*.

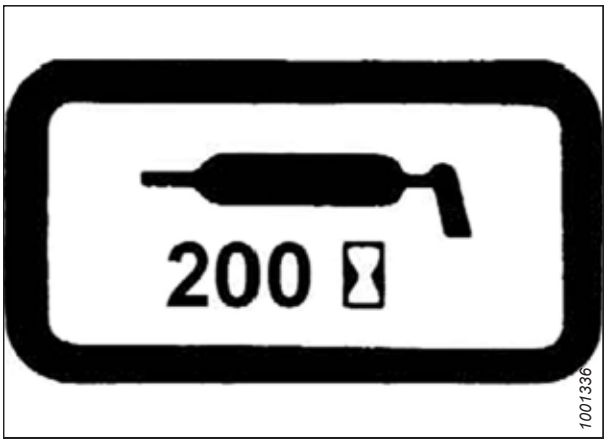

Obrázek 4.17: Nálepka s intervalem mazání

1. Před mazáním otřete maznici čistým hadříkem, abyste zabránili vniknutí nečistot a kamínků.

   DŮLEŽITÉ:

   Používejte pouze čistý mazací tuk odolný proti vysokým teplotám a vysokým tlakům.

2. Mazací tuk do maznice lisujte mazacím lisem, dokud tuk nebude vystupovat z maznice (pokud není uvedeno jinak).

3. Nadbytečný tuk ponechte na maznici, aby chránil před nečistotami.

4. Uvolněné nebo prasklé maznice neprodleně vyměňte.

5. Maznice nepřijímající mazací tuk odstraňte nebo důkladně vyčistěte. Vyčistěte také dráhu maziva. V případě potřeby maznici vyměňte.

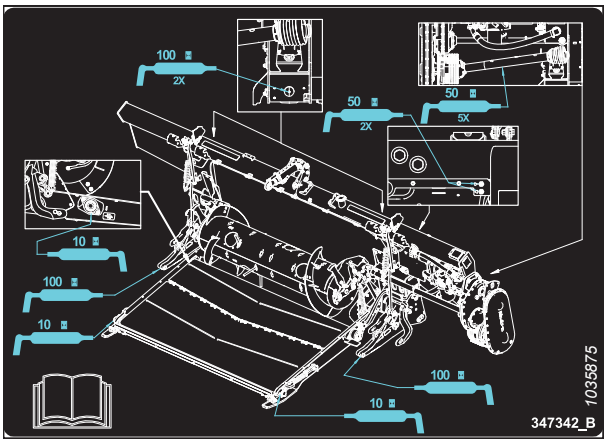

Obrázek 4.18: Nálepka s rozvržením mazacích bodů modulu FM200

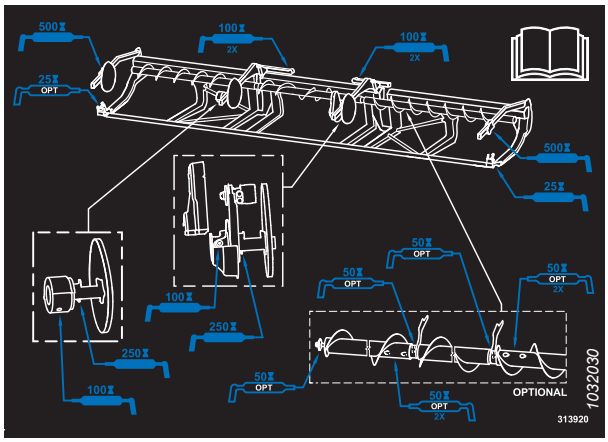

Obrázek 4.19: Nálepka s rozvržením mazacích bodů řady FD2

4.3.3 Mazání hnacího řetězu přiháněče

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Demontujte horní kryt z pohonu přiháněče. Pokyny viz *Demontáž krytu pohonu přiháněče, Str. 53*.
2. Naneste velké množství maziva na řetěz (A).
3. Znovu namontujte horní kryt. Pokyny viz *Montáž krytu pohonu přiháněče, Str. 54*.

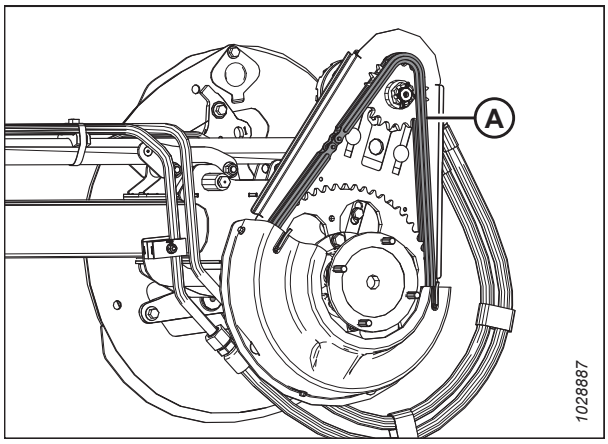

Obrázek 4.20: Hnací řetěz

4.3.4 Mazání hnacího řetězu šneku

Mazání hnacího řetězu šneku provádějte v intervalech uvedených v plánu údržby. Hnací řetěz šneku lze mazat s naklápěcím modulem připojeným ke sklízecí mlátičce, ale snadnější je to s odpojeným naklápěcím modulem od adaptéru.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

Kryt pohonu šneku se skládá z horní a spodní části a kovového inspekčního panelu. Pro mazání řetězu je nutno odmontovat jen kovový inspekční panel.

1. Odmontujte čtyři šrouby (A) a kovový inspekční panel (B).

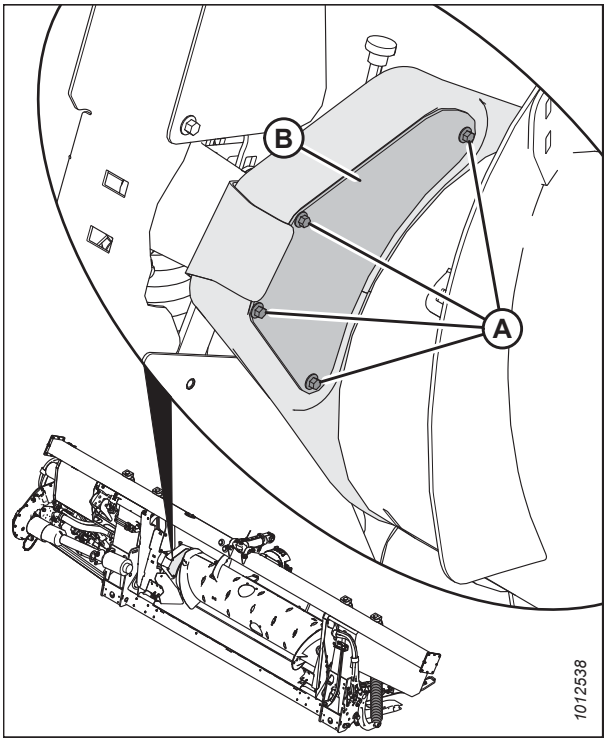

Obrázek 4.21: Inspekční panel pohonu šneku

2. Naneste velké množství maziva tuku na řetěz (A), hnací řetězové kolo (B) a vodicí řetězové kolo (C).
3. Otáčejte šnekem a v případě potřeby naneste mazivo na více oblastí řetězu.

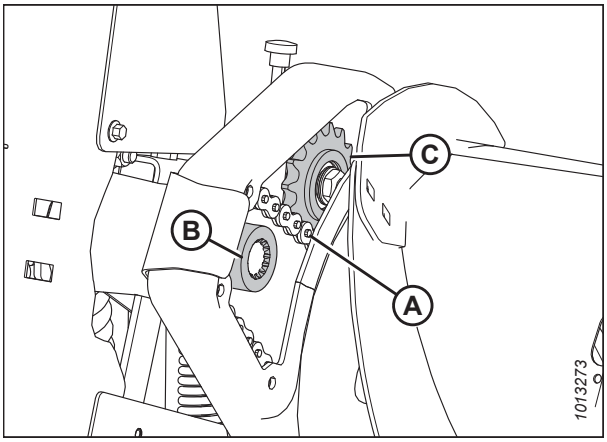

Obrázek 4.22: Hnací řetěz šneku

4. Znovu namontujte kovový inspekční panel (B). Panel zajistěte čtyřmi šrouby (A).

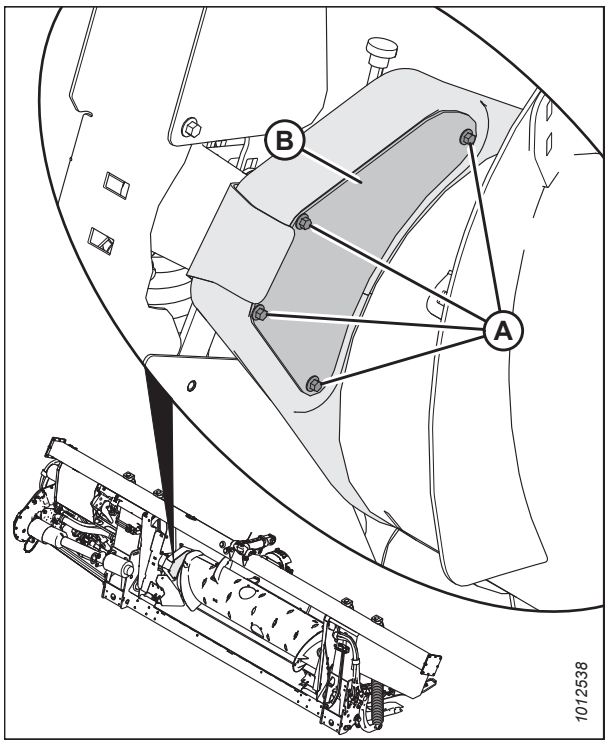

Obrázek 4.23: Inspekční panel pohonu šneku

4.3.5 Mazání hlavní převodovky pohonu adaptéru

Kontrola hladiny oleje v hlavní převodovce pohonu adaptéru

Hladinu oleje v převodovce pohonu adaptéru kontrolujte každých 100 hodin.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Spusťte adaptér úplně dolů.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

3. Odmontujte uzávěr kontrolního otvoru hladiny oleje (A) hlavní převodovky (B) a zkontrolujte, zda hladina oleje sahá až ke spodnímu okraji otvoru.
4. Podle potřeby doplňte olej. Pokyny viz *Doplnění oleje v hlavní převodovce pohonu adaptéru, Str. 499*.
5. Vraťte zpět uzávěr kontrolního otvoru hladiny oleje (A).

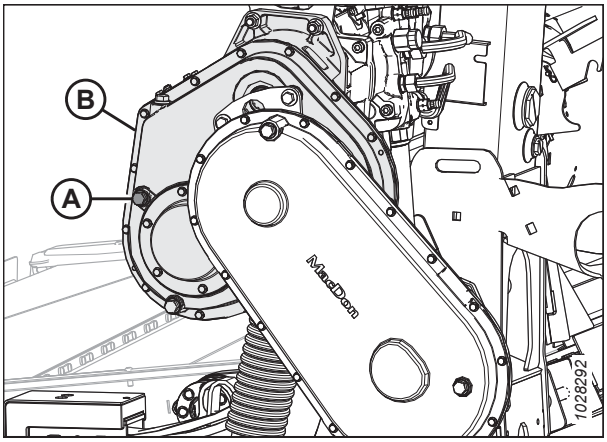

Obrázek 4.24: Hlavní převodovka pohonu adaptéru

Doplnění oleje v hlavní převodovce pohonu adaptéru

Hlavní převodovka obsahuje plnicí, kontrolní a vypouštěcí uzávěry pro rychlou kontrolu a údržbu maziva převodovky při montáži na naklápěcí modul.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Vyšroubujte uzávěr plnicího hrdla (B) a uzávěr kontrolního otvoru hladiny oleje (A) z hlavní převodovky.
2. Doplňujte olej plnicím hrdlem (B), dokud nebude vytékat z kontrolního otvoru hladiny oleje (A). Doporučené kapaliny a maziva viz vnitřní strana obálky vzadu.
3. Vraťte uzávěr kontrolního otvoru hladiny oleje (A) a uzávěr plnicího hrdla (B).

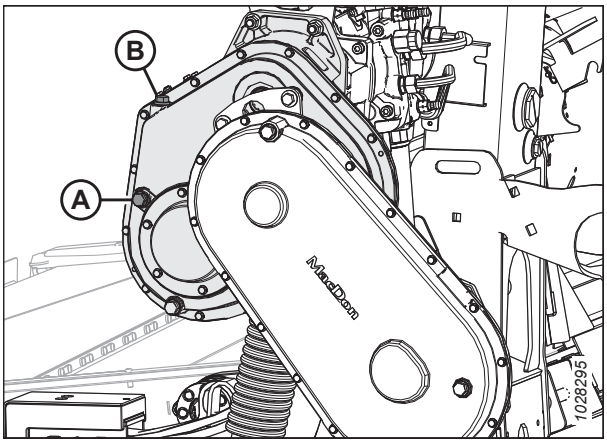

Obrázek 4.25: Hlavní převodovka pohonu adaptéru

Výměna oleje v hlavní převodovce pohonu adaptéru

Vyměňte olej v převodovce pohonu adaptéru po prvních 50 hodinách provozu a potom každých 1000 hodin (nebo jednou za 3 roky).

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

VÝSTRAHA

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

1. Nastartujte motor. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
2. Zapněte adaptér, aby se zahřál olej.
3. Zvedněte nebo spusťte adaptér do takové polohy, aby vypouštěcí uzávěr oleje (A) byl v nejnižším bodě.
4. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
5. Umístěte nádobu vhodné velikosti (asi 4 litry [1 US gal]) pro zachycení oleje pod vypouštěcí otvor převodovky.
6. Vyšroubujte uzávěr vypouštěcího otvoru (A) a uzávěr plnicího hrdla (C) a nechte vytéci olej.
7. Vraťte uzávěr vypouštěcího otvoru (A) a vyšroubujte uzávěr kontrolního otvoru hladiny oleje (B).
8. Doplňujte olej uzávěrem plnicího hrdla (C), dokud nebude vytékat z kontrolního otvoru hladiny oleje (B). Doporučená maziva viz vnitřní strana zadní obálky tohoto návodu.

   POZNÁMKA:

   Do hlavní převodovky se vejde asi 2,75 litru (2,9 kvartu) oleje.
9. Vraťte uzávěr kontrolního otvoru hladiny oleje (B) a uzávěr plnicího hrdla (C).

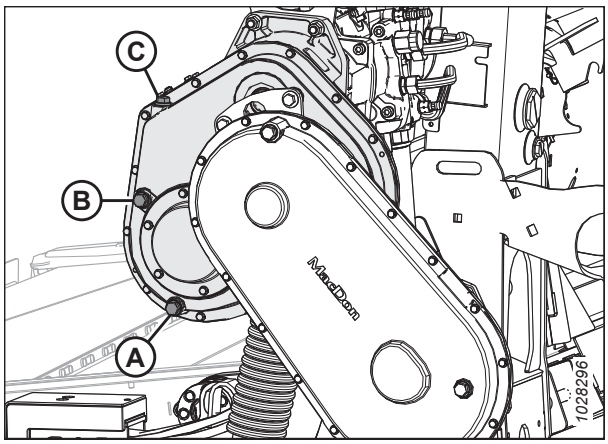

Obrázek 4.26: Hlavní převodovka pohonu adaptéru

4.3.6 Mazání doplňkové převodovky pohonu adaptéru

Kontrola hladiny oleje v doplňkové převodovce pohonu adaptéru

Hladinu oleje v převodovce pohonu adaptéru kontrolujte každých 100 hodin.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Spusťte adaptér úplně dolů.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

3. Odmontujte uzávěr kontrolního otvoru hladiny oleje (A) doplňkové převodovky (B) a zkontrolujte, zda hladina oleje sahá až ke spodnímu okraji otvoru.
4. Podle potřeby doplňte olej. Pokyny viz *Doplnění oleje v doplňkové převodovce pohonu adaptéru, Str. 501*.
5. Vraťte zpět uzávěr kontrolního otvoru hladiny oleje (A).

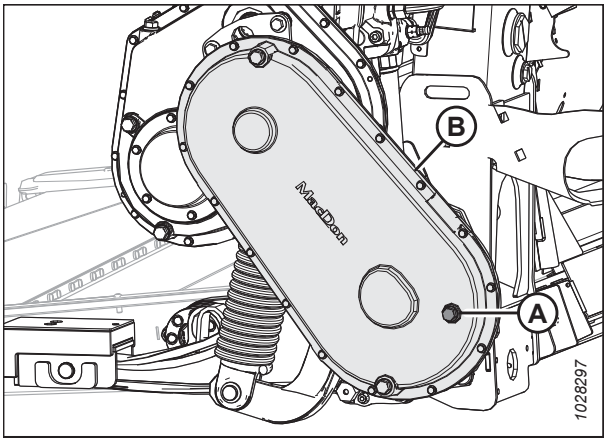

Obrázek 4.27: Doplňková převodovka pohonu adaptéru

Doplnění oleje v doplňkové převodovce pohonu adaptéru

Doplňková převodovka obsahuje plnicí, kontrolní a vypouštěcí zátky pro rychlou kontrolu a údržbu převodového maziva při montáži na plovákový modul.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Spusťte žací lištu na zem a zajistěte, aby doplňková převodovka byla v pracovní poloze.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Vyšroubujte uzávěr plnicího hrdla (B) a uzávěr kontrolního otvoru hladiny oleje (A).
4. Doplňujte olej plnicím hrdlem (B), dokud nebude vytékat z kontrolního otvoru hladiny oleje (A). Doporučené kapaliny a maziva viz vnitřní strana obálky vzadu.
5. Vraťte uzávěr kontrolního otvoru hladiny oleje (A) a uzávěr plnicího hrdla (B). Utáhněte uzávěry momentem 30–40 Nm (22–30 lbf·ft).

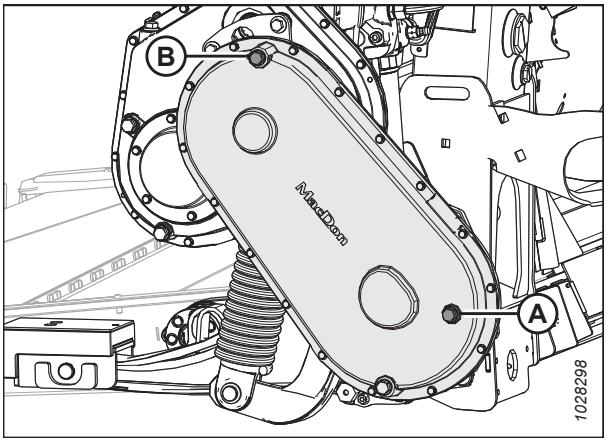

Obrázek 4.28: Doplňková převodovka pohonu adaptéru

Výměna oleje v doplňkové převodovce pohonu adaptéru

Vyměňte olej v převodovce pohonu adaptéru po prvních 50 hodinách provozu a potom každých 1000 hodin (nebo jednou za 3 roky).

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

VÝSTRAHA

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

1. Nastartujte motor. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
2. Zapněte adaptér, aby se zahřál olej.
3. Zvedněte nebo spusťte adaptér do takové polohy, aby vypouštěcí uzávěr oleje (A) byl v nejnižším bodě.
4. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
5. Umístěte nádobu vhodné velikosti (asi 4 litry [1 US gal]) pro zachycení oleje pod vypouštěcí otvor převodovky.
6. Vyšroubujte uzávěr vypouštěcího otvoru (A) a uzávěr plnicího hrdla (C) a nechte vytéci olej.
7. Namontujte zpět uzávěr vypouštěcího otvoru oleje (A).

   POZNÁMKA:

   Vypouštěcí uzávěr oleje je magnetický. Ujistěte se, že je magnetický uzávěr nainstalován v poloze pro vypouštění oleje (A), nikoli v poloze pro kontrolu hladiny oleje (B).
8. Sejměte uzávěr kontrolního otvoru hladiny oleje (B).
9. Doplňujte olej uzávěrem plnicího hrdla (C), dokud nebude vytékat z kontrolního otvoru hladiny oleje (B). Doporučená maziva viz vnitřní strana zadní obálky tohoto návodu.

   POZNÁMKA:

   Do převodovky pohonu adaptéru se vejde asi 2,25 litru (2,4 kvartu) oleje.
10. Vraťte uzávěr kontrolního otvoru hladiny oleje (B) a uzávěr plnicího hrdla (C).

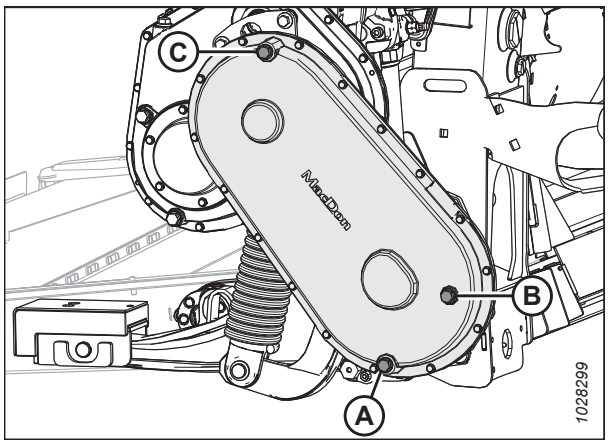

Obrázek 4.29: Doplňková převodovka pohonu adaptéru

4.4 Hydraulika

Rám naklápěcího modulu funguje jako olejová nádrž. Informace o požadavcích naklápěcího modulu na olej naleznete na vnitřní straně obálky vzadu.

4.4.1 Kontrola hladiny oleje v hydraulickém zásobníku

Hladinu hydraulického oleje v nádrži kontrolujte každých 25 hodin.

POZNÁMKA:

Hladinu kontrolujte, když je olej studený.

1. Kontrolujte hladinu oleje na spodním stavoznaku (A) a horním stavoznaku (B) s žací lištou právě se dotýkající země a se zataženým středovým spojem.
2. Následujícím způsobem zajistěte, aby byla hladina oleje v přiměřené výšce pro daný terén:
   - **Normální terén (C):** Udržujte hladinu tak, aby byl plný spodní stavoznak (A) a horní stavoznak (B) byl prázdný.
   - **Kopcovitý terén (D):** Udržujte hladinu tak, aby byl plný spodní stavoznak (A) a horní stavoznak (B) byl naplněný do poloviny.

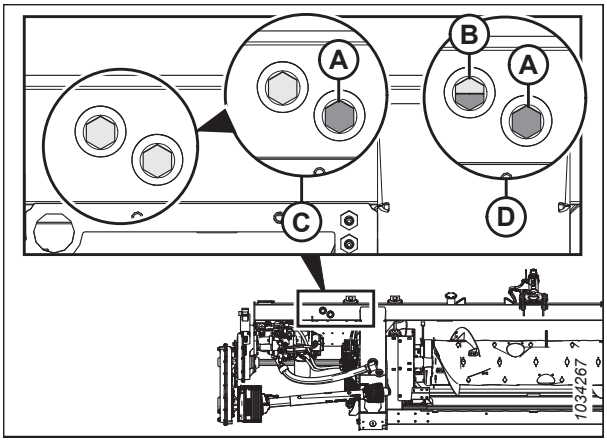

Obrázek 4.30: Olejové stavoznaky

POZNÁMKA:

Může být nutné hladinu oleje mírně snížit, když jsou teploty okolí vyšší než 35 °C (95 °F), aby nedošlo k přetečení odvzdušňovačem v případě dosažení normálních provozních teplot.

POZNÁMKA:

V případě použití prodlouženého plnicího hrdla (MD #B6057), je **MOŽNÉ** používat měrku oleje pro kopcovitý terén.

4.4.2 Doplnění oleje v hydraulickém zásobníku

Pokud je hladina oleje v hydraulické nádrži nízká nebo pokud byl olej vypuštěn, je třeba olej doplnit.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

2. Očistěte všechnu špínu a nečistoty z krytky plnicího hrdla (A).

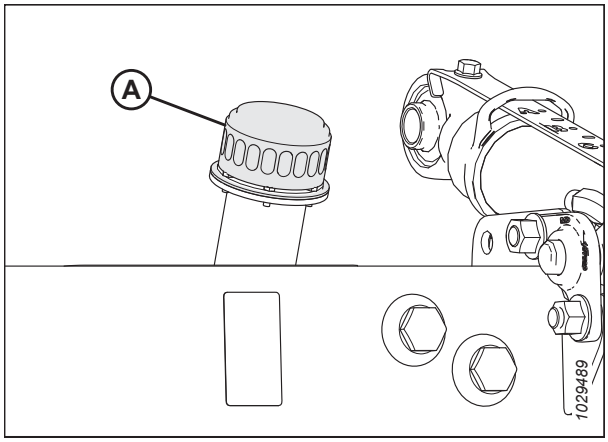

Obrázek 4.31: Uzávěr plnicího hrdla zásobníku oleje

UPOZORNĚNÍ

Olejová nádržka může být pod tlakem; pomalu sejměte víčko.

3. Otočte krytkou plnicího hrdla (A) ve směru hodinových ručiček a sejměte ji.
4. Naplňte nádržku hydraulického oleje teplým olejem (přibližně 21 °C [70 °F]), dokud není dosaženo odpovídající hladiny. Viz pro informace o kontrole hladiny hydraulického oleje. Informace o objemu nádrže a typu oleje, který je třeba použít, najdete na vnitřní straně obálky vzadu.

   DŮLEŽITÉ:

   Teplý olej bude protékat sítkem lépe než studený olej. **NEODSTRAŇUJTE** sítko.
5. Našroubujte zpět krytku plnicího hrdla (A).
6. Překontrolujte hladinu oleje. Pokyny viz *4.4.1 Kontrola hladiny oleje v hydraulickém zásobníku, Str. 503*.

4.4.3 Výměna oleje v hydraulickém zásobníku

Vyměňujte hydraulický olej v zásobníku každých 1000 hodin nebo jednou za 3 roky (podle toho, co nastane dříve).

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Nastartujte motor.
2. Zapněte adaptér, aby se zahřál olej.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Umístěte nádobu vhodné velikosti (nejméně 50 litrů [13 galonů]) pod každý ze dvou vypouštěcích uzávěrů oleje (A) umístěných vzadu na obou stranách rámu.
5. Šestihranným nástrčným klíčem 40 mm (7/8 palce) vyšroubujte vypouštěcí zátku oleje (A) a nechte olej vytéct.
6. Po vyprázdnění zásobníku vraťte vypouštěcí zátku oleje (A).
7. V případě potřeby vyměňte olejový filtr. Pokyny viz *4.4.4 Výměna olejového filtru, Str. 505*.
8. Doplňte olej do nádrže. Pokyny viz *4.4.2 Doplnění oleje v hydraulickém zásobníku, Str. 503*.

   Objem nádrže na hydraulický olej je přibližně 95 litrů (25 galonů).

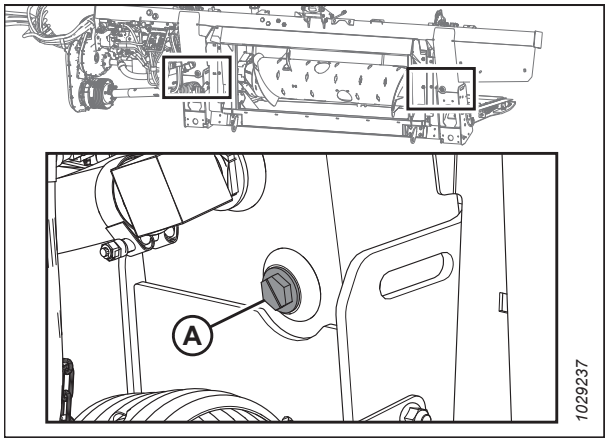

Obrázek 4.32: Vypouštění zásobníku

4.4.4 Výměna olejového filtru

Vyměňte olejový filtr po prvních 50 provozních hodinách a potom vždy po 250 hodinách.

Pořiďte si sadu filtrů (MD #320360)[77] od vašeho prodejce MacDon.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Očistěte kolem dokola sdružené povrchy filtru (A) a integrovaného čerpadla (B).
3. Dejte pod filtr nádobu vhodné velikosti (asi 1 litr [0,26 galonu]) pro zachycení vytékajícího oleje.
4. Otočením rukou vyjměte filtr (A) a očistěte odhalený otvor filtru v integrovaném čerpadle.
5. O-kroužek dodaný s novým filtrem lehce potřete čistým olejem.
6. Otáčením montujte nový filtr na integrované čerpadlo (B), dokud se O-kroužek nedostane do kontaktu s protilehlým povrchem. Filtr rukou utáhněte ještě o 1/2 až 3/4 otáčky.

   DŮLEŽITÉ:

   NEPOUŽÍVEJTE k montáži nového filtru klíč na filtry. Přílišné utažení může poškodit O-kroužek a filtr.

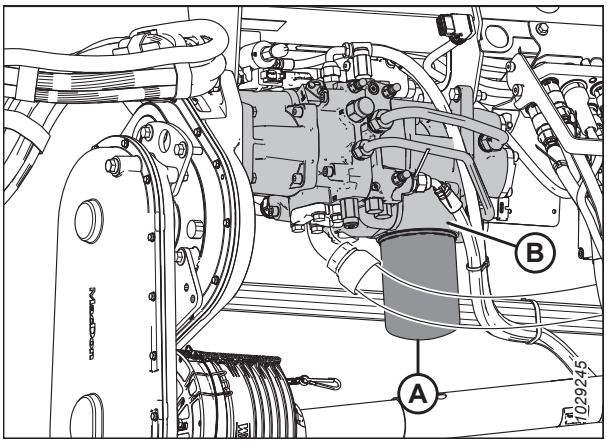

Obrázek 4.33: Integrované čerpadlo modelu FM200

77. Na filtru je vytištěno číslo dílu 202986, avšak použijte sadu MD #320360. Součástí sady je návod k instalaci.

4.5 Elektrický systém

Elektrický systém pro adaptér je napájený sklízecí mlátičkou. Adaptér nese různá světla a snímače, které vyžadují napájení.

4.5.1 Výměna žárovek ve světlech

Světla jsou důležitým bezpečnostním prvkem. Poškozené nebo nefunkční žárovky nebo svítidla okamžitě vyměňte.

NEBEZPEČÍ

Abyste zamezili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.

Pro žlutá přepravní světla používejte žárovku #1156, pro červená koncová světla (alternativa nízkorychlostní přepravy) žárovku #1157.

Obrysová světla (pouze Severní Amerika)

1. Křížovým šroubovákem odmontujte tři šrouby (A) z úchytu a odejměte plastové sklíčko. Uschovejte šrouby (A).
2. Vyměňte žárovku a namontujte zase plastové sklíčko a šrouby.

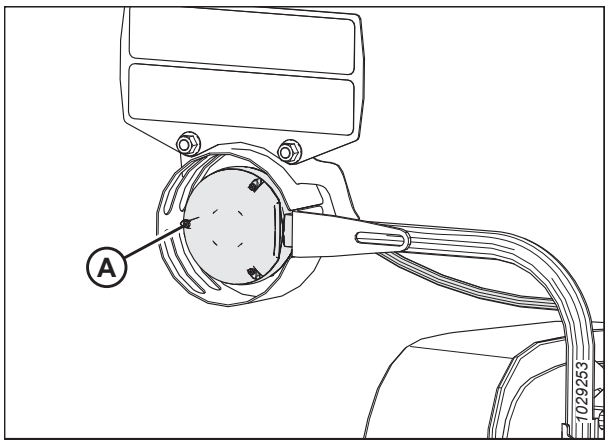

Obrázek 4.34: Levé obrysové světlo

Světla pro nízkorychlostní přepravu

3. Křížovým šroubovákem odmontujte šrouby (A) z úchytu a odejměte plastové sklíčko. Uschovejte šrouby (A).
4. Vyměňte žárovku a namontujte zase plastové sklíčko a šrouby.

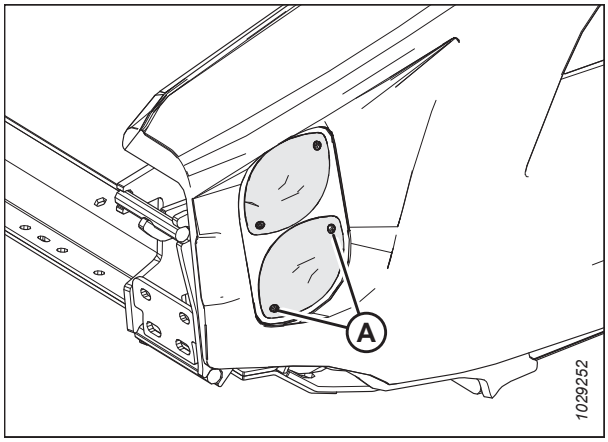

Obrázek 4.35: Volitelná nízkorychlostní přeprava – červená a žlutá světla

4.6 Pohon adaptéru

Pohon adaptéru je tvořený kloubovým hřídelem od sklízecí mlátičky k převodovce naklápěcího modulu FM200 , jež pohání vkládací šnek a hydraulická čerpadla. Čerpadla zajišťují hydraulický výkon pro sběrače, nože a volitelná zařízení.

4.6.1 Demontáž kloubového hřídele spojujícího naklápěcí modul se sklízecí mlátičkou

Kloubový hřídel přenáší výkon z vývodového hřídele sklízecí mlátičky do doplňkové převodovky naklápěcího modulu adaptéru. Objímka umožňující rychlé odpojení umožňuje vyjmutí kloubového hřídele při odpojení naklápěcího modulu od sklízecí mlátičky.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Nastartujte motor. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
2. Spusťte přiháněč úplně dolů.
3. Spusťte adaptér úplně dolů.
4. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
5. Odpojte bezpečnostní řetěz kloubového hřídele (A) od přípojky na hliníkové desce.

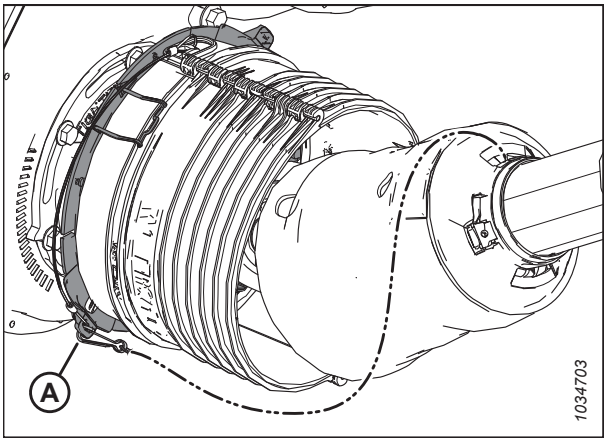

Obrázek 4.36: Štít kloubového hřídele

6. Páčením spon (A) směrem nahoru uvolněte štít (B).

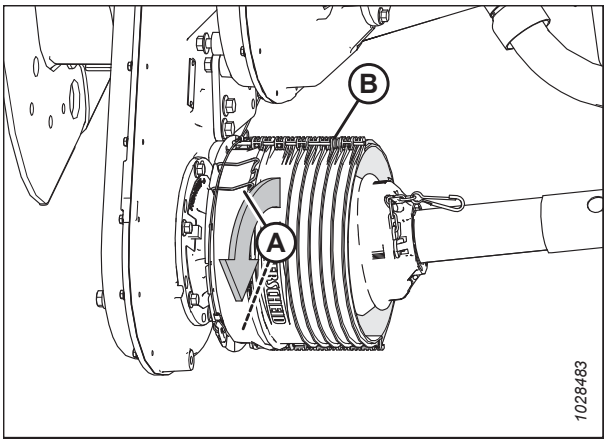

Obrázek 4.37: Štít kloubového hřídele

7. Posouvejte štít (A) podél kloubového hřídele, abyste získali přístup k objímce umožňující rychlé odpojení (B).

   POZNÁMKA:

   Pokud se kryt neposouvá, použijte páčidlo.

8. Stáhněte objímku umožňující rychlé odpojení (B) pro uvolnění třmenu kloubového hřídele. Stáhněte kloubový hřídel z hřídele převodovky.

9. Protáhněte kloubový hřídel štítem a poté jej spusťte na zem.

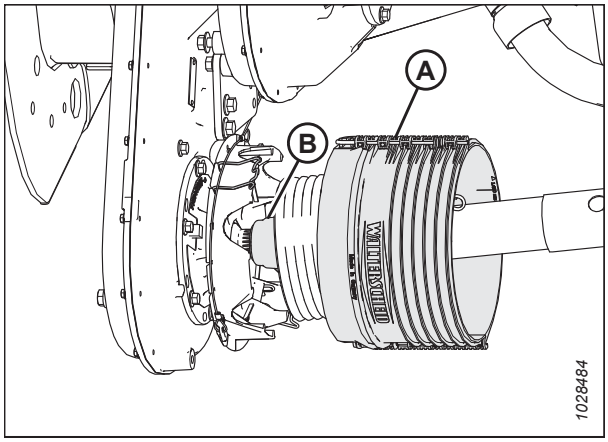

Obrázek 4.38: Štít kloubového hřídele

10. Odpojte řetěz (D) od podpěrného držáku (B).

11. Na opačném konci kloubového hřídele (C) stáhněte objímku umožňující rychlé odpojení (A) pro uvolnění třmenu kloubového hřídele.

12. Stáhněte třmen z podpěrného držáku (B).

13. Odmontujte kloubový hřídel (C).

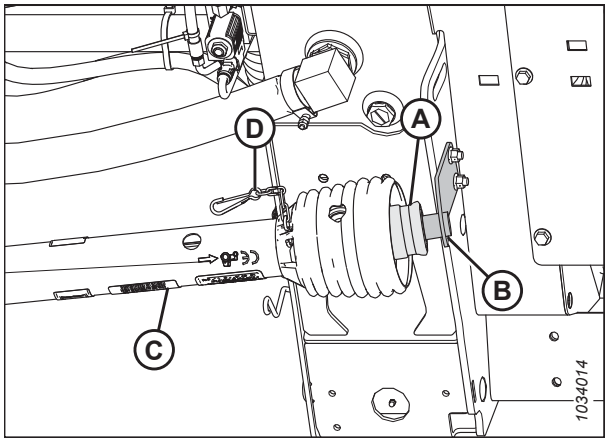

Obrázek 4.39: Štít kloubového hřídele

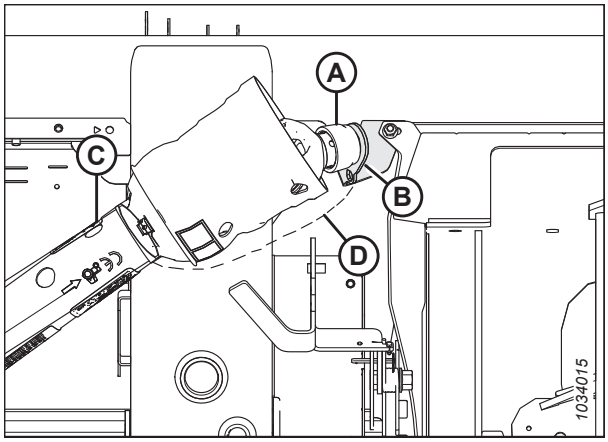

Obrázek 4.40: Štít volitelného kloubového hřídele pro svahy

4.6.2 Montáž kloubového hřídele spojujícího naklápěcí modul se sklízecí mlátičkou

Kloubový hřídel přenáší výkon z vývodového hřídele sklízecí mlátičky do doplňkové převodovky naklápěcího modulu adaptéru.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Nastartujte motor. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
2. Spusťte přiháněč úplně dolů.
3. Spusťte adaptér úplně dolů.
4. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
5. Páčením spon (A) směrem nahoru uvolněte štít (B).

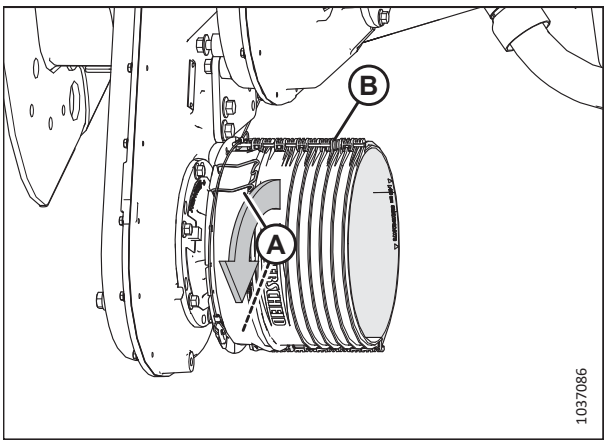

Obrázek 4.41: Štít kloubového hřídele

6. Protáhněte kloubový hřídel štítem (A). Stáhněte objímku umožňující rychlé odpojení (B) pro uvolnění třmenu kloubového hřídele.
7. Nasuňte kloubový hřídel na hřídel převodovky tak, aby se zajistil na hřídeli.

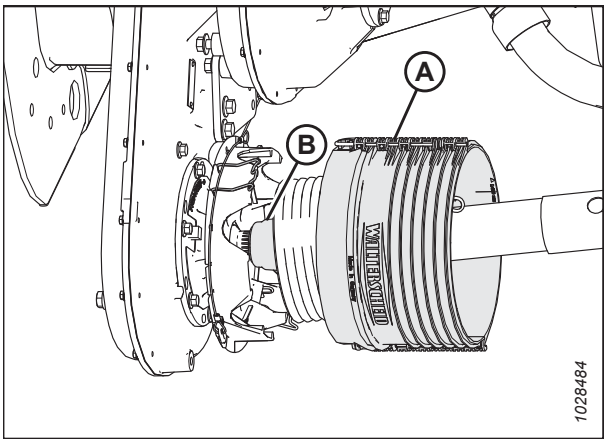

Obrázek 4.42: Štít kloubového hřídele

8. Na opačném konci kloubového hřídele (D) stáhněte objímku umožňující rychlé odpojení (A).

   POZNÁMKA:

   Dbejte, aby šipka (C) směřovala k objímce (A), která je připojena k podpěrnému držáku (B).

9. Nasuňte třmen na podpěrný držák (B).

10. Připojte bezpečnostní řetěz (E) k podpěrnému držáku.

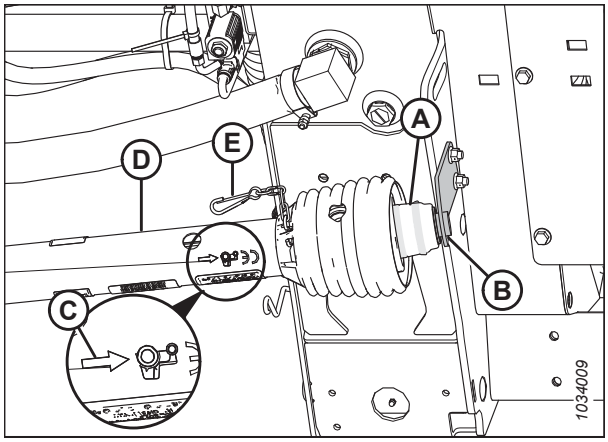

Obrázek 4.43: Štít kloubového hřídele

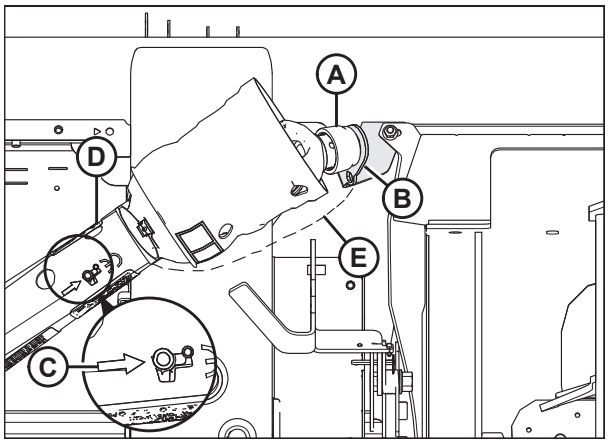

Obrázek 4.44: Štít volitelného kloubového hřídele pro svahy

11. Zasuňte štít (B) směrem k převodovce tak, aby byl zajištěn sponami (A).

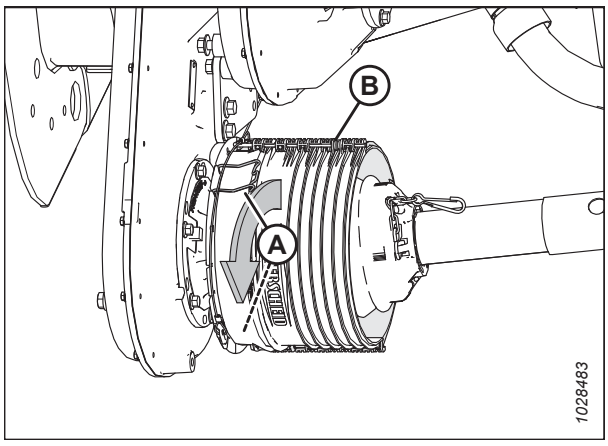

Obrázek 4.45: Štít kloubového hřídele

12. Připevněte bezpečnostní řetěz kloubového hřídele (A) k přípojce na hliníkové desce.

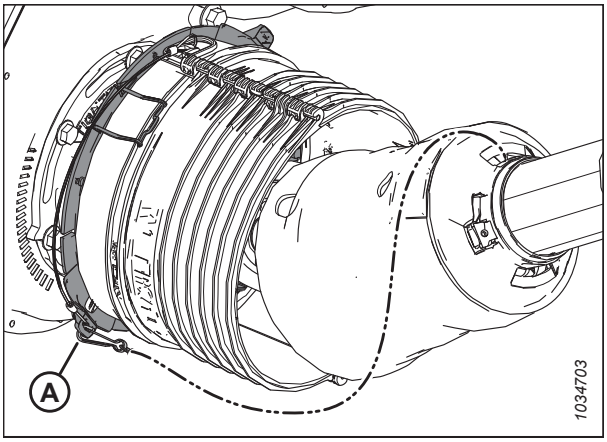

Obrázek 4.46: Štít kloubového hřídele

4.6.3 Demontáž krytu kloubového hřídele

Hlavní kryt kloubového hřídele musí za provozu zůstat namontovaný na kloubovém hřídeli, ale pro účely údržby ho lze odmontovat.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

POZNÁMKA:

Kloubový hřídel **NEMUSÍTE** odmontovat od naklápěcího modulu kvůli demontáži krytu kloubového hřídele.

1. Zastavte sklízecí mlátičku a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Stáhněte kroužek kloubového hřídele (A) z držáku (B) vývodového hřídele (PTO). Stáhněte třmen (C) z podpěry (B) a uvolněte objímku (A).

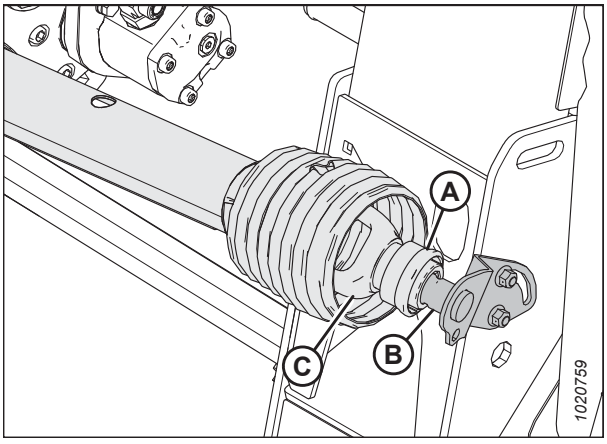

Obrázek 4.47: Konec kloubového hřídele u sklízecí mlátičky

3. Zvedněte konec kloubového hřídele (A) patřící ke sklízecí mlátičce z háku a roztahujte kloubový hřídel, dokud se nerozdělí. Držte konec kloubového hřídele (B) patřící k naklápěcímu modulu, aby nespadl a nenarazil na zem.

Obrázek 4.48: Rozložený kloubový hřídel

4. Plochým šroubovákem uvolněte maznici/zámek (A).

Obrázek 4.49: Kryt kloubového hřídele

5. Pomocí šroubováku otáčejte zajišťovací kroužek (A) krytu kloubového hřídele proti směru hodinových ručiček, dokud nebudou západky (B) vyrovnané s drážkami v prstu.

6. Stáhněte kryt z kloubového hřídele.

Obrázek 4.50: Kryt kloubového hřídele

4.6.4 Montáž krytu kloubového hřídele

Pro bezpečný provoz adaptéru musí být nainstalován chránič kloubového hřídele.

1. Nasuňte prst na kloubový hřídel a vyrovnejte západku s drážkou na zajišťovacím kroužku (A) se šipkou (B) na krytu.

Obrázek 4.51: Kryt kloubového hřídele

2. Tlačte prst na kroužek, dokud neuvidíte zajišťovací kroužek v drážkách (A).

Obrázek 4.52: Kryt kloubového hřídele

3. Plochým šroubovákem otáčejte kroužek (A) ve směru hodinových ručiček.

Obrázek 4.53: Kryt kloubového hřídele

4. Zatlačte maznici (A) zpět do prstu.

Obrázek 4.54: Kryt kloubového hřídele

5. Sestavte kloubový hřídel.

   DŮLEŽITÉ:

   Drážky jsou označené, aby bylo možné srovnat celky. Při sestavování vyrovnejte svar (A) s chybějící drážkou (B). Nezarovnání polovin hřídele může způsobit nadměrné vibrace a závady vkládacího šneku / převodovky.

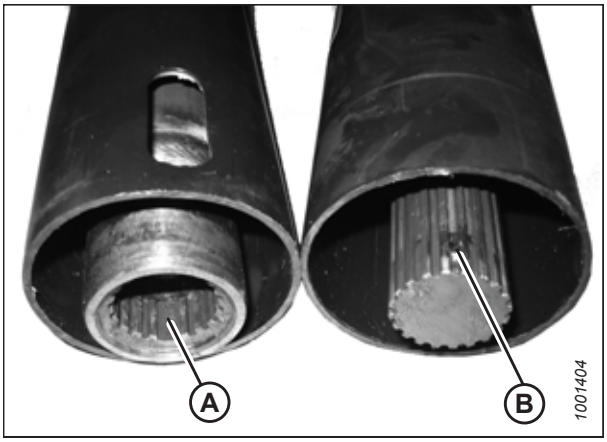

Obrázek 4.55: kloubový hřídel

6. Umístěte konec kloubového hřídele (A) patřící ke sklízecí mlátičce na úložný držák (B) vývodového hřídele. Stáhněte kroužek (C) na kloubovém hřídeli a nasouvejte kloubový hřídel na držák, dokud třmen kloubového hřídele (D) nezapadne do držáku. Uvolněte kroužek (C).

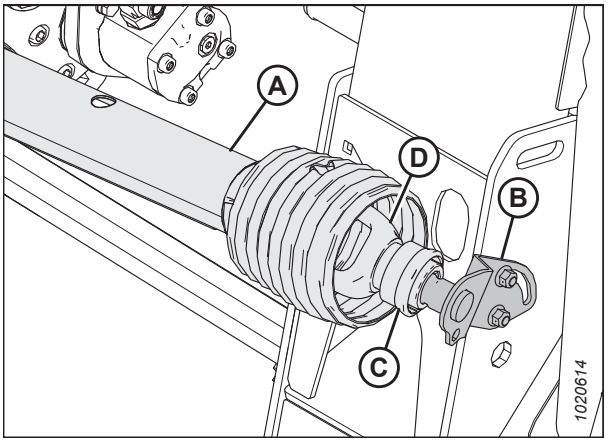

Obrázek 4.56: Konec kloubového hřídele u sklízecí mlátičky

4.6.5 Nastavení napnutí řetězu – hlavní převodovka

Napnutí hnacího řetězu převodovky je nastavené od výrobce, ale po prvních 50 hodinách a poté každých 500 hodin nebo jednou za rok (podle toho, co nastane dříve) je nutné napnutí upravit. S výjimkou výměn oleje nevyžaduje hnací řetěz převodovky žádnou další pravidelnou údržbu.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Demontujte čtyři šrouby (A), kryt (B) a těsnění (C) z hlavní převodovky.

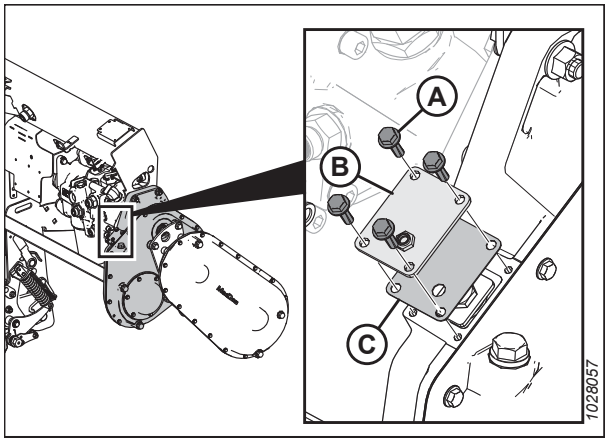

Obrázek 4.57: Kryt napínače řetězu hlavní převodovky

2. Demontujte přídržnou desku (A).
3. Utáhněte šroub (B) momentem 250 Ncm (22 lbf·in).
4. Uvolněte (povolte) šroub (B) o 2 plošky (2/6 otáčky).

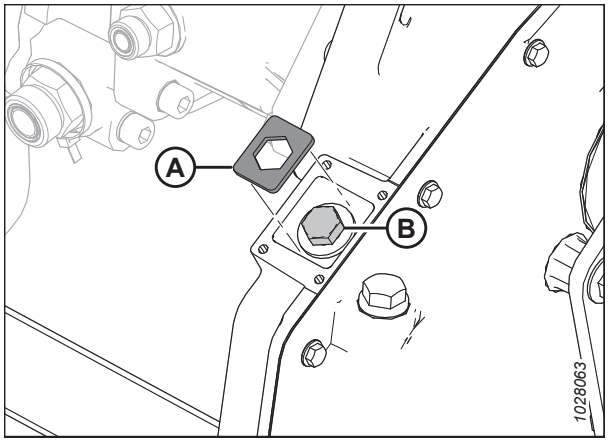

Obrázek 4.58: Napínač řetězu hlavní převodovky

5. V případě potřeby mírně otočte šroub (B), dokud není možné namontovat přídržnou desku (A).

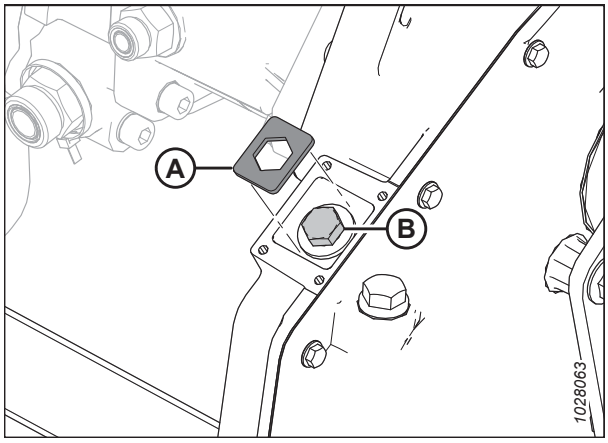

Obrázek 4.59: Napínač řetězu hlavní převodovky

6. Namontujte zpět nastavovací kryt (B) a těsnění (C).

7. Namontujte čtyři šrouby (A). Utáhněte spojovací materiál momentem 9,5 Nm (84 lbf·in).

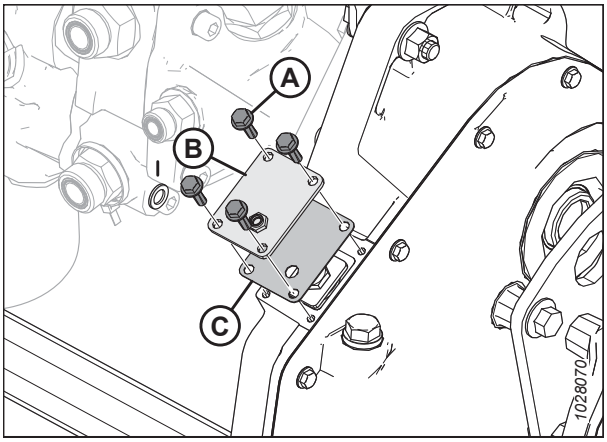

Obrázek 4.60: Kryt napínače řetězu hlavní převodovky

4.6.6 Nastavení napnutí řetězu – doplňková převodovka

Napnutí hnacího řetězu převodovky je nastavené od výrobce, ale po prvních 50 hodinách a poté každých 500 hodin nebo jednou za rok (podle toho, co nastane dříve) je nutné napnutí upravit. S výjimkou výměn oleje nevyžaduje hnací řetěz převodovky žádnou další pravidelnou údržbu.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Nastartujte motor. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

2. Spusťte adaptér úplně dolů.

3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

4. Vyjměte kloubový hřídel. Pokyny viz *4.6.1 Demontáž kloubového hřídele spojujícího naklápěcí modul se sklízecí mlátičkou, Str. 507*.

5. Odmontujte tři šrouby (A), kterými je upevněn základ krytu vstupního hřídele (B).

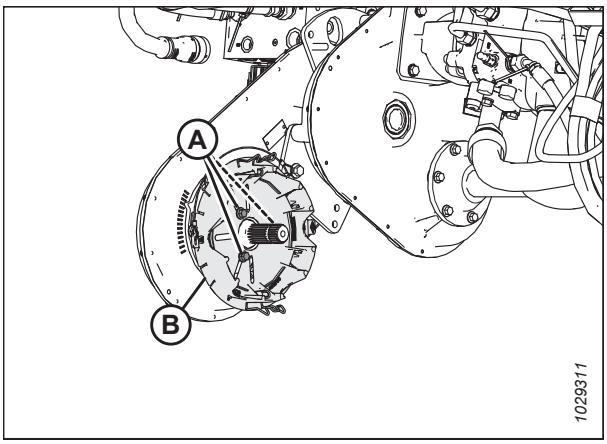

Obrázek 4.61: Kryt napínače řetězu doplňkové převodovky

6. Uvolněte šest šroubů (B), kterými je upevněn náboj napínače řetězu (A) k převodovce.
7. Vyhledejte strojově obrobený prvek (C). Pomocí klíče otáčejte náboj (A) ve směru hodinových ručiček, a tím napínejte řetěz.
8. Lehkým tlakem na klíč určete, která značka (D) na skříni převodovky se zarovná s ručičkou ukazatele na náboji.
9. Nastavte správné napnutí řetězu lehkým otočením náboje (A) zpět o jednu značku.
10. Utáhněte šest šroubů (B), kterými je upevněný kryt (A). Utáhněte šrouby momentem 25 Nm (18 lbf·ft).

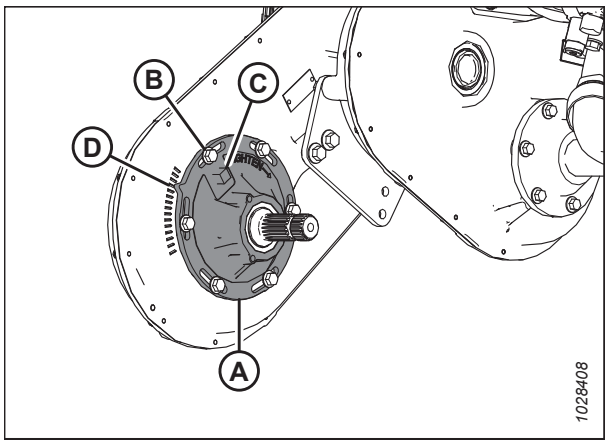

Obrázek 4.62: Kryt napínače řetězu doplňkové převodovky

11. Nainstalujte základnu krytu kloubového hřídele (B). Zajistěte ji třemi šrouby (A).
12. Nainstalujte kloubový hřídel. Pokyny viz *4.6.2 Montáž kloubového hřídele spojujícího naklápěcí modul se sklízecí mlátičkou, Str. 509*.

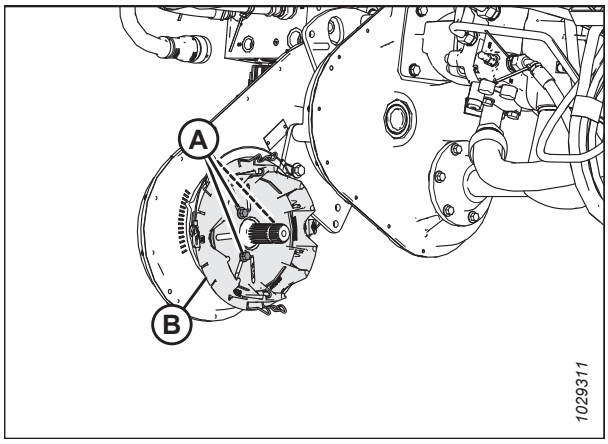

Obrázek 4.63: Kryt napínače řetězu doplňkové převodovky

4.7 Šnek

Šnek naklápěcího modulu FM200 vkládá posečené plodiny z podávacích desek sběračů do šikmého dopravníku sklízecí mlátičky.

4.7.1 Nastavení mezery mezi vkládacím šnekem a vanou

Udržujte přiměřenou vzdálenost mezi vkládacím šnekem a vanou vkládacího šneku.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

DŮLEŽITÉ:

Udržujte přiměřenou vzdálenost mezi vkládacím šnekem a vanou vkládacího šneku. Příliš malá vzdálenost může vést ke kontaktu prstů nebo lopatky a poškození vkládacího sběrače nebo vany při provozu adaptéru při určitých úhlech. Při mazání naklápěcího modulu se podívejte, zda neobjevíte stopy kontaktu.

1. Vysuňte středový spoj na nejstrmější úhel adaptéru (nastavení E) a umístěte adaptér 254–356 mm (10–14 palce) nad zem.
2. Zajistěte křídla adaptéru. Pokyny viz *Zablokování/odblokování křídel adaptéru, Str. 207*.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Přesvědčte se, že je spojovací ústrojí zámku naklápění v obou místech na spodních dorazech (podložka [A] se nesmí otočit).

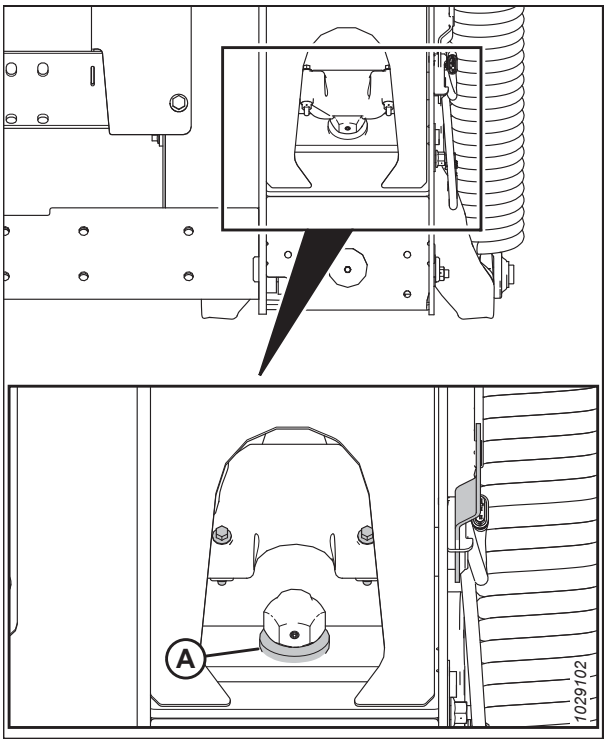

Obrázek 4.64: Podložka spodního dorazu

5. Před seřizováním vzdálenosti mezi šnekem a vanou zkontrolujte polohu naklopení šneku, abyste stanovili, jak velká vzdálenost je vyžadována:

   DŮLEŽITÉ:

   Ujistěte se, že jsou šrouby (A) nastavené do stejné polohy na obou koncích adaptéru, abyste zabránili poškození stroje během provozu.

   - Když je hlava šroubu (A) nejblíže symbolu naklápění (B), je šnek v poloze naklápění.

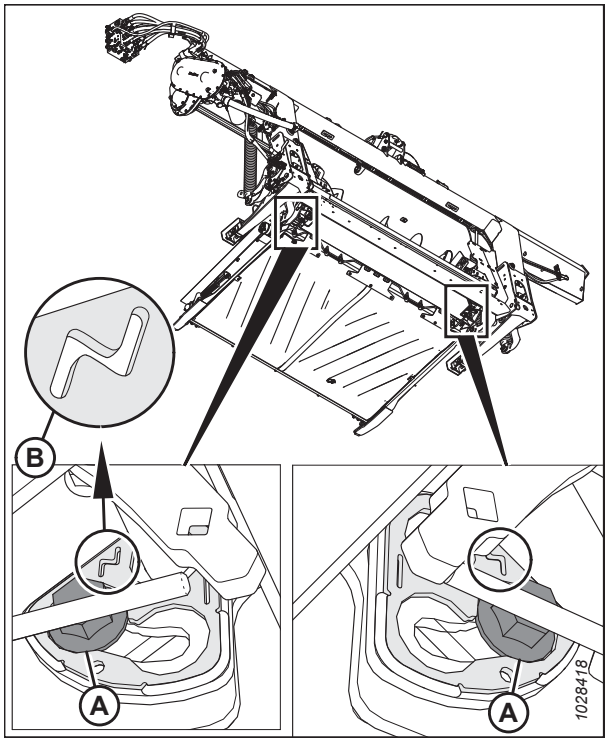

Obrázek 4.65: Poloha naklápění

   - Když je hlava šroubu (A) nejblíže pevnému symbolu (B), je šnek v pevné poloze.

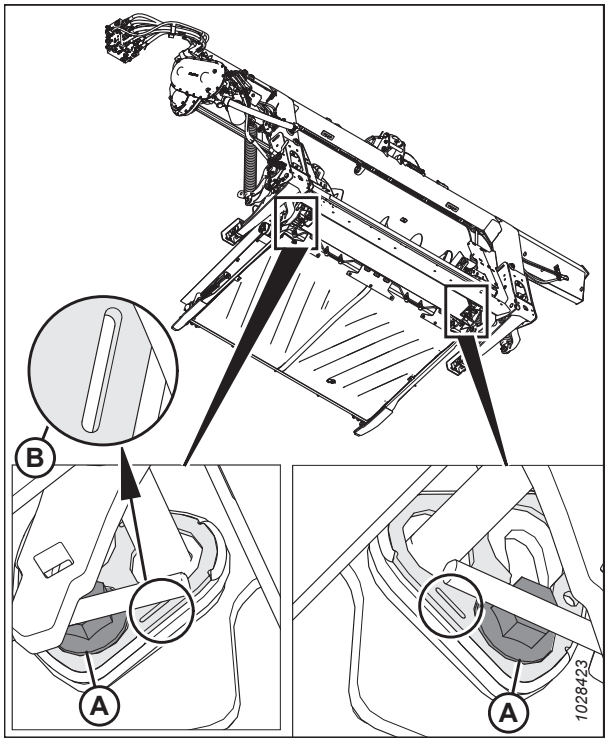

Obrázek 4.66: Pevná poloha

6. Zkontrolujte vůli (C) mezi lopatkou vkládacího šneku a vanou.
   - Je-li vkládací šnek v pevné poloze, nastavte vzdálenost na 24–28 mm (15/16–1 1/8 palce).
   - Je-li vkládací šnek v poloze naklápění, nastavte vzdálenost na 11,5–15,5 mm (7/16–5/8 palce).
7. Je-li nutná úprava, povolte dvě matice (B) a otočte šnek tak, aby se lopatka nacházela nad vkládací vanou.
8. Otáčením šroubu (A) ve směru hodinových ručiček se vzdálenost (C) zvětšuje, otáčením proti směru hodinových ručiček zmenšuje (C).
   - Je-li vkládací šnek v pevné poloze, nastavte vzdálenost na 24–28 mm (15/16–1 1/8 palce).
   - Je-li vkládací šnek v poloze naklápění, nastavte vzdálenost na 11,5–15,5 mm (7/16–5/8 palce).

   POZNÁMKA:

   Když je středový spoj úplně zatažený, vzdálenost se zvětšuje v mezích 25–40 mm (1–1 1/2 palce).
9. Zopakujte kroky *6, Str. 521* a *8, Str. 521* na druhém konci šneku.

   DŮLEŽITÉ:

   Nastavení jedné strany šneku může ovlivnit druhou stranu. Po provedení konečného nastavení vždy důkladně zkontrolujte obě strany šneku.
10. Utáhněte matice (B) na obou koncích vkládacího šneku. Utáhněte matice momentem 96 Nm (70 lbf·ft).
11. Otáčejte vkládacím šnekem a důkladně zkontrolujte vzdálenosti.

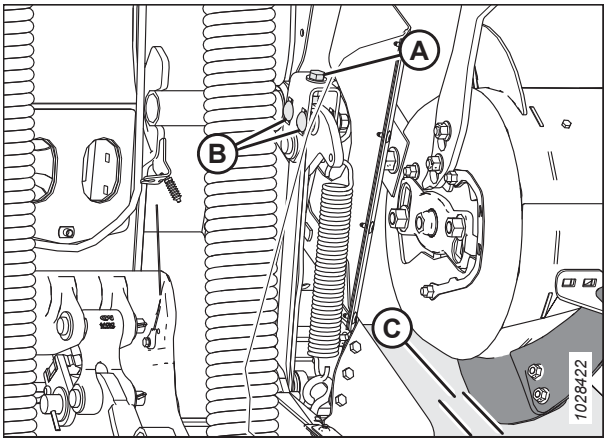

Obrázek 4.67: Vzdálenost šneku

4.7.2 Kontrola napnutí řetězu vkládacího šneku

Šnek je poháněný pomocí řetězu ozubeným pohonným systémem naklápěcího modulu namontovaného na boku šneku.

Existují dvě metody kontroly napnutí řetězu pohonu šneku: rychlá metoda je určena pro časté kontroly; důkladná metoda je přesnější a měla by se používat při výměně nebo opětovné instalaci řetězu.

Kontrola napnutí řetězu šneku je popsána v příslušném postupu:

- *Kontrola napnutí řetězu pohonu vkládacího šneku– rychlá metoda, Str. 521*
- *Kontrola napnutí řetězu pohonu vkládacího šneku– důkladná metoda, Str. 523*

Kontrola napnutí řetězu pohonu vkládacího šneku– rychlá metoda

Šnek je poháněný pomocí řetězu ozubeným pohonným systémem naklápěcího modulu namontovaného na boku šneku.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

VÝSTRAHA

Abyste zamezili zranění v důsledku pádu zvednutého přiháněče, před vstupem pod zvednutý přiháněč vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

VÝSTRAHA

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

POZNÁMKA:

Existují dvě metody kontroly napnutí hnacího řetězu šneku: rychlá metoda je určena pro časté kontroly; důkladná metoda (viz *Kontrola napnutí řetězu pohonu vkládacího šneku– důkladná metoda, Str. 523*) je přesnější a měla by se používat při nové instalaci nebo výměně hnacího řetězu šneku.

1. Nastartujte motor. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
2. Spusťte adaptér úplně dolů.
3. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
4. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
5. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.
6. Otáčejte ručně šnekem (A) směrem vzad, až jím již nebude možné otáčet.
7. Nakreslete čáru (B) na bubnu a spodním krytu.

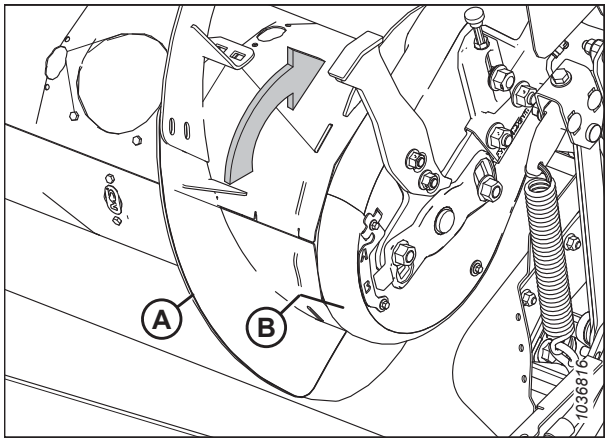

Obrázek 4.68: Pohon vkládacího šneku

8. Otáčejte ručně šnekem (A) směrem dopředu, až jím již nebude možné otáčet. Vyznačená čára se rozdělí.

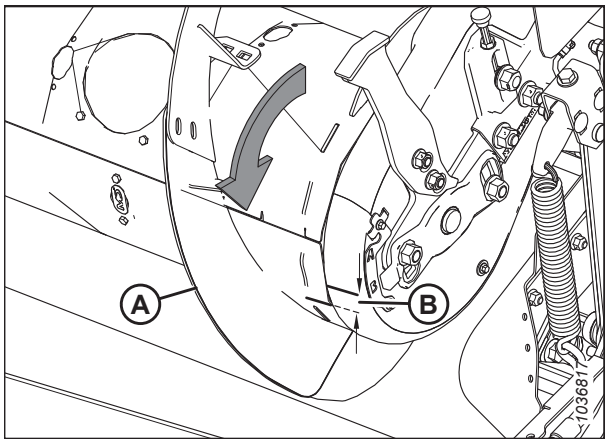

Obrázek 4.69: Pohon vkládacího šneku

9. Změřte vzdálenost mezi dvěmi čárami (B).

   Pro nový řetěz:

   - Pokud je vzdálenost (B) 1–4 mm (0,04–0,16 palce), seřízení není zapotřebí.
   - Pokud je vzdálenost (B) větší než 4 mm (0,16 palce), napnutí hnacího řetězu šneku vyžaduje seřízení. Viz *4.7.5 Nastavení napnutí řetězu pohonu podávacího šneku, Str. 532*.

   Pro použitý řetěz:

   - Pokud je vzdálenost (B) 3–8 mm (0,12–0,31 in), seřízení není zapotřebí.
   - Pokud je vzdálenost (B) větší než 8 mm (0,31 palce), napnutí hnacího řetězu šneku vyžaduje seřízení. Viz *4.7.5 Nastavení napnutí řetězu pohonu podávacího šneku, Str. 532*.

Kontrola napnutí řetězu pohonu vkládacího šneku– důkladná metoda

Šnek je poháněný pomocí řetězu ozubeným pohonným systémem naklápěcího modulu namontovaného na boku šneku.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

VÝSTRAHA

Abyste zamezili zranění v důsledku pádu zvednutého přiháněče, před vstupem pod zvednutý přiháněč vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

VÝSTRAHA

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

POZNÁMKA:

Existují dvě metody kontroly napnutí řetězu pohonu šneku: důkladná metoda je přesnější a měla by se používat při opětovné montáži nebo výměně řetězu; rychlá metoda (viz *Kontrola napnutí řetězu pohonu vkládacího šneku– rychlá metoda, Str. 521*) je určena pro časté kontroly.

1. Nastartujte motor. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
2. Spusťte adaptér úplně dolů.
3. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
4. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.
5. Odpojte adaptér od sklízecí mlátičky. Pokyny viz *3.6 Připojení/odpojení adaptéru, Str. 68*.
6. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

7. Na levé straně vkládacího šneku odmontujte čtyři šrouby (A) a inspekční panel (B).
8. Odmontujte šrouby (C) a indikátor/svorku (D) vzájemně přidržující dva kryty .
9. Odmontujte šroub (E).
10. Odmontujte šroub s podložkou (H) upevňující dolní kryt.
11. Otočením dopředu odmontujte spodní kryt (F).

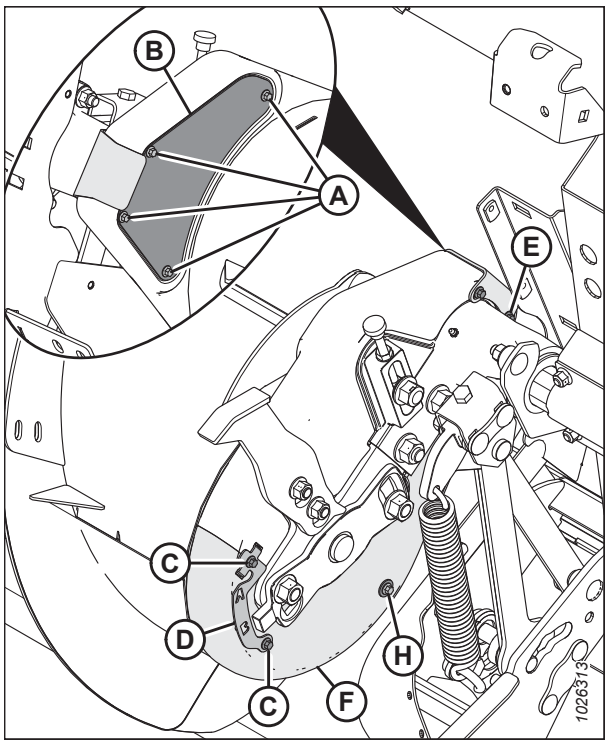

Obrázek 4.70: Pohon vkládacího šneku – pohled zezadu

12. Zkontrolujte řetěz uprostřed rozpětí (A). Měl by mít průhyb 4 mm (0,16 palce). Pokud je nutné nastavení, viz krok *4.7.5 Nastavení napnutí řetězu pohonu podávacího šneku, Str. 532*.

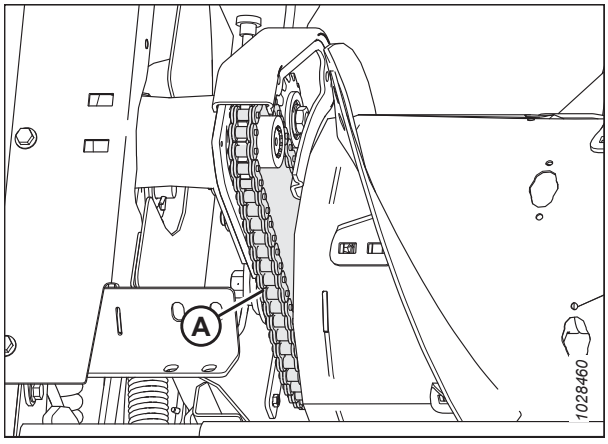

Obrázek 4.71: Řetěz vkládacího šneku – pohled zezadu

13. Nasaďte spodní kryt (F) a zajistěte jej šroubem s podložkou (H).
14. Namontujte šroub (E).
15. Přichyťte spodní kryt na horní kryt svorkou/indikátorem (D) a šrouby (C).
16. Nasaďte inspekční panel (B) a zajistěte ho čtyřmi šrouby (A). Utáhněte šrouby (A) momentem 3,5 Nm (30 lbf·ft).

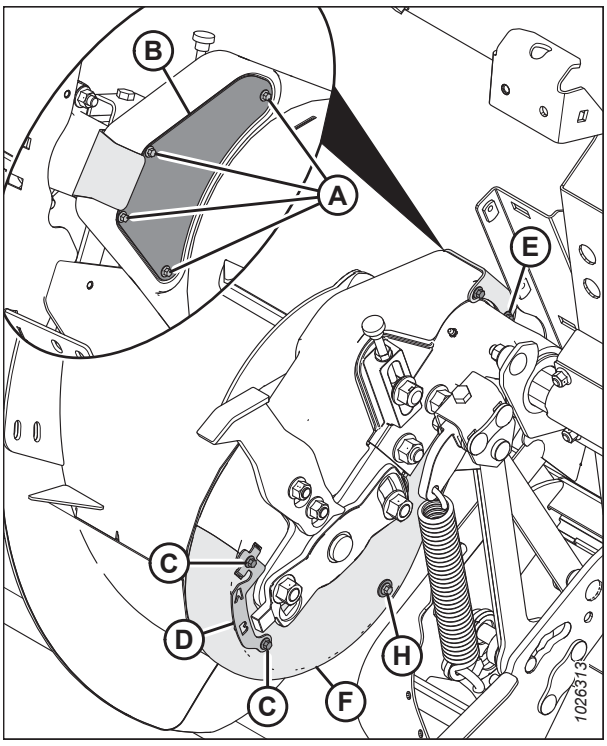

Obrázek 4.72: Pohon vkládacího šneku – pohled zezadu

4.7.3 Demontáž řetězu hnacího šneku

Napínačem řetězu lze napnout řetěz protažený jen o velikost jedné rozteče článků. Pokud se řetěz opotřebil nebo natáhl více, než činí kapacita napínače, řetěz vyměňte.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

POZNÁMKA:

Vyměňte řetěz uzavřeným řetězem (MD #220317).

POZNÁMKA:

Vyobrazení ukazují levou stranu šneku.

1. Nakloňte adaptér zcela vzad, čímž maximalizujete prostor mezi šnekem a vkládací vanou.
2. Odpojte adaptér od sklízecí mlátičky. Pokyny viz *3.6 Připojení/odpojení adaptéru, Str. 68*.

3. Umístěte dřevěné špalky (A) pod šnek, abyste zabránili pádu šneku na vkládací sběrač a jeho poškození.

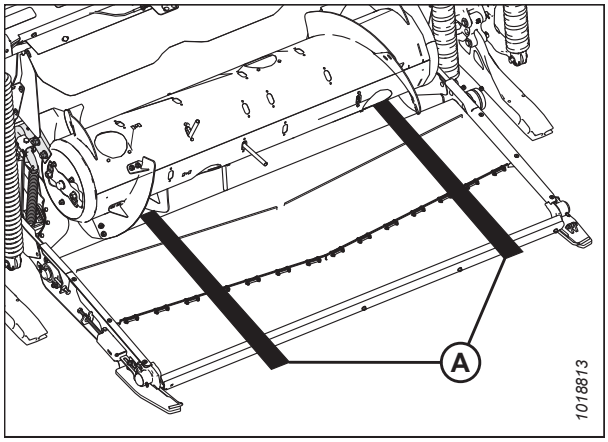

Obrázek 4.73: Špalky pod šnekem

4. Povolte dva šrouby (A) a demontujte nárazník (B). Zopakujte na protější straně.

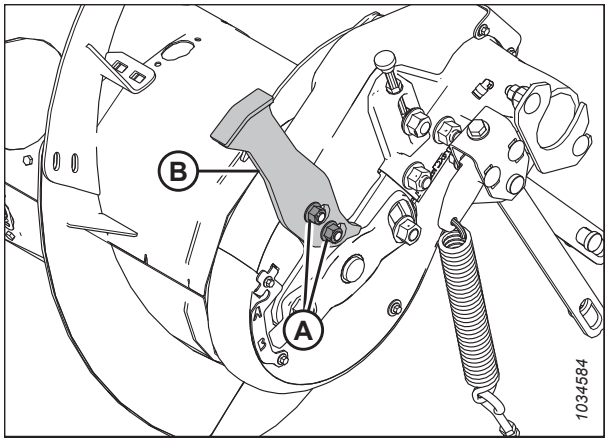

Obrázek 4.74: Nárazník šneku – levá strana

5. Na levé straně šneku demontujte šrouby (E) a odejměte příchytku krytu (F).
6. Odmontujte čtyři šrouby (A) a inspekční panel (B).
7. Odmontujte šrouby (C) a indikátor/svorku (D) vzájemně přidržující horní kryt (G) a spodní kryt (H).
8. Odmontujte šroub s podložkou (J) upevňující dolní kryt (H).
9. Otáčejte horním krytem (G) a dolním krytem (H) dopředu, abyste umožnili jejich demontáž ze šneku.

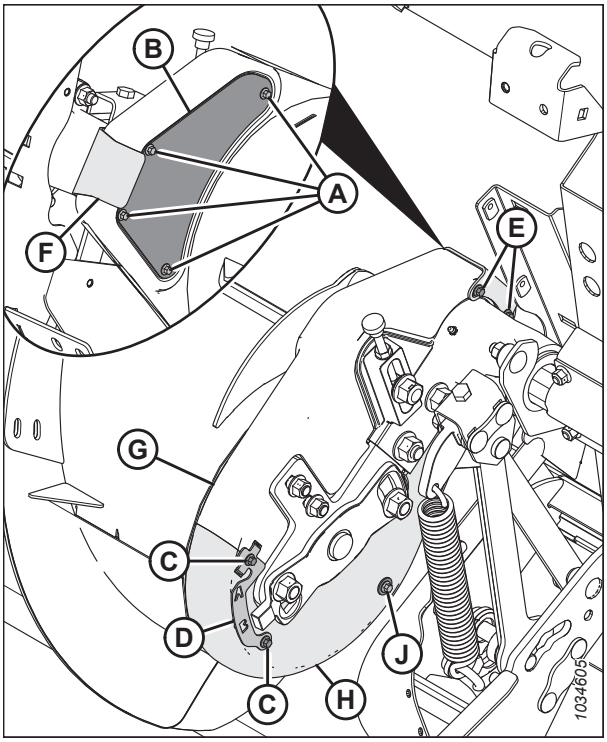

Obrázek 4.75: Pohon šneku

10. Pro snížení napětí řetězu, povolte přítužnou matici (C) a otáčením šroubu s rýhovanou hlavou (D) proti směru hodinových ručiček uvolněte šroub přidržující řetězové kolo (B) a zabraňující jeho zvednutí.

    DŮLEŽITÉ:

    NEPOVOLUJTE tenkou matici (E) na vnitřní straně hřídele vodicího řetězového kola.
11. Povolte matici (A) vodicího řetězového kola a zvedněte řetězové kolo (B) do nejvyšší polohy, abyste uvolnili řetěz. Utáhněte matici (A), aby držela řetězové kolo.
12. Odmontujte šroub (F) a podložku (G).

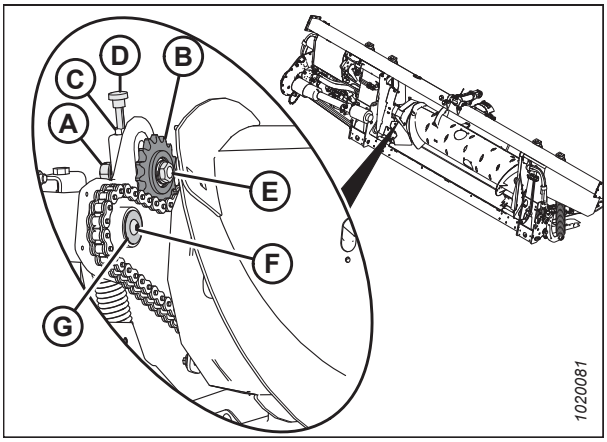

Obrázek 4.76: Pohon šneku

13. Demontujte dva šrouby a matice (A).

    POZNÁMKA:

    Na zvednutí nebo podepření šneku pro úplnou demontáž šroubů můžete potřebovat pomocníka.

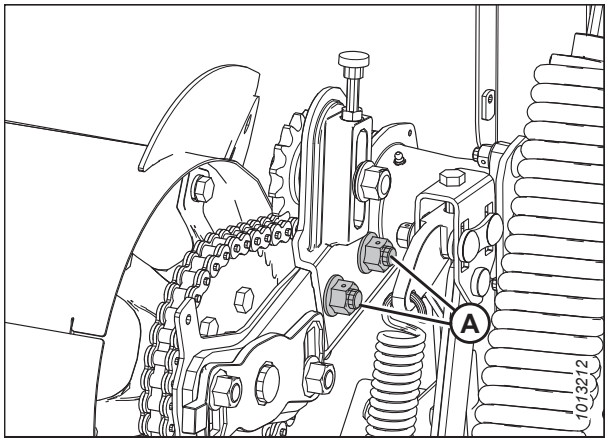

Obrázek 4.77: Opěrné rameno šneku

14. Pomocí páčidla umístěného do bodu (A) mezi podpěrným ramenem (C) a otočným bodem šneku (B) páčením posuňte šnek vpravo.

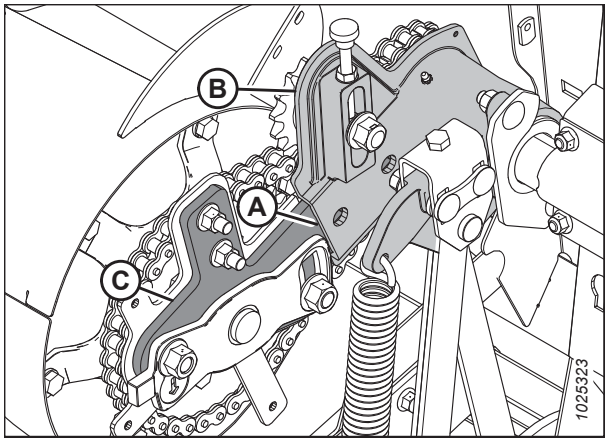

Obrázek 4.78: Šnek

15. Odmontujte hnací řetězové kolo (A) a řetěz (B) z drážkovaného hřídele.

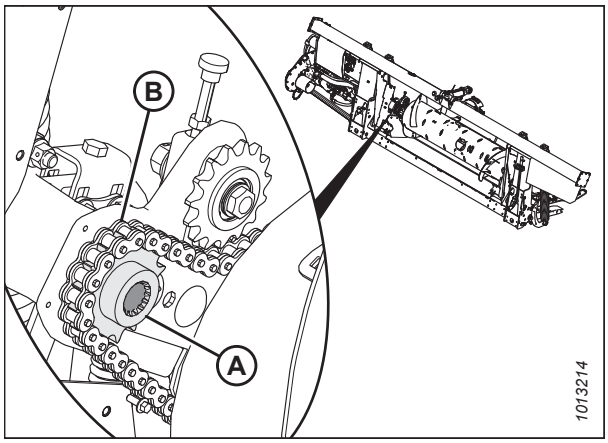

Obrázek 4.79: Pohon šneku

16. Manévrujte se šnekem (A) do stran a dopředu, abyste mohli uzavřený řetěz (B) sejmout ze šneku.

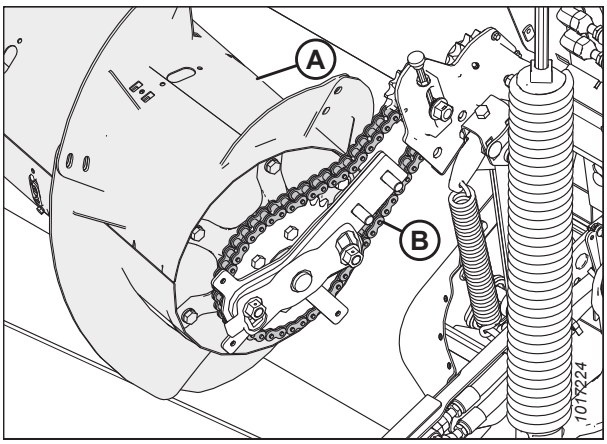

Obrázek 4.80: Pohon šneku

4.7.4 Montáž řetězu hnacího šneku

Hnací řetěz šneku přenáší výkon z hlavní převodovky na vkládací šnek.

POZNÁMKA:

Vyobrazení ukazují levou stranu šneku.

1. Nasaďte hnací řetěz (B) na řetězové kolo na straně pohonu šneku (A).

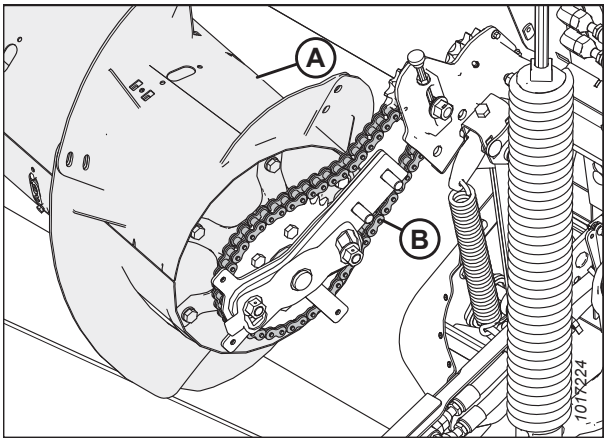

Obrázek 4.81: Pohon šneku

2. Vložte hnací řetězové kolo (B) do řetězu (B) a řetězové kolo vyrovnejte na hřídeli.

   POZNÁMKA:

   Osazení hnacího řetězového kola (A) směřuje ke šneku.

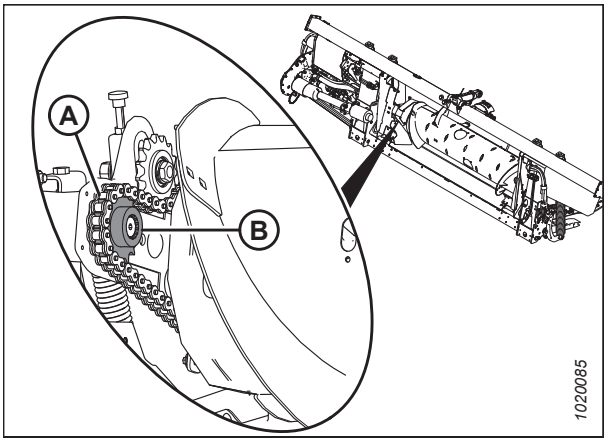

Obrázek 4.82: Pohon šneku

3. Naneste prostředek pro blokování závitu střední síly (Loctite® 243 nebo ekvivalent) na závit šroubu (A).
4. Nasaďte podložku (B) a zajistěte ji šroubem (A).

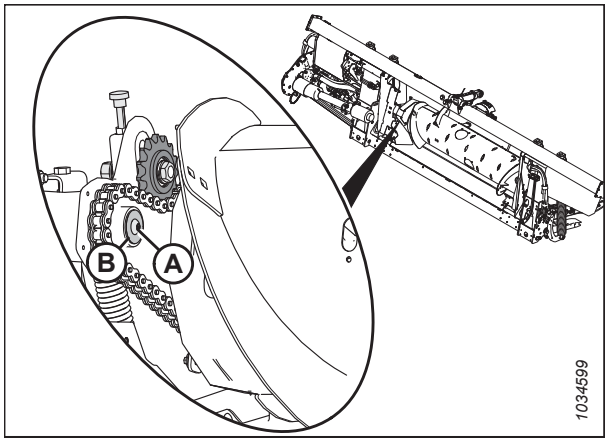

Obrázek 4.83: Pohon šneku

5. Posuňte sestavu bubnu šneku k odlitku a poté namontujte zpět dva šrouby a dvě matice (A).

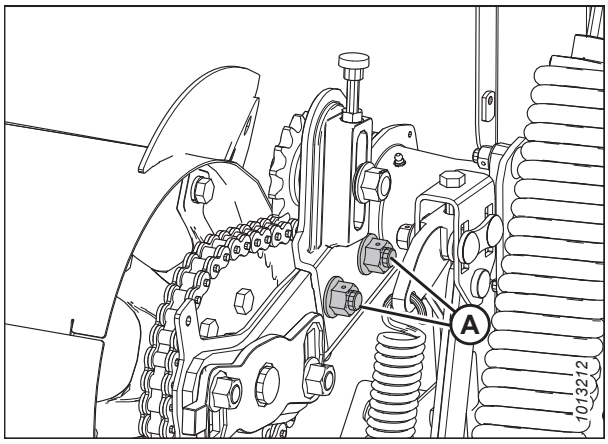

Obrázek 4.84: Pohon šneku

6. Otáčejte šnekem vzad, abyste napnuli volnou spodní větev řetězu.

   DŮLEŽITÉ:

   NEPOVOLUJTE tenkou matici (C) na vnitřní straně hřídele vodicího řetězového kola.

7. Otáčením stavěcího šroubu s rýhovanou hlavou (D) ve směru hodinových ručiček posouvejte vodicí řetězové kolo (B), dokud šroub neutáhnete **POUZE PRSTY.**

   DŮLEŽITÉ:

   NEPŘETÁHNĚTE.

8. Utáhněte matici vodicího řetězového kola (A) momentem 265 Nm (195 lbf·ft).

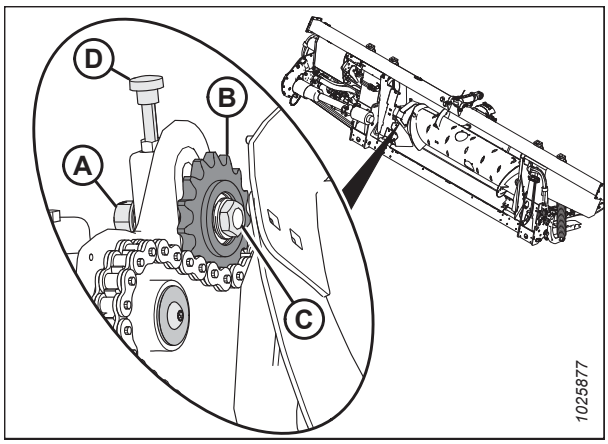

Obrázek 4.85: Pohon šneku

9. Utáhněte přítužnou matici (A).

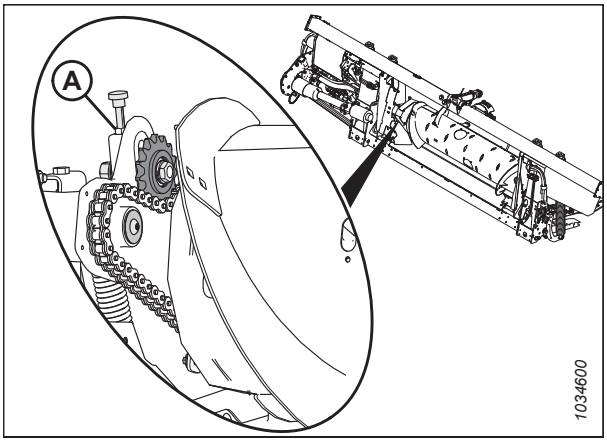

Obrázek 4.86: Pohon šneku

10. Nasaďte spodní kryt (H) a zajistěte jej šroubem s podložkou (J).
11. Nasaďte horní kryt (G). Zajistěte horní a spodní kryt svorkou/indikátorem (D) a šrouby (C).
12. Nasaďte inspekční panel (B) a zajistěte ho čtyřmi šrouby (A). Utáhněte šrouby (A) momentem 3,5 Nm (30 lbf·ft).
13. Nasaďte příchytku krytu (F) a zajistěte ji dvěma šrouby (E).

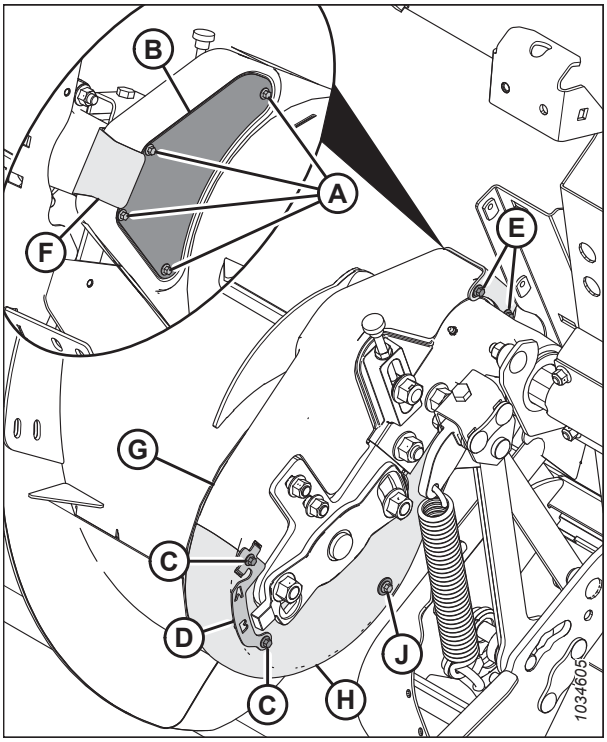

Obrázek 4.87: Šnek

14. Odstraňte dřevěné špalky (A) z vkládacího sběrače.

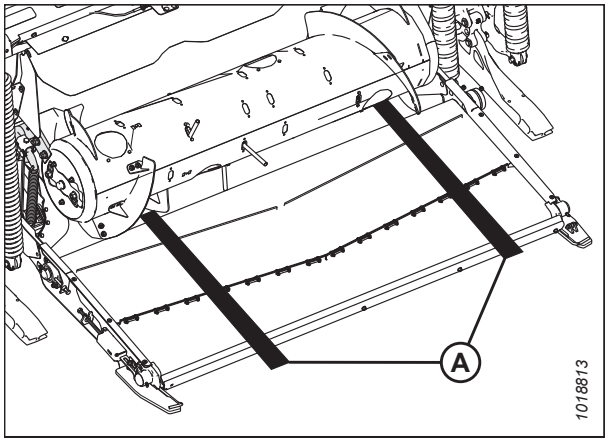

Obrázek 4.88: Špalky pod šnekem

4.7.5 Nastavení napnutí řetězu pohonu podávacího šneku

Šnek je poháněný pomocí řetězu ozubeným pohonným systémem naklápěcího modulu namontovaného na boku šneku. Nedostatečné napnutí řetězu může způsobit předčasné opotřebení řetězových kol nebo poškození řetězu.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

VÝSTRAHA

Abyste zamezili zranění v důsledku pádu zvednutého přiháněče, před vstupem pod zvednutý přiháněč vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

VÝSTRAHA

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

1. Nastartujte motor. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
2. Spusťte adaptér úplně dolů.
3. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
4. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.
5. Odpojte adaptér od sklízecí mlátičky. Pokyny viz *3.6 Připojení/odpojení adaptéru, Str. 68*.
6. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

7. Odmontujte čtyři šrouby (A) a inspekční panel (B), abyste odkryli řetěz.

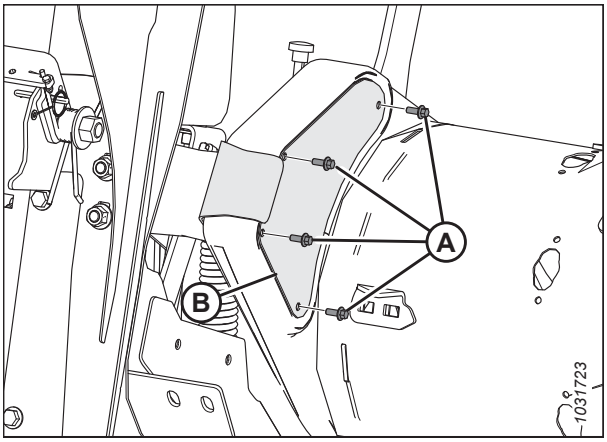

Obrázek 4.89: Levá strana pohonu šneku – pohled zezadu

8. Povolte přítužnou matici (B).
9. Mírně povolte matici vodicího řetězového kola (A) tak, aby bylo možné posouvat vodicí řetězové kolo stavěcím prvkem (C).
10. Otáčejte šnekem vzad, abyste napnuli volnou spodní část řetězu.

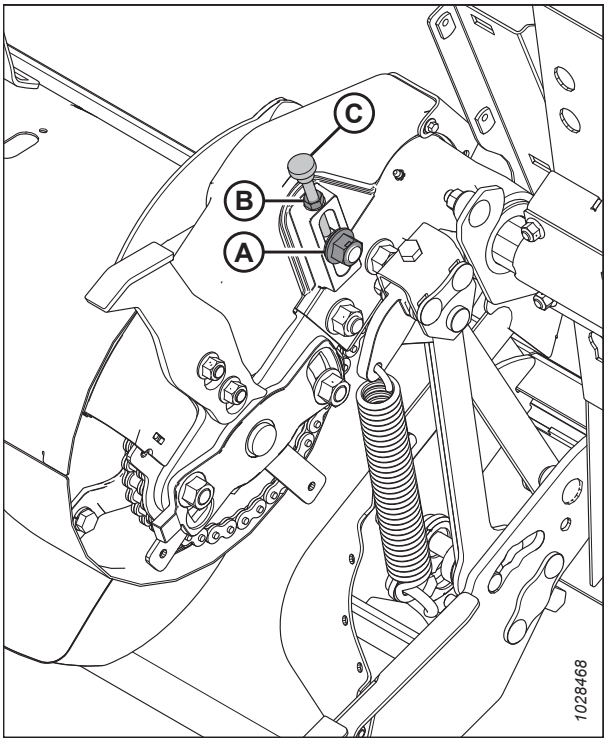

Obrázek 4.90: Levá strana pohonu šneku – pohled zepředu

11. Otáčením stavěcího šroubu (A) ve směru hodinových ručiček zvyšujte napětí tak, aby byl průhyb řetězu (B) 4 mm (0,16 palce) uprostřed rozpětí.

    DŮLEŽITÉ:

    NEPŘETÁHNĚTE.

    POZNÁMKA:

    Pro přehlednost jsou na obrázku kryty skryté.

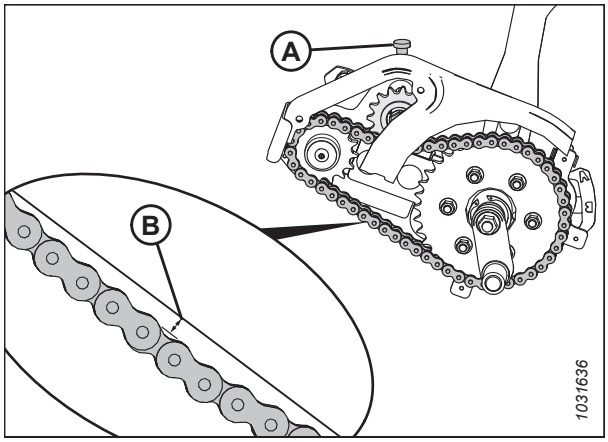

Obrázek 4.91: Průhyb řetězu vkládacího šneku

12. Po seřízení utáhněte přítužnou matici (A).
13. Utáhněte matici vodicího řetězového kola (B) momentem 265 Nm (195 lbf·ft).
14. Po dotažení vodicího řetězového kola a přítužné matice znovu zkontrolujte průhyb řetězu uprostřed rozpětí.

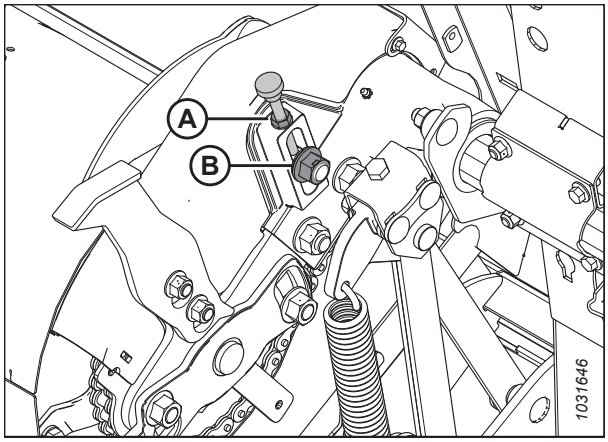

Obrázek 4.92: Řetěz vkládacího šneku – pohled zepředu

15. Nasaďte inspekční panel (B) a zajistěte ho čtyřmi šrouby (A).
16. Utáhněte šrouby (A) momentem 3,5 Nm (30 lbf·in.)

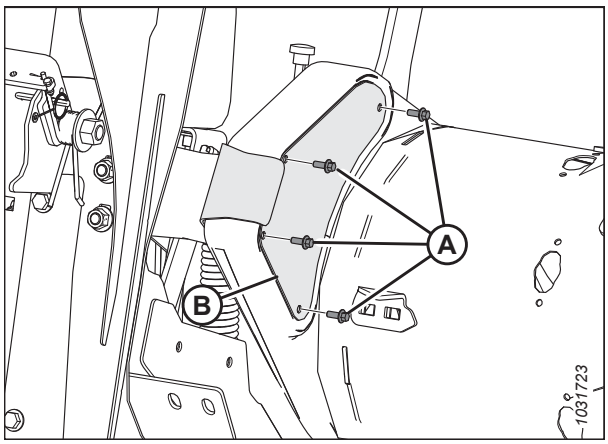

Obrázek 4.93: Levá strana pohonu šneku – pohled zezadu

4.7.6 Lopatky šneku

Lopatky šneku na modulu FM200 lze nakonfigurovat pro konkrétní podmínky sklizně a stavy plodin.

Pokyny pro specifické konfigurace pro příslušnou sklízecí mlátičku / plodinu viz *3.8.1 Konfigurace vkládacího šneku naklápěcího modulu FM200, Str. 148*.

4.7.7 Prsty šneku

Šnek modulu FM200 používá zatažitelné prsty pro vkládání plodin do šikmého dopravníku sklízecí mlátičky. Některé podmínky mohou pro optimální vkládání plodin vyžadovat demontáž nebo montáž prstů. Vyměňte opotřebené nebo poškozené prsty.

Demontáž prstů vkládacího šneku

Vkládací šnek má výsuvné a zasouvací prsty, které vtahují plodinu do šikmého dopravníku sklízecí mlátičky. Pro změnu konfiguračního profilu bubnu šneku může být nutné odstranit prsty.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

VÝSTRAHA

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

DŮLEŽITÉ:

Při demontáži prstů šneku postupujte zvenku dovnitř. Dbejte na to, aby na konci byl na obou stranách šneku stejný počet prstů.

1. Nastartujte motor. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
2. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.
5. Odmontujte šrouby (A) a odejměte kryt přístupového otvoru (B) nejblíže prstu, který demontujete. Uschovejte díly pro opětovnou montáž.

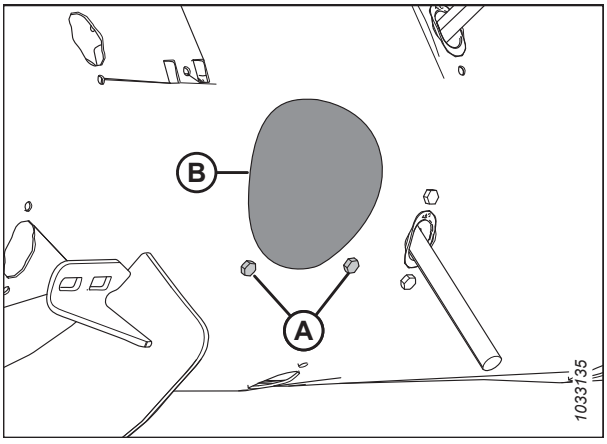

Obrázek 4.94: Kryt přístupového otvoru šneku

6. Vyjměte závlačku (A). Vytáhněte prst (B) z drážku prstu (C).

7. Pokud je prst rozbitý, vytáhněte veškeré zbytky z držáku (C) a zevnitř bubnu.

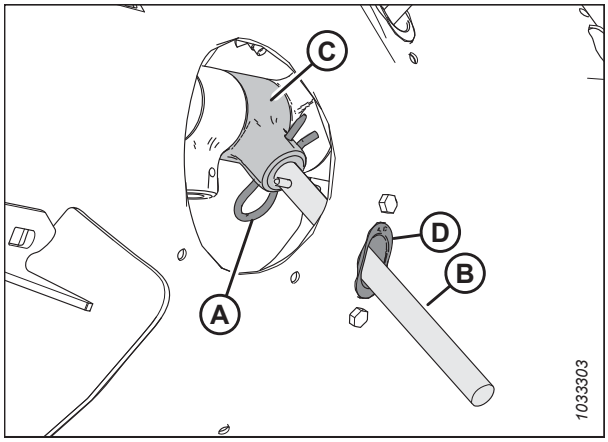

Obrázek 4.95: Prst šneku

8. Odmontujte dva šrouby (A) a T-matice (nejsou vyobrazeny) upevňující vodítko prstu (B) k šneku a ponechte si je. Odmontujte vodítko (B).

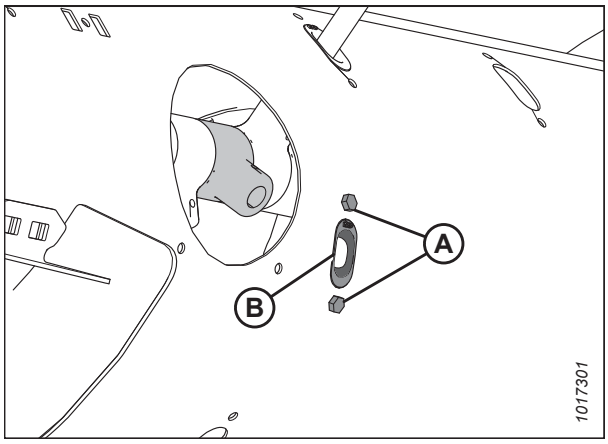

Obrázek 4.96: Otvor prstu šneku

9. Umístěte záslepku (A) do otvoru zevnitř šneku. Zajistěte záslepku dvěma šrouby M6 s šestihrannou hlavou (B) T-maticemi. Utáhněte šrouby momentem 9 Nm (80 lbf·in).

   POZNÁMKA:

   Šrouby (B) se dodávají s přípravkem pro zajištění závitů, který se při odmontování obrousí. Při zpětné montáži šroubů (B) použijte před montáží přípravek pro zajištění závitů střední síly (Loctite® 243 nebo ekvivalent).

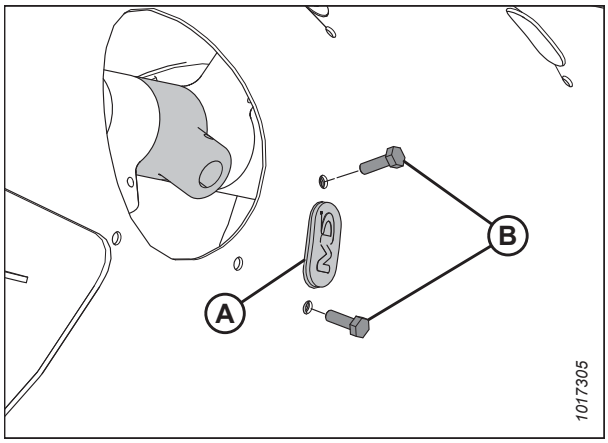

Obrázek 4.97: Zátka

10. Upevněte kryt přístupového otvoru (B) pomocí šroubů (A). Utáhněte šrouby momentem 9 Nm (80 lbf·in).

    POZNÁMKA:

    Šrouby (A) se dodávají s přípravkem pro zajištění závitů, který se při odmontování obrousí. Při zpětné montáži šroubů (A) použijte před montáží přípravek pro zajištění závitů střední síly (Loctite® 243 nebo ekvivalent).

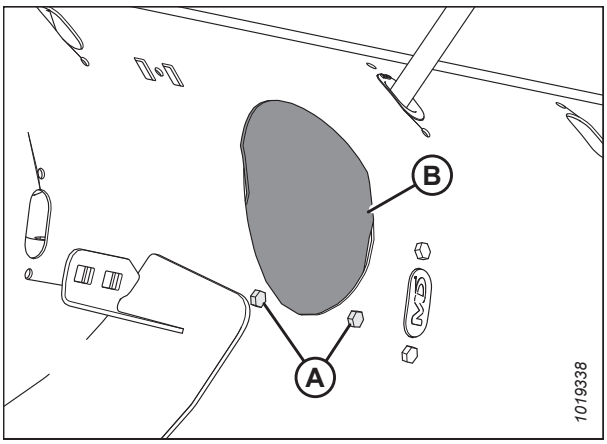

Obrázek 4.98: Kryt přístupového otvoru šneku

Montáž prstů vkládacího šneku

Vkládací šnek má výsuvné a zasouvací prsty, které vtahují plodinu do šikmého dopravníku sklízecí mlátičky. Pro změnu konfiguračního profilu bubnu šneku může být nutné nainstalovat prsty.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

VÝSTRAHA

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

DŮLEŽITÉ:

Budete-li montovat přídavné prsty, zajistěte, aby byl namontovaný stejný počet na obou stranách šneku.

1. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.
4. Odmontujte šrouby (A) a odejměte kryt přístupového otvoru (B) nejblíže prstu, který demontujete. Uschovejte díly pro opětovnou montáž.

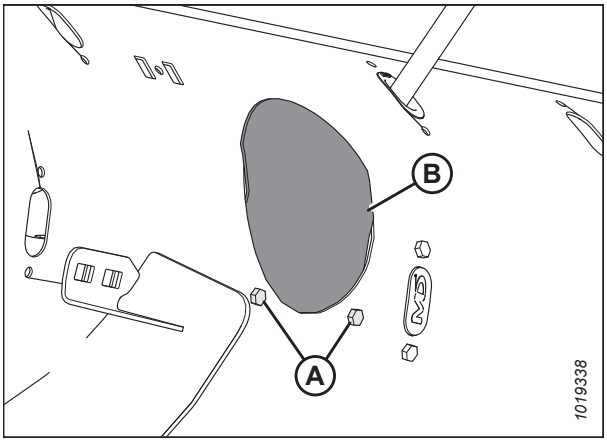

Obrázek 4.99: Kryt přístupového otvoru šneku

5. Odmontujte dva šrouby (B), T-matice (nejsou vyobrazeny) a záslepku (A).

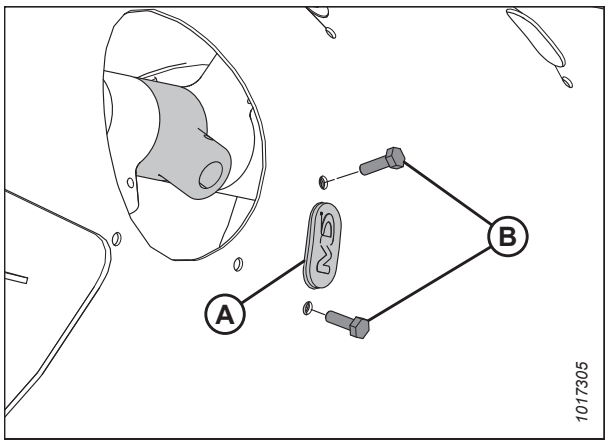

Obrázek 4.100: Otvor prstu šneku

6. Vložte vodítko (B) zevnitř šneku a zajistěte ho šrouby (A) T-maticemi (nejsou vyobrazeny).

   DŮLEŽITÉ:

   Při výměně plného prstu vždy namontujte nové vodítko.

   POZNÁMKA:

   Šrouby (A) se dodávají s přípravkem pro zajištění závitů, který se při odmontování obrousí. Při zpětné montáži šroubů (A) použijte před montáží přípravek pro zajištění závitů střední síly (Loctite® 243 nebo ekvivalent).

7. Utáhněte šrouby (A) momentem 9 Nm (80 lbf·palců).

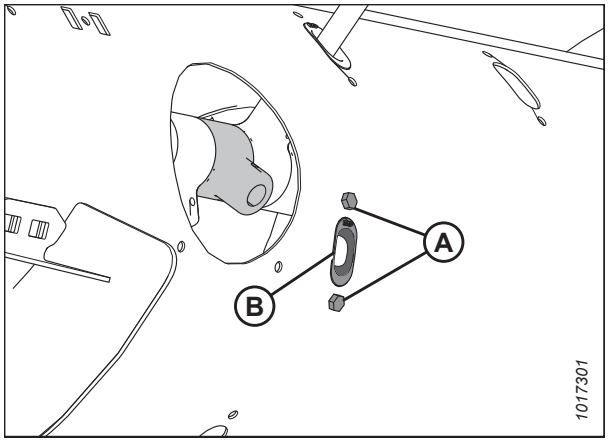

Obrázek 4.101: Otvor prstu šneku

8. Umístěte prst šneku (A) do bubnu. Protáhněte prst šneku (A) spodkem vodítka (B) a druhý konec zasuňte do držáku (C).

9. Zajistěte prst zasunutím závlačky (D) do držáku. Zakulacený konec (strana ve tvaru S) závlačky musí směřovat ke straně s hnacím řetězem šneku. Uzavřený konec závlačky musí být ve směru otáčení šneku.

   DŮLEŽITÉ:

   Umístěte závlačku správně podle popisu v tomto kroku, aby se zamezilo jejímu vypadnutí během provozu. Pokud dojde ke ztrátě prstů, adaptér nemusí vkládat plodinu do sklízecí mlátičky správně. Prsty, které spadnou do bubnu, můžou poškodit vnitřní součásti.

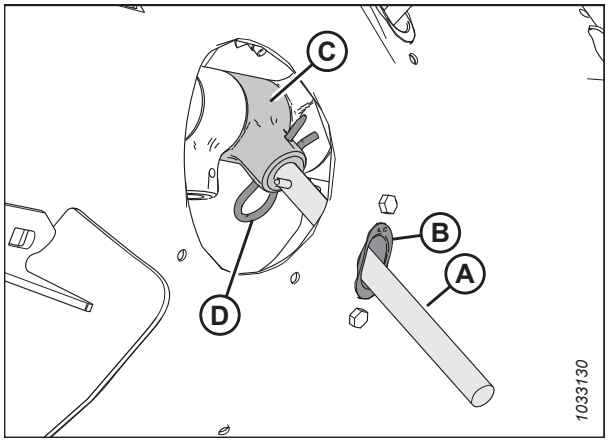

Obrázek 4.102: Prst šneku

10. Upevněte kryt přístupového otvoru (B) pomocí šroubů (A). Utáhněte šrouby momentem 9 Nm (80 lbf·in).

    POZNÁMKA:

    Šrouby (A) se dodávají s přípravkem pro zajištění závitů, který se při odmontování obrousí. Při zpětné montáži šroubů (A) použijte před montáží přípravek pro zajištění závitů střední síly (Loctite® 243 nebo ekvivalent).

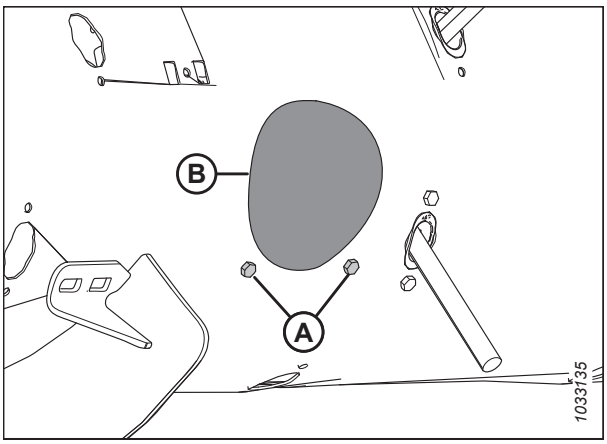

Obrázek 4.103: Kryt přístupového otvoru šneku

Kontrola časování prstů šneku

Vkládací šnek má výsuvné a zasouvací prsty, které vtahují plodinu do šikmého dopravníku sklízecí mlátičky. Tímto postupem určíte, kde se prsty nacházejí, když jsou zcela vysunuty ze šneku.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

VÝSTRAHA

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

1. Nastartujte motor. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
2. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
3. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.
4. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
5. Přesvědčte se, že indikátor (C) je nastavený na obou stranách šneku do stejné polohy.

    POZNÁMKA:

    K dispozici jsou dvě různé polohy vysunutí prstu šneku: **A** a **B**. Poloha **A** se používá pro řepku a poloha **B** se používá pro obilniny. Tovární nastavení pro ukazatel je poloha **B**.

    DŮLEŽITÉ:

    Aby nedošlo k neopravitelnému poškození šneku, je mimořádně důležité, aby bylo nastavení na obou stranách stejné.

6. Nastavení polohy indikátoru viz *Nastavení časování prstů šneku, Str. 540*.
7. Uvolněte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Deaktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 46*.

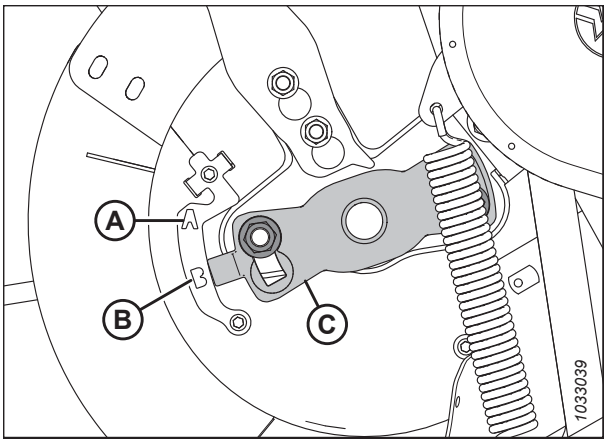

Obrázek 4.104: Časování prstů šneku – vyobrazena levá strana šneku

Nastavení časování prstů šneku

Vkládací šnek má výsuvné a zasouvací prsty, které vtahují plodinu do šikmého dopravníku sklízecí mlátičky. Tímto postupem určíte, kde se prsty nacházejí, když jsou zcela vysunuty ze šneku.

POZNÁMKA:

Na obrázcích je zobrazena pouze levá strana šneku, postup však platí pro obě strany.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

VÝSTRAHA

Abyste zamezili zranění v důsledku pádu zvednutého přiháněče, před vstupem pod zvednutý přiháněč vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

VÝSTRAHA

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

1. Nastartujte motor. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
2. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
3. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.
4. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
5. Vyhledejte indikátor časování prstů (C) na konci šneku. K dispozici jsou dvě polohy vysunutí prstu šneku: Poloha **A** a poloha **B**.
6. Povolte matice (D) a nastavte indikátor časování prstů (C) do požadované polohy.

   DŮLEŽITÉ:

   Indikátor časování na obou koncích šneku musí být nastaven ve stejné poloze; jinak dojde k neopravitelnému poškození šneku.

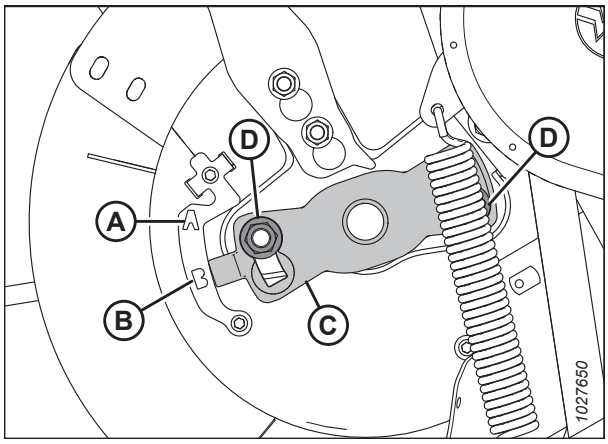

Obrázek 4.105: Indikátor časování prstů šneku

POZNÁMKA:

Jestliže indikátor časování prstů ukazuje na polohu **A**, znamená to, že prsty šneku se v této poloze úplně vysunou. To umožňuje zachycení a uvolnění plodin dříve před vstupem do šikmého dopravníku. Toto nastavení je optimální pro kanolu a pro husté plodiny.

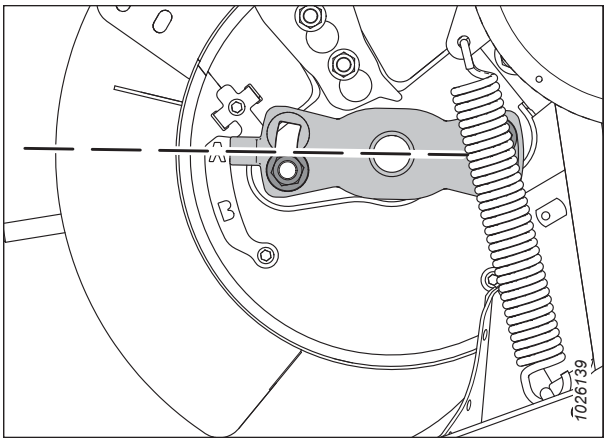

Obrázek 4.106: Poloha šneku A

POZNÁMKA:

Jestliže indikátor ukazuje na polohu **B**, znamená to, že prsty šneku se úplně vysunou v této poloze. To umožňuje zachycení a uvolnění plodin později před vstupem do šikmého dopravníku. Toto nastavení je optimální pro obilniny a fazole.

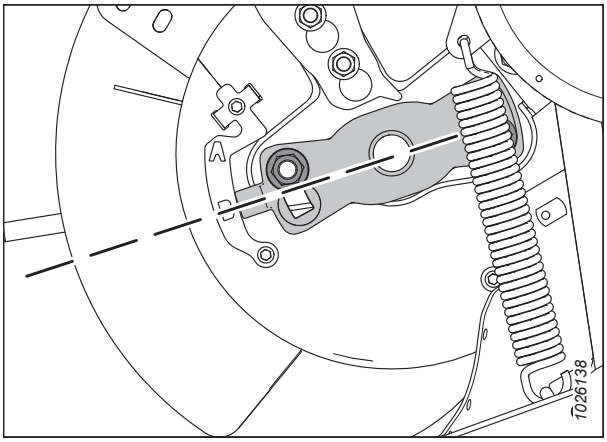

Obrázek 4.107: Poloha šneku B

7. Po skončení nastavování utáhněte matice (A). Utáhněte matice momentem 115 Nm (85 lbf·ft).
8. Uvolněte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Deaktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 46*.

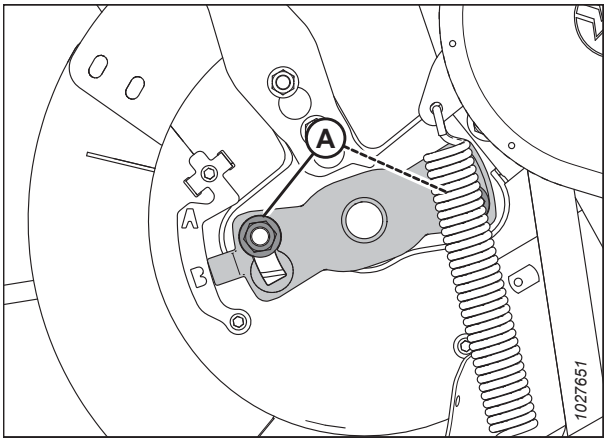

Obrázek 4.108: Indikátor časování prstů šneku

4.8 Nůž

Nože na žací liště sečou plodinu. Nože, kryty a hlava nože vyžadují čas od času údržbu.

VÝSTRAHA

Nikdy nedávejte ruce do oblasti mezi prsty stroje a nožem.

VÝSTRAHA

Při práci v okolí nožů nebo při manipulaci s nimi noste silné rukavice.

UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili úrazu, před údržbou stroje nebo otevřením krytů pohonů viz *4.1 Příprava stroje na servis, Str. 479*

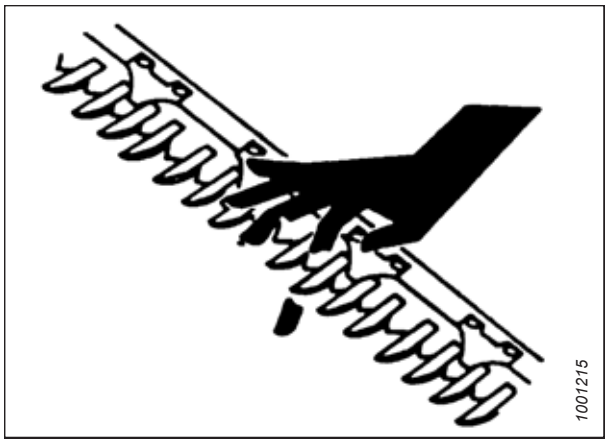

Obrázek 4.109: Nebezpečí hrozící od žací lišty

4.8.1 Výměna sekce nože

Sekce nože kontrolujte denně a přesvědčte se, že jsou pevně přišroubované k zadní části nože a nejsou opotřebené nebo poškozené (opotřebené a poškozené sekce za sebou zanechávají neposečené rostliny). Opotřebené nebo poškozené sekce je možno vyměnit bez demontáže nože z žací lišty.

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění zdviženého stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy nebo na stroji provádíte úpravy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování. Nikdy nepracujte na nepodepřeném adaptéru nebo pod ním. Pokud je adaptér zcela zvednutý, vždy použijte bezpečnostní podpěry. Pokud je adaptér nad zemí, ale není zcela zvednutý, umístěte pod něj bloky.

VÝSTRAHA

Při práci v okolí žací lišty buďte opatrní. Jednotlivé části nože jsou ostré a mohou vám způsobit vážné zranění. Při práci v okolí nožů a jejich částí nebo při manipulaci s nimi noste silné rukavice.

1. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
2. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

4. Je-li namontován přidržovač, demontujte matice (A) a přidržovač (B), abyste získali přístup k vyměňované části nože.

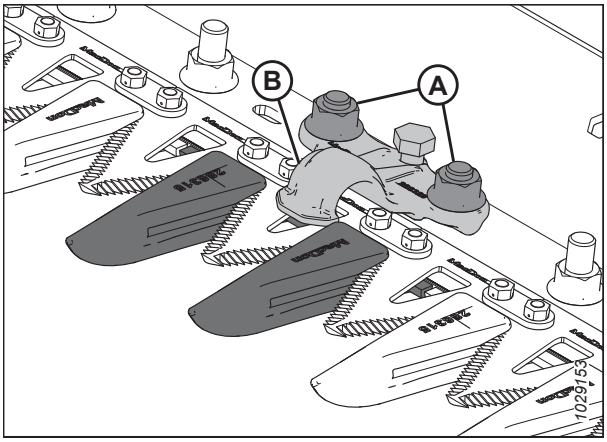

Obrázek 4.110: Žací lišta

5. Odmontujte šrouby a matice (B). Uschovejte spojovací materiál.

   POZNÁMKA:

   Dle potřeby posuňte níže, abyste získali přístup ke spojovacím materiálům.

6. V případě částí nože, které se nacházejí v blízkosti konce na straně pohonu, demontujte tyče (C) a zvedněte část nože (A) ze zadní tyče nože.

7. Odstraňte nečistoty ze zadní tyče nože a umístěte na ni novou část nože.

   DŮLEŽITÉ:

   Použití jemně a hrubě ozubených částí na stejném noži může ovlivnit kvalitu sečení.

8. V případě částí v blízkosti konce na straně pohonu přemístěte tyče (C).

9. Pokud byl dříve odstraněn přidržovač, namontujte jej spolu se šrouby a maticemi (B).

   POZNÁMKA:

   Ujistěte se, že hlavy šroubů zcela zapadnou do podlouhlých otvorů na zadní tyči nože.

10. Utáhněte matice momentem 12 Nm (9 lbf·ft).

11. V případě potřeby opětovně nainstalujte odstraněné přidržovače. Pro kontrolu nastavení přidržovače viz *Kontrola přidržovačů – špičaté prsty nožů, Str. 559* nebo *Kontrola přidržovače – krátké prsty nožů, Str. 572*.

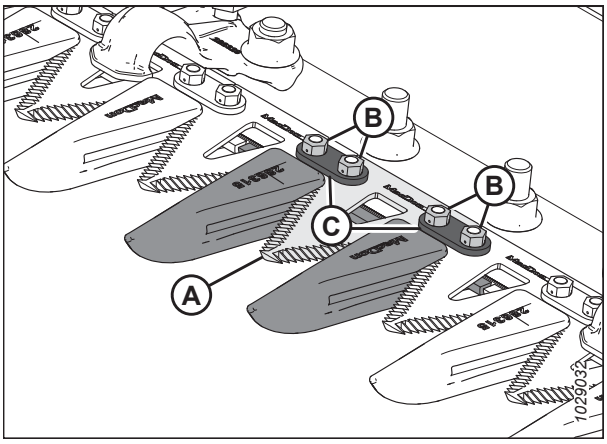

Obrázek 4.111: Žací lišta

4.8.2 Demontáž nože

Nůž denně kontrolujte a ujistěte se, že není poškozený. Pokud je poškozený, je třeba ho vyjmout a vyměnit.

NEBEZPEČÍ

Abyste zamezili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.

VÝSTRAHA

Při demontáži stůjte za nožem, abyste snížili nebezpečí úrazu řeznými hranami. Při manipulaci s noži noste silné rukavice.

POZNÁMKA:

U jednoduchých nožových adaptérů je hlava nože umístěna na levé straně nože. U dvojitých nožových adaptérů jsou použity dvě hlavy nože, které jsou umístěné na pravé i levé straně nože. Před zahájením práce ověřte, který nůž je třeba odstranit.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Otevřete koncový štít. Pokyny viz *Otevření koncových štítů adaptéru, Str. 47*.
3. Ručně posuňte nůž do středu jeho dráhy.
4. Očistěte oblast okolo hlavy nože.
5. Demontujte maznici (A) z čepu.

   POZNÁMKA:

   Demontáž maznice usnadní pozdější opětovnou montáž čepu hlavy nože.
6. Demontujte šroub a matici (B).
7. Pro odlehčení čepu hlavy nože nasaďte šroubovák nebo dláto do mezery (C).
8. Šroubovákem nebo dlátem vypačte čep hlavy nože směrem nahoru do drážky, dokud se čep nevysune z hlavy nože.
9. Tlačte sestavu nože (A) směrem dovnitř, dokud se neuvolní z ramena pohonu (B).

   POZNÁMKA:

   Na obrázku byly odstraněny části rámu a koncového štítu, aby byly vidět součásti hlavy nože.
10. Není-li vyměněno, utěsněte ložisko hlavy nože (C) plastem nebo páskou kvůli ochraně proti nečistotám a úlomkům.
11. Vytáhněte rameno pohonu nože (B) do vnější polohy, abyste vytvořili mezeru pro nůž.
12. Vyjměte nůž (A).

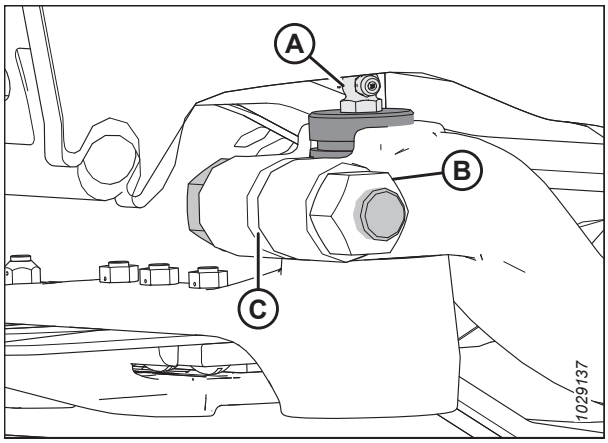

Obrázek 4.112: hlava nože

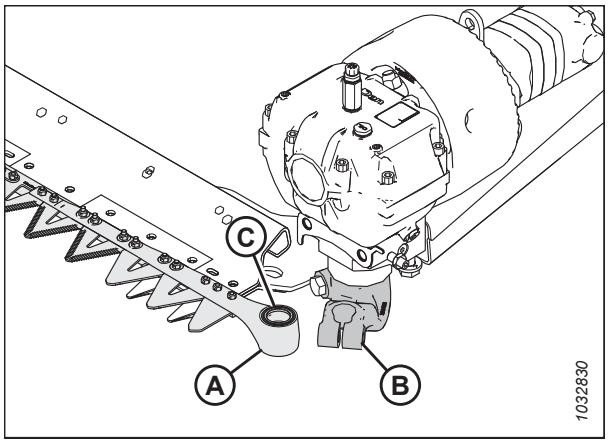

Obrázek 4.113: Levá hlava nože

4.8.3 Demontáž ložiska hlavy nože

Ložisko hlavy nože umožňuje otáčení čepu hlavy nože v hlavě nože při pohybu hnacího ramene nože dopředu a dozadu. Pokud je ložisko opotřebované nebo poškozené, je třeba jej vyměnit.

NEBEZPEČÍ

Abyste zamezili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.

VÝSTRAHA

Abyste zamezili zranění v důsledku pádu zvednutého přiháněče, před vstupem pod zvednutý přiháněč vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

VÝSTRAHA

Při demontáži stůjte za nožem, abyste snížili nebezpečí úrazu řeznými hranami. Při manipulaci s noži noste silné rukavice.

1. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.
4. Vymontujte nůž. Pokyny viz *4.8.2 Demontáž nože, Str. 544*.

   POZNÁMKA:

   Protože se vyměňuje ložisko, není nutné oviját hlavu nože pro ochranu ložiska.

5. Použijte nástroj s plochým koncem a stejným průměrem, jako má čep (A). Vyklepněte těsnění (B), ložisko (C), ucpávku (D) a O-kroužek (E) ze spodní strany hlavy nože.

   POZNÁMKA:

   Těsnění (B) lze vyměnit bez demontáže ložiska. Při výměně těsnění zkontrolujte čep a jehlové ložisko ohledně opotřebení a v případě potřeby je vyměňte.

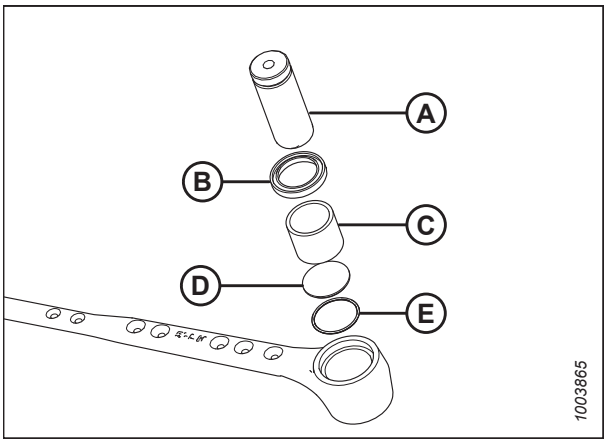

Obrázek 4.114: Sestava ložisek hlavy nože

4.8.4 Montáž ložiska hlavy nože

Ložisko hlavy nože umožňuje otáčení čepu hlavy nože v hlavě nože při pohybu hnacího ramene nože dopředu a dozadu. Po vyjmutí starého ložiska z hlavy nože lze namontovat nové.

1. Umístěte O-kroužek (E) a ucpávku (D) do hlavy nože.
2. Nástrojem s plochým koncem (A) s přibližně stejným průměrem, jako má ložisko (C), tlačte ložisko do hlavy nože, dokud horní část ložiska nebude zarovnaná se stupněm v hlavě nože.

   DŮLEŽITÉ:

   Ložisko namontujte oraženou stranou (strana s vyraženým označením) směrem nahoru.
3. Nasaďte těsnění (B) do hlavy nože manžetou směrem nahoru.

   DŮLEŽITÉ:

   Abyste zabránili předčasné poruše hlavy nože nebo hnací skříně nože, zajistěte, aby čep hlavy nože těsně lícoval s jehlovým ložiskem a s pracovním ramenem.
4. Namontujte nůž. Pokyny viz *4.8.5 Montáž nože, Str. 546*.

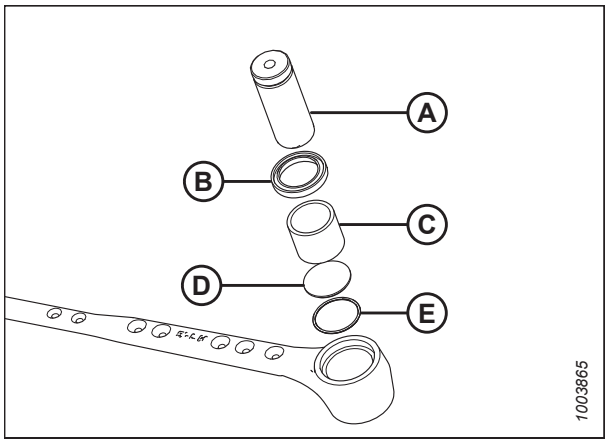

Obrázek 4.115: Sestava ložisek hlavy nože

4.8.5 Montáž nože

Nůž denně kontrolujte a ujistěte se, že není poškozený. Pokud je poškozený, je třeba ho vyjmout a vyměnit.

NEBEZPEČÍ

Abyste zamezili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.

VÝSTRAHA

Při demontáži stůjte za nožem, abyste snížili nebezpečí úrazu řeznými hranami. Při manipulaci s noži noste silné rukavice.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Před montáží namažte ložisko hlavy nože a mazivo rovnoměrně rozetřete okolo ložiska.
3. Nainstalujte sestavu nože (A).

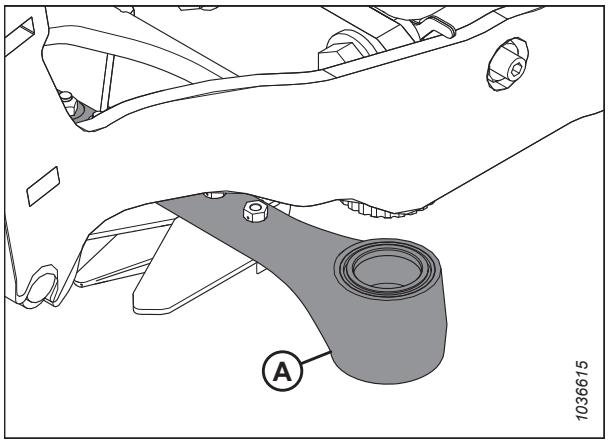

Obrázek 4.116: Hnací skříň nože

4. Namontujte čep hlavy nože (C) skrze hnací rameno a do hlavy nože.
5. Umístěte čep hlavy nože (A) tak, aby drážka (B) byla 2 mm (5/64 palce) nad hnacím ramenem.

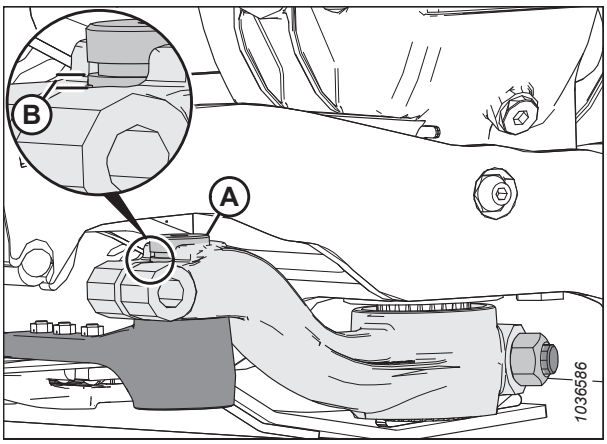

Obrázek 4.117: hlava nože

6. Zajistěte čep hlavy nože šroubem s šestihrannou hlavou M16 x 85 mm (A) a šestihrannou maticí (B). Namontujte šroub z vnitřní strany ramena. Utáhněte šroub momentem 220 Nm (162 lbf·ft).
7. Ručně posuňte rameno s nožem (A) na vnitřní mez jeho dráhy a ujistěte se, že mezi hnacím ramenem (A) a hlavou nože je mezera 0,2–1,2 mm (1/64–3/64 palce) (C).
8. Pokud není nutné žádné nastavení, proveďte krok *9, Str. 547*. Pokud je nutné seřízení hnacího ramene, obraťte se na prodejce společnosti MacDon.

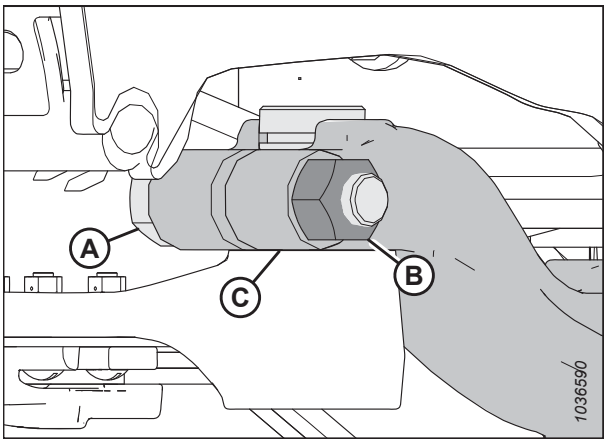

Obrázek 4.118: hlava nože

9. Znovu namontujte maznici (A) a pomalu naneste mazivo. Mazivo nanášejte tak dlouho, dokud se hlava nože nebude pohybovat **MÍRNĚ** směrem dolů, a pak přestaňte.

   DŮLEŽITÉ:

   NEPŘEMAŽTE hlavu nože. Nadměrné namazání vede k nevyrovnanosti nože, která vyvolá přílišné zahřívání prstů a přetížení pohonných systémů. Pokud dojde k přemazání, odejměte maznici, abyste snížili tlak.

   POZNÁMKA:

   Dojde-li k zachycení vzduchu v dutině ložiska, hlava nože se začne pohybovat dolů ještě předtím, než je naplněna mazacím tukem.

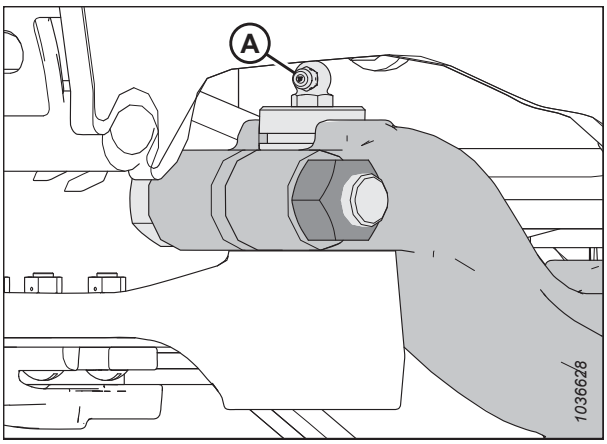

Obrázek 4.119: hlava nože

10. Posuňte rameno pohonu nože do střední polohy zdvihu a zajistěte, aby se zadní tyč nože nedotýkala přední části prvního prstu (A).

11. Pokud se zadní tyč nože dotýká přední strany prvního prstu, odmontujte šrouby (B), přemístěte prst vpřed a znovu našroubujte šrouby. Utáhněte šrouby momentem 85 Nm (63 lbf·ft). Pokud není možné dosáhnout potřebné vůle (nulový kontakt mezi zadní lištou a přední částí prvního ochranného krytu), je nutné mezi hnací skříní nože a montážní deskou použít další podložky. Kontaktujte svého prodejce MacDon.

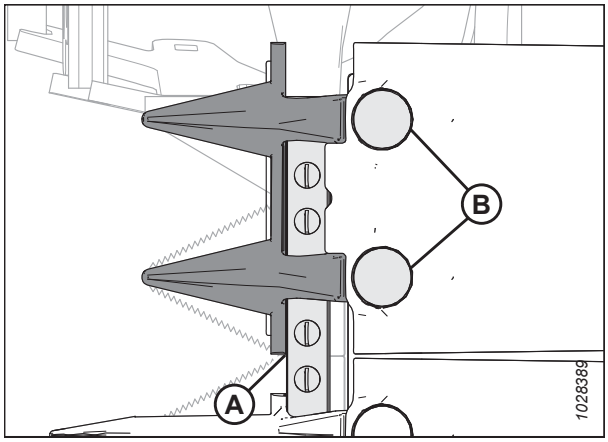

Obrázek 4.120: První prst nože – pohled zpod nože

4.8.6 Náhradní nože

V zadní trubce adaptéru na pravém konci je možné uschovat dva náhradní nože (A). Dbejte, aby byly náhradní nože zajištěny v požadované poloze pomocí západky (B) a závlačky (C).

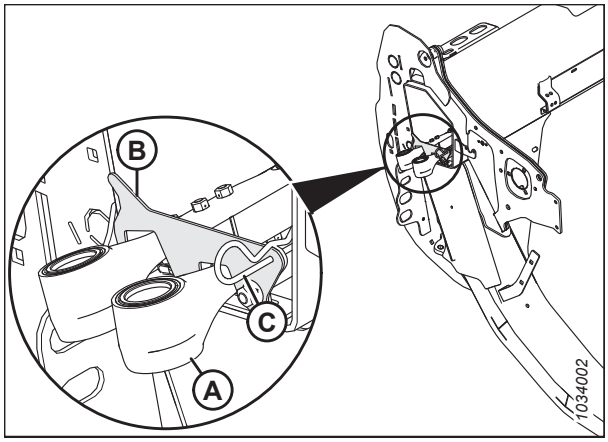

Obrázek 4.121: Náhradní nože

4.8.7 Špičaté prsty nožů a přidržovače

Ochranné kryty nožů pomáhají při vyrovnávání lišty nože. Přidržovače drží části lišty nože dole u ochranných krytů nožů, aby se zajistilo správné sečení.

V konfiguracích špičatých prstů nožů se používají následující prsty nožů a přidržovače:

POZNÁMKA:

Konfigurace špičatých prstů nožů vyžadují dva krátké prsty nožů; vždy jeden na každém konci žací lišty.

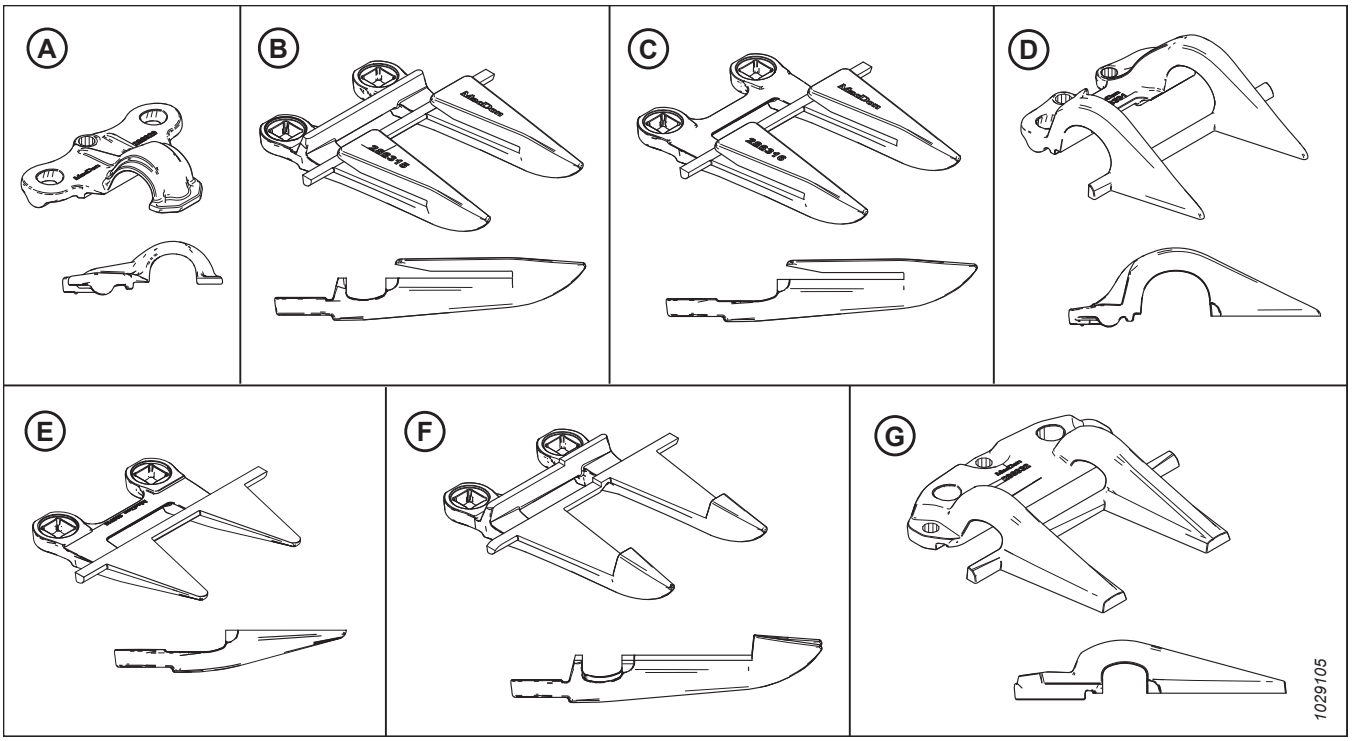

Obrázek 4.122: Typy prstů a přidržovačů používané v konfiguracích špičatých prstů nožů

A – Špičatý přidržovač (MD #286329)
B – Špičatý prst nože (MD #286315)
C – Špičatý koncový prst nože (bez třecího výstupku) (MD #286316)[78]
D – Krátký přidržovač nože (MD #286331)
E – Krátký prst nože (bez třecího výstupku) (MD #286319)[79]
F – Špičatý středový prst nože (MD #286317)[80]
G – Špičatý středový přidržovač (MD #286332)[80]

Prsty jsou konfigurovány na různých adaptérech odlišně. Při výměně špičatých prstů a přidržovačů dbejte, abyste použili správnou posloupnost stanovenou pro váš adaptér. Následující odkazy vás navedou k různým konfiguracím:

- *Špičaté prsty nožů na adaptérech s jednoduchým nožem, Str. 550*
- *Špičaté prsty nožů na adaptéru s dvojitým nožem FD235, Str. 551*
- *Špičaté prsty nožů na adaptéru s dvojitým nožem FD240, Str. 552*
- *Špičaté prsty nožů na adaptéru s dvojitým nožem FD241, Str. 553*
- *Špičaté prsty nožů na adaptéru s dvojitým nožem FD245, Str. 554*
- *Špičaté prsty nožů na adaptéru s dvojitým nožem FD250, Str. 555*

78. Namontovaný v pozicích 2, 3 a 4 na straně (stranách) pohonu. Údaje naleznete v části *Výměna špičatých prstů nožů, Str. 558*.
79. Namontovaný v pozici 1 na straně (stranách) pohonu. Adaptéry s jednoduchým nožem jsou opatřeny standardním prstem (MD #286318) na pravém konci.
80. Pouze adaptéry s dvojitým nožem.

Špičaté prsty nožů na adaptérech s jednoduchým nožem

Ochranné kryty nožů pomáhají při vyrovnávání lišty nože. Přidržovače drží části lišty nože dole u ochranných krytů nožů, aby se zajistilo správné sečení.

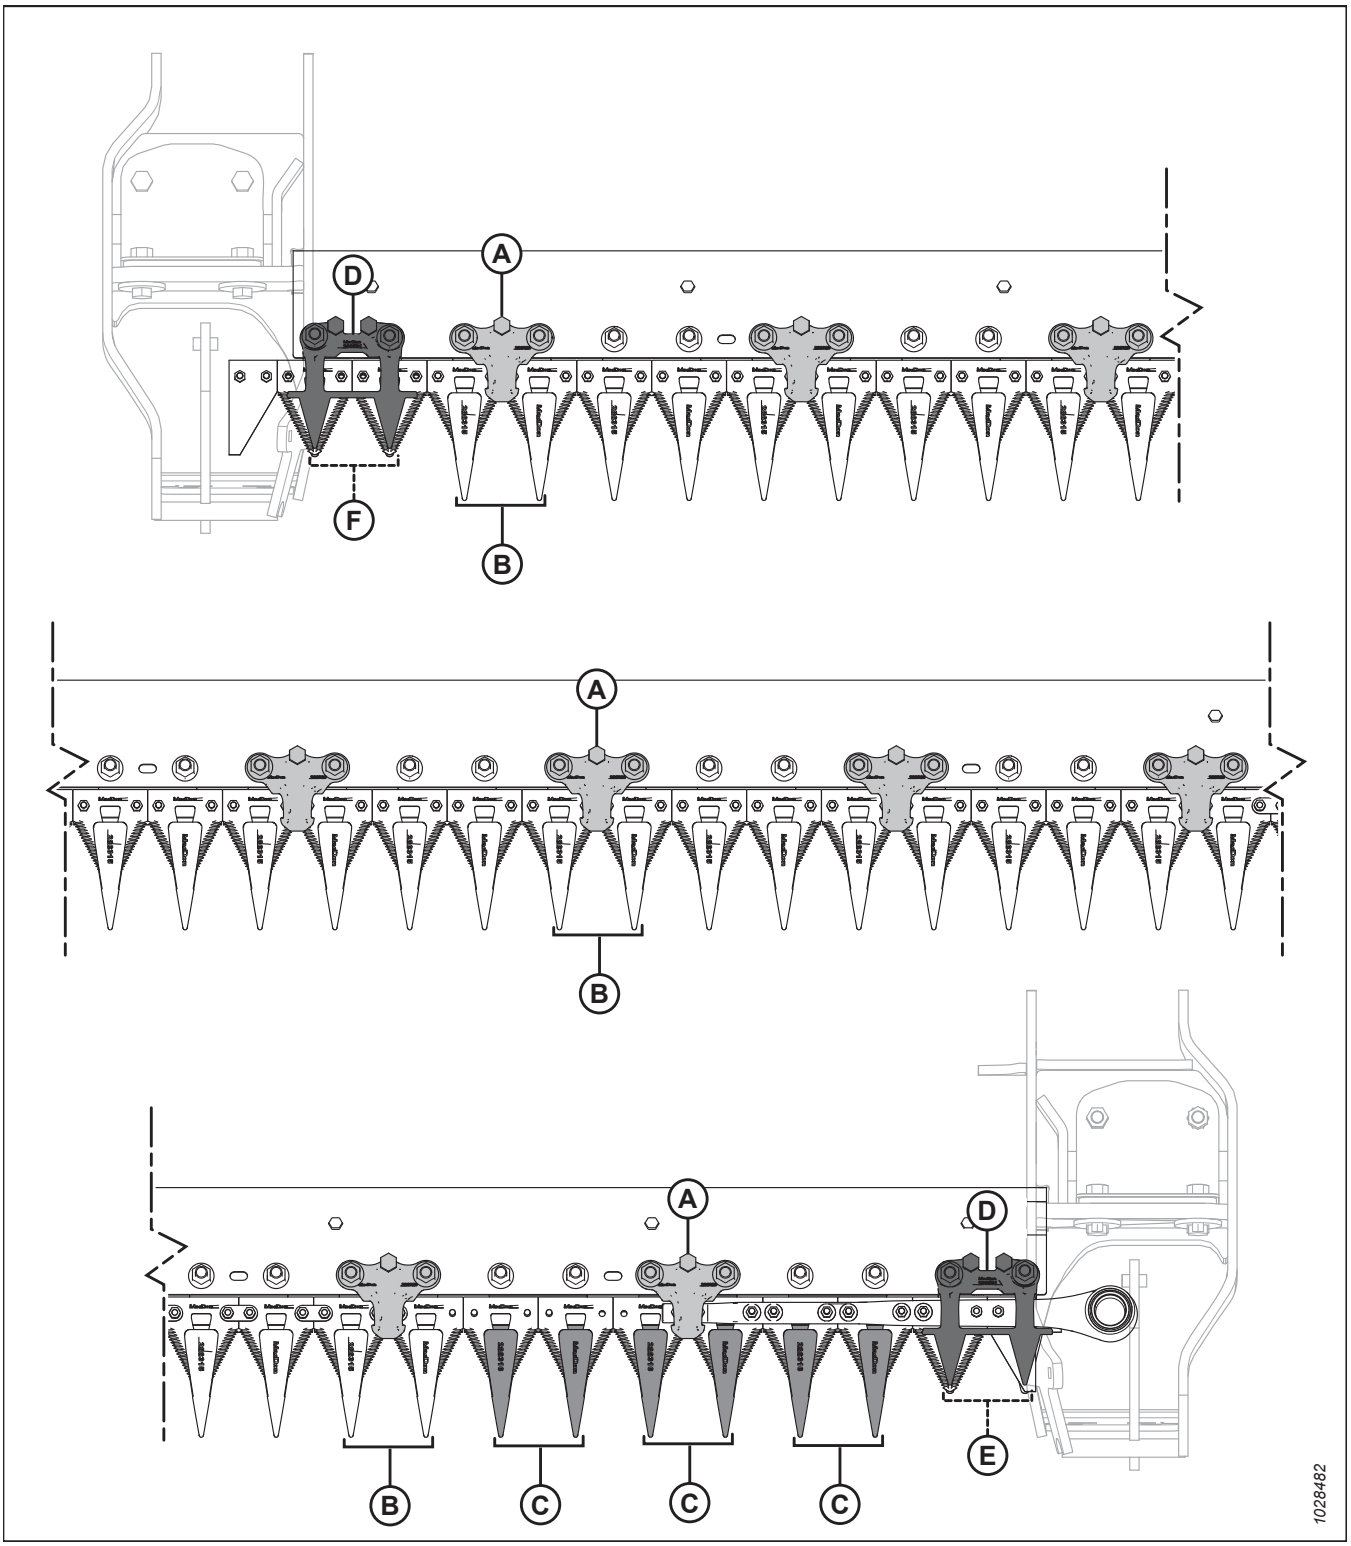

Obrázek 4.123: Umístění špičatého prstu nože a přidržovače – adaptéry s jednoduchým nožem

A – Špičatý přidržovač (MD #286329)
B – Špičatý prst nože (MD #286315)
C – Špičatý koncový prst nože (bez třecího výstupku) (MD #286316)
D – Krátký přidržovač nože (MD #286331)
E – Krátký prst nože (bez třecího výstupku) (MD #286319)
F – Krátký prst nože (MD #286318)

Špičaté prsty nožů na adaptéru s dvojitým nožem FD235

Ochranné kryty nožů pomáhají při vyrovnávání lišty nože. Přidržovače drží části lišty nože dole u ochranných krytů nožů, aby se zajistilo správné sečení.

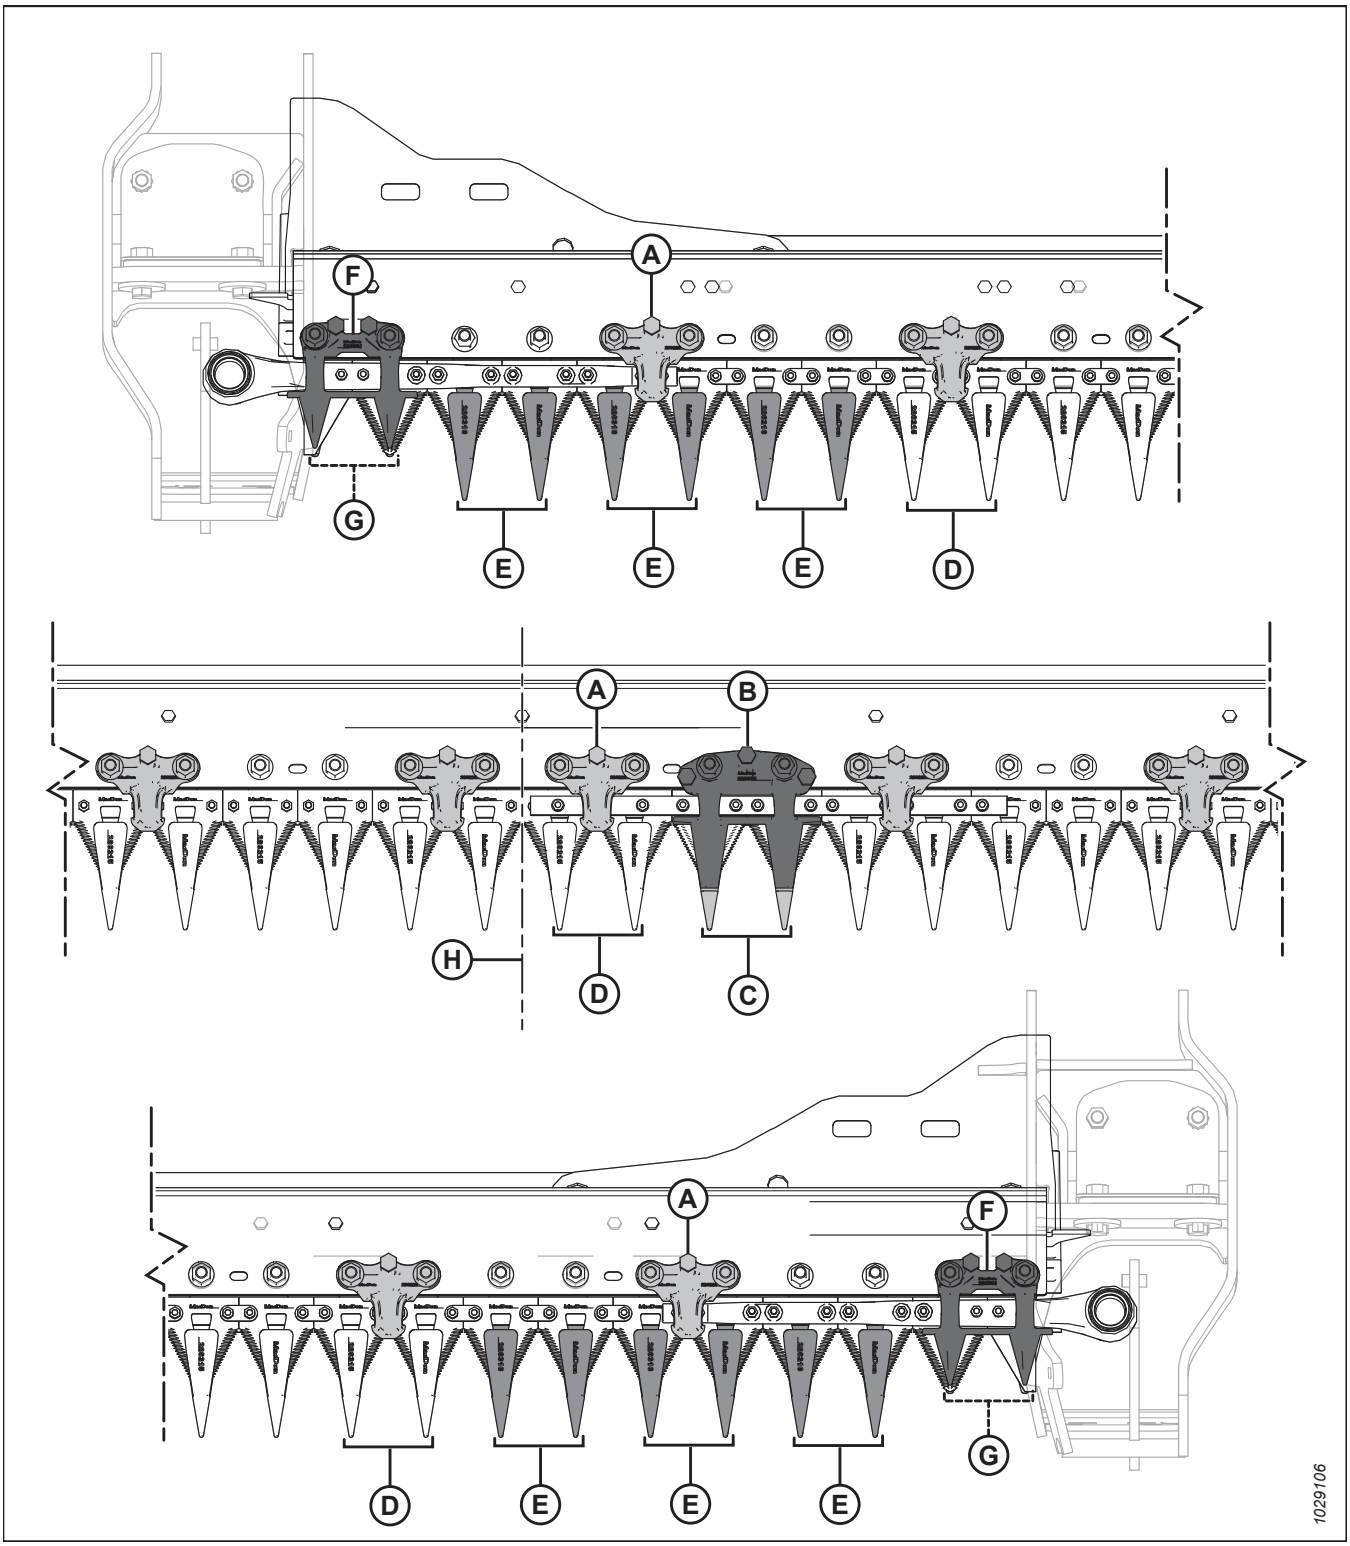

Obrázek 4.124: Umístění špičatých prstů a přidržovačů

A – Špičatý přidržovač (MD #286329)
B – Špičatý středový přidržovač (MD #286332)
C – Špičatý středový prst nože (MD #286317)
D – Špičatý prst nože (MD #286315)
E – Špičatý koncový prst nože (bez třecího výstupku) (MD #286316)
F – Krátký přidržovač nože (MD #286331)
G – Krátký prst nože (bez třecího výstupku) (MD #286319)
H – Střed adaptéru

Špičaté prsty nožů na adaptéru s dvojitým nožem FD240

Ochranné kryty nožů pomáhají při vyrovnávání lišty nože. Přidržovače drží části lišty nože dole u ochranných krytů nožů, aby se zajistilo správné sečení.

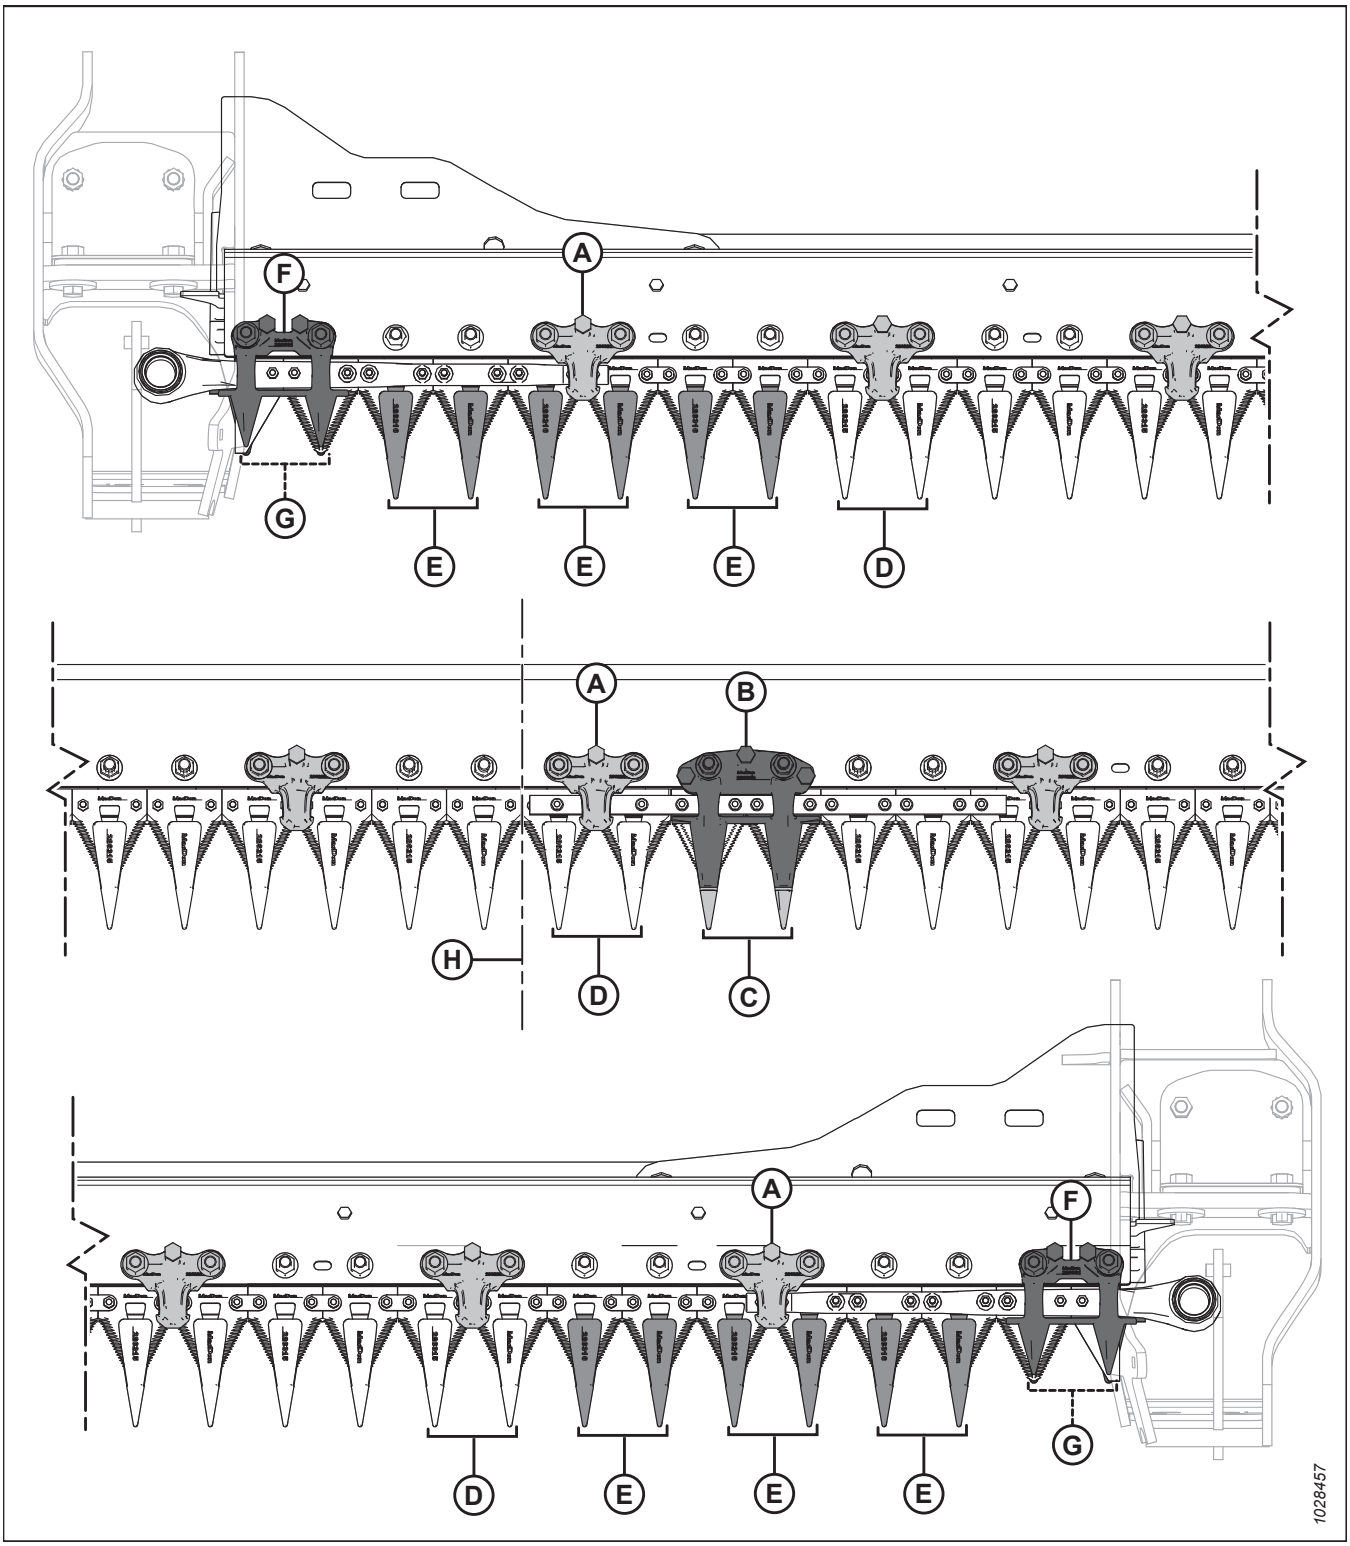

Obrázek 4.125: Umístění špičatého prstu nože a přidržovače – adaptér s dvojitým nožem FD240

A – Špičatý přidržovač (MD #286329)
B – Špičatý středový přidržovač (MD #286332)
C – Špičatý středový prst nože (MD #286317)
D – Špičatý prst nože (MD #286315)
E – Špičatý koncový prst nože (bez třecího výstupku) (MD #286316)
F – Krátký přidržovač nože (MD #286331)
G – Krátký prst nože (bez třecího výstupku) (MD #286319)
H – Střed adaptéru

Špičaté prsty nožů na adaptéru s dvojitým nožem FD241

Ochranné kryty nožů pomáhají při vyrovnávání lišty nože. Přidržovače drží části lišty nože dole u ochranných krytů nožů, aby se zajistilo správné sečení.

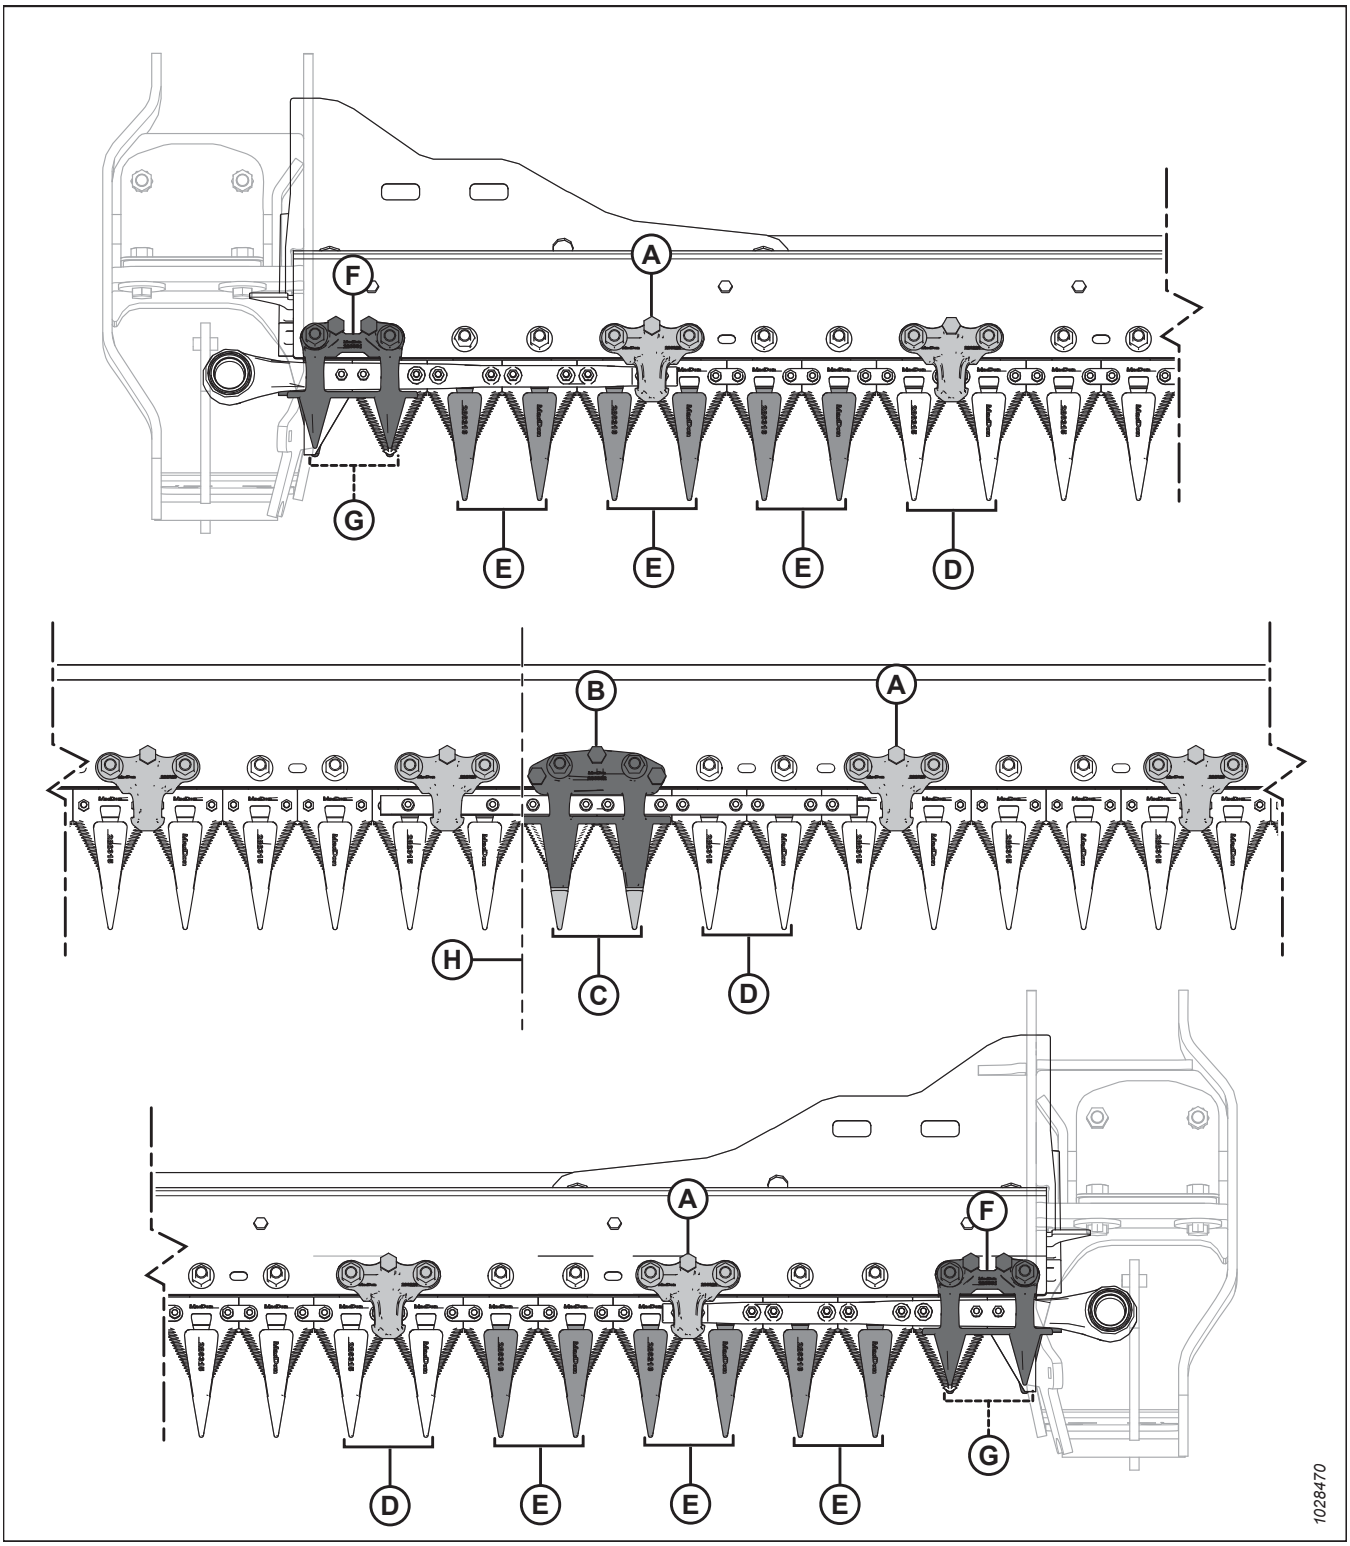

Obrázek 4.126: Umístění špičatých prstů nože a přidržovačů

A – Špičatý přidržovač (MD #286329)
B – Špičatý středový přidržovač (MD #286332)
C – Špičatý středový prst nože (MD #286317)
D – Špičatý prst nože (MD #286315)
E – Špičatý koncový prst nože (bez třecího výstupku) (MD #286316)
F – Krátký přidržovač nože (MD #286331)
G – Krátký prst nože (bez třecího výstupku) (MD #286319)
H – Střed adaptéru

Špičaté prsty nožů na adaptéru s dvojitým nožem FD245

Ochranné kryty nožů pomáhají při vyrovnávání lišty nože. Přidržovače drží části lišty nože dole u ochranných krytů nožů, aby se zajistilo správné sečení.

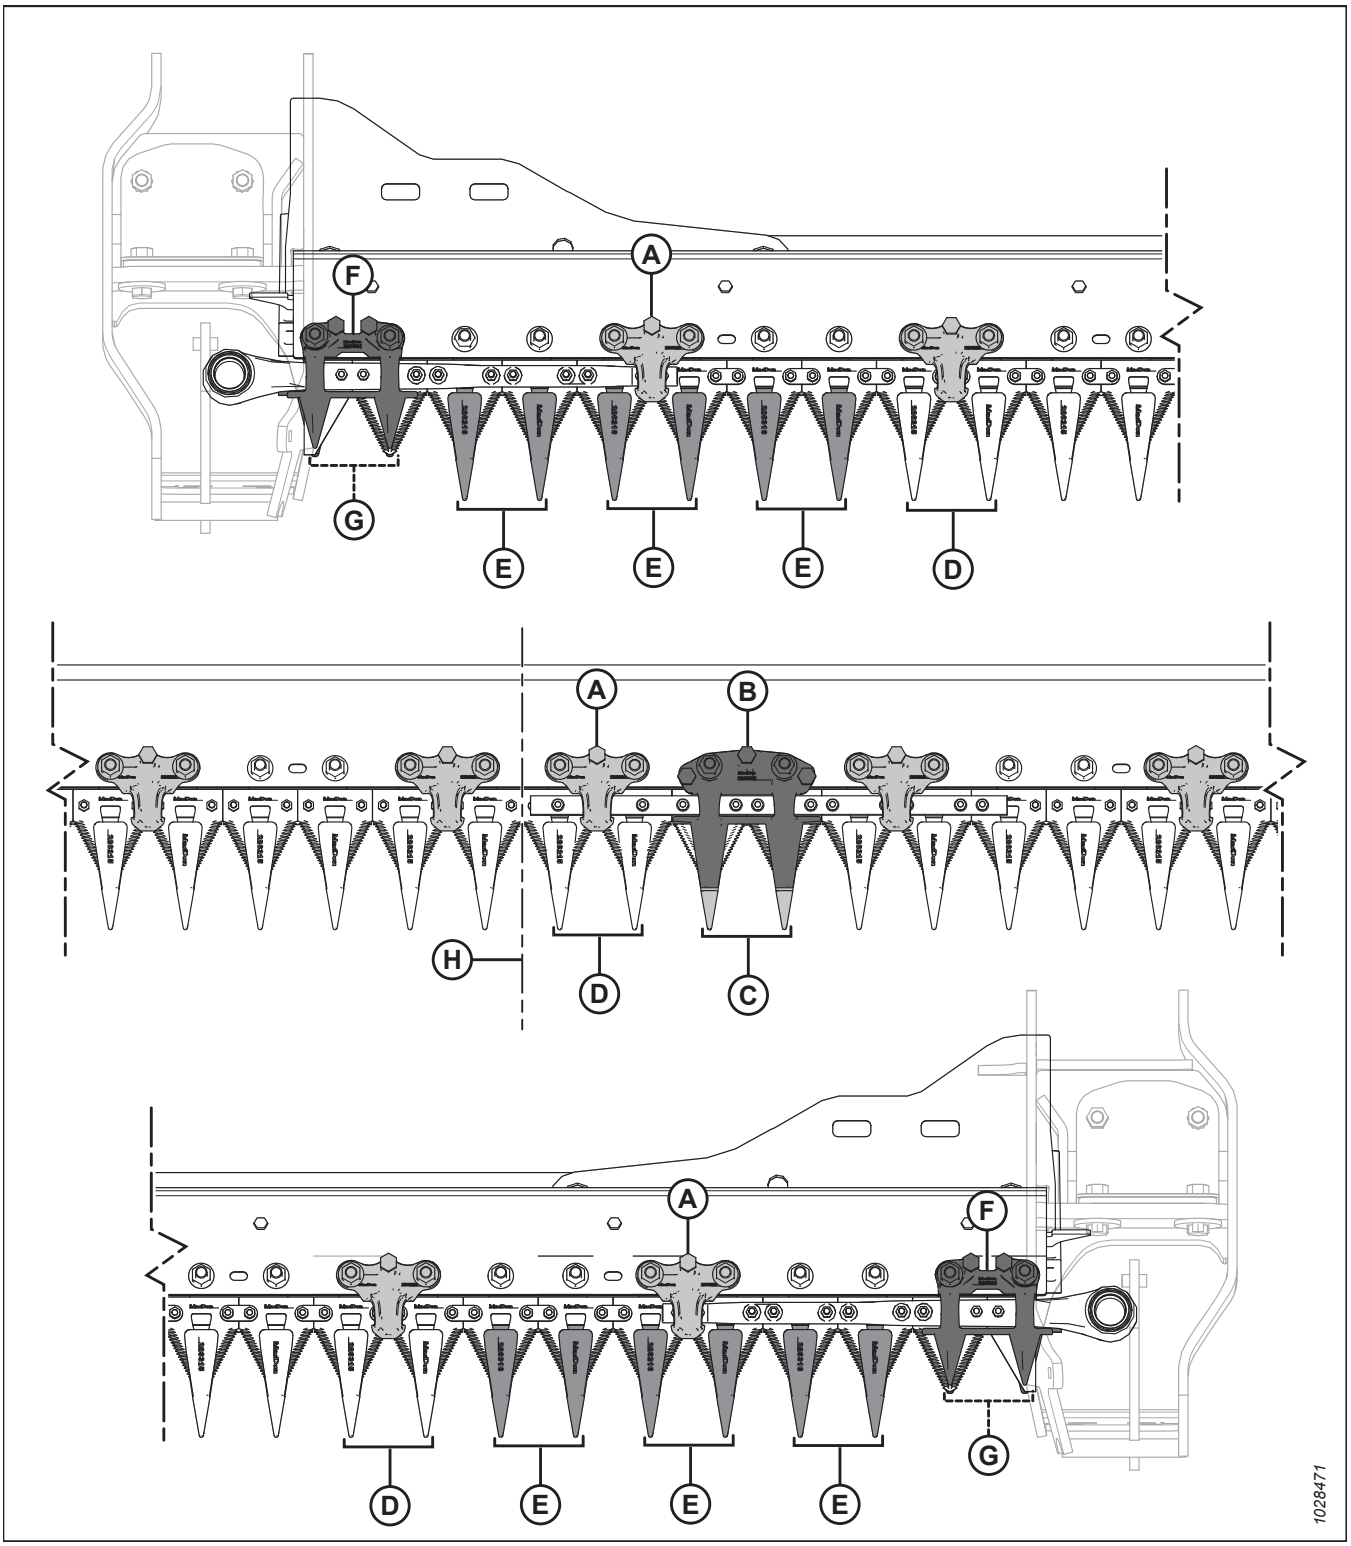

Obrázek 4.127: Umístění špičatých prstů a přidržovačů

A – Špičatý přidržovač (MD #286329)
B – Špičatý středový přidržovač (MD #286332)
C – Špičatý středový prst nože (MD #286317)
D – Špičatý prst nože (MD #286315)
E – Špičatý koncový prst nože (bez třecího výstupku) (MD #286316)
F – Krátký přidržovač nože (MD #286331)
G – Krátký prst nože (bez třecího výstupku) (MD #286319)
H – Střed adaptéru

Špičaté prsty nožů na adaptéru s dvojitým nožem FD250

Ochranné kryty nožů pomáhají při vyrovnávání lišty nože. Přidržovače drží části lišty nože dole u ochranných krytů nožů, aby se zajistilo správné sečení.

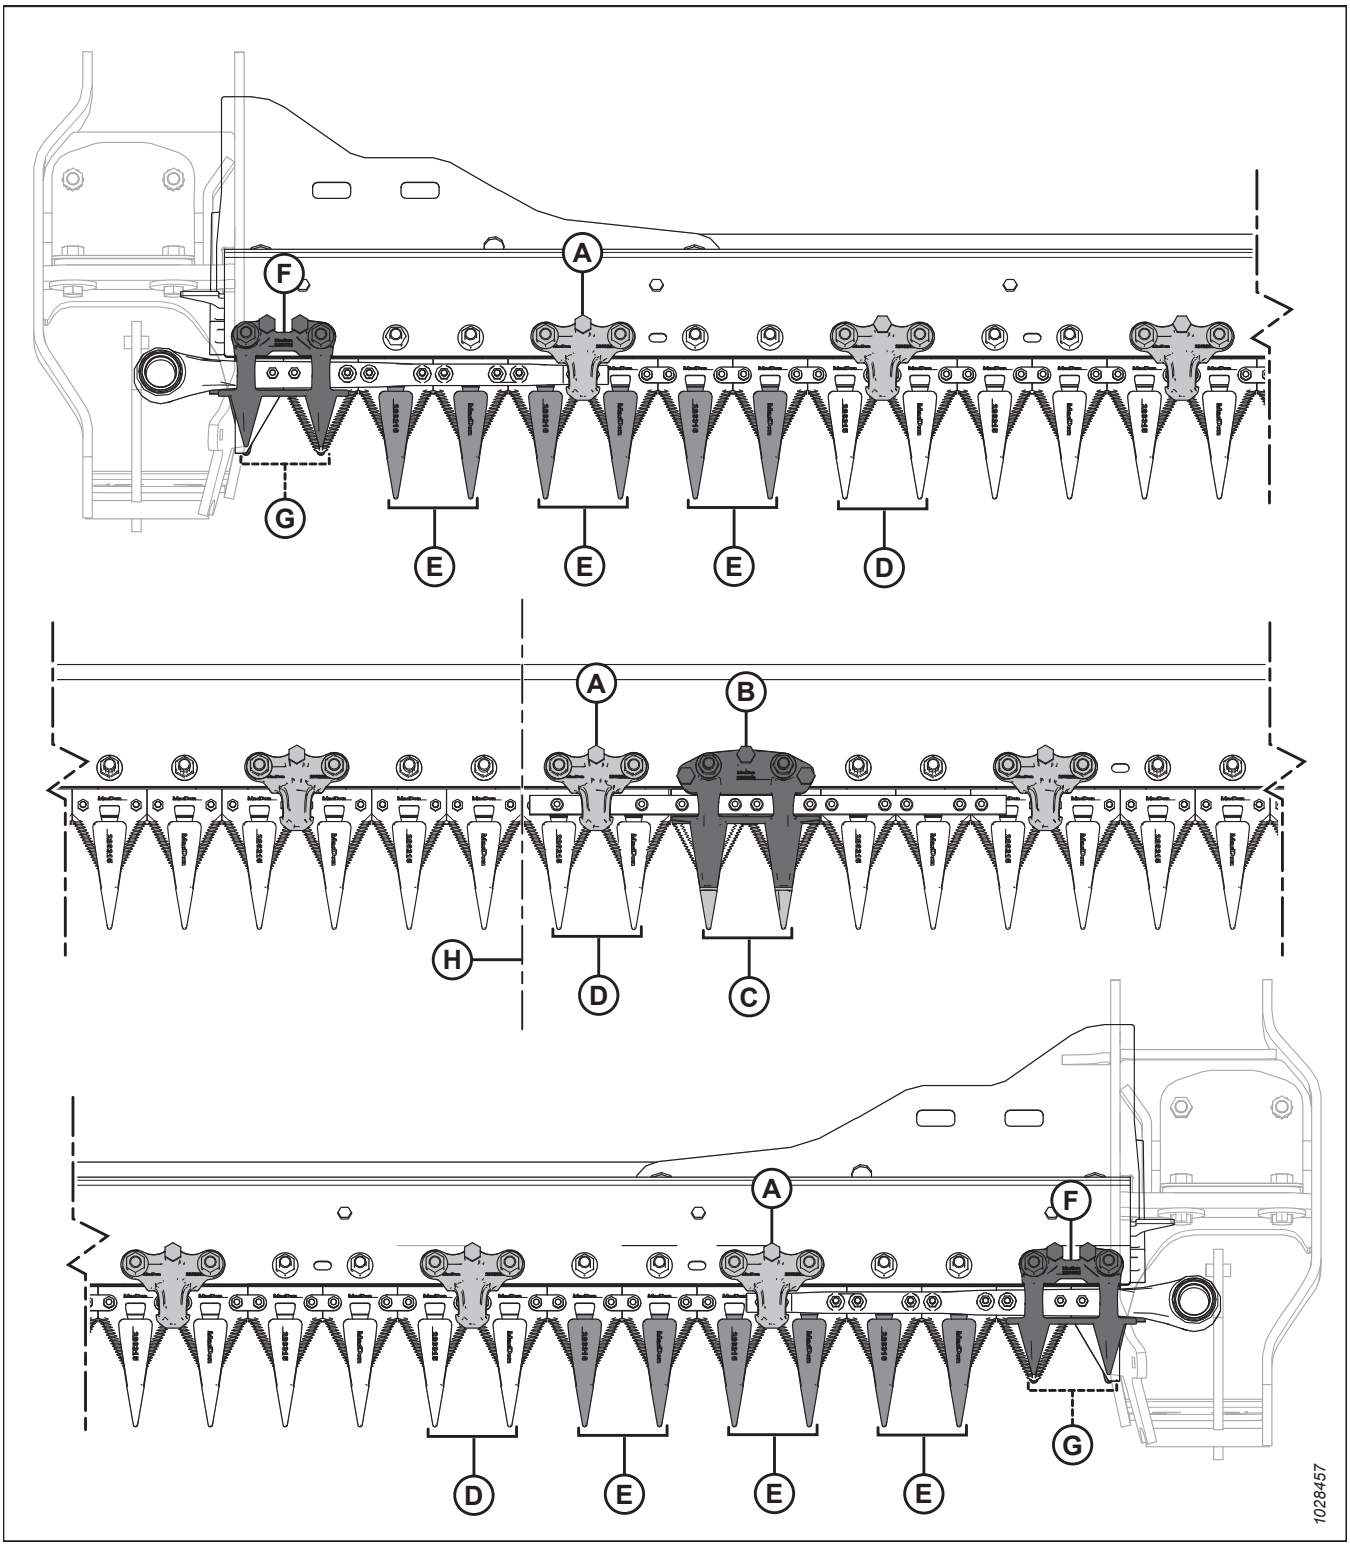

Obrázek 4.128: Umístění špičatého prstu nože a přidržovače – adaptér s dvojitým nožem FD250

A – Špičatý přidržovač (MD #286329)
B – Špičatý středový přidržovač (MD #286332)
C – Špičatý středový prst nože (MD #286317)
D – Špičatý prst nože (MD #286315)
E – Prst se špičatým koncem (bez třecího výstupku) (MD #286316)
F – Krátký přidržovač nože (MD ##286331)
G – Krátký prst nože (bez třecího výstupku) (MD #286319)
H – Střed adaptéru

Nastavení prstů nožů a ochranné lišty

Jsou-li prst nože nebo ochranná lišta nevyrovnané v důsledku kontaktu s kameny nebo podobnou překážkou, použijte k opravě tohoto problému nástroj pro rovnání prstů (MD #286705), který je k dispozici u vašeho prodejce produktů značky MacDon.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

VÝSTRAHA

Při práci v okolí nožů nebo při manipulaci s nimi noste silné rukavice.

1. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.
4. Pro nastavení špiček prstů nahoru umístěte nástroj (A) dle vyobrazení a zatáhněte směrem nahoru.

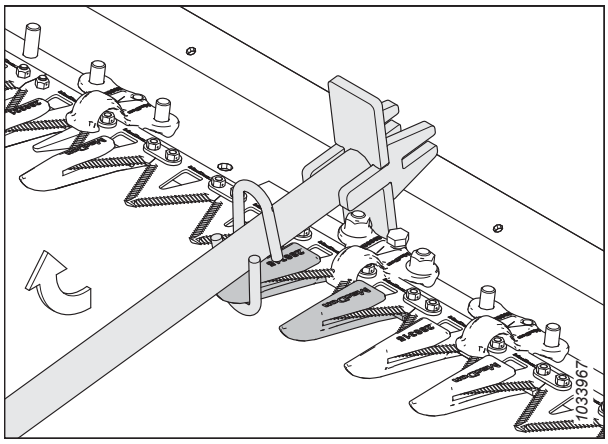

Obrázek 4.129: Nastavení směrem nahoru – špičatý prst

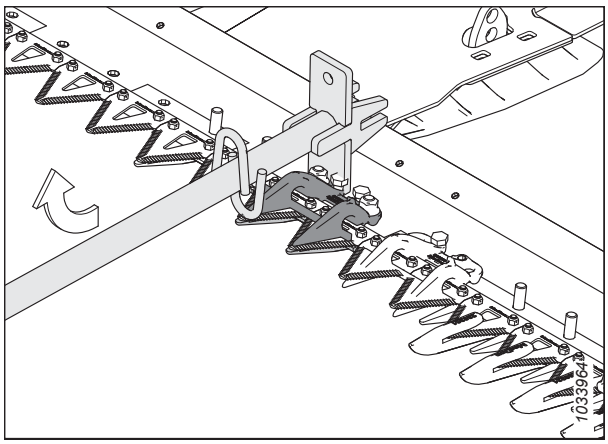

Obrázek 4.130: Nastavení směrem nahoru – krátké prsty nožů

5. Pro nastavení špiček prstů dolů umístěte nástroj (A) dle vyobrazení a zatlačte směrem dolů.

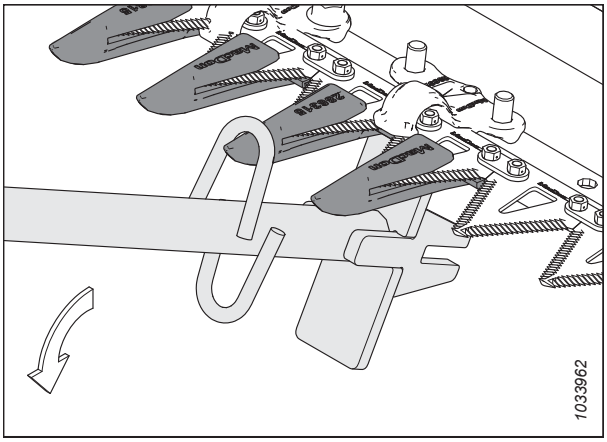

Obrázek 4.131: Nastavení směrem dolů – špičatý prst

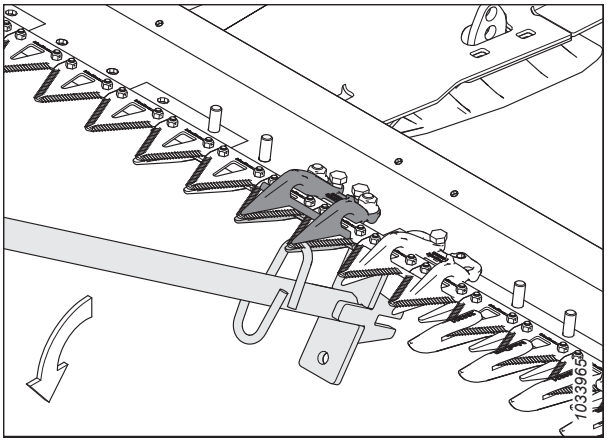

Obrázek 4.132: Nastavení směrem dolů – krátké prsty nožů

6. Pro nastavení ochranné lišty nahoru nebo dolů umístěte nástroj(A) dle vyobrazení a odpovídajícím způsobem na nástroj zatlačte.

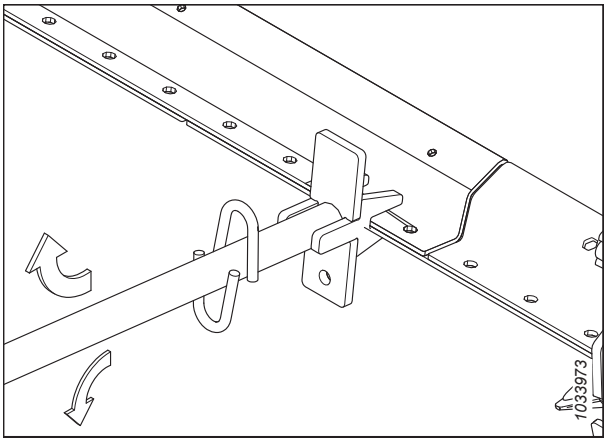

Obrázek 4.133: Nastavení ochranné lišty – žádné prsty

Výměna špičatých prstů nožů

Prsty se časem otupí a je třeba je vyměnit. Tento postup se týká výměny standardních prstů a speciálních prstů (na straně pohonu), které jsou nejblíže motoru pohonu nože.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

VÝSTRAHA

Při práci v okolí nožů nebo při manipulaci s nimi noste silné rukavice.

DŮLEŽITÉ:

Při výměně špičatých prstů nožů dbejte, abyste použili správnou posloupnost přidržovačů stanovenou pro typ a šířku vašeho adaptéru. Další informace viz *4.8.7 Špičaté prsty nožů a přidržovače, Str. 548*.

DŮLEŽITÉ:

Adaptéry s jednoduchým nebo dvojitým nožem: Na obou koncích adaptéru je pozice 1 (vně prstu) krátký prst nože. Na straně (stranách) pohonu adaptéru jsou pozice 2, 3 a 4 špičaté koncové prsty nožů (bez třecího výstupku). Počínaje pozicí 5 jsou zbývající prsty nožů špičaté. Zajistěte, aby na těchto místech byly namontovány správné náhradní prsty.

DŮLEŽITÉ:

Adaptéry s dvojitými noži: dbejte, aby byl špičatý středový prst nože namontován v místě překrytí dvou nožů. Pro špičatý středový prst nože platí mírně odlišný postup výměny. Pokyny viz *Výměna špičatého středového prstu nože – dvojitý nůž, Str. 561*.

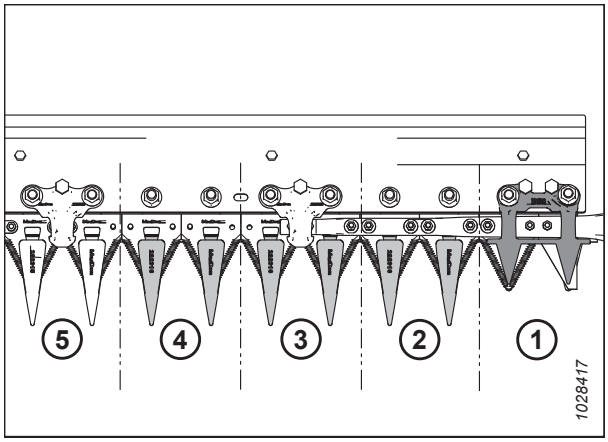

Obrázek 4.134: Špičaté prsty nožů na straně pohonu

1. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.
4. Posouvejte nůž manuálně, dokud části nožů nebudou vystředěné mezi prsty.
5. Odšroubujte dvě matice (B) a dva šrouby, kterými je upevněn špičatý prst nože (A) a přidržovač (C) (pokud se používá) k žací liště.
6. Demontujte špičatý prst nože (A), přidržovač (C), a plastovou výměnnou desku. Vyhoďte špičatý prst nože.

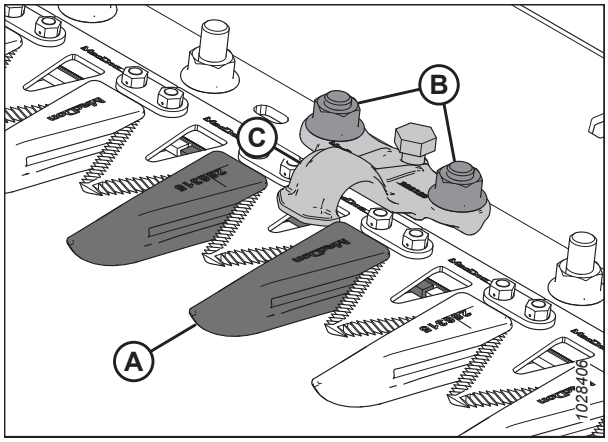

Obrázek 4.135: Špičaté prsty nožů

7. Umístěte plastovou výměnnou desku (A) a náhradní špičatý prst nože (B) pod žací lištu.

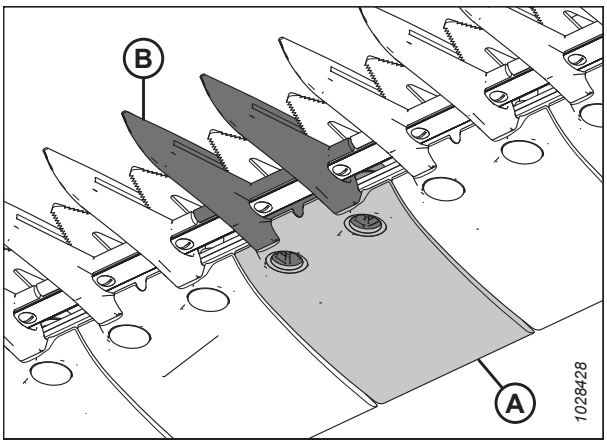

Obrázek 4.136: Špičatý prst nože a výměnná deska

8. Umístěte přidržovač (A) (je-li použit) a uvolněte stavěcí šroub (C) tak, aby nevyčníval ze spodní strany přidržovače.
9. Upevněte špičatý prst nože, výměnnou desku a přidržovač (je-li použit) pomocí dvou šroubů a matic (B). Utáhněte matice momentem 85 Nm (63 lbf·ft).
10. Je-li v tomto místě namontován přidržovač, pokračujte v nastavování. Viz *Nastavení přidržovačů – špičaté prsty nožů, Str. 560*.

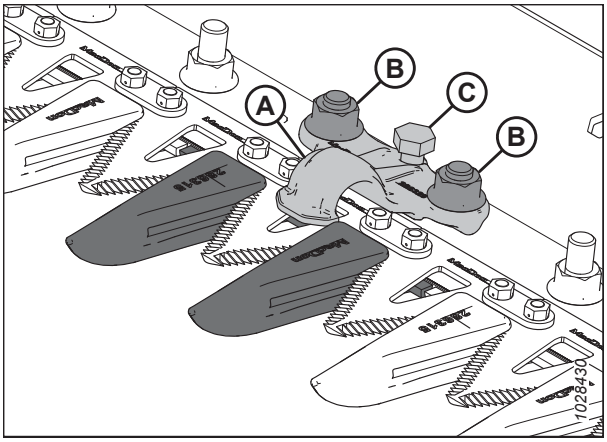

Obrázek 4.137: Špičaté prsty nožů

Kontrola přidržovačů – špičaté prsty nožů

Provádějte **KAŽDODENNÍ** kontroly, abyste zajistili, že přidržovače nožů brání zvednutí částí nože z prstů, a současně umožňují posouvání nože bez zadrhávání.

Tento postup je určený pro standardní přidržovače. Informace o kontrole středového přidržovače u adaptérů s dvojitým nožem viz *Kontrola středového přidržovače – špičaté prsty nožů, Str. 564*.

POZNÁMKA:

Před nastavením přidržovače zarovnejte prsty. Pokyny viz *Nastavení prstů nožů a ochranné lišty, Str. 556*.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

VÝSTRAHA

Při práci v okolí nožů nebo při manipulaci s nimi noste silné rukavice.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

2. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.
5. Ručně posuňte nůž tak, abyste umístili část nože (A) pod přidržovač (B).
6. Zatlačte dolů na část nože (A) silou přibližně 44 N (10 lbf) a pomocí spároměru změřte mezeru mezi přidržovačem (B) a částí nože. Ověřte, že vzdálenost je 0,1–0,5 mm (0,004–0,020 palce).
7. Pokud je nutné nastavení, viz krok *Nastavení přidržovačů – špičaté prsty nožů, Str. 560*.

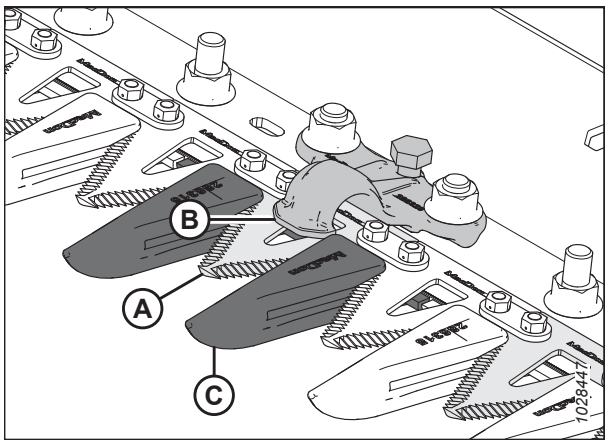

Obrázek 4.138: Špičatý přidržovač

Nastavení přidržovačů – špičaté prsty nožů

Provádějte **KAŽDODENNÍ** kontroly, abyste zajistili, že přidržovače nožů brání zvednutí částí nože z prstů, a současně umožňují posouvání nože bez zadrhávání.

Tento postup je určený pro standardní přidržovač. Informace o nastavení středového přidržovače u adaptérů s dvojitým nožem viz *Nastavení středového přidržovače – špičaté prsty nožů, Str. 564*.

POZNÁMKA:

Před nastavením přidržovače zarovnejte prsty. Pokyny viz *Nastavení prstů nožů a ochranné lišty, Str. 556*.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

VÝSTRAHA

Při práci v okolí nožů nebo při manipulaci s nimi noste silné rukavice.

1. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.

4. Nastavte mezeru přidržovače následujícím způsobem:

   a. Pro spuštění přední strany přidržovače (A) dolů a zmenšení mezery otáčejte stavěcím šroubem (B) ve směru hodinových ručiček.

   b. Pro zvednutí přední strany přidržovače (A) a zvětšení mezery otáčejte stavěcím šroubem (B) proti směru hodinových ručiček.

      POZNÁMKA:

      Nastavení ve větším rozsahu může vyžadovat povolení matic (C) před otáčením stavěcím šroubem (B). Po nastavení znovu utáhněte matice momentem 85 Nm (63 lbf·ft).

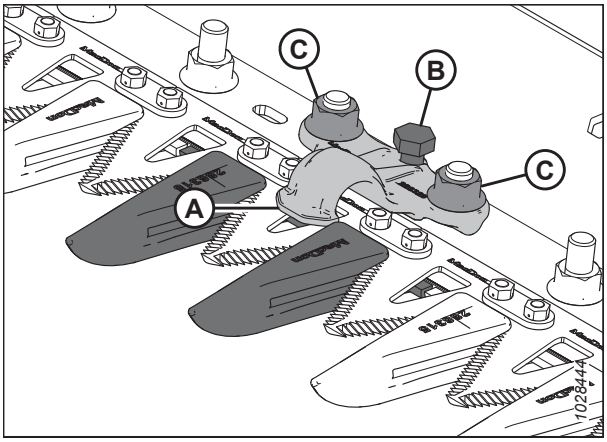

Obrázek 4.139: Špičatý přidržovač

5. Po nastavení přidržovačů nechte adaptér běžet na nízkých otáčkách motoru a poslouchejte hluk vyvolaný nedostatečnou vzdáleností. V případě potřeby proveďte nové seřízení.

   DŮLEŽITÉ:

   Nedostatečná vzdálenost přidržovačů bude mít za následek přehřívání nože a prstů.

Výměna špičatého středového prstu nože – dvojitý nůž

Prst uprostřed adaptéru se dvěma noži (kde se dva nože překrývají) vyžaduje poněkud jiný postup výměny než v případě špičatého prstu nože.

VÝSTRAHA

Abyste zamezili zranění v důsledku pádu zvednutého přiháněče, před vstupem pod zvednutý přiháněč vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

VÝSTRAHA

Při práci v okolí nožů nebo při manipulaci s nimi noste silné rukavice.

1. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.

4. Odšroubujte dvě matice a šrouby (C), které upevňují prst (A) a přidržovač (B) k žací liště.
5. Demontujte prst (A), plastovou výměnnou desku a přidržovač (B).

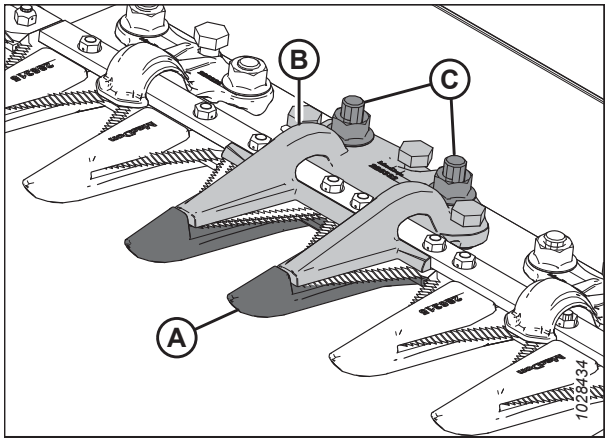

Obrázek 4.140: Špičatý středový prst nože

DŮLEŽITÉ:

Ujistěte se, že jako náhradní prst máte k dispozici správný prst s přesazenými řeznými povrchy (A).

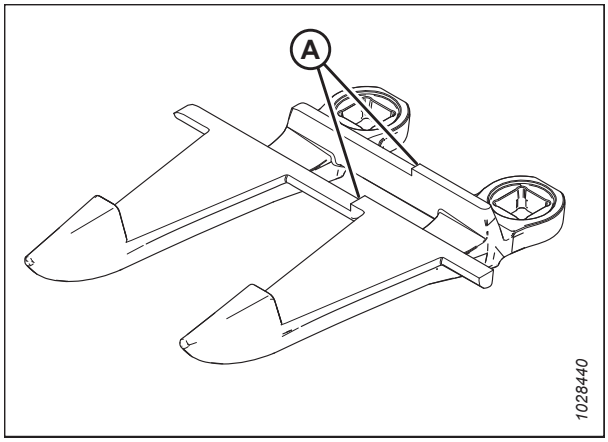

Obrázek 4.141: Špičatý středový prst nože

DŮLEŽITÉ:

Před montáží nového špičatého středového prstu nože se ujistěte, že je pod žací lištou přítomna překryvná vložka (A) a silný konec podložky je umístěn pod středovým prstem.

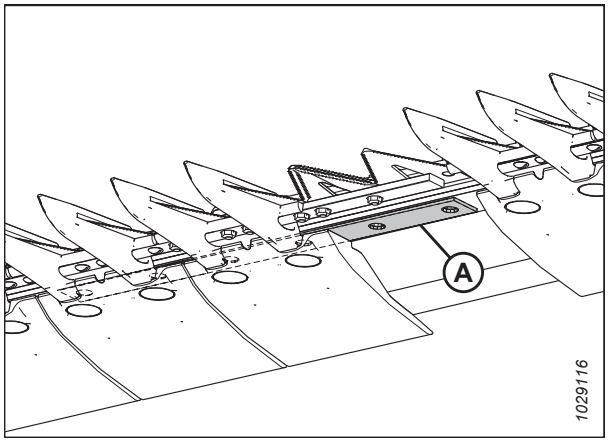

Obrázek 4.142: Žací lišta

6. Umístěte plastovou výměnnou desku (A) a nový prst (B) pod žací lištu.

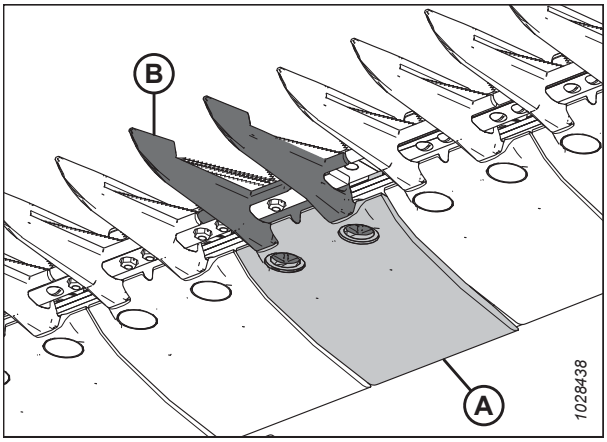

Obrázek 4.143: Špičatý středový prst nože a výměnná deska

7. Zašroubujte tři stavěcí šrouby (A) tak, aby vyčnívaly 4 mm (5/32 palce) ze spodní strany špičatého středového přidržovače (B).
8. Umístěte středový přidržovač (B) na žací lištu.

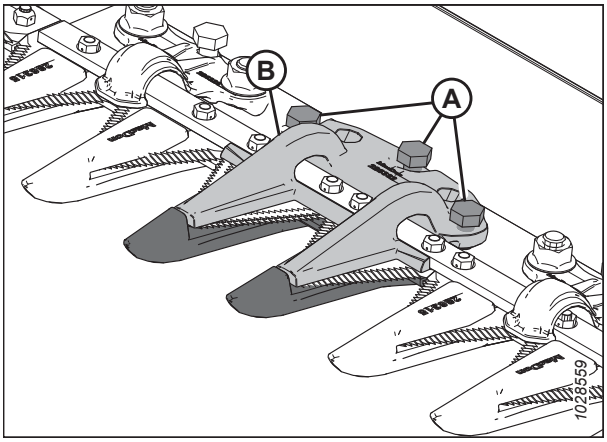

Obrázek 4.144: Špičatý středový prst nože

9. Připevněte špičatý středový přidržovač (A) pomocí dvou šroubů a matic (B), ale v tomto okamžiku je **NEUTAHUJTE**.

   DŮLEŽITÉ:

   Přidržovač (B) musí pojmout dva překrývající se nože v místě prostředního prstu. Zajistěte, aby na tomto místě byl namontován správný náhradní prst.

10. Nastavujte přidržovač, dokud nebude mezera přijatelná.
    - Pokyny k nastavení viz *Nastavení středového přidržovače – špičaté prsty nožů, Str. 564*.
    - Parametry mezery viz *Kontrola středového přidržovače – špičaté prsty nožů, Str. 564*.
11. Utáhněte matice (B) momentem 85 Nm (63 lbf·ft).
12. Znovu zkontrolujte mezeru.
    - Je-li mezera přijatelná, montáž přidržovače je dokončena.
    - Není-li mezera přijatelná, opakujte krok *10, Str. 563* až *12, Str. 563*, dokud nebude mezera uspokojivá.

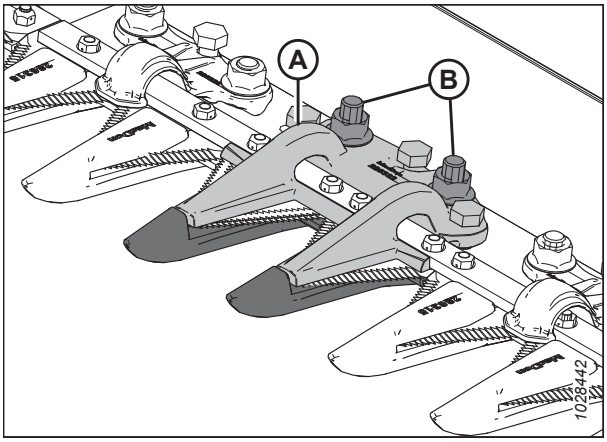

Obrázek 4.145: Špičatý středový prst nože

Kontrola středového přidržovače – špičaté prsty nožů

Provádějte **KAŽDODENNÍ** kontroly, abyste zajistili, že přidržovače nožů brání zvednutí částí nože z prstů, a současně umožňují posouvání nože bez zadrhávání.

VÝSTRAHA

Abyste zamezili zranění v důsledku pádu zvednutého přiháněče, před vstupem pod zvednutý přiháněč vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

VÝSTRAHA

Při práci v okolí nožů nebo při manipulaci s nimi noste silné rukavice.

1. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.
4. Ručně posuňte oba nože do jejich vnitřního konce tak, aby byly části nože pod přidržovačem (A).
5. Zatlačte dolů na část nože silou přibližně 44 N (10 lbf) a pomocí spároměru změřte mezeru mezi přidržovačem (A) a částí nože. Ujistěte se, že je mezera následující:
   - U hrotu (B) přidržovače: 0,1–0,5 mm (0,004–0,020 palce)
   - U zadní části (C) přidržovače: 0,1–1,0 mm (0,004–0,040 palce)
6. Pokud je nutné nastavení, viz krok *Nastavení středového přidržovače – špičaté prsty nožů, Str. 564*.
7. Není-li nutné žádné seřízení, utáhněte matice (D) momentem 85 Nm (63 lbf·ft).
8. Po utažení matic znovu zkontrolujte mezeru a v případě potřeby ji znovu nastavte.

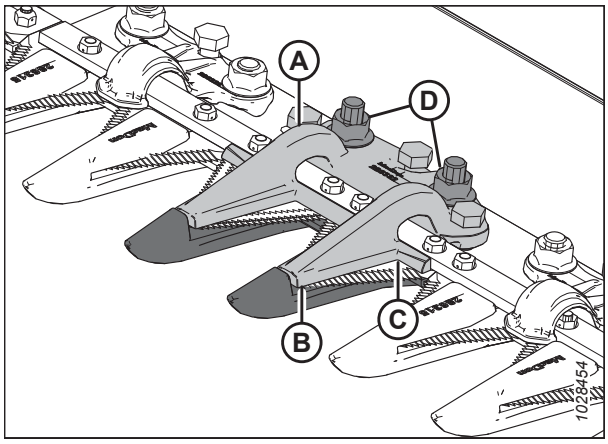

Obrázek 4.146: Špičatý středový přidržovač

Nastavení středového přidržovače – špičaté prsty nožů

Provádějte **KAŽDODENNÍ** kontroly, abyste zajistili, že přidržovače nožů brání zvednutí částí nože z prstů, a současně umožňují posouvání nože bez zadrhávání.

VÝSTRAHA

Abyste zamezili zranění v důsledku pádu zvednutého přiháněče, před vstupem pod zvednutý přiháněč vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

VÝSTRAHA

Při práci v okolí nožů nebo při manipulaci s nimi noste silné rukavice.

1. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.

4. Chcete-li zvětšit vůli, postupujte takto:
   a. Uvolněte montážní spojovací materiál (B).
   b. Otáčejte stavěcím šroubem (A).
5. V případě zmenšování mezery otáčejte stavěcími šrouby (A) ve směru hodinových ručiček (utahování).
6. V případě zvětšování mezery otáčejte stavěcími šrouby (A) proti směru hodinových ručiček (povolování).
7. Pro nastavení mezery pouze na hrotu proveďte nastavení pouze pomocí středového (zadního) stavěcího šroubu.
8. Utáhněte matice (B) momentem 85 Nm (63 lbf·ft).
9. Znovu zkontrolujte mezery a v případě potřeby proveďte další úpravy.

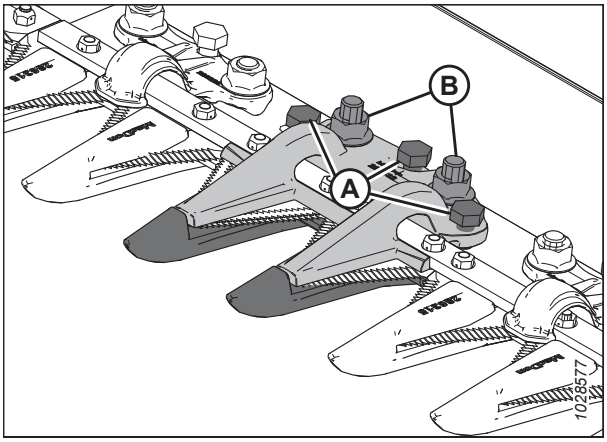

Obrázek 4.147: Špičatý středový přidržovač

10. Po nastavení přidržovačů nechte adaptér běžet na nízkých otáčkách motoru a poslouchejte hluk vyvolaný nedostatečnou vzdáleností.

    DŮLEŽITÉ:

    Nedostatečná vzdálenost přidržovačů bude mít za následek přehřívání nože a prstů – v případě potřeby seřiďte znovu.

4.8.8 Krátké prsty nože a přidržovače

Krátké prsty nože snižují pravděpodobnost ucpání nože v případě tuhých plodin, například travin a řepky, a jsou montovány ve výrobě.

V konfiguracích krátkých prstů nožů se používají následující prsty nožů a přidržovače:

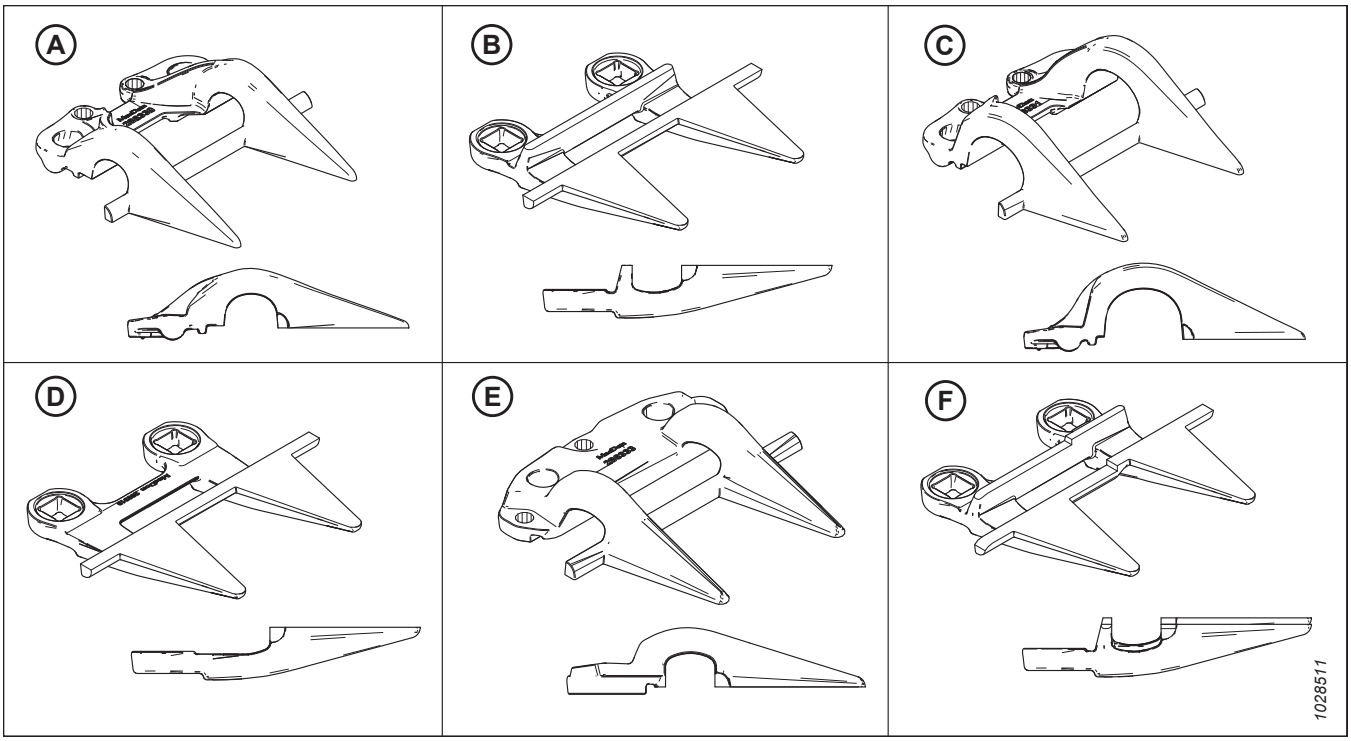

Obrázek 4.148: Typy prstů a přidržovačů používané v konfiguracích krátkých prstů nožů

A – Krátký přidržovač nože (MD #286330)
B – Krátký prst nože (MD #286318)
C – Krátký přidržovač na konci nože (MD #286331)[81]
D – Krátký koncový prst nože (bez třecího výstupku) (MD #286319)[82]
E – Krátký středový přidržovač nože (MD #286333)[83]
F – Krátký středový prst nože (MD #286320)[83]

Prsty jsou konfigurovány na různých adaptérech odlišně. Při výměně krátkých prstů nožů a přidržovačů dbejte, abyste použili správnou posloupnost stanovenou pro váš adaptér. Následující odkazy vás navedou k různým konfiguracím:

- *Krátké prsty nožů na adaptérech s jednoduchým nožem, Str. 567*
- *Krátké prsty nožů na adaptérech s dvojitým nožem – Všechny modely kromě FD241, Str. 568*
- *Krátké prsty nožů na adaptéru s dvojitým nožem FD241, Str. 569*

81. Montovaný v pozicích 1–3 na straně (stranách) pohonu; montovaný v pozici 1 na pravém konci adaptérů s jednoduchým nožem. Údaje naleznete v kapitolách v seznamu uvedeném výše.
82. Montované v pozicích 1–4 na straně (stranách) pohonu. Adaptéry s jednoduchým nožem jsou opatřeny standardním prstem (MD #286318) na pravém konci. Údaje naleznete v kapitolách v seznamu uvedeném výše.
83. Pouze adaptéry s dvojitým nožem.

Krátké prsty nožů na adaptérech s jednoduchým nožem

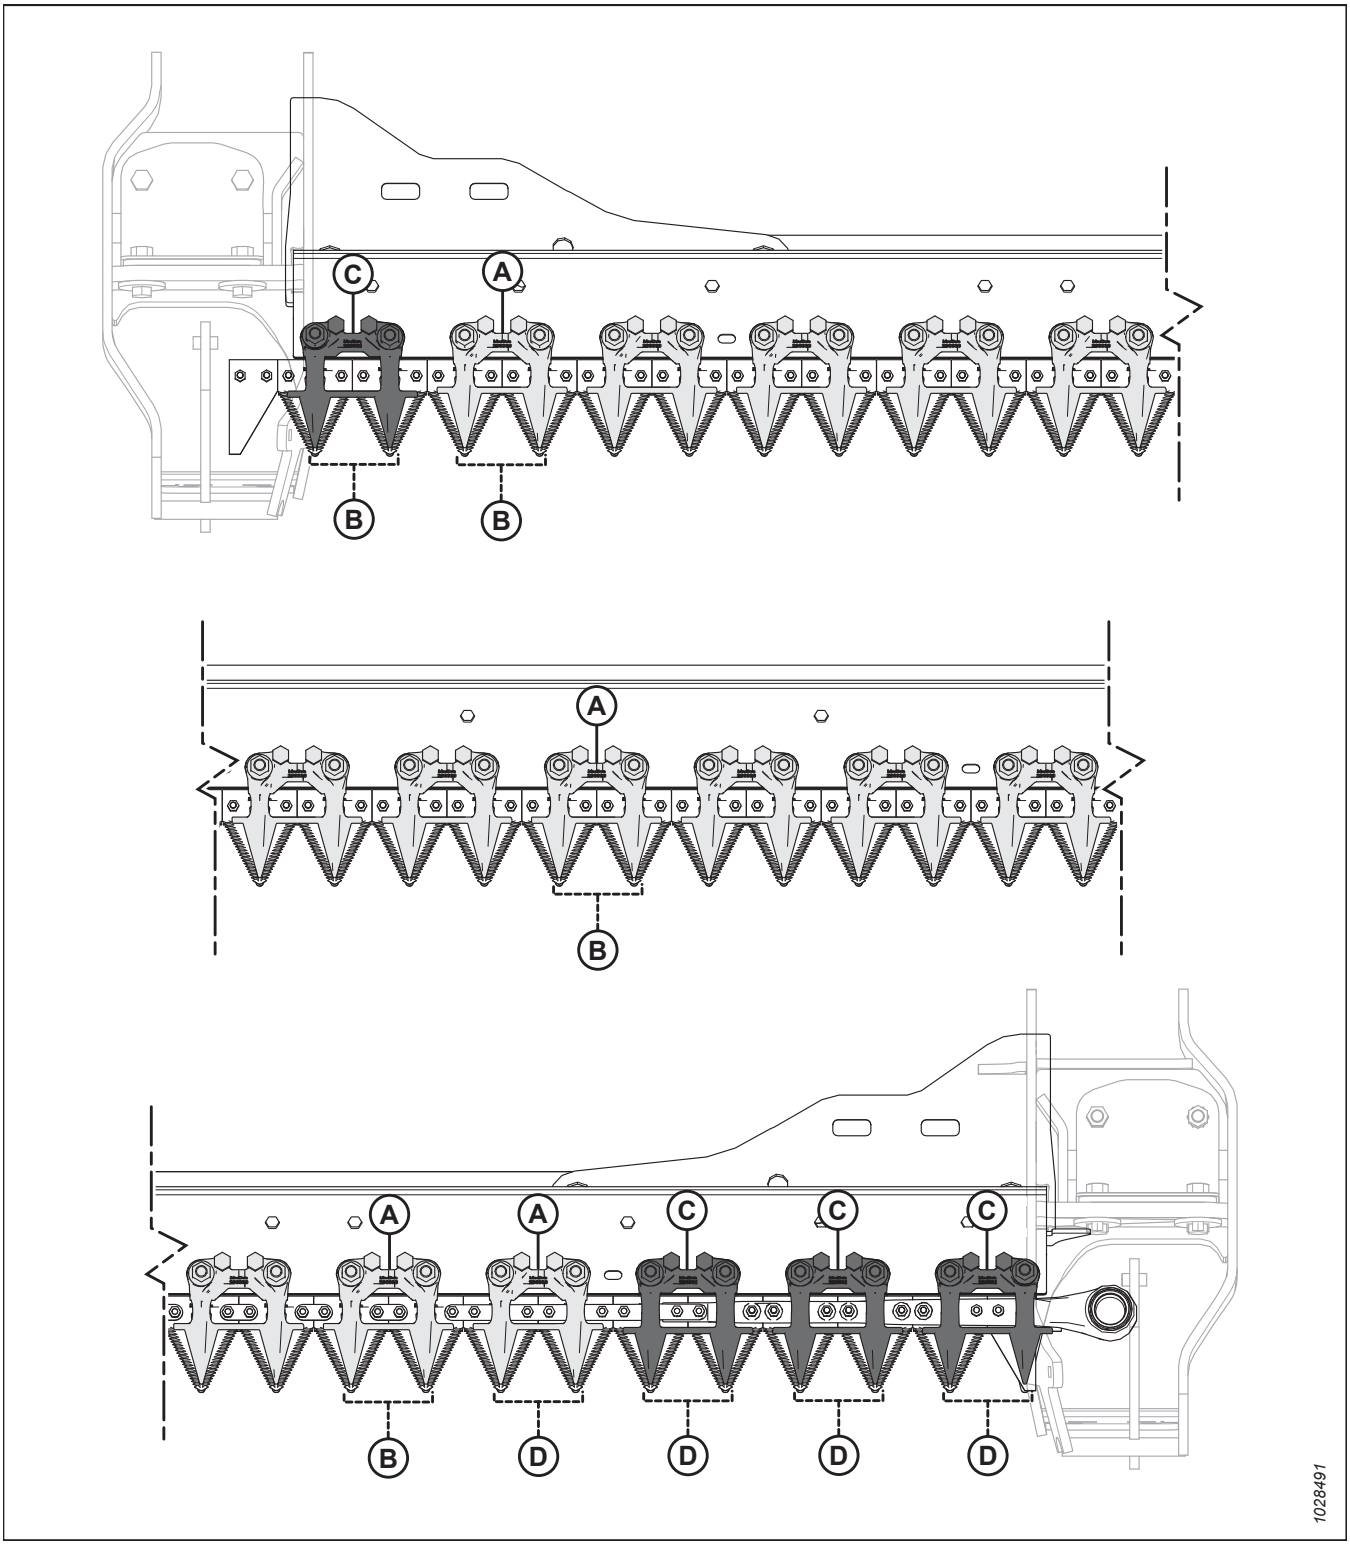

Obrázek 4.149: Umístění krátkého prstu nože a přidržovače – adaptéry s jednoduchým nožem

A – Krátký přidržovač nože (MD #286330)
B – Krátký prst nože (MD #286318)
C – Krátký přidržovač na konci nože (x4) (MD #286331)
D – Krátký koncový prst nože (bez třecího výstupku) (x5) (MD #286319)

Krátké prsty nožů na adaptérech s dvojitým nožem – Všechny modely kromě FD241

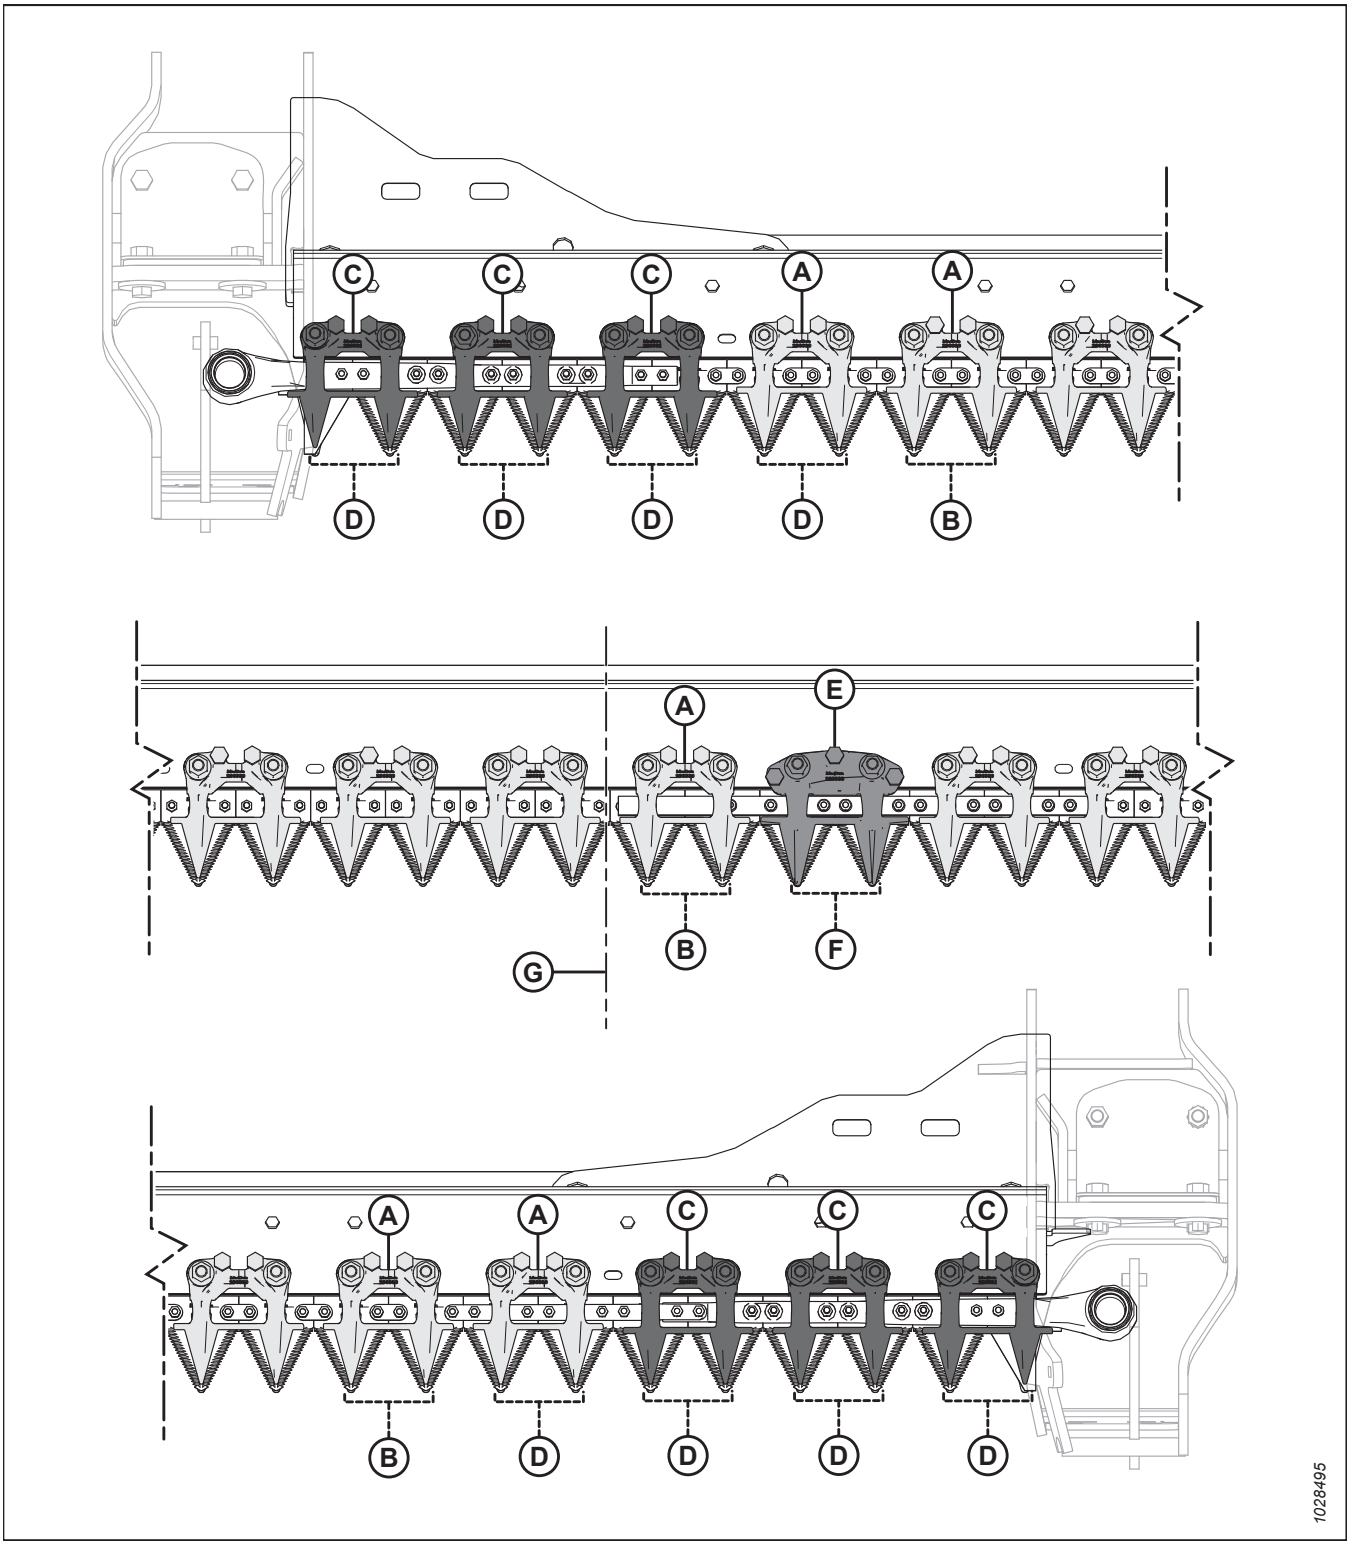

Obrázek 4.150: Umístění krátkého prstu nože a přidržovače – adaptéry s dvojitým nožem

A – Krátký přidržovač nože (MD #286330)
B – Krátký prst nože (MD #286318)
C – Krátký přidržovač na konci nože (x6) (MD #286331)
D – Krátký koncový prst nože (bez třecího výstupku) (x8) (MD #286319)
E – Krátký středový přidržovač nože (MD #286333)
F – Krátký středový prst nože (MD #286320)
G – Střed adaptéru

Krátké prsty nožů na adaptéru s dvojitým nožem FD241

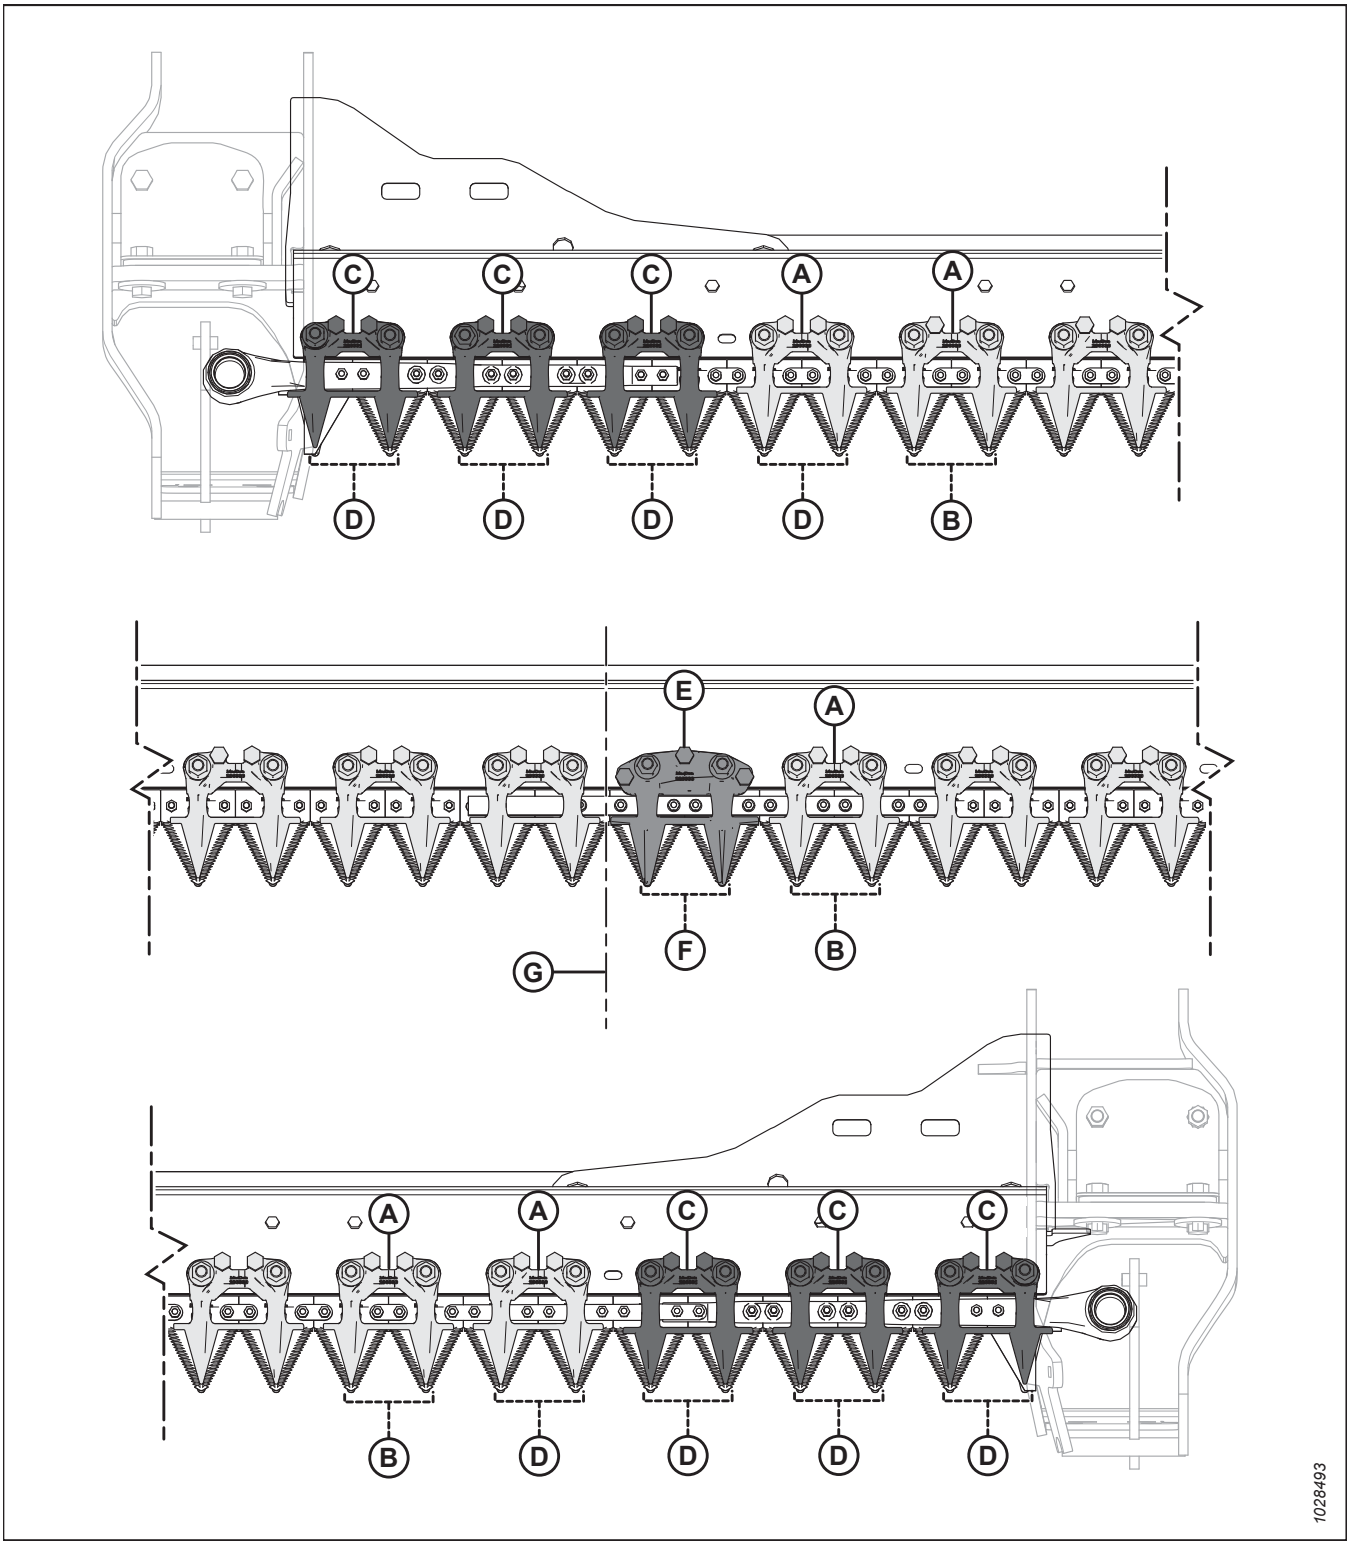

Obrázek 4.151: Umístění krátkých prstů na adaptéru a přidržovačů – adaptér s dvojitým nožem FD241

A – Krátký přidržovač nože (MD #286330)
B – Krátký prst nože (MD #286318)
C – Krátký přidržovač na konci nože (x6) (MD #286331)
D – Krátký koncový prst nože (bez třecího výstupku) (x8) (MD #286319)
E – Krátký středový přidržovač nože (MD #286333)
F – Krátký středový prst nože (MD #286320)
G – Střed adaptéru

Výměna krátkých prstů nože nebo koncových prstů nože

Krátké prsty nožů nebo koncové prsty nože snižují pravděpodobnost ucpání nože v případě tuhých plodin, například travin a řepky, a jsou montovány ve výrobě. Tento postup slouží k výměně krátkých prstů nožů nebo koncových prstů nože.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

VÝSTRAHA

Při práci v okolí nožů nebo při manipulaci s nimi noste silné rukavice.

DŮLEŽITÉ:

Adaptéry s dvojitými noži mají namontován středový prst nože s přesazením v místě překrytí dvou nožů. Pro středový prst nože platí mírně odlišný postup výměny. Pokyny viz *Výměna středového prstu nože – dvojitý nůž, Str. 573*.

Při výměně krátkého prstu nože nebo koncového prstu nože provádějte tyto kroky:

1. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.
4. Odšroubujte dvě matice (A) a šrouby, kterými je upevněn krátký prst nože (B) a přidržovač (C) k žací liště.
5. Demontujte krátký prst nože (B), přidržovač (C) a plastovou výměnnou desku.

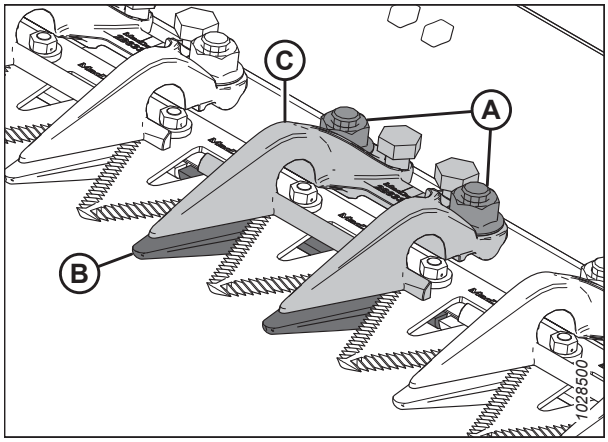

Obrázek 4.152: Krátké prsty nožů

DŮLEŽITÉ:

První čtyři prsty nožů (A) na stranách pohonu adaptéru se nazývají koncové prsty nožů a **NEMAJÍ** třecí výstupky. Zajistěte, aby na těchto místech byly namontovány správné náhradní prsty nožů.

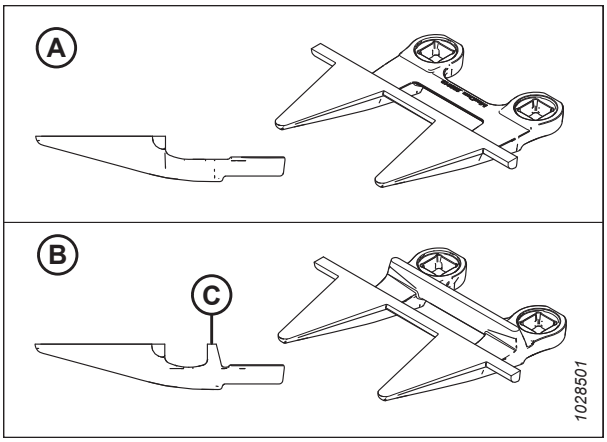

Obrázek 4.153: Koncový prst nože a krátké prsty nožů

A – Koncový prst nože (MD #286319)
B – Krátký prst nože (s třecím výstupkem [C]) (MD #286318)

6. Umístěte plastovou výměnnou desku (A) a náhradní krátký prst nože (B) pod žací lištu.

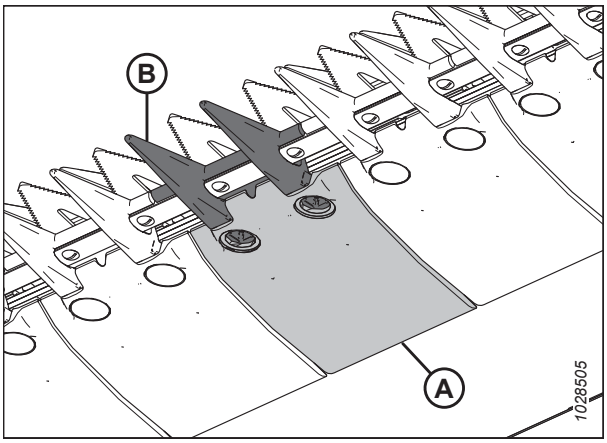

Obrázek 4.154: Krátký prst nože a výměnná deska

7. Umístěte přidržovač (A) a povolte dva stavěcí šrouby (B) tak, aby nevyčnívaly ze spodní strany přidržovače.
8. Připevněte krátký prst nože, výměnnou desku a přidržovač pomocí dvou šroubů a matic (C), ale v tomto okamžiku je **NEUTAHUJTE**.
9. Nastavujte přidržovač, dokud nebude mezera přijatelná.
   - Pokyny k nastavení viz *Seřízení přidržovače – krátké prsty nožů, Str. 572*.
   - Parametry mezery viz *Kontrola přidržovače – krátké prsty nožů, Str. 572*.
10. Utáhněte matice (C) momentem 85 Nm (63 lbf·ft).
11. Znovu zkontrolujte mezeru.
    - Je-li mezera přijatelná, montáž přidržovače je dokončena.
    - Není-li mezera přijatelná, opakujte krok *9, Str. 571* až *11, Str. 571*, dokud nebude mezera uspokojivá.

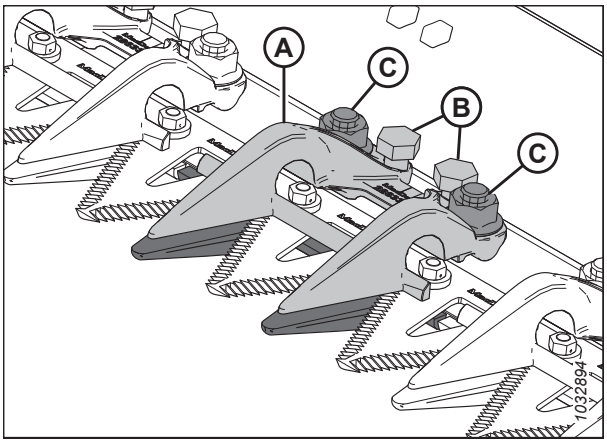

Obrázek 4.155: Krátký prst nože

Kontrola přidržovače – krátké prsty nožů

Provádějte **KAŽDODENNÍ** kontroly, abyste zajistili, že přidržovače nožů brání zvednutí částí nože z prstů, a současně umožňují posouvání nože bez zadrhávání.

Informace o kontrole středového přidržovače u adaptérů s dvojitým nožem viz *Kontrola středového přidržovače – krátké prsty nožů, Str. 576*.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

VÝSTRAHA

Při práci v okolí nožů nebo při manipulaci s nimi noste silné rukavice.

1. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.
4. Ručně posuňte nůž tak, abyste umístili část pod přidržovač (A).
5. Zatlačte dolů na část nože silou přibližně 44 N (10 lbf) a pomocí spároměru změřte mezeru mezi hrotem přidržovače (B) a částí nože. Ověřte, že vzdálenost je 0,1–0,5 mm (0,004–0,020 palce).
6. Pokud je nutné nastavení, viz krok *Seřízení přidržovače – krátké prsty nožů, Str. 572*.

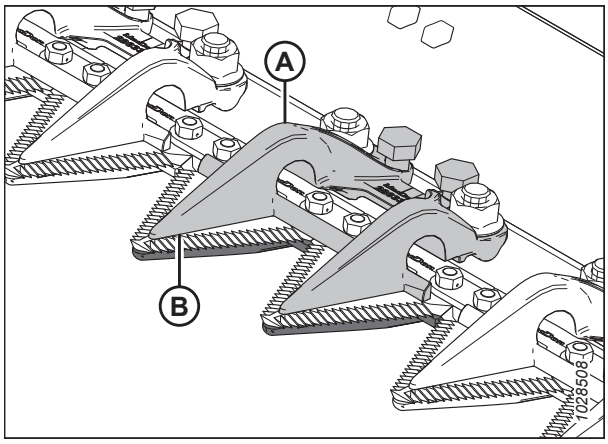

Obrázek 4.156: Krátké prsty nožů

Seřízení přidržovače – krátké prsty nožů

Provádějte **KAŽDODENNÍ** kontroly, abyste zajistili, že přidržovače nožů brání zvednutí částí nože z prstů, a současně umožňují posouvání nože bez zadrhávání.

Informace o nastavení středového přidržovače u adaptérů s dvojitým nožem viz *Seřízení středového přidržovače – krátké prsty nožů, Str. 576*.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

VÝSTRAHA

Při práci v okolí nožů nebo při manipulaci s nimi noste silné rukavice.

1. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.
4. Nastavte mezeru přidržovače následujícím způsobem:
   a. V případě zmenšování mezery otáčejte stavěcími šrouby (A) ve směru hodinových ručiček.
   b. V případě zvětšování mezery otáčejte stavěcími šrouby (A) proti směru hodinových ručiček.

      POZNÁMKA:

      Nastavení ve větším rozsahu může vyžadovat povolení matic (B) před otáčením stavěcími šrouby (A). Po nastavení znovu utáhněte matice momentem 85 Nm (63 lbf·ft).
   c. Po nastavení druhého bodu znovu zkontrolujte první bod, protože nastavení na jedné straně může ovlivnit nastavení druhé strany.
   d. Dle potřeby proveďte další nastavení.

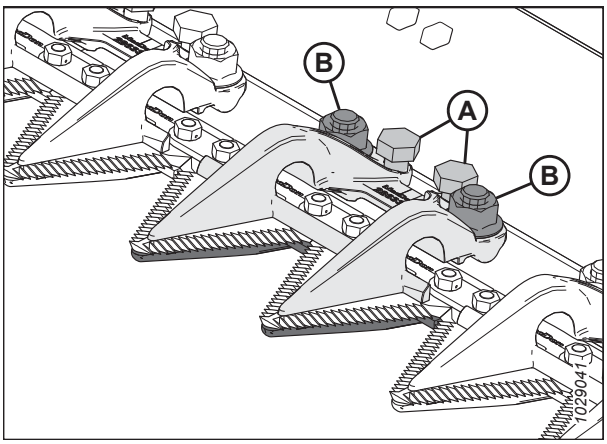

Obrázek 4.157: Krátký přidržovač prstu nože

5. Znovu zkontrolujte mezery a v případě potřeby proveďte další úpravy.
6. Po nastavení přidržovačů nechte adaptér běžet na nízkých otáčkách motoru a poslouchejte hluk vyvolaný nedostatečnou vzdáleností. V případě potřeby proveďte nové seřízení.

   DŮLEŽITÉ:

   Nedostatečná vzdálenost přidržovačů bude mít za následek přehřívání nože a prstů.

Výměna středového prstu nože – dvojitý nůž

Prst s přesazením uprostřed adaptéru se dvěma noži (kde se dva nože překrývají) vyžaduje poněkud jiný postup výměny než v případě standardního prstu.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

VÝSTRAHA

Při práci v okolí nožů nebo při manipulaci s nimi noste silné rukavice.

1. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.

4. Odšroubujte dvě matice a šrouby (C), které upevňují středový prst nože (A) a přidržovač (B) k žací liště.
5. Demontujte středový prst nože (A), plastovou výměnnou desku a přidržovač (B).

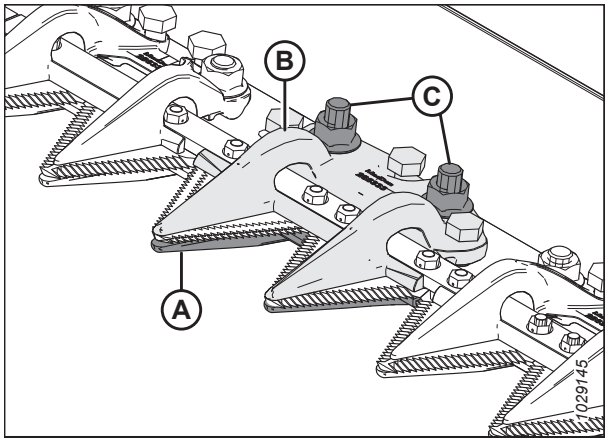

Obrázek 4.158: Středový prst nože

DŮLEŽITÉ:

Ujistěte se, že jako náhradní středový prst nože máte k dispozici správný prst s přesazenými řeznými povrchy (A).

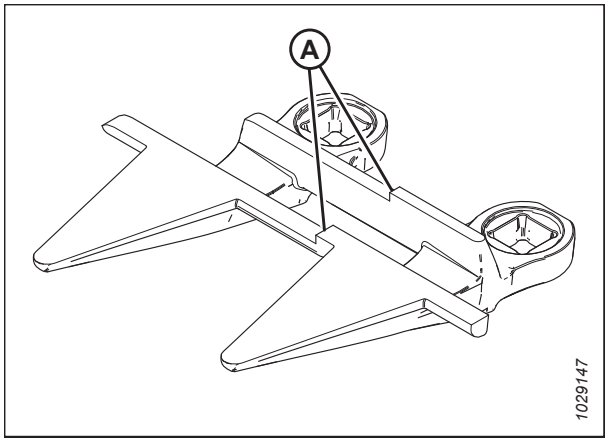

Obrázek 4.159: Středový prst nože

DŮLEŽITÉ:

Před montáží nového středového prstu nože se ujistěte, že je pod žací lištou přítomna překryvná vložka (A) a silný konec podložky je umístěn pod středovým prstem.

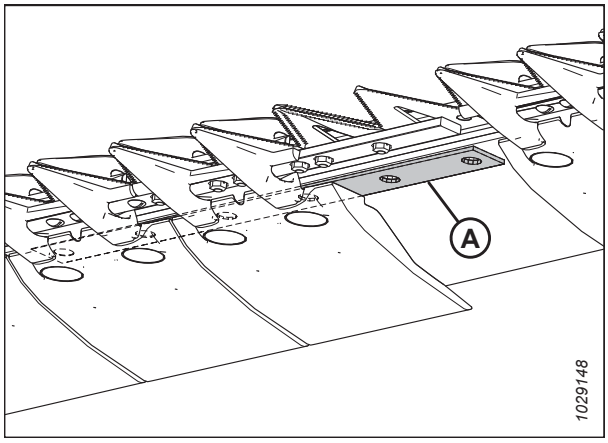

Obrázek 4.160: Žací lišta

6. Umístěte plastovou výměnnou desku (A) a nový středový prst nože (B) pod žací lištu.

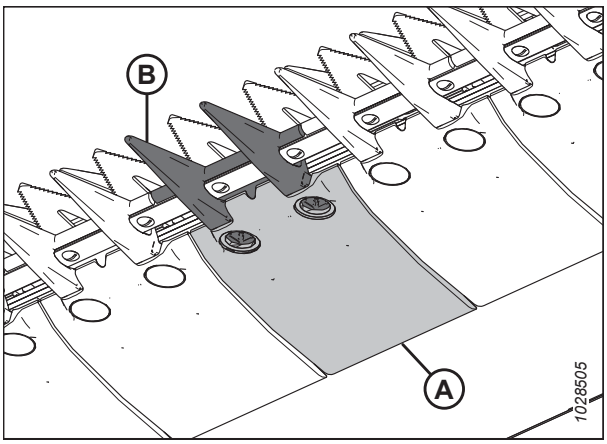

Obrázek 4.161: Středový prst nože a výměnná deska

7. Zašroubujte tři stavěcí šrouby (A) tak, aby vyčnívaly 4 mm (5/32 palce) ze spodní strany středového přidržovače (B).
8. Umístěte středový přidržovač (B) na žací lištu.

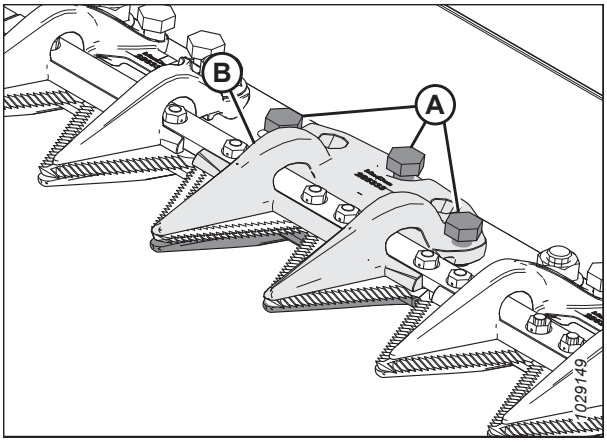

Obrázek 4.162: Středový prst nože

9. Připevněte středový přidržovač (A) pomocí dvou šroubů a matic (B), ale v tomto okamžiku je **NEUTAHUJTE**.

   DŮLEŽITÉ:

   Přidržovač (B) musí pojmout dva překrývající se nože v místě prostředního prstu nože. Zajistěte, aby na tomto místě byl namontován správný náhradní středový prst nože.
10. Nastavujte přidržovač, dokud nebude mezera přijatelná.
    - Pokyny k nastavení viz *Seřízení středového přidržovače – krátké prsty nožů, Str. 576*.
    - Parametry mezery viz *Kontrola středového přidržovače – krátké prsty nožů, Str. 576*.
11. Utáhněte matice (B) momentem 85 Nm (63 lbf·ft).
12. Znovu zkontrolujte mezeru.
    - Je-li mezera přijatelná, montáž přidržovače je dokončena.
    - Není-li mezera přijatelná, opakujte krok *10, Str. 575* až *12, Str. 575*, dokud nebude mezera uspokojivá.

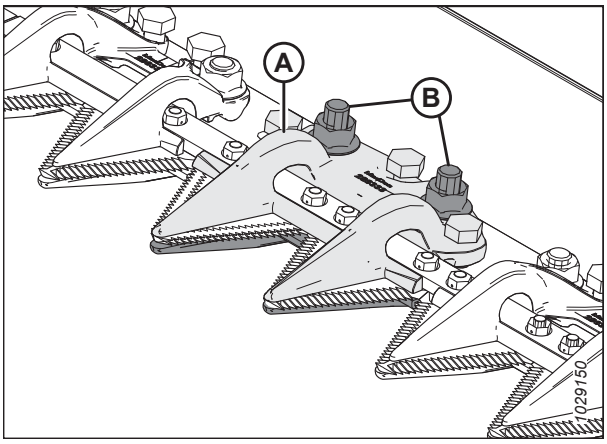

Obrázek 4.163: Středový prst nože

Kontrola středového přidržovače – krátké prsty nožů

Provádějte **KAŽDODENNÍ** kontroly, abyste zajistili, že přidržovače nožů brání zvednutí částí nože z prstů, a současně umožňují posouvání nože bez zadrhávání.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

VÝSTRAHA

Při práci v okolí nožů nebo při manipulaci s nimi noste silné rukavice.

1. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.
4. Ručně posuňte oba nože do jejich vnitřního konce tak, aby byly části nože pod přidržovačem (A).
5. Zatlačte dolů na část nože silou přibližně 44 N (10 lbf) a pomocí spároměru změřte mezeru mezi přidržovačem (A) a částí nože. Ujistěte se, že je mezera následující:
   - U hrotu (B) přidržovače: 0,1–0,5 mm (0,004–0,020 palce)
   - U zadní části (C) přidržovače: 0,1–1,0 mm (0,004–0,040 palce)
6. Pokud je nutné nastavení, viz krok *Seřízení středového přidržovače – krátké prsty nožů, Str. 576*.
7. Není-li nutné žádné seřízení, utáhněte matice (D) momentem 85 Nm (63 lbf·ft).
8. Po dotažení matic překontrolujte vůli.

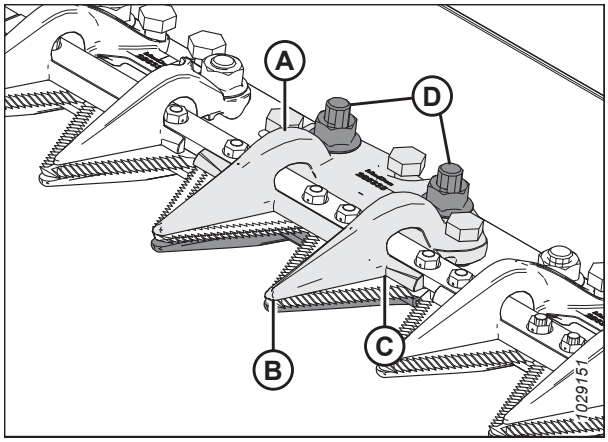

Obrázek 4.164: Středový přidržovač prstu nože

Seřízení středového přidržovače – krátké prsty nožů

Provádějte **KAŽDODENNÍ** kontroly, abyste zajistili, že přidržovače nožů brání zvednutí částí nože z prstů, a současně umožňují posouvání nože bez zadrhávání.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

VÝSTRAHA

Při práci v okolí nožů nebo při manipulaci s nimi noste silné rukavice.

1. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

3. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.
4. Uvolněte montážní spojovací materiál (B).
5. V případě zmenšování mezery otáčejte stavěcími šrouby (A) ve směru hodinových ručiček (utahování).
6. V případě zvětšování mezery otáčejte stavěcími šrouby (A) proti směru hodinových ručiček (povolování).
7. Pro nastavení mezery pouze na hrotu proveďte nastavení pouze pomocí středového (zadního) stavěcího šroubu.
8. Utáhněte matice (B) momentem 85 Nm (63 lbf·ft).
9. Nechte adaptér běžet na nízkých otáčkách motoru a poslouchejte hluk vyvolaný nedostatečnou vzdáleností. V případě potřeby proveďte nové seřízení.

   DŮLEŽITÉ:

   Nedostatečná vzdálenost přidržovačů bude mít za následek přehřívání nože a prstů.

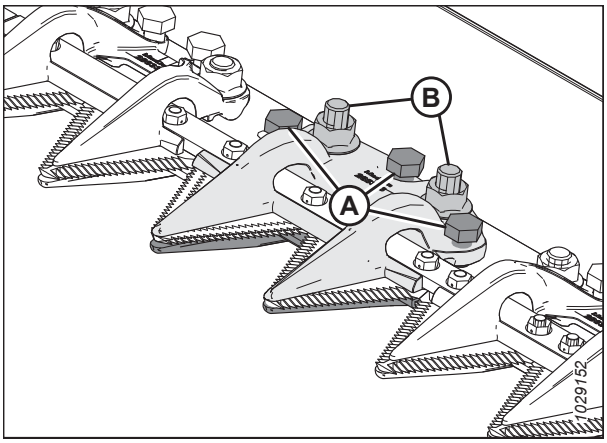

Obrázek 4.165: Středový přidržovač

4.8.9 Kryt hlavy nože

Kryt hlavy nože se připevňuje ke koncovému plechu a zmenšuje otvor hlavy nože, aby zabránil hromadění posečených plodin ve výřezu hlavy nože.

Čísla dílů prstů nože / krytů nožových otvorů a montážního spojovacího materiálu jsou uvedena v Katalog dílů adaptéru FD2/FM200.

DŮLEŽITÉ:

Při použití žací lišty na zemi v blátivých podmínkách kryt odmontujte. Bláto se může napěchovat do dutiny za krytem, což by mohlo vést k závadě hnací skříně nože.

Montáž krytu hlavy nože

Hlava nože se především používá pro rýži a jemnou trávu, plodiny nezůstávaly v podávacím otvoru. Nedoporučuje se za všech podmínek.

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.

VÝSTRAHA

Při práci v okolí nožů nebo při manipulaci s nimi noste silné rukavice.

1. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
2. Spusťte adaptér úplně dolů.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.

5. Vyjměte kryty hlavy nože z kufříku pro ukládání příruček.

6. Podle vyobrazení umístěte kryt hlavy nože (A) na koncový plech. Vyrovnejte kryt tak, aby výřez odpovídal profilu hlavy nože anebo přidržovačů.

7. Vyrovnejte montážní otvory a zajistěte dvěma šrouby M10 x 30 s šestihrannou hlavou, podložkami (B) a maticemi.

8. Utáhněte šrouby (B) právě tolik, aby udržely kryt hlavy nože (A) na místě a současně umožnily jeho nastavení co možná nejblíže k hlavě nože.

9. Manuálně otáčejte řemenicí hnací skříně nože, aby se nůž pohyboval, a kontroluje místa styku mezi hlavou nože a krytem hlavy nože (A). V případě potřeby nastavte kryt tak, abyste odstranili kolize s nožem.

10. Utáhněte šrouby (B).

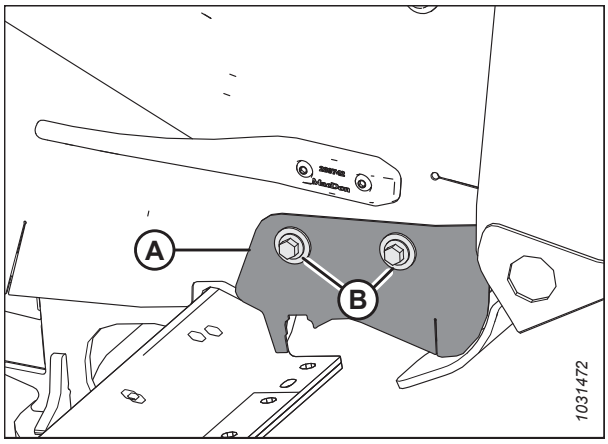

Obrázek 4.166: Kryt hlavy nože

4.9 Systém pohonu nože

Systém pohonu nože přemění načerpaný hydraulický tlak do mechanického pohybu, který pohybuje řadou zubatých čepelí nožů v přední části adaptéru dopředu a dozadu pro sečení různých plodin.

4.9.1 Hnací skříň nože

Hnací skříň nožů (A) je poháněna hydromotorem (B) a převádí rotační pohyb na kmitavý pohyb nože. Adaptéry s jednoduchým nožem mají hnací skříň nože a motor na levé straně; adaptéry s dvojitým nožem mají hnací skříň nože a motor na obou koncích.

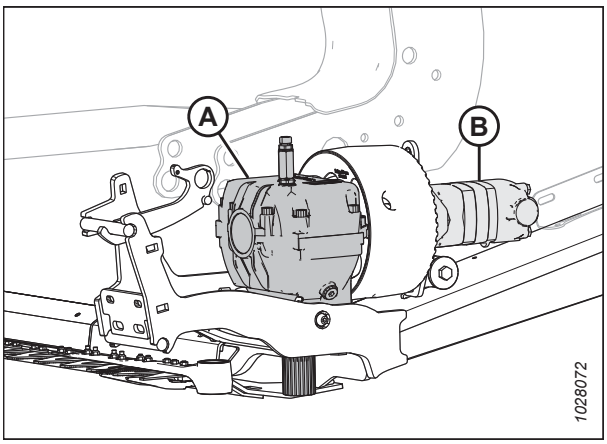

Obrázek 4.167: Vyobrazena levá strana hnací skříně nože – pravá strana je podobná

Kontrola hladiny oleje ve hnací skříni nože

Adaptéry s jedním nožem mají jednu hnací skříň nože, adaptéry s dvěma noži mají dvě hnací skříně nožů. Pro zpřístupnění hnacích skříní nožů musí být úplně otevřené koncové štíty.

NEBEZPEČÍ

Abyste zamezili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.

1. Spusťte adaptér úplně dolů.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Otevřete koncový štít. Pokyny viz *Otevření koncových štítů adaptéru, Str. 47*.
4. Vyjměte měrku oleje (A) a zkontrolujte hladinu oleje. Hladina oleje musí být v rámci rozsahu (B).

   POZNÁMKA:

   Před kontrolou hladiny oleje zkontrolujte, že je vrchol hnací skříně nože ve vodorovné poloze a měrka oleje (A) je zašroubovaná.
5. Namontujte zpět měrku oleje (A) a utáhněte ji momentem 23 Nm (17 lbf·ft).

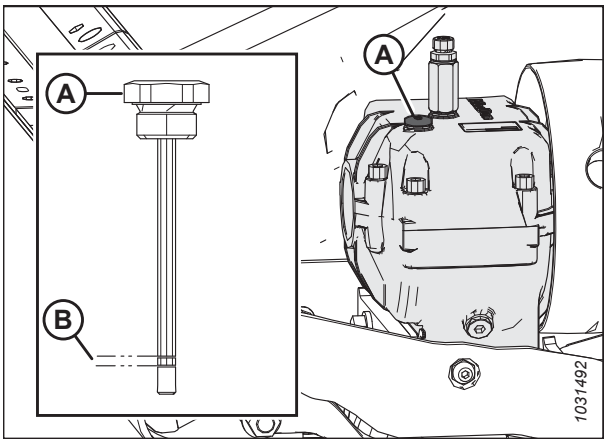

Obrázek 4.168: Hnací skříň nože

Kontrola upevňovacích šroubů

Po prvních 10 hodinách provozu a potom vždy po 100 hodinách zkontrolujte utahovací moment čtyř upevňovacích šroubů (A) a (B) hnací skříně nože.

1. Všechny šrouby utáhněte momentem 343 Nm (253 lbf·ft). Nejprve utáhněte boční šrouby (A), potom spodní šrouby (B).

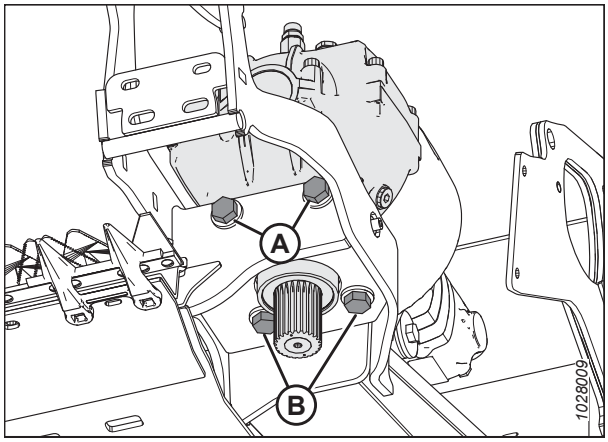

Obrázek 4.169: Hnací skříň nože – pohled zdola

Výměna oleje v hnací skříni nože

Vyměňte mazivo hnací skříně nože po prvních 50 hodinách provozu a potom každých 1 000 hodin (nebo jednou za 3 roky).

NEBEZPEČÍ

Abyste zamezili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.

1. Zcela zvedněte adaptér.
2. Zastavte sklízecí mlátičku a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Otevřete koncový štít. Pokyny viz *Otevření koncových štítů adaptéru, Str. 47*.
4. Pod hnací skříň nože umístěte nádobu dostatečné velikosti pro zachycení asi 1,5 l (0,4 US gal) oleje.
5. Vyjměte měrku (A) a vypouštěcí zátku (C).
6. Nechte vytéci olej z hnací skříně nože do nádoby pod ní.
7. Namontujte zpět vypouštěcí zátku (C).
8. Doplňte 1,5 l (0,4 US gal) oleje do hnací skříně nože. Doporučené kapaliny a maziva viz vnitřní strana obálky vzadu.

   POZNÁMKA:

   Hladinu oleje kontrolujte při vodorovné horní části hnací skříně nože a zašroubované měrce oleje (A).
9. Zkontrolujte, zda je hladina oleje v rámci stanoveného rozsahu (B).
10. Zavřete koncový štít. Pokyny viz *Zavření koncových štítů adaptéru, Str. 48*.

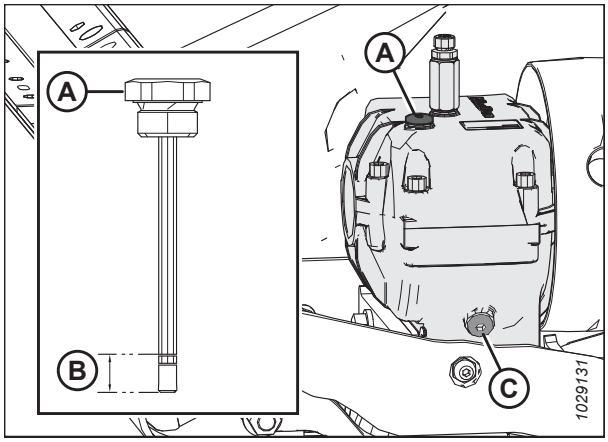

Obrázek 4.170: Hnací skříň nože

4.10 Podávací deska

Podávací deska je umístěna na naklápěcím modulu FM200. Skládá se z motoru a vkládacího sběrače, který dopravuje posečenou plodinu k vkládacímu šneku.

4.10.1 Výměna vkládacího sběrače

Vyměňte vkládací sběrač, pokud je natržený, popraskaný nebo mu chybí příčky.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Zcela zvedněte adaptér.
2. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Aktivujte bezpečnostní podpěry adaptéru. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
5. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.
6. Pro přístup ke sběrači: Odstraňte pět šroubů se zápustnou hlavou (A) a držák (B). Odstraňte jeden šroub s knoflíkovou hlavou a podložku (C). Překlopte středový kus (D). Zopakujte tento krok na protější straně podávací desky.

   POZNÁMKA:

   Pokud potřebujete vyměnit středový kus (D), pořiďte si servisní sadu MD #347963.

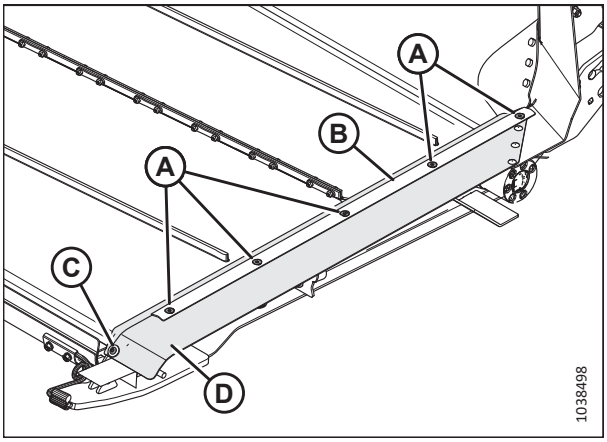

Obrázek 4.171: Těsnění sběrače

7. Chcete-li uvolnit napnutí sběrače, povolte pojistnou matici (A) a otočte šroubem (B) proti směru hodinových ručiček. Zopakujte postup na druhé straně adaptéru.

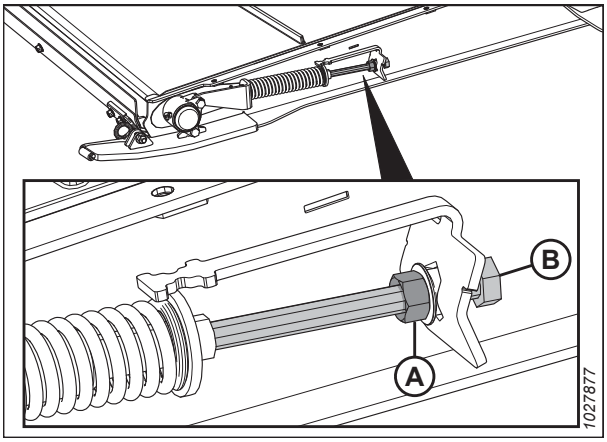

Obrázek 4.172: Napínač vkládacího sběrače

8. Demontujte spojovací materiál (A) z odlitku vodicího kola (B) na obou stranách podávací desky:
   - Šroub s imbusovou hlavou, podložka a matice.
9. Posuňte vodicí válec dozadu v rámci výřezu v rámu, abyste usnadnili výměnu sběrače.

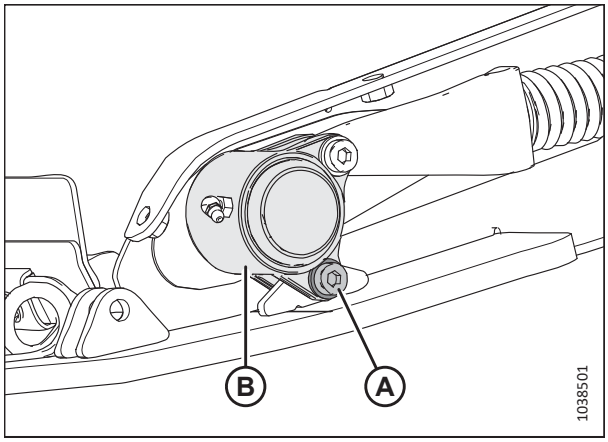

Obrázek 4.173: Pouzdro ložiska vodicího kola –

10. Uvolněte páku vany podávací desky (A) ze západek páky (B) na obou stranách podávací desky. Tím spadnou dvířka a umožní se přístup ke sběrači a válcům podávací desky.

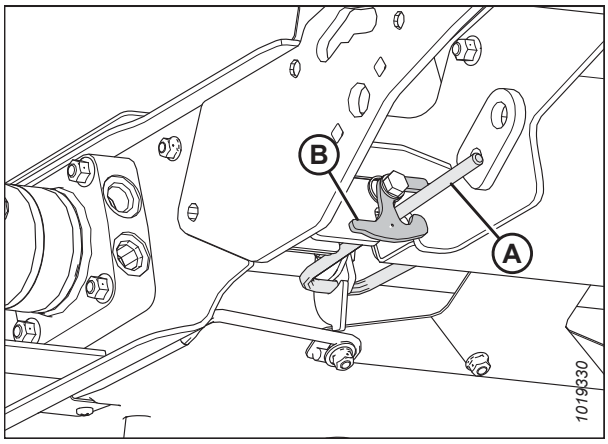

Obrázek 4.174: Páka vany podávací desky a západka páky vany na levé straně

11. Vyšroubujte matice a šrouby (A) a odejměte spojovací pásky sběrače (B).
12. Stáhněte sběrač z podávací desky.

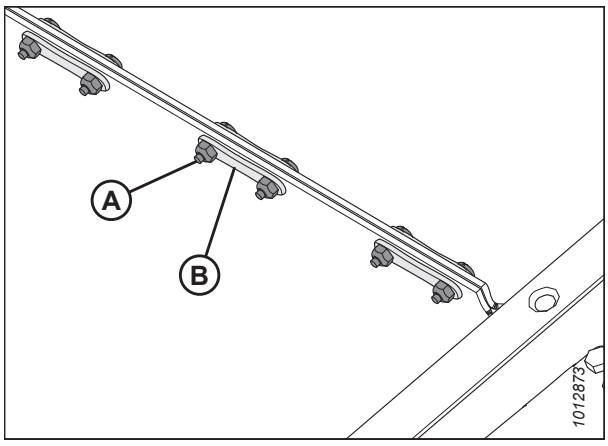

Obrázek 4.175: Konektor sběrače

13. Namontujte nový sběrač nad hnací válec (A). Přesvědčte se, že vodítka sběrače zapadají do drážek hnacího válce (C).
14. Natáhněte sběrač podél dna podávací desky a na vodicí válec (C).

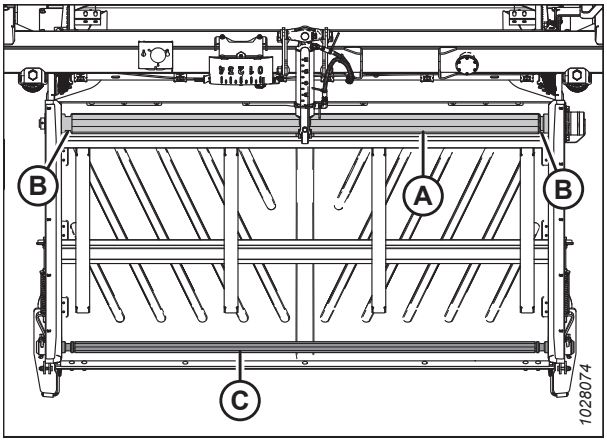

Obrázek 4.176: Vkládací sběrač naklápěcího modulu

15. Spojte šev sběrače spojovacími pásky (B) a zajistěte jej maticemi a šrouby (A). Přesvědčte se, že hlavy šroubů směřují k zadní části podávací desky, a utáhněte je jen tolik, aby konce šroubů byly zarovnané s maticemi.

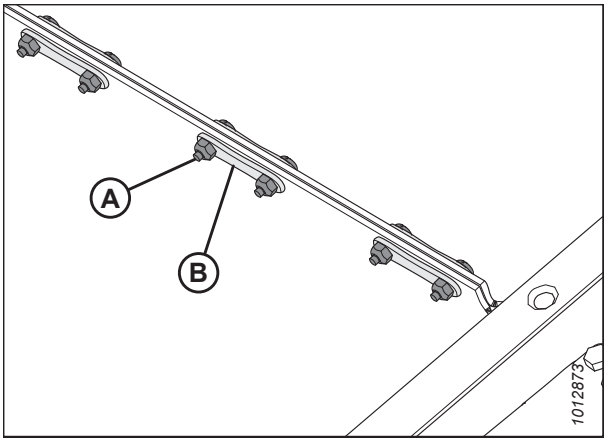

Obrázek 4.177: Pásky konektoru sběrače

16. Přesuňte vodicí kolo zpět do provozní polohy. Na závity šroubů naneste středně pevný přípravek pro zajištění závitů (Loctite® 243 nebo ekvivalent) a znovu namontujte následující spojovací materiál (A) pro upevnění odlitku vodicího kola (B) k rámu. Zopakujte tento krok na protější straně podávací desky:
    - Šroub s imbusovou hlavou, podložka a matice.
17. Utáhněte šroub (A) momentem 12 Nm (9 lbf-ft).

    DŮLEŽITÉ:

    NEPŘETÁHNĚTE šrouby (A).
18. Nastavte napětí sběrače. Pokyny viz *4.10.2 Kontrola a nastavení napnutí vkládacího sběrače, Str. 584*.

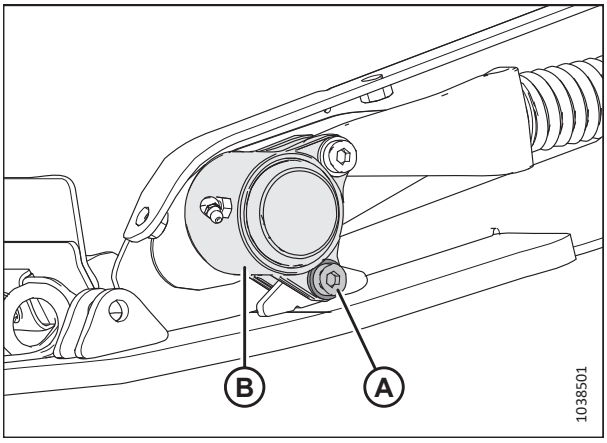

Obrázek 4.178: Pouzdro ložiska vodicího kola –

19. Uzavřete podávací desku zaklapnutím západek páky vany (B) na páce vany podávací desky (A) na obou stranách podávací desky.

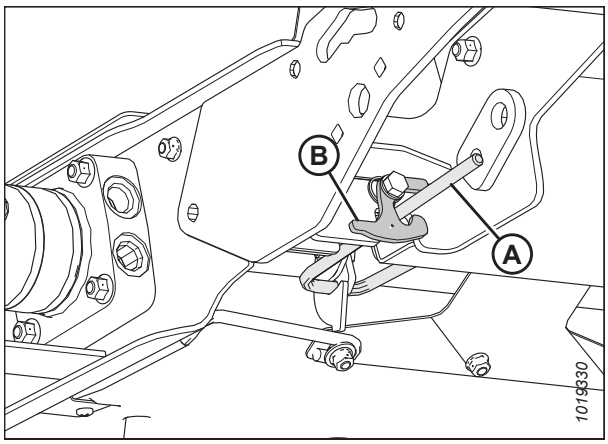

Obrázek 4.179: Páka vany podávací desky a západka páky vany na levé straně

20. Pomocí jednoho šroubu s knoflíkovou hlavou a podložky (C) znovu namontujte středový kus (D). Znovu namontujte držák (B) pomocí pěti šroubů se zápustnou hlavou (A). Zopakujte tento krok na protější straně podávací desky.

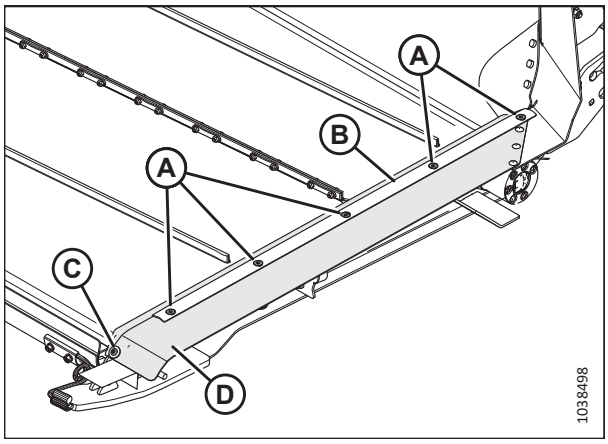

Obrázek 4.180: Těsnění sběrače

4.10.2 Kontrola a nastavení napnutí vkládacího sběrače

Správné napnutí je nutné, aby vkládací sběrač neprokluzoval a neměl problémy s funkcí.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

POZNÁMKA:

Vyobrazení ukazují levou stranu naklápěcího modulu. Pravá strana je naproti.

1. Zcela zvedněte adaptér.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Aktivujte bezpečnostní podpěry adaptéru. Viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

Kontrola napnutí vkládacího sběrače:

4. Přesvědčte se, že vodítko sběrače (gumový pás na spodní straně sběrače) řádně zapadá do drážky na hnacím válci a vodicí válec je mezi vodítky.

5. Zkontrolujte polohu kotouče zarážky pružiny (A). Pokud se vkládací sběrač pohybuje správně a zarážky pružin na obou stranách sběrače jsou správně umístěné, není nutné seřízení.

   POZNÁMKA:

   Výchozí poloha kotouče zarážky pružiny (A) je uprostřed tvaru U na ukazateli (B); avšak poloha kotouče (A) se mění s nastavením pohybu sběrače.

6. Pokud seřízení je nezbytné, pokračujte krokem *7, Str. 585*.

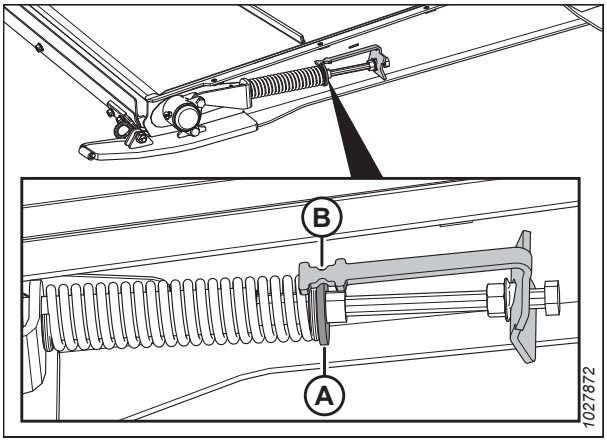

Obrázek 4.181: Napínač vkládacího sběrače

Seřízení napnutí vkládacího sběrače:

7. Nastavte napětí sběrače uvolněním přítužné matice (A) a otáčením šroubu (B) ve směru hodinových ručiček pro zvětšení napnutí nebo proti směru hodinových ručiček pro zmenšení napnutí sběrače. Kotouč zarážky (C) musí být uprostřed ukazatele (D).

   DŮLEŽITÉ:

   V případě menších korekcí napnutí postačí nastavení pouze na jedné straně sběrače. V případě větších korekcí napnutí a pro zabránění nerovnoměrnému pohybu sběrače je nezbytné nastavit obě strany sběrače stejně.

8. Pokud se sběrač nepohybuje správně, je možné nastavit kotouč zarážky (C) tak, aby **NEBYL** uprostřed ukazatele (D), ale v následujícím rozsahu:

   - Při povolení na 3 mm (1/8 palce) se bude kotouč zarážky (C) pohybovat směrem k přední straně desky ze středu ukazatele (D).
   - Při utažení na 6 mm (1/4 palce) se bude kotouč zarážky (C) pohybovat směrem k zadní straně desky ze středu ukazatele (D).

9. Utáhněte přítužnou matici (A). Dbejte, aby byla utažena přírubová matice (E) na držáku ukazatele.

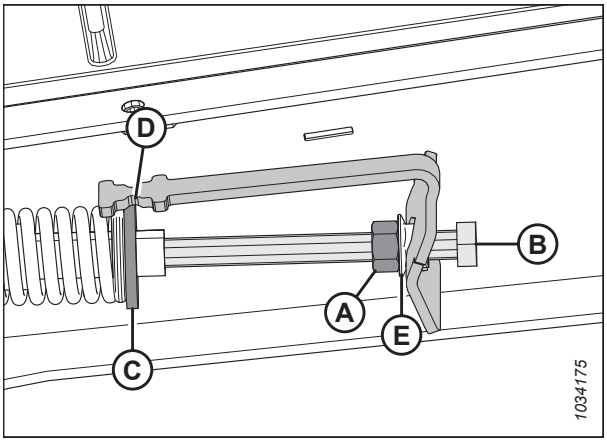

Obrázek 4.182: Napínač vkládacího sběrače – levá strana

4.10.3 Hnací válec vkládacího sběrače

Hnací válec vkládacího sběrače je poháněn hydraulicky, aby otáčel vkládacím sběračem a dopravoval plodinu ke šneku šikmého dopravníku.

Demontáž hnacího kola vkládacího sběrače

Při opravě nebo výměně je třeba vyjmout hnací kolo vkládacího sběrače.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Nastartujte motor. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
2. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
3. Zcela zvedněte adaptér.
4. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
5. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.
6. Aktivujte bezpečnostní podpěry adaptéru. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
7. Chcete-li uvolnit napnutí sběrače, povolte pojistnou matici (A) a otočte šroubem (B) proti směru hodinových ručiček. Zopakujte postup na druhé straně adaptéru.

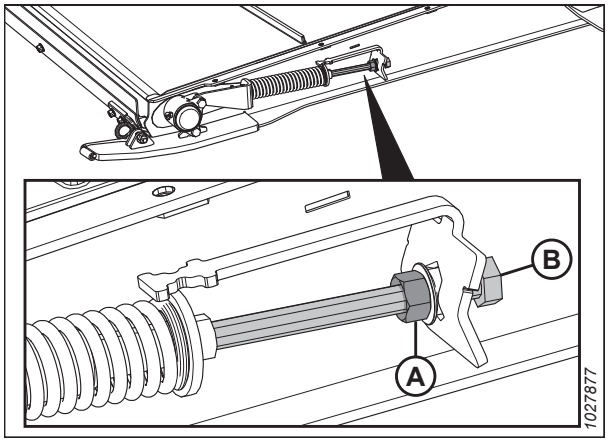

Obrázek 4.183: Napínač vkládacího sběrače

8. Vyšroubujte matice a šrouby (A) a odejměte spojovací pásky sběrače (B).
9. Zvedněte strany sběrače tak, aby se odhalily válce.

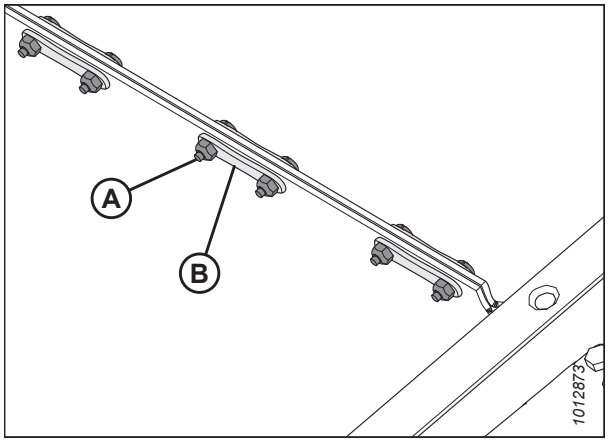

Obrázek 4.184: Konektor sběrače

10. Na pravé straně desky demontujte dvě matice (A) a šrouby z krytu hnacího kola (B).

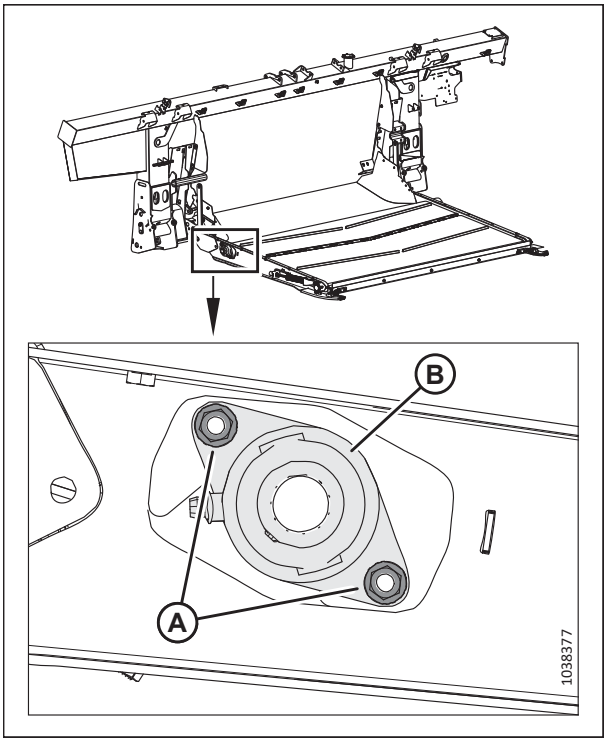

Obrázek 4.185: Ložisko hnacího válce

11. Posouvejte hnací kolo se sestavou ložiska (A) doprava, dokud se levý konec nevysune z drážky motoru.

12. Demontujte horní kryty (B).

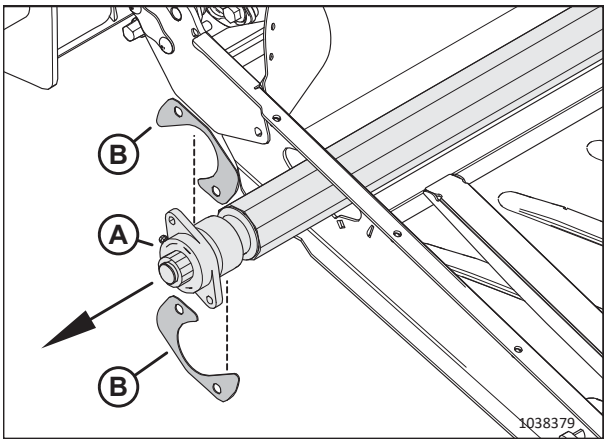

Obrázek 4.186: Hnací válec

13. Zdvihněte levý konec z rámu.
14. Posuňte sestavu (A) doleva, přičemž veďte pouzdro ložiska (B) skrz otvor rámu (C).
15. Odejměte válec (A).

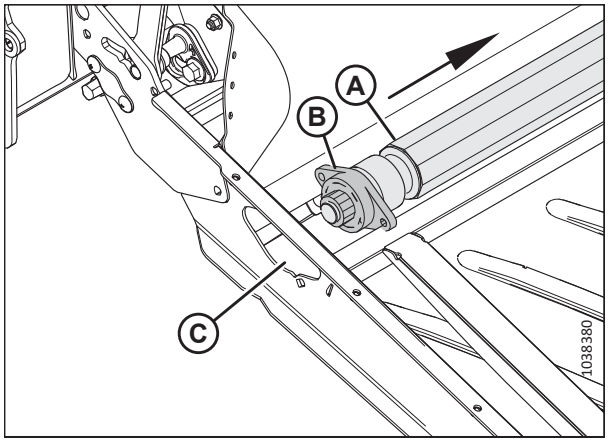

Obrázek 4.187: Hnací válec

Instalace hnacího kola vkládacího sběrače

Hnací kolo vkládacího sběrače je třeba po opravě nebo výměně nainstalovat.

1. Potřete drážku motoru mazacím tukem.
2. Zaveďte ložiskový konec (A) hnacího kola skrz otvor rámu (B).

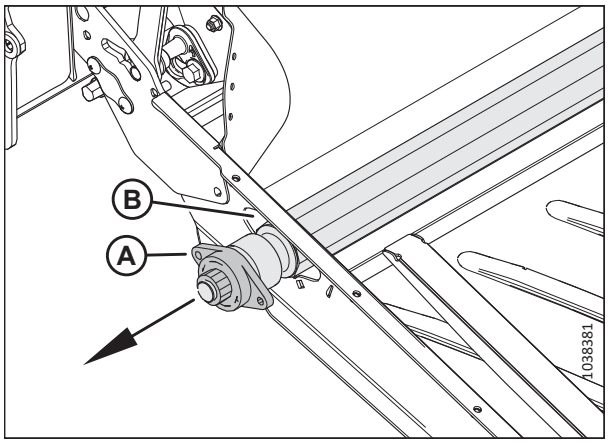

Obrázek 4.188: Hnací válec – ložiskový konec

3. Nasuňte levý konec hnacího kola (A) na drážkovaný konec hřídele motoru (B).

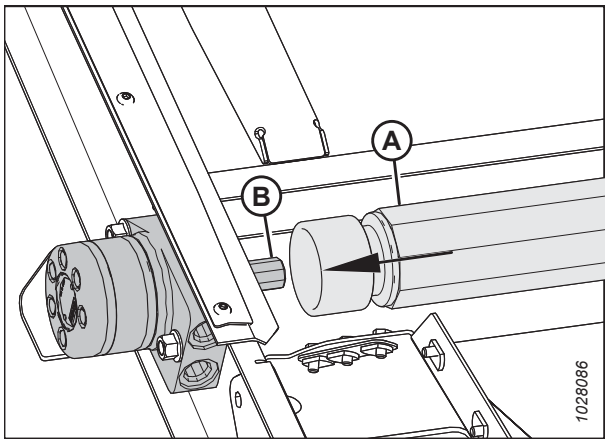

Obrázek 4.189: Motor

4. Nainstalujte dva šrouby (A) do podávací desky.
5. Oba kryty (B) nasaďte na dva šrouby.

   DŮLEŽITÉ:

   Umístěte kryty v uvedeném pořadí.
6. Zajistěte pouzdro ložiska hnacího kola dvěma maticemi (D).
7. Namontujte sběrač podávací desky. Pokyny viz *4.10.1 Výměna vkládacího sběrače, Str. 581*.
8. Napněte vkládací sběrač. Pokyny viz *4.10.2 Kontrola a nastavení napnutí vkládacího sběrače, Str. 584*.

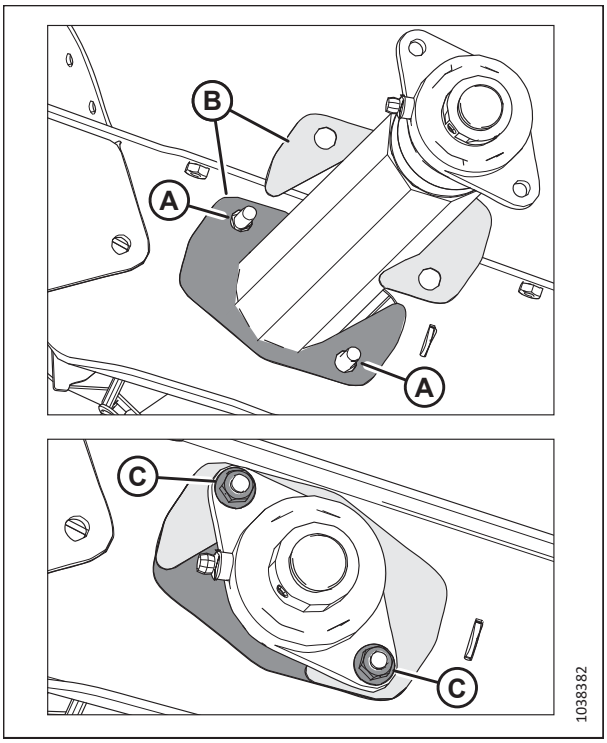

Obrázek 4.190: Hnací válec – ložiskový konec

Demontáž ložiska hnacího kola vkládacího sběrače

Ložiska hnacího kola vkládacího sběrače pomáhají kolu se otáčet. Při výměně je třeba ložisko vyjmout.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
2. Zcela zvedněte adaptér.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.
5. Aktivujte bezpečnostní podpěry adaptéru. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

6. Chcete-li uvolnit napnutí sběrače, povolte pojistnou matici (A) a otočte šroubem (B) proti směru hodinových ručiček. Zopakujte postup na druhé straně adaptéru.

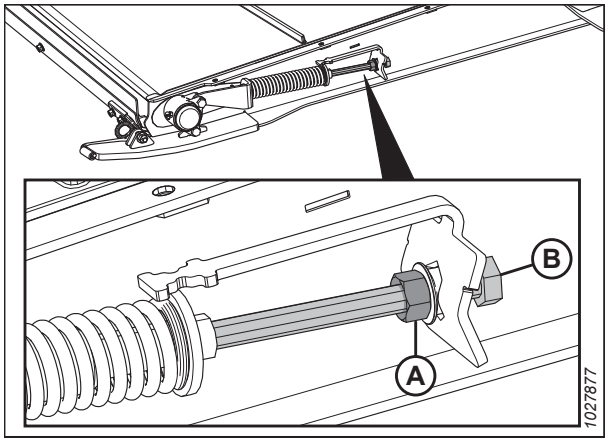

Obrázek 4.191: Napínač vkládacího sběrače

7. Povolte zajišťovací šroub (A) na zajišťovacím kroužku ložiska (B).

8. Kladivem a průbojníkem klepejte na zajišťovací kroužek ložiska (B) ve směru proti otáčení šneku, abyste kroužek uvolnili.

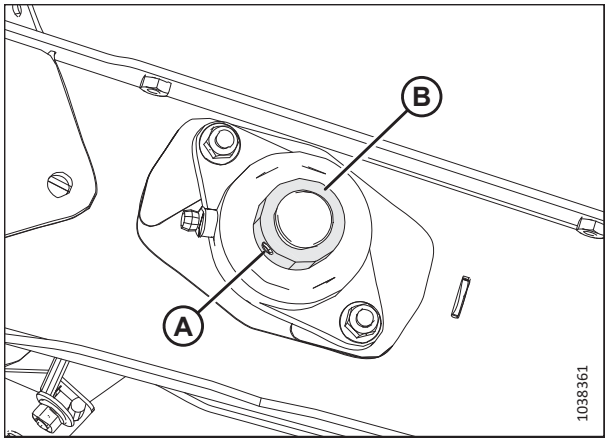

Obrázek 4.192: Ložisko hnacího válce vkládacího sběrače

9. Odmontujte dvě matice (A).

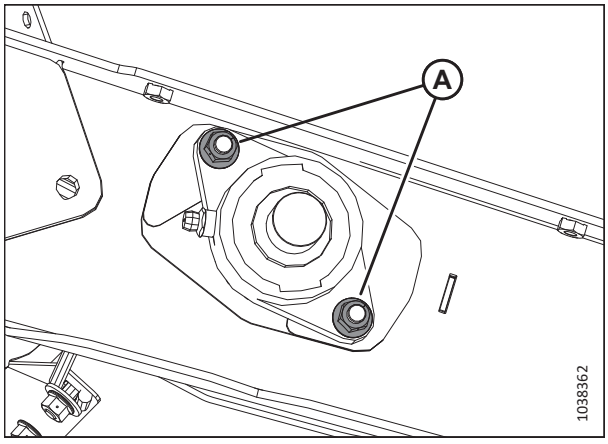

Obrázek 4.193: Ložisko hnacího válce vkládacího sběrače

10. Odejměte pouzdro ložiska (A).

    POZNÁMKA:

    Jestliže je ložisko zadřené na hřídeli, může být snadnější demontovat sestavu hnacího válce. Pokyny viz *Demontáž hnacího kola vkládacího sběrače, Str. 586*.

11. Zkontrolujte oba kryty (B), zda nejsou poškozené. Pokud je potřebujete vyměnit, pořiďte si sadu MD #347553.

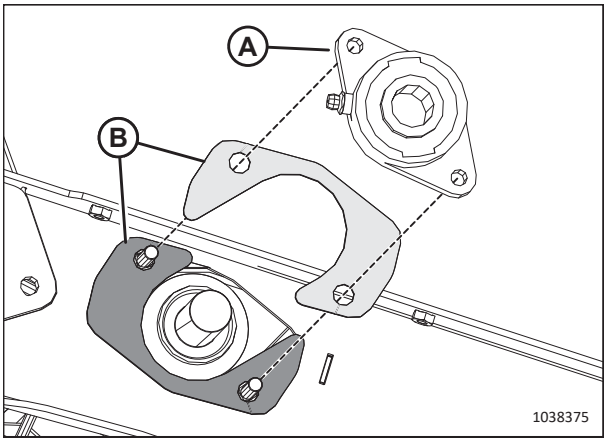

Obrázek 4.194: Ložisko hnacího válce vkládacího sběrače

Instalace ložisko hnacího kola vkládacího sběrače

Ložisko je upevněno pomocí šroubů a zajišťovacího kroužku.

1. Nainstalujte dva šrouby (A) do podávací desky.
2. Oba kryty (B) nasaďte na dva šrouby.

   DŮLEŽITÉ:

   Umístěte kryty v uvedeném pořadí.

3. Na hřídel nasaďte pouzdro ložisko hnacího kola (C).
4. Kryt zajistěte dvěma maticemi (D).
5. Nasaďte zajišťovací ložisko (E) na hřídel.
6. Kladivem a průbojníkem klepejte na zajišťovací kroužek ložiska ve směru otáčení šneku, abyste kroužek zajistili.
7. Utáhněte zajišťovací šroub (F) zajišťovacího kroužku ložiska.
8. Napněte vkládací sběrač. Pokyny viz *4.10.2 Kontrola a nastavení napnutí vkládacího sběrače, Str. 584*.

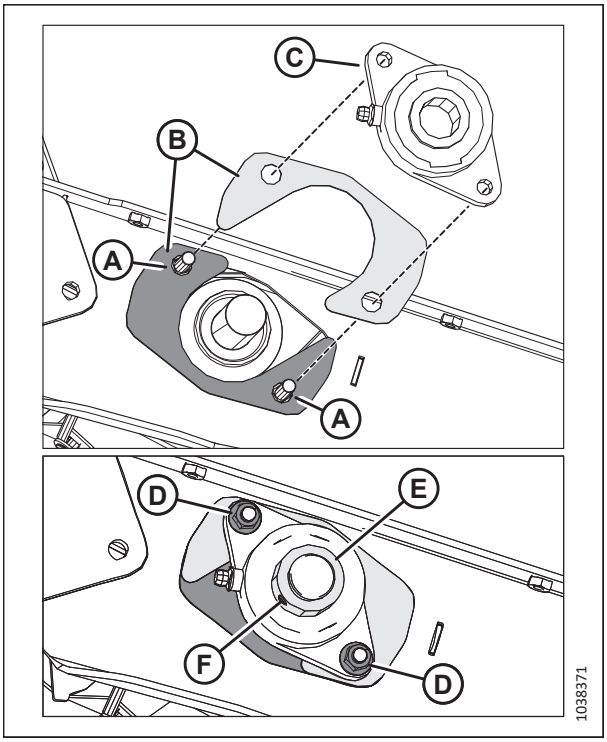

Obrázek 4.195: Ložisko hnacího válce vkládacího sběrače

4.10.4 Vodicí válec vkládacího sběrače

Vodicí kolo vkládacího sběrače je poháněno třením vkládacího sběrače, který se otáčí hnacím válcem. Stejně jako hnací válec pomáhá vodicí kolo vkládacímu sběrači dopravovat plodinu ke šneku.

Demontáž vodicího válce vkládacího sběrače

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
2. Zcela zvedněte adaptér.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.
5. Aktivujte bezpečnostní podpěry adaptéru. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
6. Chcete-li uvolnit napnutí sběrače, povolte pojistnou matici (A) a otočte šroubem (B) proti směru hodinových ručiček. Zopakujte postup na druhé straně adaptéru.

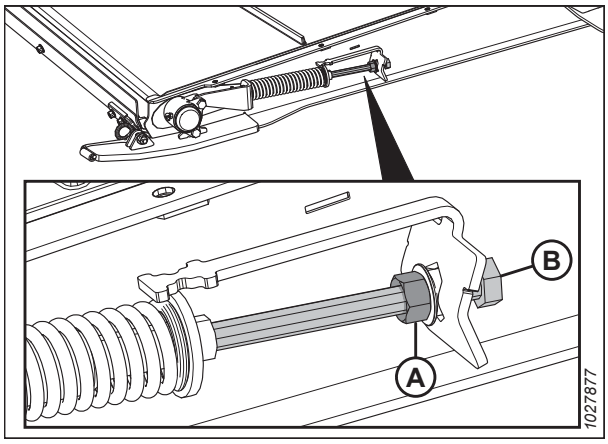

Obrázek 4.196: Napínač vkládacího sběrače

7. Vyšroubujte matice a šrouby (A) a odejměte spojovací pásky sběrače (B).
8. Oddělte sběrač.
9. Spusťte přední stranu podávací desky dolů.

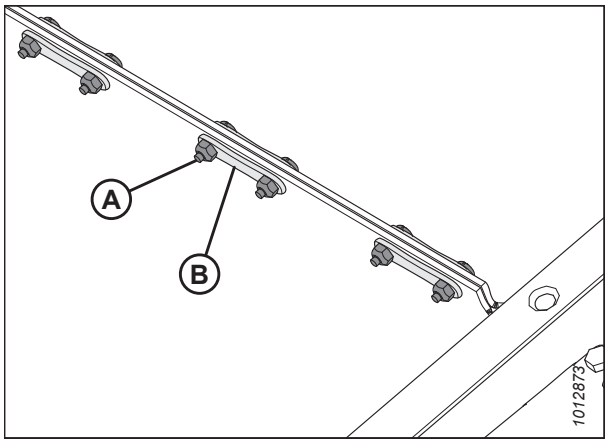

Obrázek 4.197: Konektor sběrače

10. Demontujte prachovku (A) a matici (B) z pouzdra ložiska (C).

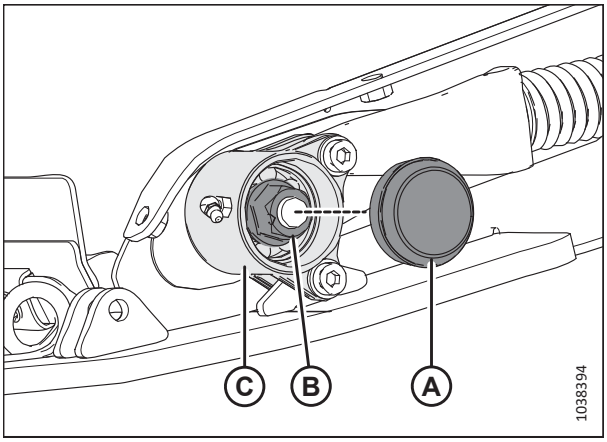

Obrázek 4.198: Pouzdro ložiska vodicího válce

11. Z místa (A), které upevňuje pouzdro ložiska a napínač řetězu, odstraňte následující spojovací materiál:
    - Šroub s imbusovou hlavou, podložka a matice.
12. Sejměte pouzdro ložiska (B) z vodicího válce.
13. Zopakujte kroky *10, Str. 593* až *12, Str. 593* na protější straně podávací desky.

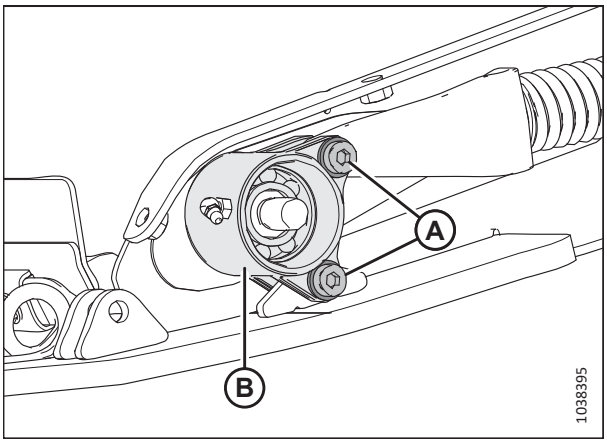

Obrázek 4.199: Pouzdro ložiska vodicího válce

14. Na jedné straně rámu desky odmontujte matici (A) a kryt (B).

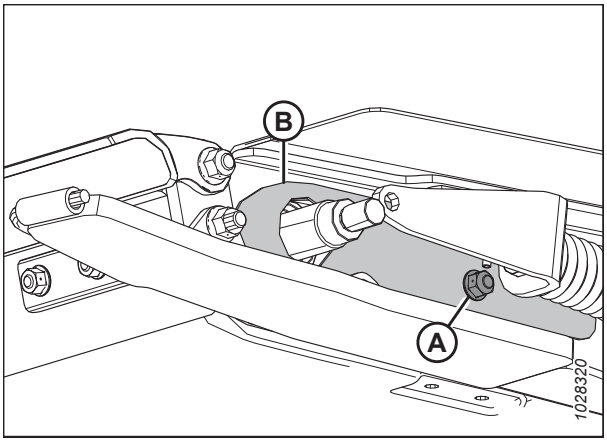

Obrázek 4.200: Kryt vodicího válce

15. Vytáhněte vodicí válec (A) ven skrze výřez v rámu desky.

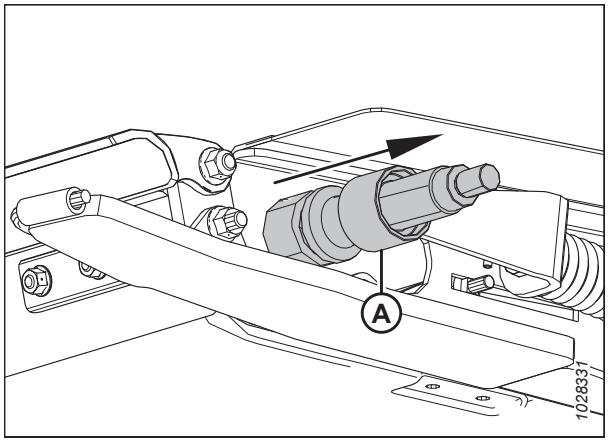

Obrázek 4.201: Vodicí válec

Montáž vodicího válce vkládacího sběrače

Vodicí kolo vkládacího sběrače je třeba po opravě nebo výměně

1. Nasuňte kryt (A) přes jeden konec vodicího válce.
2. Potřete hřídel vodicího válce (B) olejem.
3. Opatrně otáčejte sestavou ložiska (C) a nasouvejte ji ručně na hřídel tak, aby nedošlo k poškození těsnění.

   DŮLEŽITÉ:

   Dbejte, aby bylo ložisko kolmo na hřídel tak, aby nedošlo k poškození těsnění během montáže.

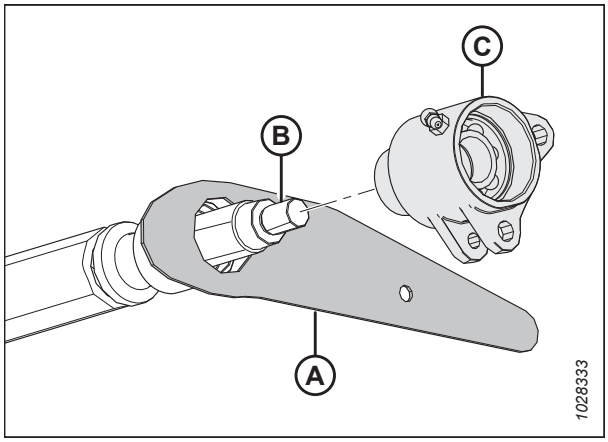

Obrázek 4.202: Vodicí válec

4. Po usazení ložiska a obou těsnění na hřídel namontujte matici (A) a utáhněte ji momentem 81 Nm (60 lbf-ft).

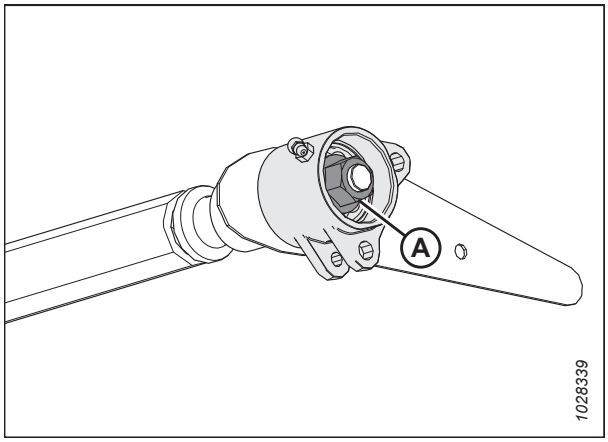

Obrázek 4.203: Vodicí válec

5. Zasuňte vodicí válec (A) dovnitř skrze výřez v rámu desky.

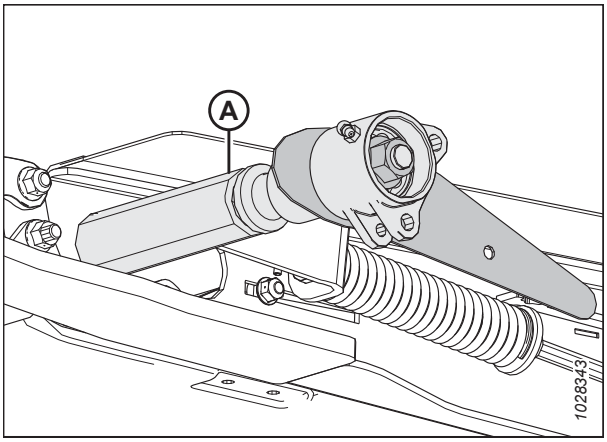

Obrázek 4.204: Podávací deska – levá strana

6. Namontujte šroub zevnitř podávací desky a upevněte jím kryt vodicího válce (B).
7. Namontujte matici (B). **NEUTAHUJTE** matici příliš velkým momentem. Měl by pevně držet, protože drží kryt vodicího kola na místě, a musí se pohybovat společně s vodicím kolem.

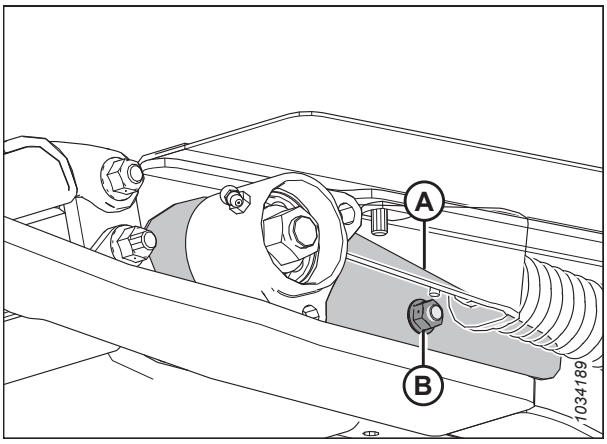

Obrázek 4.205: Kryt vodicího válce – levá strana

8. Vysuňte vodicí válec ven skrze výřez na protější straně rámu desky.
9. Potřete hřídel vodicího válce (A) olejem.
10. Opatrně otáčejte sestavou ložiska (B) a nasouvejte ji ručně na hřídel (A) tak, aby nedošlo k poškození těsnění.

    DŮLEŽITÉ:

    Dbejte, aby bylo ložisko kolmo na hřídel tak, aby nedošlo k poškození těsnění během montáže.

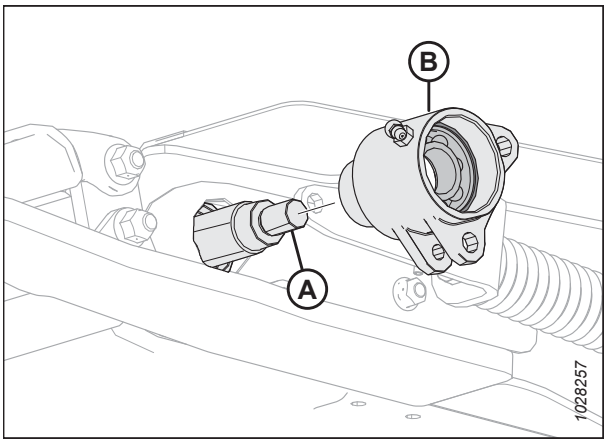

Obrázek 4.206: Podávací deska – levá strana

11. Po usazení ložiska a obou těsnění na hřídel namontujte matici (A) a utáhněte ji momentem 81 Nm (60 lbf-ft).
12. Zopakujte kroky *1, Str. 594* až *11, Str. 596* na protější straně.

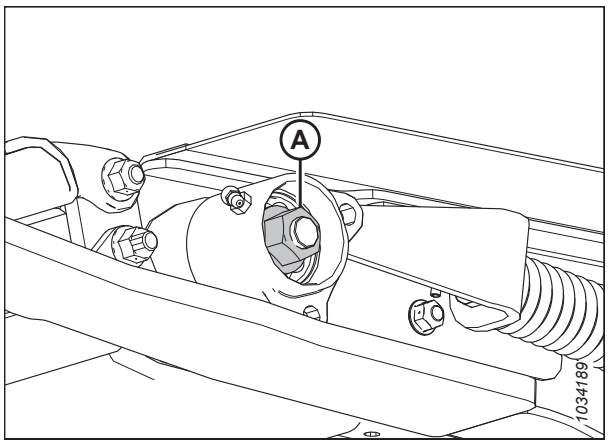

Obrázek 4.207: Podávací deska – levá strana

13. Otáčejte pouzdrem ložiska vodicího válce (A), dokud se otvory ve spodních jazýčcích nezarovnají s otvorem v navařeném jazýčku (B).
14. Na závity šroubů naneste středně pevný zajišťovač závitů (Loctite® 243 nebo ekvivalent) a poté na místo (C) vložte následující spojovací materiál.
    - Šroub s imbusovou hlavou, podložka a matice.
15. Zarovnejte otvor v odlitku podpěry (D) s otvory v horním jazýčku na pouzdru vodicího válce (A).
16. Na závity šroubů naneste středně pevný zajišťovač závitů (Loctite® 243 nebo ekvivalent) a poté na místo (E) vložte následující hardware.
    - Šroub s imbusovou hlavou, podložka a matice.
17. Utáhněte šrouby (C) a (E) momentem 12 Nm (9 lbf-ft).

    DŮLEŽITÉ:

    Šrouby (C) a (E) **NEUTAHUJTE** úplně.
18. Zopakujte kroky *13, Str. 596* až *17, Str. 596* na protější straně.

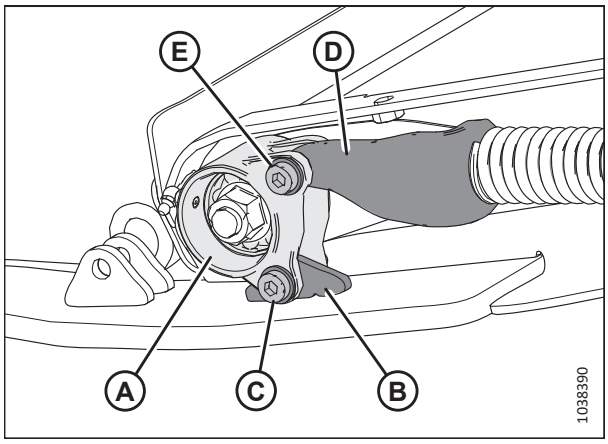

Obrázek 4.208: Ložisko vodicího válce – levá strana

19. Vyplňte dutinu ložiska mazacím tukem a nasaďte prachovky (A) na oba konce vodicího kola. Zopakujte krok na protější straně.

20. Zkontrolujte, zda fungují maznice na obou stranách. Aplikujte mazací tuk na ložisko vodicího válce vkládacího sběrače, dokud nezačne mazací tuk unikat z těsnění. Po namazání otřete všechen nadbytečný mazací tuk z okolí ložiska.

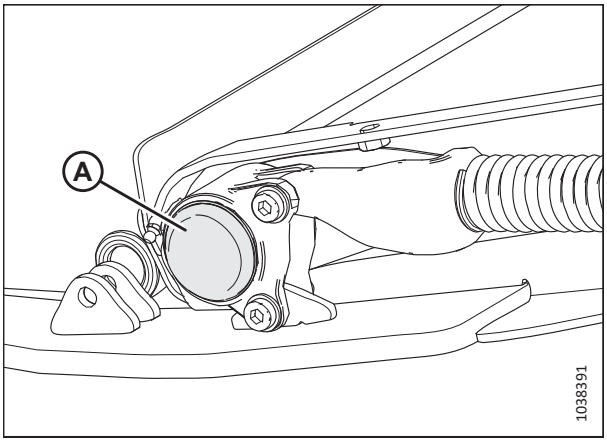

Obrázek 4.209: Podávací deska – levá strana,

21. Uzavřete vkládací sběrač a zajistěte jej spojovacími páskami (B), šrouby (A) a maticemi.

22. Napněte vkládací sběrač. Pokyny viz *4.10.2 Kontrola a nastavení napnutí vkládacího sběrače, Str. 584*.

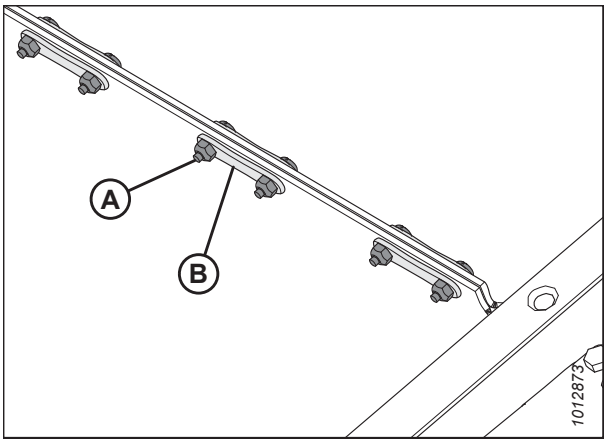

Obrázek 4.210: Konektor sběrače

Výměna ložiska vodicího válce vkládacího sběrače

Ložiska vodicího kola vkládacího sběrače pomáhají kolu se otáčet. Při výměně je třeba ložisko vyjmout.

POZNÁMKA:

Postup je na obou stranách stejný. Je vyobrazena levá strana.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.

2. Zcela zvedněte adaptér.

3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

4. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.

5. Aktivujte bezpečnostní podpěry adaptéru. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

6. Chcete-li uvolnit napnutí sběrače, povolte pojistnou matici (A) a otočte šroubem (B) proti směru hodinových ručiček. Zopakujte postup na druhé straně adaptéru.

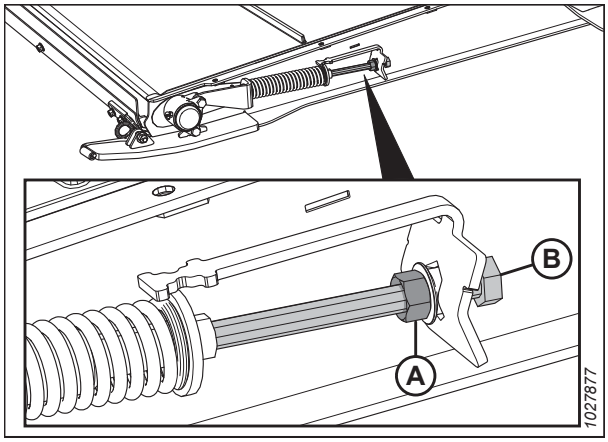

Obrázek 4.211: Napínač vkládacího sběrače

7. Uvolněte páku vany podávací desky (A) ze západek páky (B) na obou stranách podávací desky. Tím spadnou dvířka a umožní se přístup ke sběrači a válcům podávací desky.

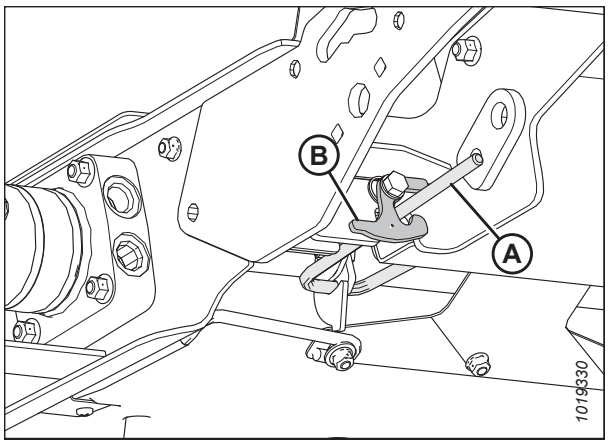

Obrázek 4.212: Páka vany podávací desky a západka páky vany na levé straně

8. Z místa (A), které upevňuje pouzdro ložiska a napínač řetězu, odstraňte následující spojovací materiál:
   - Šroub s imbusovou hlavou, podložka a matice.
9. Odmontujte prachovku (B).

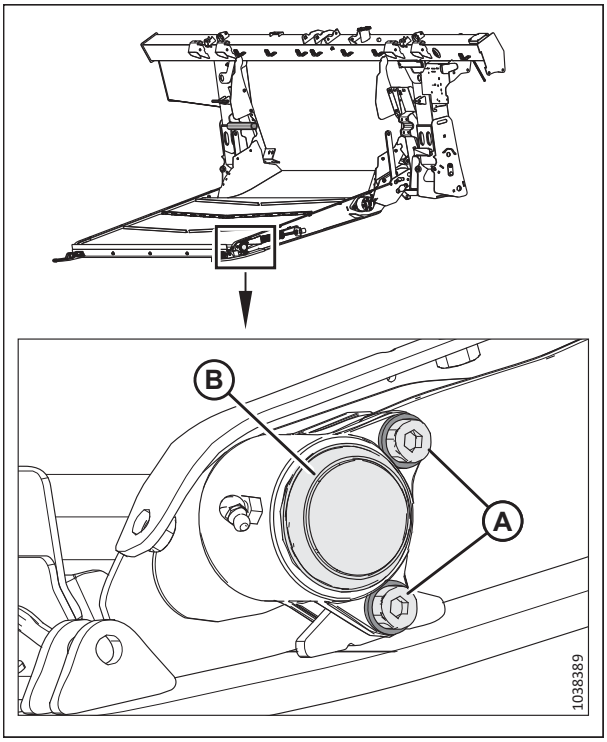

Obrázek 4.213: Ložiska vodicího kola – levá strana,

10. Odmontujte matici (A) a sejměte pouzdro ložiska (B) z desky.

    POZNÁMKA:

    Jestliže je ložisko zadřené na hřídeli, může být snadnější demontovat sestavu hnacího kola. Pokyny viz *Demontáž vodicího válce vkládacího sběrače, Str. 592*.

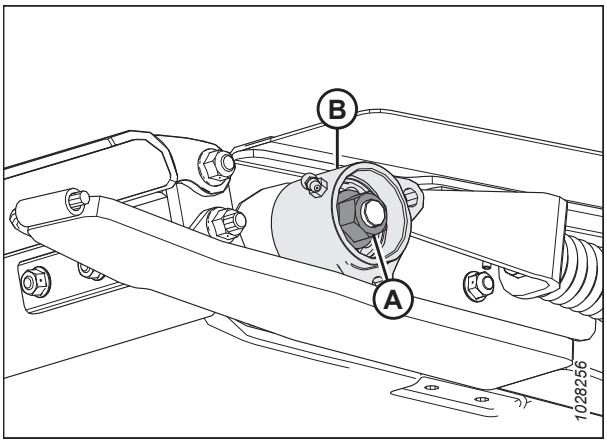

Obrázek 4.214: Ložisko vodicího válce – levá strana

11. Zajistěte pouzdro (D) a odmontujte vnitřní přídržný kroužek (A), ložisko (B) a dvě těsnění (C).
12. Před montáží dílů naneste na otvor olej.
13. Nasaďte těsnění (C) do pouzdra (D).

    POZNÁMKA:

    Zajistěte, aby plochá strana těsnění směřovala dovnitř.
14. Natlačte do ložiska (B) mazací tuk a nainstalujte je.
15. Namontujte přídržný kroužek (A).

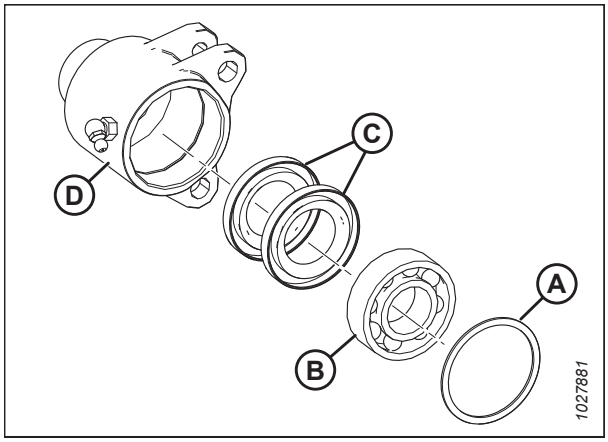

Obrázek 4.215: Sestava ložisek

16. Potřete hřídel vodicího válce (A) olejem.
17. Opatrně otáčejte sestavou ložiska (B) a nasouvejte ji ručně na hřídel (A) tak, aby nedošlo k poškození těsnění.

    DŮLEŽITÉ:

    Dbejte, aby bylo ložisko kolmo na hřídel tak, aby nedošlo k poškození těsnění během montáže.

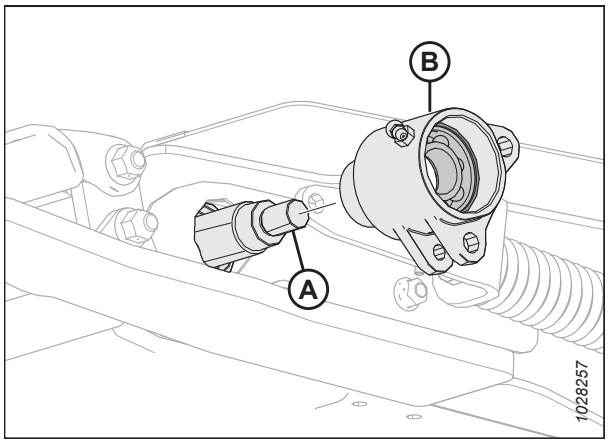

Obrázek 4.216: Ložisko vodicího válce – levá strana

18. Po usazení ložiska a obou těsnění na hřídel namontujte matici (A) a utáhněte ji momentem 81 Nm (60 lbf-ft).

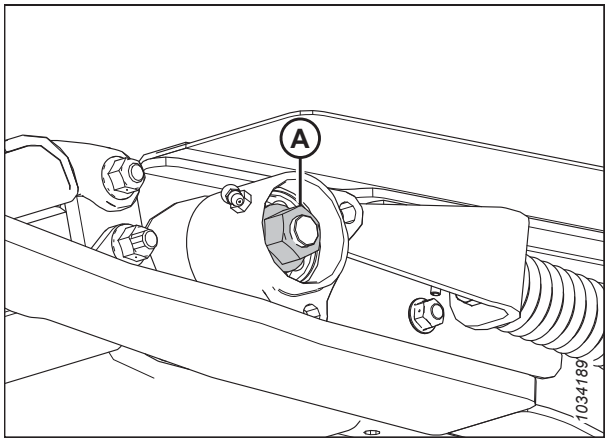

Obrázek 4.217: Ložisko vodicího válce – levá strana

19. Otáčejte pouzdrem ložiska vodicího válce (A), dokud se otvory ve spodních jazýčcích nezarovnají s otvorem v navařeném jazýčku (B).
20. Na závity šroubů naneste středně pevný zajišťovač závitů (Loctite® 243 nebo ekvivalent) a poté na místo (C) vložte následující spojovací materiál.
    - Šroub s imbusovou hlavou, podložka a matice.
21. Zarovnejte otvor v odlitku podpěry (D) s otvory v horním jazýčku na pouzdru vodicího válce (A).
22. Na závity šroubů naneste středně pevný zajišťovač závitů (Loctite® 243 nebo ekvivalent) a poté na místo (E) vložte následující hardware.
    - Šroub s imbusovou hlavou, podložka a matice.
23. Utáhněte šrouby (C) a (E) momentem 12 Nm (9 lbf-ft).

    DŮLEŽITÉ:

    Šrouby (C) a (E) **NEUTAHUJTE** úplně.
24. Zopakujte kroky *8, Str. 599* až *23, Str. 601* na protější straně.
25. Vyplňte dutinu ložiska mazacím tukem a nasaďte prachovky (A) na oba konce vodicího válce.
26. Zkontrolujte, zda funguje maznice.
27. Zopakujte kroky *25, Str. 601* až *26, Str. 601* na protější straně.
28. Napněte vkládací sběrač. Pokyny viz *4.10.2 Kontrola a nastavení napnutí vkládacího sběrače, Str. 584*.

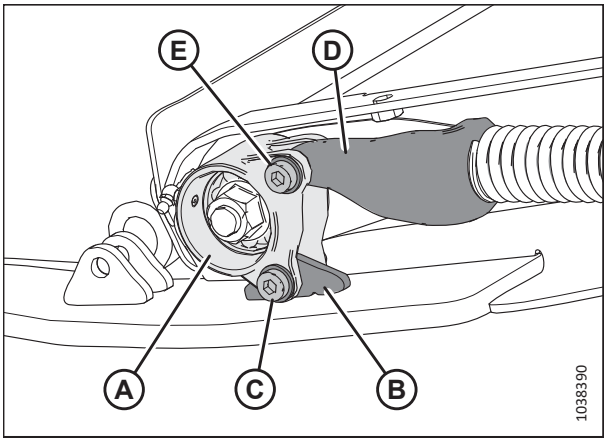

Obrázek 4.218: Ložiska vodicího kola – levá strana,

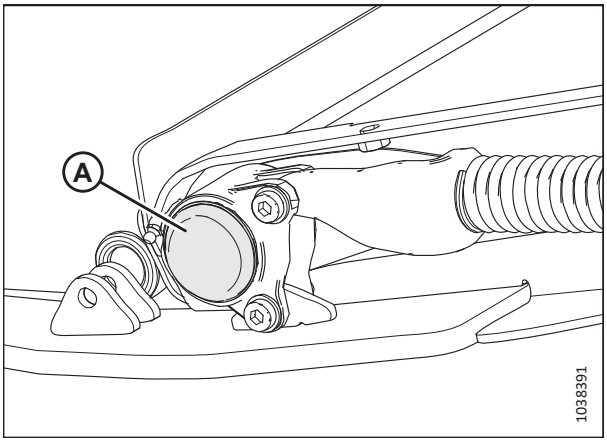

Obrázek 4.219: Podávací deska – levá strana,

4.10.5 Spuštění vany podávací desky dolů

Vana podávací desky chrání vkládací sběrač před předměty na zemi. Vanu lze otevřít a zavřít pro přístup ke vkládacímu sběrači.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Zcela zvedněte adaptér.
2. Aktivujte bezpečnostní podpěry adaptéru. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

4. Na spodní straně podávací desky otočením západky (A) odemkněte páku (B). Zopakujte tento postup na protějším konci podávací desky.

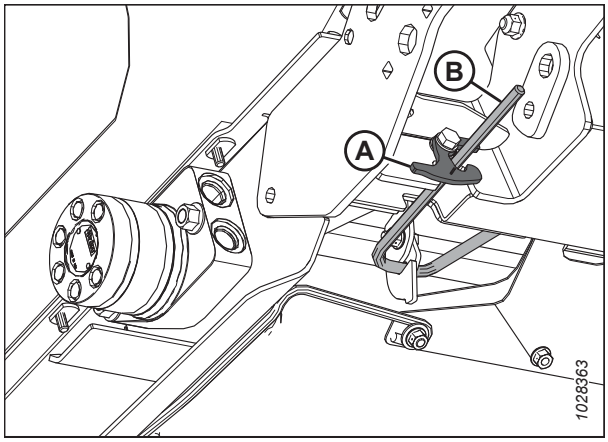

Obrázek 4.220: Spodní strana podávací desky

5. Držte vanu (A) a otočte páku (B) dolů, abyste vanu uvolnili.

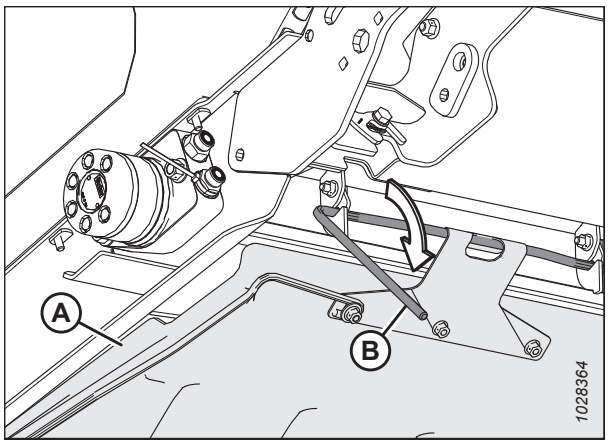

Obrázek 4.221: Spodní strana podávací desky

6. Spusťte vanu podávací desky (A).

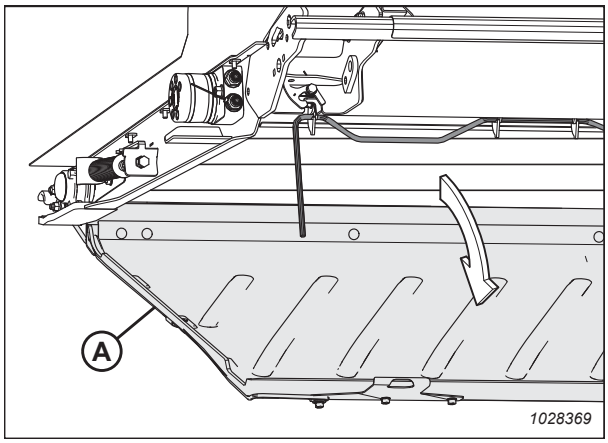

Obrázek 4.222: Vana podávací desky.

4.10.6 Zvednutí vany podávací desky

Vana podávací desky chrání vkládací sběrač před předměty na zemi. Vanu lze otevřít a zavřít pro přístup ke vkládacímu sběrači.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Zvedněte vanu podávací desky (A).

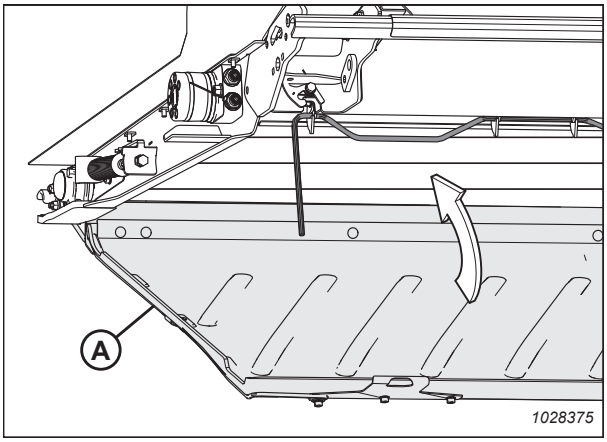

Obrázek 4.223: Vana podávací desky

2. Zavěste zajišťovací páku (A) do tří háků vany podávací desky (B).

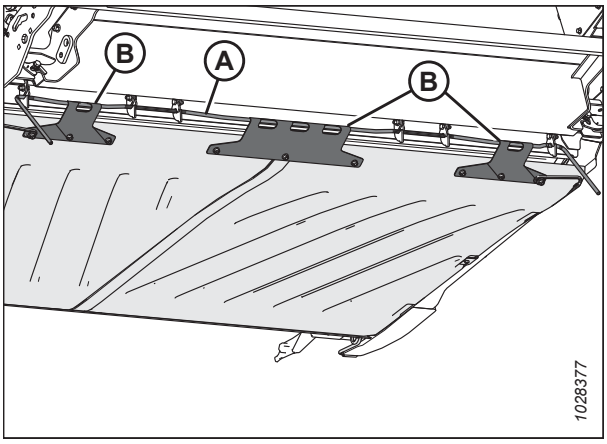

Obrázek 4.224: Spodní strana vany podávací desky

3. Otočením pák (A) nahoru uveďte vanu podávací desky do zajištěné polohy.

   POZNÁMKA:

   Přesvědčte se, že všechny tři háky vany podávací desky (B) jsou zajištěné na zajišťovací páce.

4. Držte vanu podávací desky na místě a otočením západky (C) zajistěte páku (A).

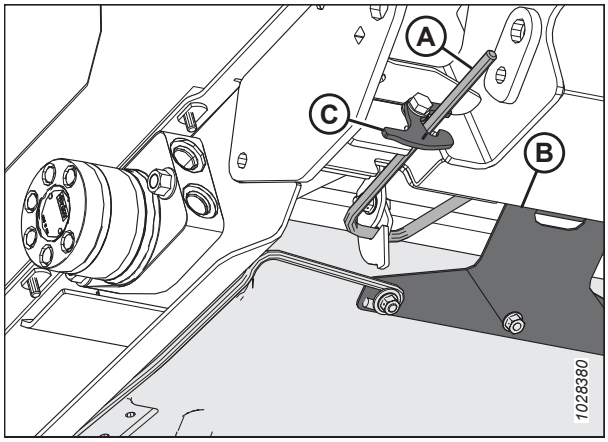

Obrázek 4.225: Spodní strana vany podávací desky

4.10.7 Kontrola háků držáků spoje

DENNĚ kontrolujte levý a pravý hák držáku spoje a ujistěte se, že nejsou prasklé nebo zlomené.

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Zcela zvedněte adaptér.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Aktivujte bezpečnostní podpěry adaptéru. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
4. Před zahájením provozu zkontrolujte, zda jsou oba háky držáku spoje (A) zajištěné na naklápěcím modulu pod podávací deskou jako na obrázku.

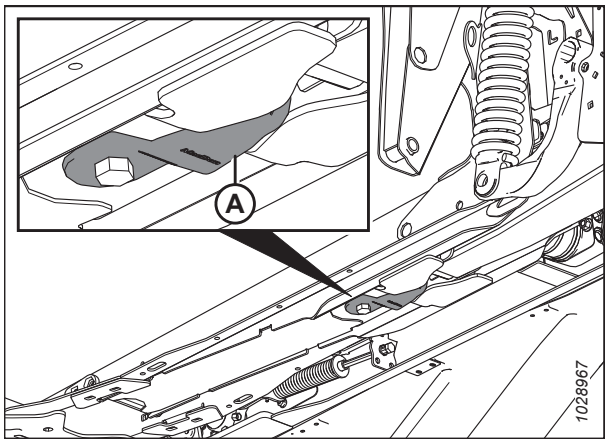

Obrázek 4.226: Podávací deska – pohled zespoda

- Nepoškozený hák držáku spoje (A)
- Poškozený/zlomený hák držáku spoje (B)
- Napnutý držák spoje (není vyobrazen)

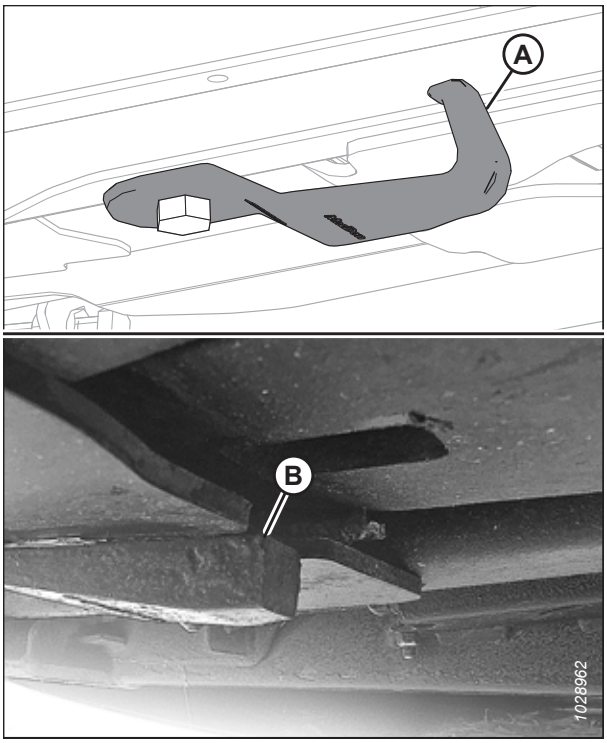

Obrázek 4.227: Háky držáků spoje

POZNÁMKA:

Pro přesunutí háku (A) do úložné polohy uvolněte šroub (B) a otočte hák o 90°.

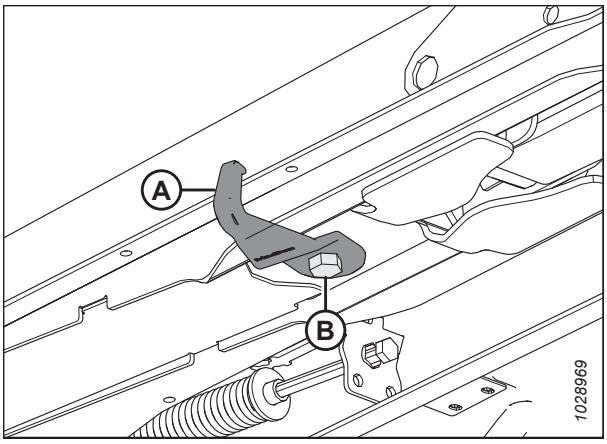

Obrázek 4.228: Hák držáku spoje v úložné poloze

4.11 Stěrací lišty FM200

Stěrací lišty zlepšují vkládání v určitých plodinách, jako je například rýže.

4.11.1 Demontáž stěracích lišt

Stěrací lišty jsou zajištěny na rámu naklápěcího modulu čtyřmi šrouby a maticemi.

1. Odpojte adaptér od sklízecí mlátičky. Pokyny viz *3.6 Připojení/odpojení adaptéru, Str. 68*.
2. Odšroubujte čtyři šrouby a matice (A) zajišťující stěrací lištu (B) na rámu naklápěcího modulu a stěrací lištu odejměte.

   POZNÁMKA:

   Na stěrací liště je možné ponechat pouze dva horní šrouby (B).
3. Zopakujte postup na druhé straně adaptéru.

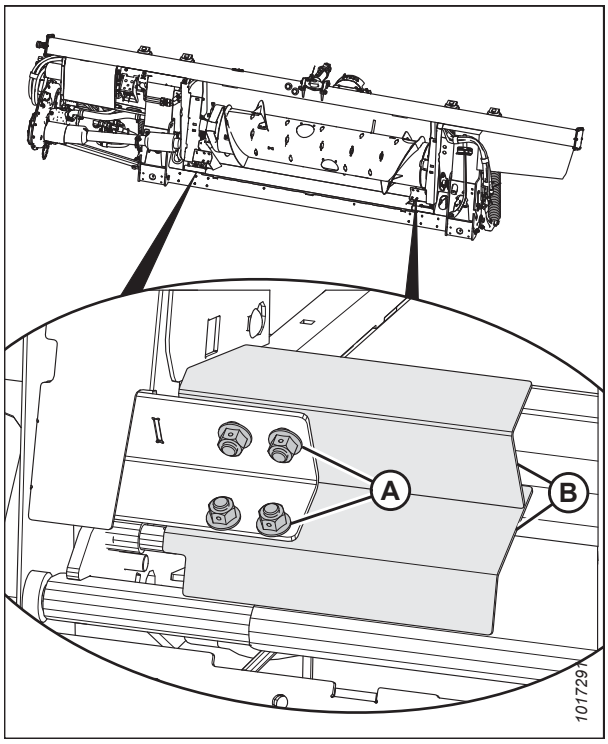

Obrázek 4.229: Stěrací lišta

4.11.2 Montáž stěracích lišt

Stěrací lišty jsou nainstalovány v dolních rozích otvoru naklápěcího modulu.

1. Odpojte adaptér od sklízecí mlátičky. Pokyny viz *3.6 Připojení/odpojení adaptéru, Str. 68*.

2. Umístěte stírací lištu (B) podle obrázku tak, aby vrub byl v rohu rámu.

   POZNÁMKA:

   Na stěrací lišty stačí namontovat pouze horní dva šrouby, pokud je montáž spodních dvou šroubů příliš obtížná.

3. Zajistěte stěrací lištu (B) na naklápěcím modulu čtyřmi šrouby a maticemi (A). Zajistěte, aby matice směřovaly ke sklízecí mlátičce.

4. Zopakujte postup na druhé straně adaptéru.

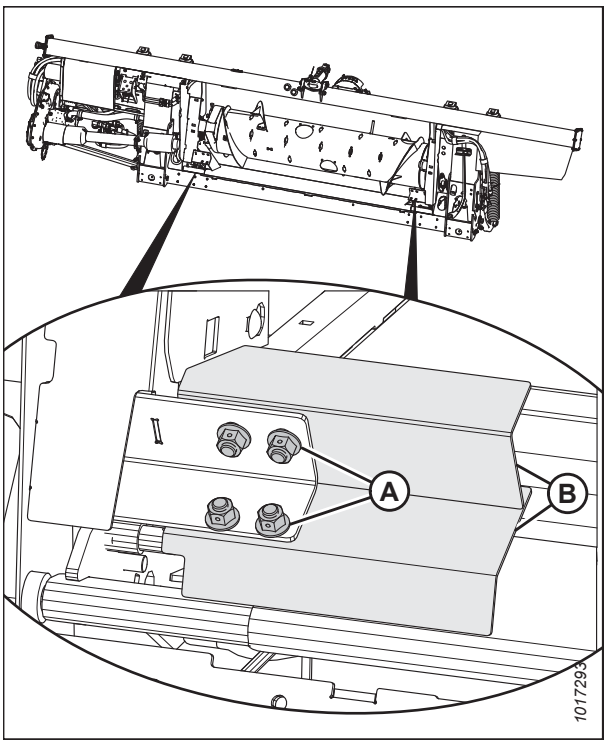

Obrázek 4.230: Stěrací lišta

4.11.3 Výměna deflektorů vkládání na sklízecích mlátičkách New Holland CR

Deflektory vkládání se používají pouze u sklízecích mlátiček New Holland CR.

1. Odpojte adaptér od sklízecí mlátičky. Pokyny viz *3.6 Připojení/odpojení adaptéru, Str. 68*.

2. Odmontujte dva šrouby a dvě matice (B) zajišťující deflektor vkládání (A) na rámu naklápěcího modulu a deflektor vkládání odejměte.

3. Umístěte náhradní deflektor vkládání (A) a zajistěte jej šrouby a maticemi (B) (matice musí směřovat ke sklízecí mlátičce). Matice **NEUTAHUJTE**.

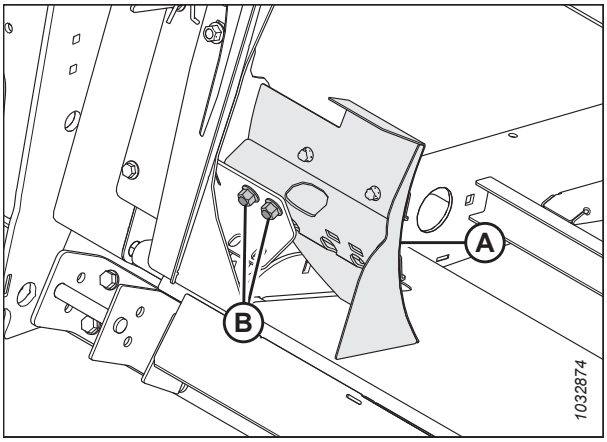

Obrázek 4.231: Deflektor vkládání

4. Nastavte deflektor (A) tak, aby vzdálenost (C) mezi vanou a deflektorem byla 4–6 mm (5/32–1/4 palce).
5. Utáhněte matice (B).
6. Zopakujte předchozí kroky pro deflektor na opačné straně.
7. Namontujte adaptér na sklízecí mlátičku. Pokyny viz kapitola *3.6 Připojení/odpojení adaptéru, Str. 68*.
8. Po připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce úplně vysuňte středový spoj a zkontrolujte mezeru mezi deflektorem a vanou. Zachovejte mezeru 4–6 mm (5/32–1/4 palce).

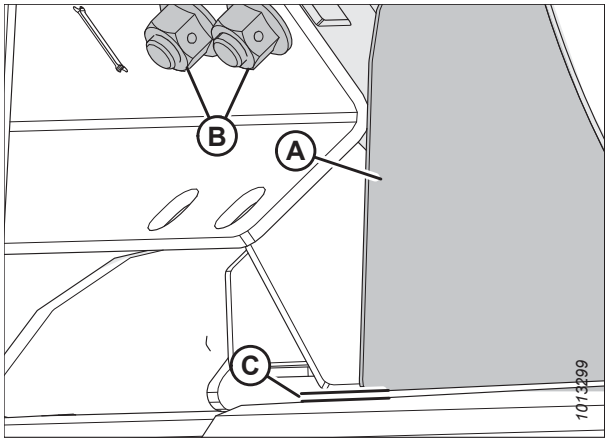

Obrázek 4.232: Vzdálenost vany a deflektoru

4.12 Boční sběrače adaptéru

K dispozici jsou dva boční sběrače adaptéru. Přepravují posečené plodiny k vkládacímu sběrači a šneku naklápěcího modulu. Vyměňte sběrače, pokud jsou natržené, popraskané nebo chybí příčky.

4.12.1 Demontáž bočních sběračů

Vyměňte sběrače, pokud jsou natržené, popraskané nebo chybí příčky.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Nastartujte motor. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
2. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
3. Zcela zvedněte adaptér.
4. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
5. Aktivujte bezpečnostní podpěry adaptéru. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
6. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.

VÝSTRAHA

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

7. Nastartujte motor.
8. Nechte sběrač běžet, dokud spoj nebude v pracovní oblasti.
9. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
10. Uvolněte napětí sběrače. Pokyny viz *4.12.4 seřízení napětí bočního sběrače, Str. 613*.

11. Odmontujte matice a šrouby (A) a spojovací trubky (B) z kloubu sběrače.
12. Demontujte šrouby (C), propojovací prvek (D) a matice z přední strany spoje sběrače.
13. Stáhněte sběrač z podávací desky.

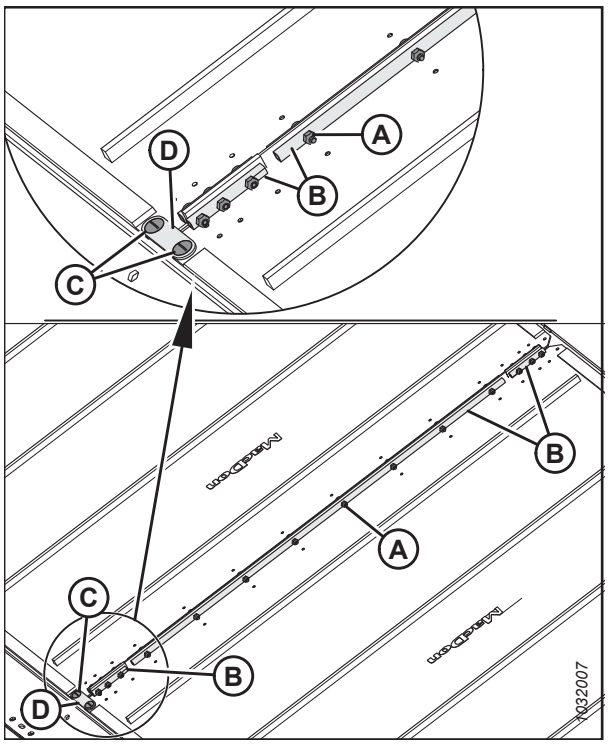

Obrázek 4.233: Spojovací materiál sběrače

4.12.2 Montáž bočních sběračů

Boční sběrače se používají k přiblížení sečené plodiny ke středu adaptéru. Abyste zajistili jejich správnou instalaci, postupujte podle doporučeného postupu instalace uvedeného zde.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Nastartujte motor. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
2. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
3. Zcela zvedněte adaptér.
4. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
5. Aktivujte bezpečnostní podpěry adaptéru. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
6. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.
7. Naneste mastek, dětský zásyp nebo mazací směs mastku a grafitu na spodní stranu vodítek sběrače a na povrch sběrače, který tvoří těsnicí plochu, která je v kontaktu s žací lištou.
8. Vložte sběrač do podávací desky na jejím vnitřním konci u hnacího válce. Táhněte sběrač do podávací desky, na konci ho zasouvejte.
9. Sběrač zasouvejte, dokud ho nebude možné obtočit kolem hnacího válce.

10. Vložte druhý konec sběrače do podávací desky přes válce. Sběrač úplně vtáhněte do podávací desky.

11. Spojte konce sběrače spojovacími trubkami (B), šrouby (A) (s hlavami směrem k středovému otvoru) a maticemi.

    POZNÁMKA:

    Dvě krátké spojovací trubky jsou upevněné na přední a zadní straně sběrače.

12. Namontujte propojovací prvek (D) pomocí šroubů (C) a matic na přední stranu spoje sběrače.

    POZNÁMKA:

    Při utahování matic držte šrouby (C) v úhlu 90° vůči můstkovému konektoru (D). Pokud umožníte, aby se šrouby při utahování otáčely, dojde k prohnutí můstkového konektoru.

13. Utáhněte matice momentem 9,5 Nm (7 lbf·ft).

14. Nastavte napětí sběrače. Pokyny viz *4.12.4 seřízení napětí bočního sběrače, Str. 613*.

15. Nechte běžet sběrače s motorem na volnoběh tak, aby se mastek nebo mazivo z mastku/grafitu přilepilo na těsnicí povrchy sběrače.

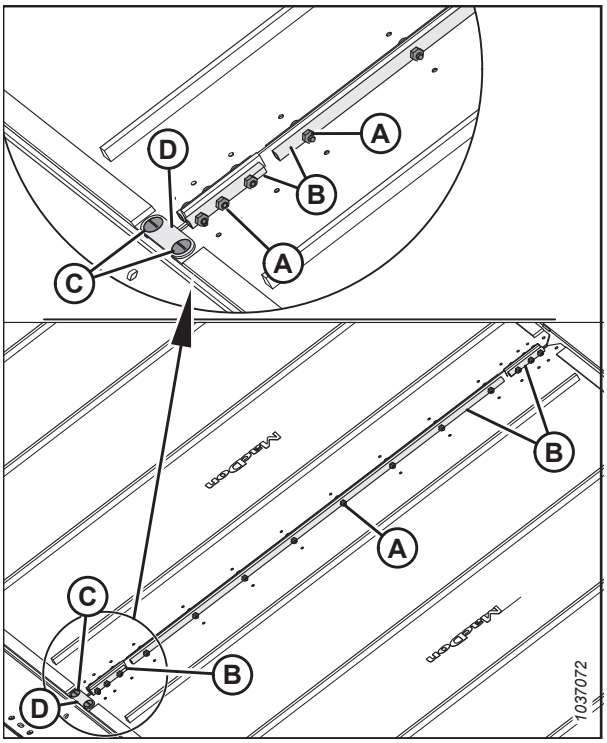

Obrázek 4.234: Spojovací materiál sběrače

4.12.3 Nastavení výšky podávací desky

Správné nastavení výšky podávací desky brání vstupu materiálu do bočních sběračů a jejich zastavení.

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.

DŮLEŽITÉ:

Nové, u výrobce namontované sběrače jsou ve výrobním závodě zkoušeny na tepelnou a tlakovou odolnost. Mezera mezi sběračem a žací lištou je nastavena na 1–3 mm (0,04–0,12 palce).

1. Spusťte adaptér na čtyři bloky (A) (305–356 mm [12–14 in.]). Jeden blok na každém konci a jeden blok v každém místě závěsu.

2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

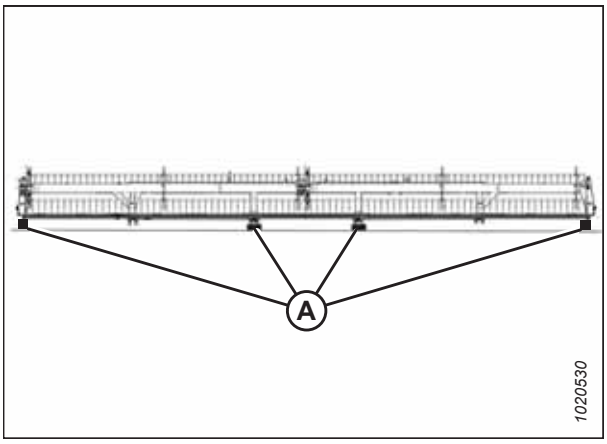

Obrázek 4.235: Adaptér na blocích

POZNÁMKA:

Měření proveďte u podpěr podávací desky (A) s adaptérem v pracovní poloze. V závislosti na velikosti adaptéru je na každé desce čtyři až sedm podpěr.

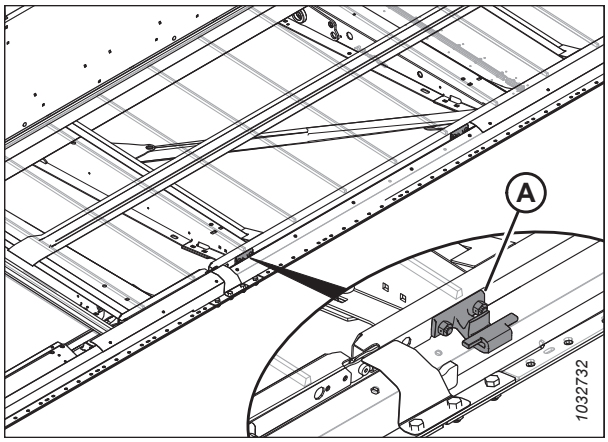

Obrázek 4.236: Podpěry podávací desky sběrače

3. Ujistěte se, že vzdálenost (A) mezi sběračem (B) a kovovým těsněním (C) je 0–2 mm (0,004–0,08 palce).
4. Uvolněte napětí sběrače. Pokyny viz *4.12.4 seřízení napětí bočního sběrače, Str. 613*.

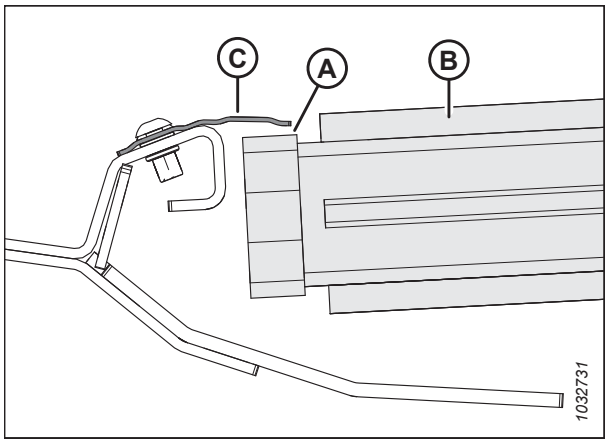

Obrázek 4.237: Těsnění sběrače

5. Zvedněte přední okraj sběrače (A) za žací lištu (B), aby se odhalila podpěra podávací desky.
6. Změřte a poznamenejte si tloušťku řemene sběrače.

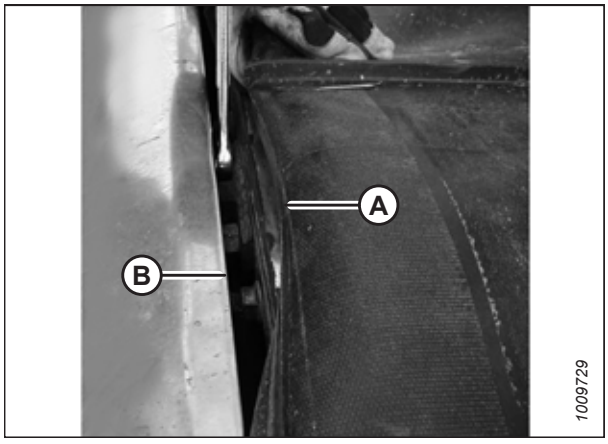

Obrázek 4.238: Podpěra podávací desky

POZNÁMKA:

Podávací deska je vyobrazena s odejmutým sběračem.

7. Povolte dvě pojistné matice (A) na podpěře podávací desky (B) **POUZE** o půl otáčky.

8. Sklepněte pomocí kladiva a dřevěného špalku podávací desku (C), aby se podávací deska snížila vzhledem k podpěrám podávací desky. Vyklepněte podpěru podávací desky (B) pomocí průbojníku, aby se podávací deska zvýšila vzhledem k podpěrám podávací desky.

Tabulka 4.1 Počet podpěr desky (B)

Model	Veličina
FD230	8
FD235, FD240, FD241	10
FD250	14

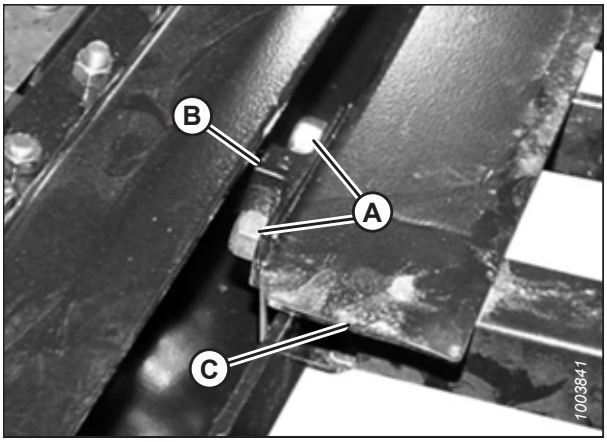

Obrázek 4.239: Podpěra podávací desky

9. Použijte měrku, která má stejnou tloušťku jako pás sběrače plus 1 mm (0,04 palce). Posunutím měrky tloušťky po podávací desce (A) pod kovovým těsněním (C) nastavte správnou mezeru.

10. Chcete-li zajistit utěsnění, seřiďte podávací desku (A) tak, aby mezera (B) mezi kovovým těsněním (C) a deskou byla stejně široká jako pás sběrače plus 1 mm (0,04 palce).

    POZNÁMKA:

    Při kontrole mezery na kterémkoli válci měřte od trubky válce, **NIKOLI** od desky.

11. Utáhněte upevňovací materiál podpěry podávací desky (D).

12. Překontrolujte mezeru (B) pomocí měrky. Pokyny viz krok *9, Str. 613*.

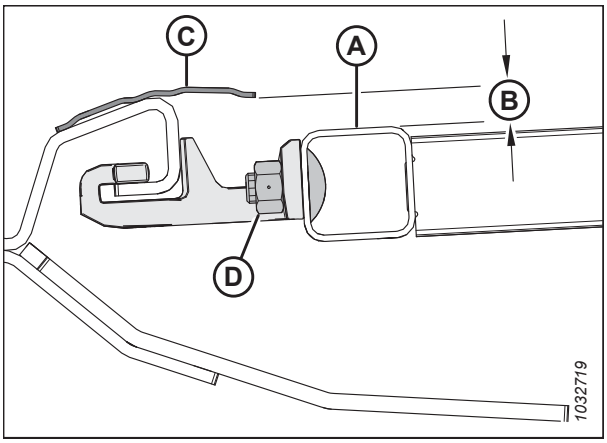

Obrázek 4.240: Podpěra podávací desky

4.12.4 seřízení napětí bočního sběrače

Sběrače jsou napnuté z výroby a **NEMĚLY** by vyžadovat seřízení. Pokud je vyžadováno seřízení, napněte sběrač právě tolik, abyste zabránili jeho prokluzování a aby nebyl prověšený pod žací lištou.

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry vozidla.

1. Ujistěte se, že indikátor napínáku (A) zakrývá vnitřní polovinu okna.

NEBEZPEČÍ

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

2. Nastartujte motor. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
3. Zcela zvedněte adaptér.
4. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
5. Aktivujte bezpečnostní podpěry adaptéru. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

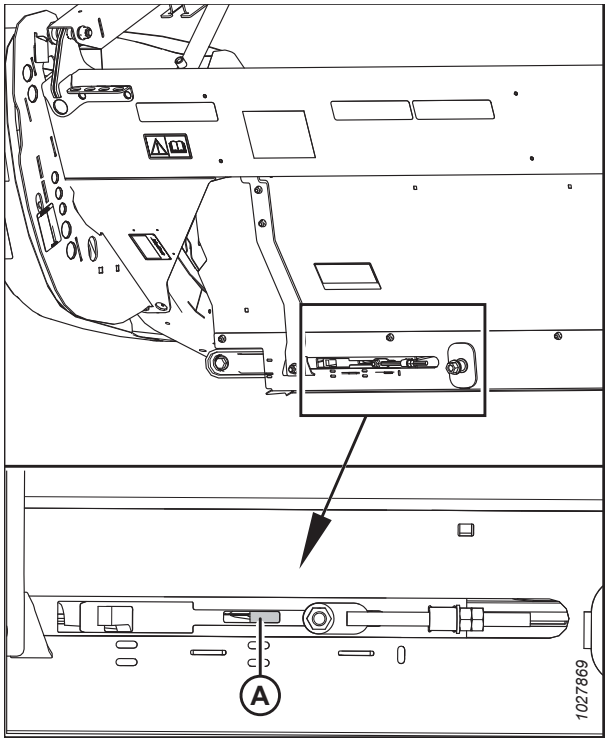

Obrázek 4.241: Zařízení pro seřízení napnutí – je vyobrazena levá strana, pravá strana je naproti

6. Přesvědčte se, že vodítko sběrače (gumový pás na spodní straně sběrače) řádně zapadá do drážky (A) na hnacím kole.

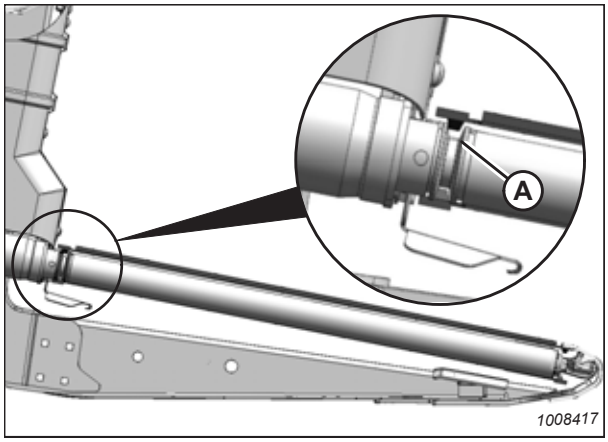

Obrázek 4.242: Hnací válec

7. Zkontrolujte, zda se vodicí válec (A) nachází mezi vodítky (B).

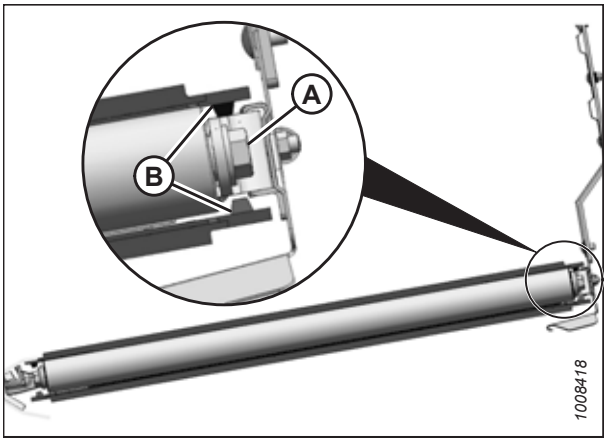

Obrázek 4.243: Vodicí válec

DŮLEŽITÉ:

NESEŘIZUJTE matici (C). Tato matice se používá jen pro vyrovnání sběrače.

8. Otáčením stavěcího šroubu (A) ve směru hodinových ručiček jej utáhnete a proti směru hodinových ručiček povolíte. Ukazatel napínače (B) se bude pohybovat dovnitř a ukazovat napínání sběrače. Utahujte stavěcí šroub, dokud indikátor napínáku nezakryje vnitřní polovinu okna.

DŮLEŽITÉ:

Abyste zabránili předčasnému selhání sběrače, kol sběrače a/nebo napínacích součástí, **NEPOUŽÍVEJTE** adaptér, pokud ukazatel není vidět.

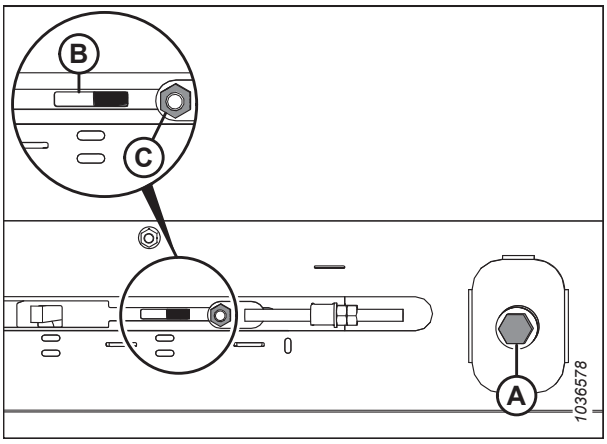

Obrázek 4.244: Seřízení napínače – je vyobrazena levá strana, pravá strana je naproti

4.12.5 Seřízení pohybu bočního sběrače

Pohyb bočního sběrače se seřizuje vyrovnáním hnacího a vodicího válce sběrače.

Pohyb sběrače je nastaven z výroby a je třeba jej upravit pouze v případě, že je nesprávný.

POZNÁMKA:

Na obrázku je levá podávací deska sběrače. Pravá podávací deska je naproti.

POZNÁMKA:

V obrázku byly pro názornost demontovány některé díly.

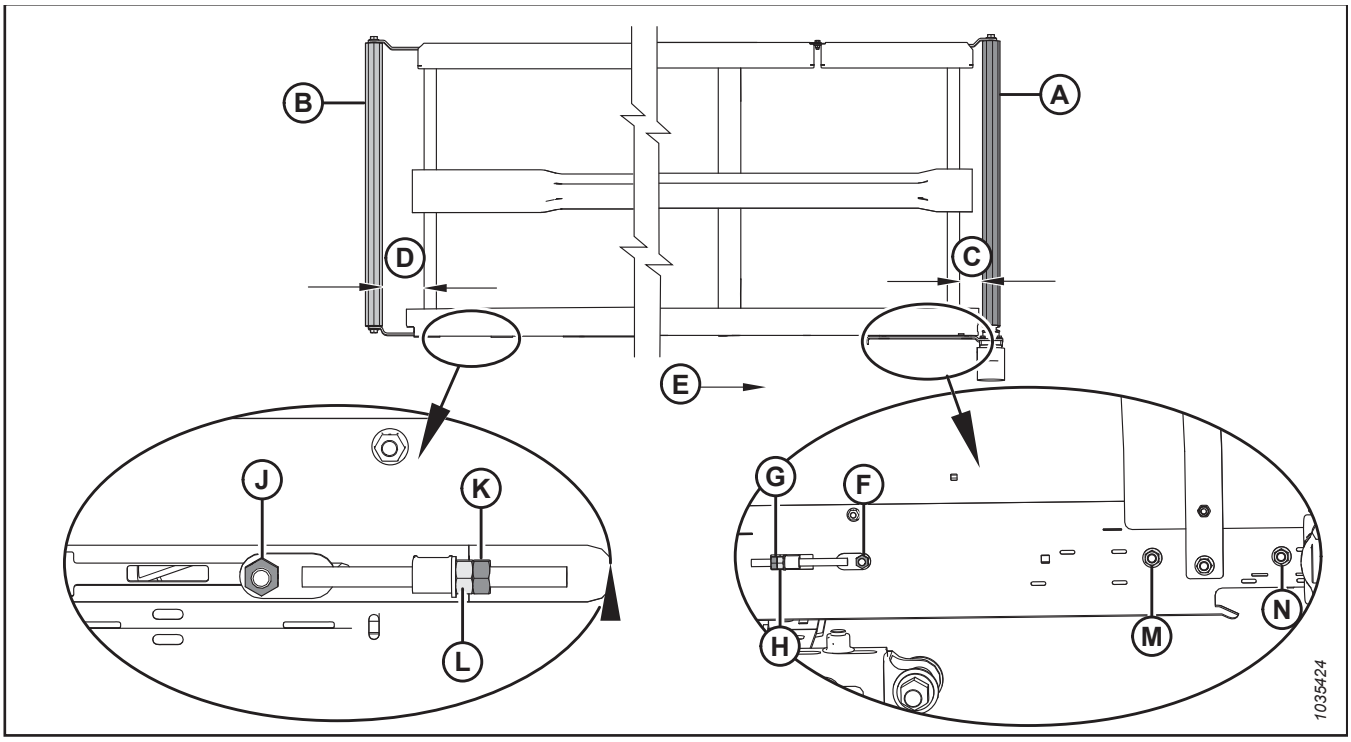

Obrázek 4.245: Nastavení pohybu sběrače

A – Hnací válec
B – Vodicí válec
C – Nastavení hnacího válce
D – Nastavení vodicího válce
E – Směr sběrače
F – Matice na straně hnacího válce
G – Přítužná matice pro hnací válec
H – Stavěcí matice pro hnací válec
J – Matice na straně vodicího válce
K – Přítužná matice pro vodicí válec
L – Stavěcí matice pro vodicí válec
M – Matice na straně hnacího válce
N – Matice na straně hnacího válce

1. Podle následující tabulky určíte, který válec potřebuje nastavit a jaká nastavení je nutné provést:

Tabulka 4.2 Pohyb sběrače

Pohyb	Umístění	Seřízení	Způsob
Směrem k zadnímu plechu	Hnací válec	Zvýšení **C**	Utáhněte stavěcí matici (H).
Směrem k žací liště	Hnací válec	Snížení **C**	Povolte stavěcí matici (H).
Směrem k zadnímu plechu	Vodicí válec	Zvýšení **D**	Utáhněte stavěcí matici (L).
Směrem k žací liště	Vodicí válec	Snížení **D**	Povolte stavěcí matici (L).

2. Pro změnu **C** (viz tabulku *4.2, Str. 616*) seřiďte hnací válec (A) takto:
   a. Povolte matice (F), (M) a (N) a přítužnou matici (G).
   b. Otáčejte stavěcí maticí (H).
   c. Utáhněte matice (F), (M) a (N) a přítužnou matici (G).
3. Pro změnu **D** (viz tabulku *4.2, Str. 616*) seřiďte vodicí válec (B) takto:
   a. Povolte matici (J) a přítužnou matici (K).
   b. Otáčejte stavěcí maticí (L).

   POZNÁMKA:

   Jestliže sběrač neběží rovnoměrně u konce s vodicím válcem po seřízení vodicího válce, hnací válec pravděpodobně není kolmý k podávací desce. Seřiďte hnací válec a pak znovu seřiďte vodicí válec.

   c. Utáhněte matici (J) a přítužnou matici (K).

4.12.6 Prohlídka ložiska válce sběrače

Válce sběrače mají nemazatelná ložiska; abyste ovšem dosáhli maximální životnosti ložisek, měli byste každých 200 hodin kontrolovat vnější těsnění (v písčitých podmínkách častěji).

Infračerveným teploměrem odhalíte špatná ložiska válců sběrače takto:

1. Zapněte adaptér a nechte asi tři minuty běžet sběrače.
2. Zkontrolujte teplotu ložisek válců sběračů u každého z ramen válců (A), (B) a (C) na každé podávací desce. Přesvědčte se, že teplota nepřekračuje okolní teplotu o 44 °C (80 °F).

   Vyměňte ložiska přesahující maximální doporučenou teplotu. Pokyny viz:

   - *4.12.8 Výměna ložiska vodicího válce desky bočního sběrače, Str. 619*
   - *4.12.11 Výměna ložiska hnacího kola bočního sběrače, Str. 624*

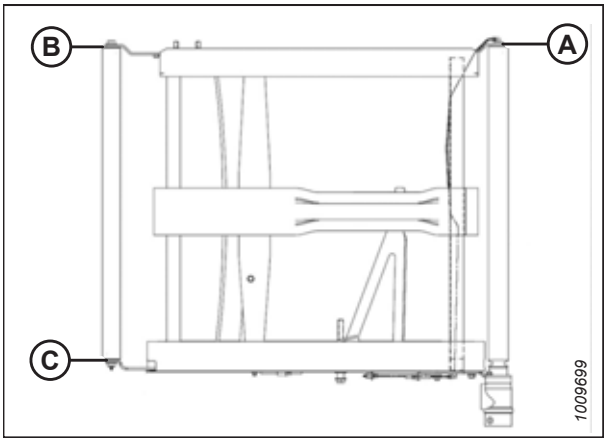

Obrázek 4.246: Ramena válce

4.12.7 Demontáž vodicího válce podávací desky bočního sběrače

Deska bočního sběrače má na obou koncích válec. Jeden je napínací a druhý hnací.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

NEBEZPEČÍ

Stroj nikdy nestartujte a nejezděte s ním, dokud si nebudete jistí, že se v jeho okolí nenachází další osoby.

1. Nastartujte motor a zapněte adaptér, dokud nebude přístupný konektor bočního sběrače (nejlépe v blízkosti vnějšího konce desky).

2. Spusťte adaptér na čtyři bloky (A) (305–356 mm [12–14 in.]). Jeden blok na každém konci a jeden blok v každém místě závěsu.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.
5. Aktivujte bezpečnostní podpěry adaptéru. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

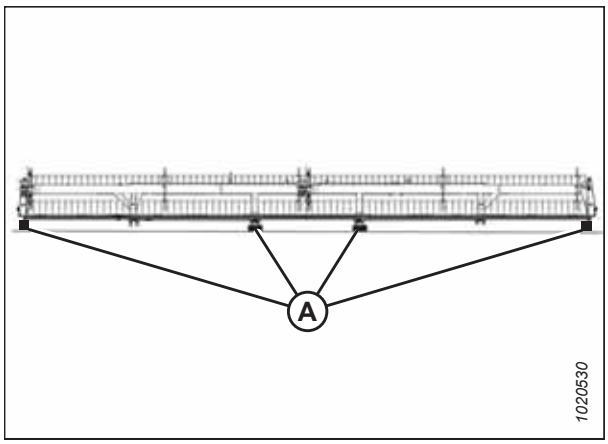

Obrázek 4.247: Adaptér na blocích

6. Povolujte sběrač otáčením stavěcího šroubu (A) proti směru hodinových ručiček, dokud se stavěcí šroub nedostane mimo rozsah nastavení a nenarazí na zarážku.

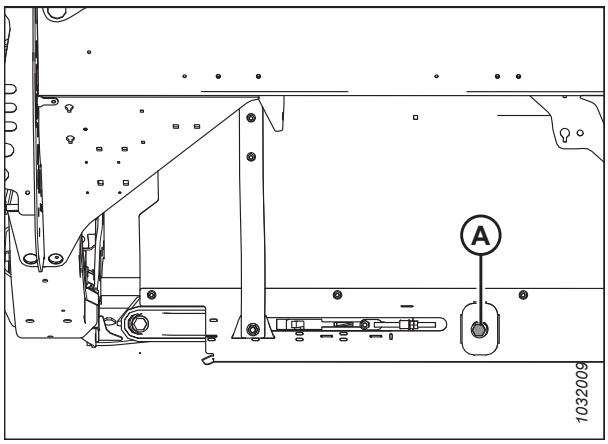

Obrázek 4.248: Napínač – vyobrazena levá strana

7. Demontujte šrouby (C), propojovací prvek (D) a matice z přední strany spoje sběrače.
8. Odmontujte matice a šrouby (A) a spojovací trubky (B) z kloubu sběrače.
9. Vytáhněte sběrač z vodicího válce.

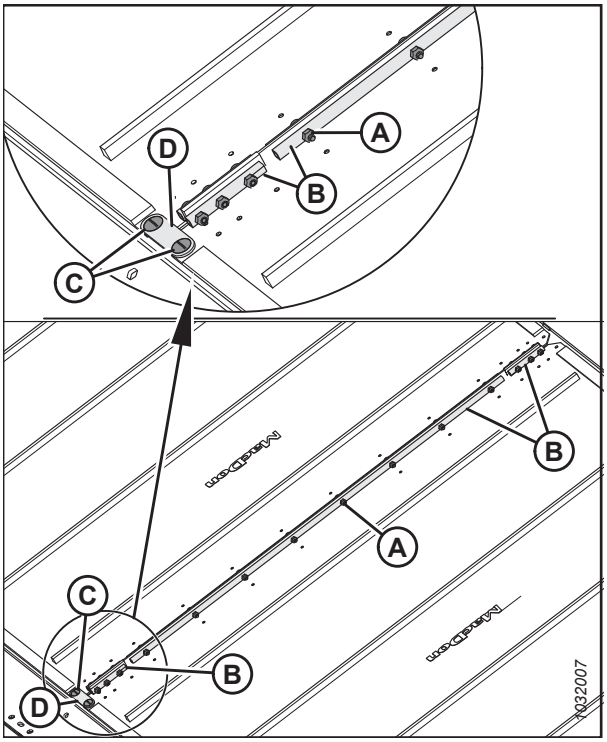

Obrázek 4.249: Spojovací materiál sběrače

10. Odmontujte šroub (A) a odstraňte podložku z vodicího válce na zadní straně desky adaptéru.
11. Odmontujte šroub (B) a odstraňte podložku z vodicího válce na přední straně desky adaptéru.
12. Roztáhněte ramena válce (C) a (D) a vyjměte vodicí válec.

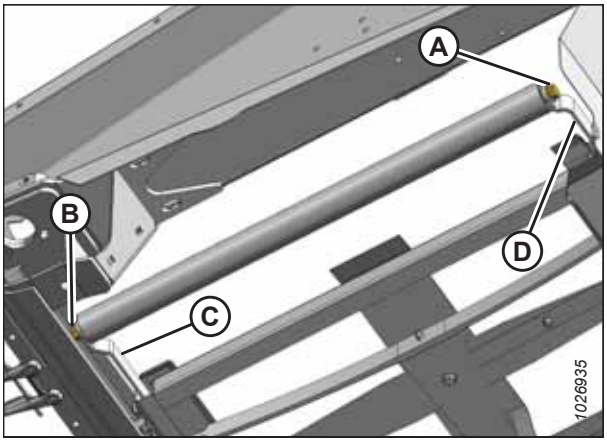

Obrázek 4.250: Vodicí válec

4.12.8 Výměna ložiska vodicího válce desky bočního sběrače

Vodicí kola desky bočního sběrače mají instalovaná ložiska, která umožňují otáčení kola.

1. Demontujte ložisko vodicího kola desky sběrače. Pokyny viz *4.12.7 Demontáž vodicího válce podávací desky bočního sběrače, Str. 617*.

2. Upněte vodicí kolo (A) do svěráku s látkou omotanou okolo kola, která zabrání jeho poškození.

3. Pomocí posuvného kladiva demontujte sestavu ložiska (B) a těsnění (C) z válce.

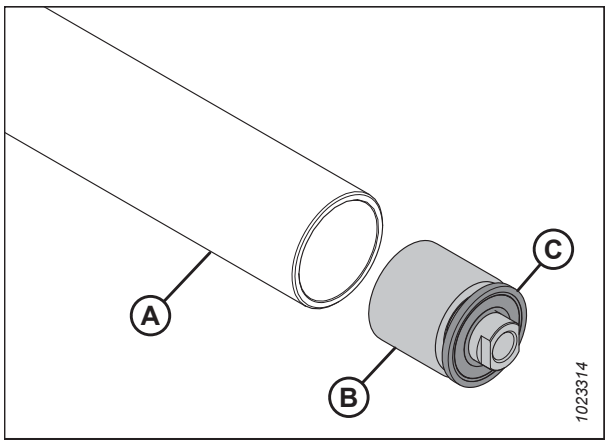

Obrázek 4.251: Ložisko vodicího válce a těsnění

DŮLEŽITÉ:

Při montáži nového ložiska **NEPOKLÁDEJTE** konec válce přímo na zem. Sestava ložiska (A) přečnívá za trubku válce (B) a položením konce na zem dojde k zatlačení ložiska dále do trubky.

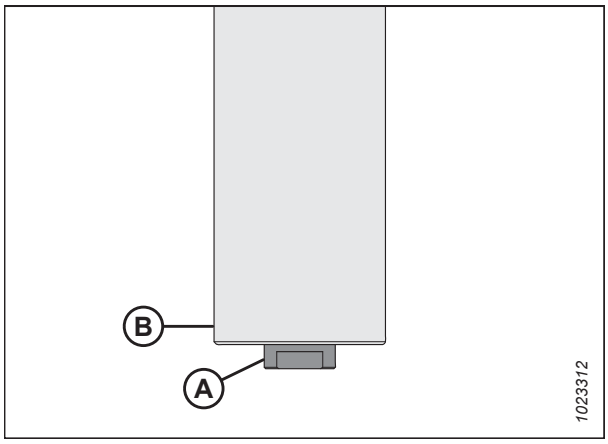

Obrázek 4.252: Vodicí válec

4. Udělejte výřez (A) do dřevěného hranolu.

5. Umístěte konec vodicího válce (B) na hranol a vyčnívající sestavu ložiska vložte do výřezu (A).

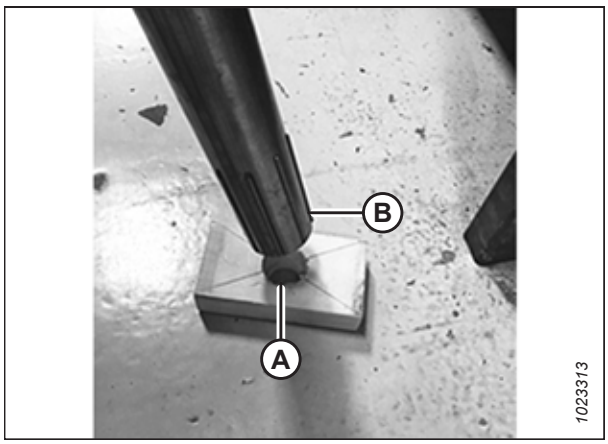

Obrázek 4.253: Vodicí válec

6. Namontujte novou sestavu ložiska (C) lisováním vnějšího kroužku ložiska do trubky, dokud nebude 14–15 mm (9/16–19/32 palce) (B) od vnějšího okraje trubky.

   POZNÁMKA:

   Před montáží nového těsnění vyplňte prostor (A) přibližně 8 dávkami mazacího tuku.

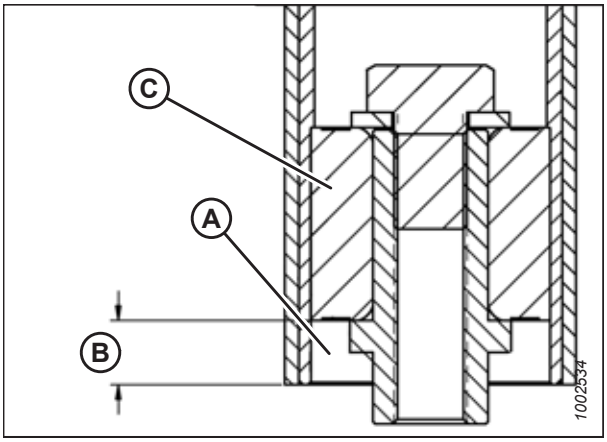

Obrázek 4.254: Ložisko vodicího válce

7. Namontujte nové těsnění (A) tlakem na vnitřní a vnější kroužek těsnění, dokud nebude těsnění 3–4 mm (1/8–3/16 palce) (B) od vnějšího okraje trubky.

   POZNÁMKA:

   Těsnění může být otočené v libovolném směru.

8. Namontujte zpět vodicí kolo. Pokyny viz *4.12.9 Montáž vodicího válce podávací desky bočního sběrače, Str. 621*.

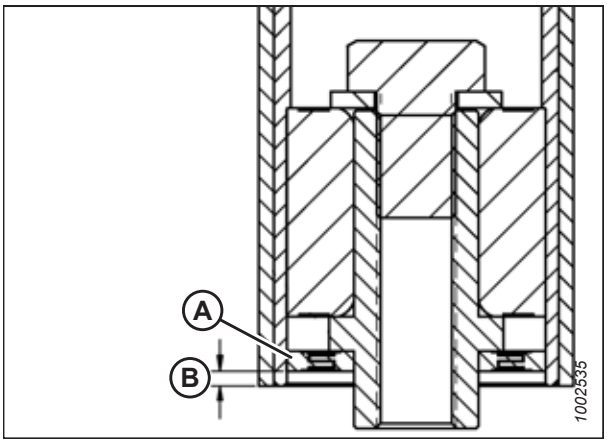

Obrázek 4.255: Ložisko vodicího válce

4.12.9 Montáž vodicího válce podávací desky bočního sběrače

Deska bočního sběrače má na obou koncích válec. Jeden je napínací a druhý hnací.

1. Namontujte vodicí kolo (A) mezi ramena vodicího kola (B) a upevněte jej dvěma šrouby (C) a podložkami. Utáhněte šrouby momentem 95 Nm (70 lbf–ft).

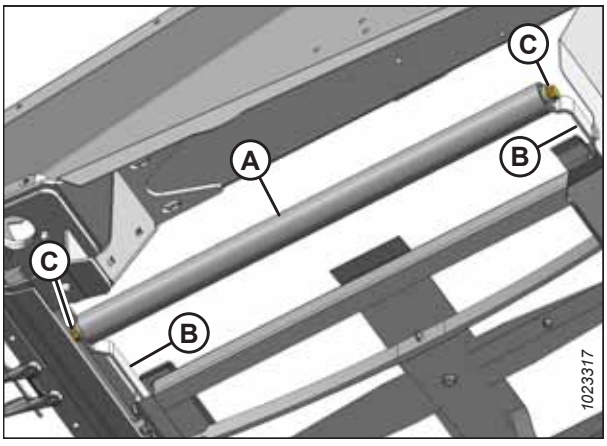

Obrázek 4.256: Vodicí válec

2. Spojte konce sběrače spojovacími trubkami (B), šrouby (A) (s hlavami směrem ke středovému otvoru) a maticemi.

   POZNÁMKA:

   Dvě krátké spojovací trubky jsou upevněné na přední a zadní straně sběrače.

3. Namontujte propojovací prvek (D) pomocí šroubů (C) a matic na přední stranu spoje sběrače.

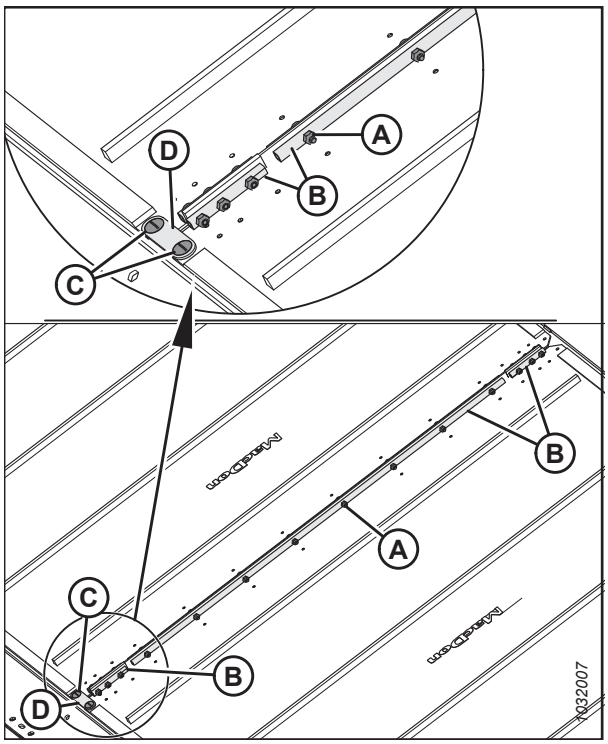

Obrázek 4.257: Konektor sběrače

4. Utáhněte sběrač otáčením stavěcího šroubu (A) ve směru hodinových ručiček. Pokyny viz *4.12.4 seřízení napětí bočního sběrače, Str. 613*.

5. Deaktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče a adaptéru.

VÝSTRAHA

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

6. Nastartujte motor a spusťte dolů adaptér a přiháněč.

7. Nechte běžet stroj, abyste zkontrolovali správný pohyb sběrače. V případě potřeby dalšího seřízení si přečtěte pokyny v části *4.12.4 seřízení napětí bočního sběrače, Str. 613*.

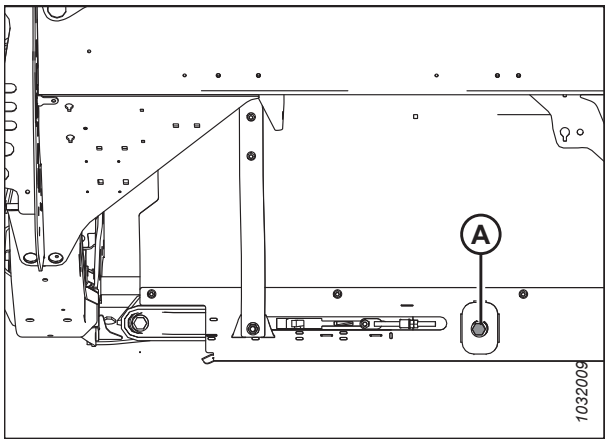

Obrázek 4.258: Napínač sběrače

4.12.10 Demontáž hnacího válce pohonu bočního sběrače

Deska bočního sběrače má na obou koncích válec. Jeden je napínací a druhý hnací.

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění zdviženého stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy nebo na stroji provádíte úpravy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování. Nikdy nepracujte na nepodepřeném adaptéru nebo pod ním. Pokud je adaptér zcela zvednutý, vždy použijte bezpečnostní podpěry. Pokud je adaptér nad zemí, ale není zcela zvednutý, umístěte pod něj bloky.

NEBEZPEČÍ

Stroj nikdy nestartujte a nejezděte s ním, dokud si nebudete jistí, že se v jeho okolí nenachází další osoby.

1. Jestliže spoj sběrače není vidět, zapněte adaptér a počkejte, než bude spoj přístupný (pokud možno blízko vnějšího konce podávací desky).
2. Nastartujte motor.
3. Zcela zvedněte adaptér.
4. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
5. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
6. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz návod k obsluze adaptéru.
7. Aktivujte bezpečnostní podpěry adaptéru. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
8. Povolujte sběrač otáčením stavěcího šroubu (A) proti směru hodinových ručiček, dokud se stavěcí šroub nedostane mimo rozsah nastavení a nenarazí na zarážku.

   DŮLEŽITÉ:

   NESEŘIZUJTE matici (B). Tato matice se používá jen pro vyrovnání sběrače.

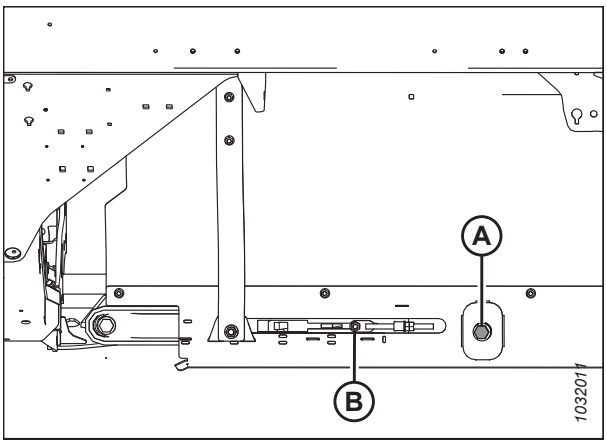

Obrázek 4.259: Napínač sběrače

9. Odmontujte matice a šrouby (A) a spojovací trubky (B) z kloubu sběrače.
10. Demontujte šrouby (C), propojovací prvek (D) a matice z přední strany spoje sběrače.
11. Vytáhněte sběrač z hnacího válce.

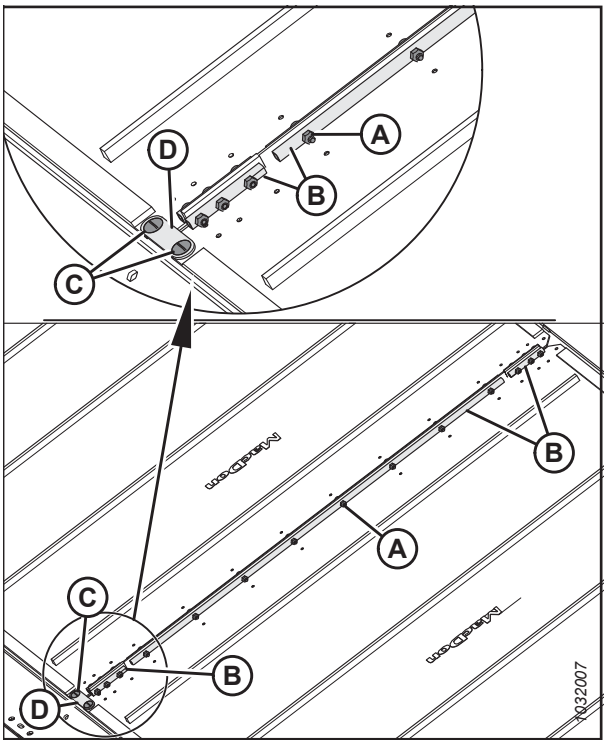

Obrázek 4.260: Spojovací materiál sběrače

12. Vyrovnejte zajišťovací šrouby s otvorem (A) v krytu. Odmontujte dva zajišťovací šrouby přidržující motor na hnacím válci.

    POZNÁMKA:

    Zajišťovací šrouby mají vzájemnou úhlovou rozteč 1/4 otáčky.

13. Povolte dva šrouby (B) upevňující motor k rameni hnacího válce.

    POZNÁMKA:

    Pro získání přístupu k hornímu šroubu může být nutné odmontovat plastový kryt (C).

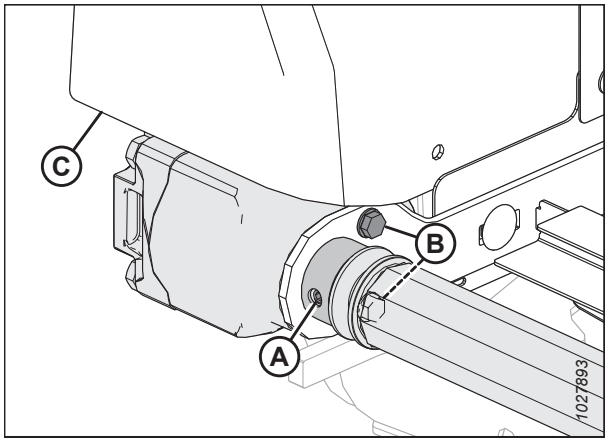

Obrázek 4.261: Hnací válec

POZNÁMKA:

Demontáž válce z hřídele může vyžadovat vložení páčidla mezi válec a držák (A).

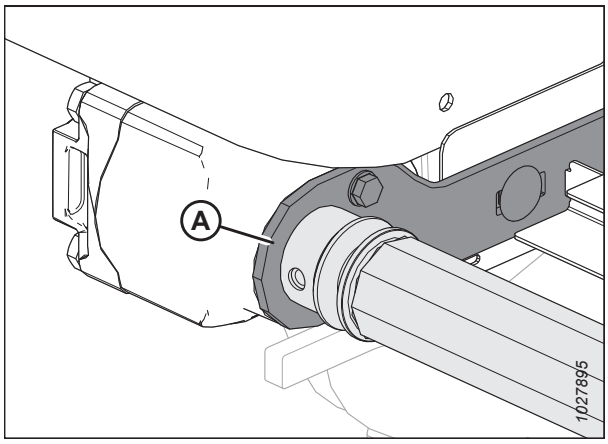

Obrázek 4.262: Hnací válec

14. Povolte dva šrouby (A) upevňující podpěrné rameno (B).
15. Demontujte šroub (C) a podložku, kterými je upevněn opačný konec hnacího kola k podpěrnému rameni (B).
16. Demontujte hnací válec (D).

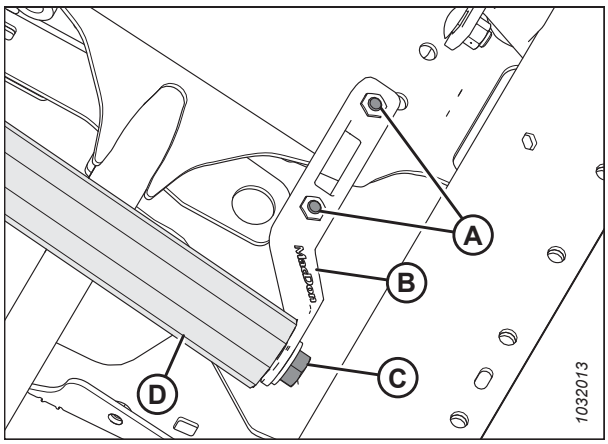

Obrázek 4.263: Hnací válec

4.12.11 Výměna ložiska hnacího kola bočního sběrače

K demontáži a výměně ložiska na hnacím kole budete potřebovat kladivo.

1. Odmontujte sestavu vodicího válce sběrače. Pokyny viz *4.12.10 Demontáž hnacího válce pohonu bočního sběrače, Str. 622*.

2. Následujícím způsobem odmontujte sestavu ložiska (A) a těsnění (B) z trubky válce (C):

   a. Nasaďte posuvné kladivo (D) na hřídel se závitem (E) v sestavě ložiska.

   b. Vyklepněte sestavu ložiska (A) a těsnění (B).

3. Vyčistěte vnitřní stranu trubky válce (C), zkontrolujte trubku ohledně známek opotřebení nebo poškození a v případě potřeby ji vyměňte.

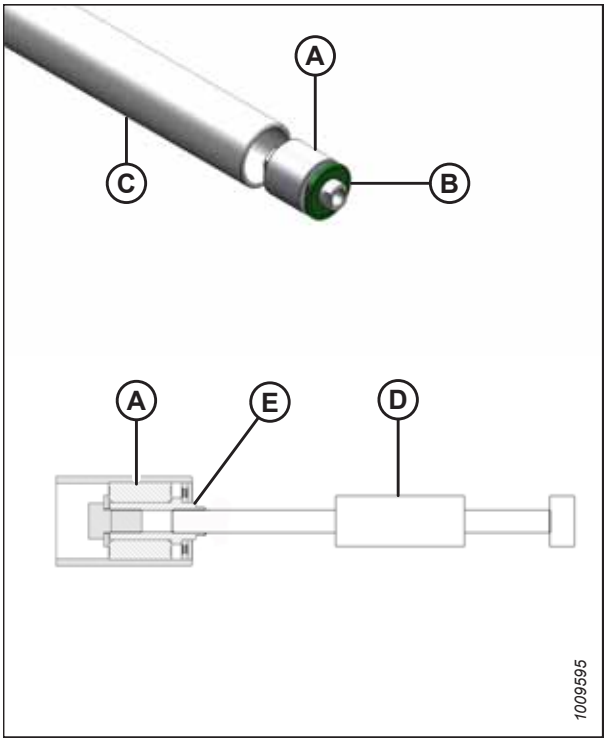

Obrázek 4.264: Ložisko válce

4. Namontujte novou sestavu ložiska (A) lisováním vnějšího kroužku ložiska do trubky, dokud nebude 14–15 mm (9/16–19/32 palce) (B) od vnějšího okraje trubky.

5. Naneste tuk do přední části sestavy ložiska (A). Specifikace mazacího tuku viz vnitřek zadní obálky této publikace.

6. Namontujte nové těsnění (C) na otvor válce a nasaďte plochou podložku (vnitřní průměr 1,0 palce × vnější průměr 2,0 palce) na těsnění.

7. Objímkou vhodné velikosti naklepněte těsnění (C) do otvoru válce. Naklepávejte podložku a sestavu ložiska (A), dokud těsnění nebude 3–4 mm (1/8–3/16 palce) (D) od vnějšího okraje trubky.

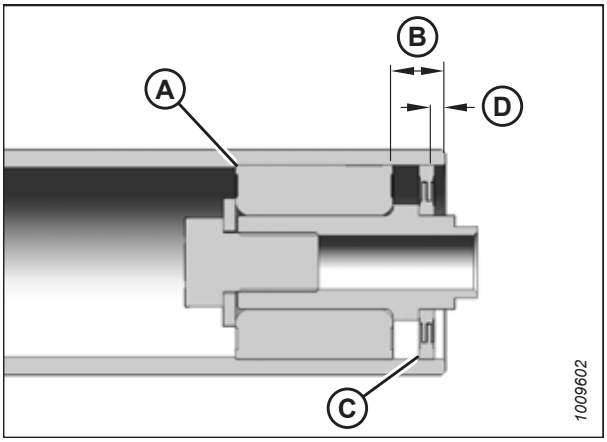

Obrázek 4.265: Ložisko válce

4.12.12 Montáž hnacího válce pohonu bočního sběrače

Deska bočního sběrače má na obou koncích válec. Jeden je napínací a druhý hnací.

1. Umístěte hnací válec (A) mezi podpěrná ramena válce.
2. Upevněte hnací kolo pomocí podložky a šroubu (B).
3. Utáhněte šrouby (C) na podpěrném rameni.
4. Utáhněte šroub (B) momentem 95 Nm (70 lbf·ft).
5. Namažte hřídel motoru a vložte ji do konce hnacího válce (A).

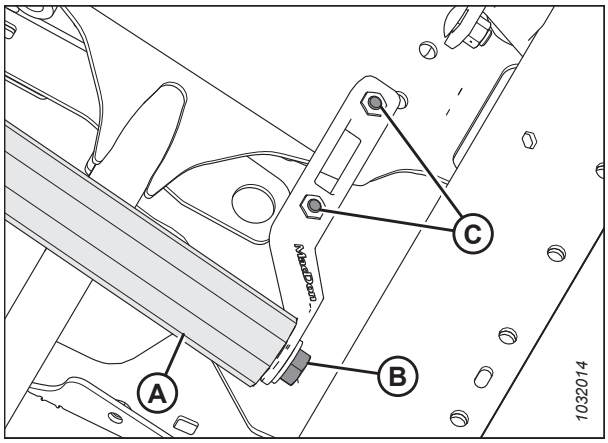

Obrázek 4.266: Hnací válec

6. Upevněte motor k podpěře kola dvěma šrouby (B). Utáhněte šrouby momentem 27 Nm (20 lbf-ft).
7. Dbejte, aby byl motor zcela ve válci a rovné pero bylo po úplném vložení stále na svém místě.
8. Utáhněte dva stavěcí šrouby (nejsou vyobrazeny) skrze přístupový otvor (A).

   POZNÁMKA:

   Utáhněte povolené šrouby a namontujte zpět plastový kryt (C), pokud jste ho předtím odmontovali.

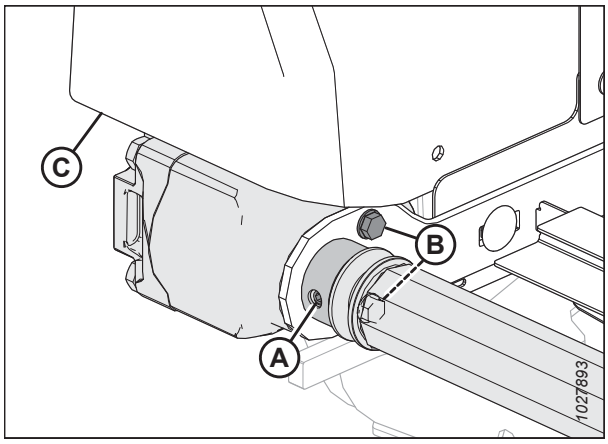

Obrázek 4.267: Hnací válec

9. Oviňte sběrač přes hnací válec a spojte konce sběrače spojovacími trubkami (B), šrouby (A) (s hlavicemi otočenými ke středovému otvoru) a maticemi.

   POZNÁMKA:

   Dvě krátké spojovací trubky jsou upevněné na přední a zadní straně sběrače.

10. Namontujte propojovací prvek (D) pomocí šroubů (C) a matic na přední stranu spoje sběrače.

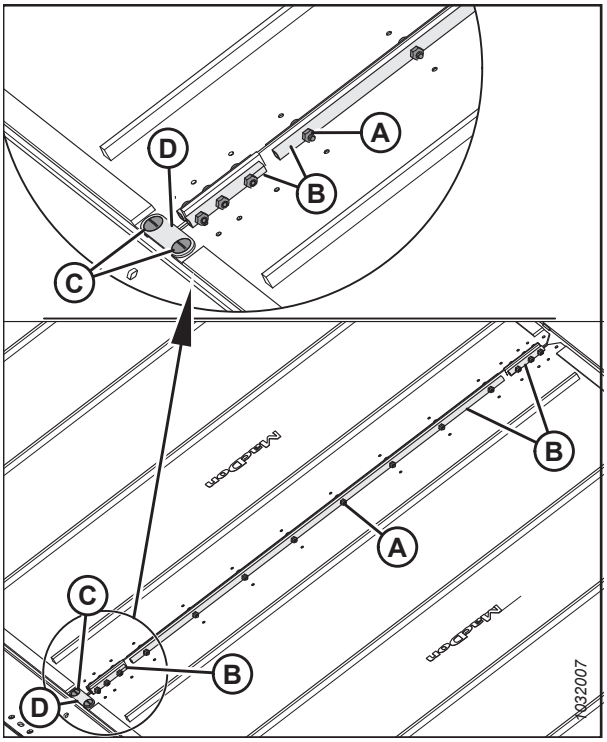

Obrázek 4.268: Konektor sběrače

11. Utáhněte sběrač otáčením stavěcího šroubu (A) ve směru hodinových ručiček. Pokyny viz *4.12.4 seřízení napětí bočního sběrače, Str. 613*.

12. Deaktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče a adaptéru. Pokyny viz *Deaktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 46*.

NEBEZPEČÍ

Stroj nikdy nestartujte a nejezděte s ním, dokud si nebudete jistí, že se v jeho okolí nenachází další osoby.

13. Nastartujte motor a spusťte dolů adaptér a přiháněč.

14. Nechte běžet stroj, abyste zkontrolovali správný pohyb pásu. Pokud je nutné další seřízení, viz *4.12.5 Seřízení pohybu bočního sběrače, Str. 615*.

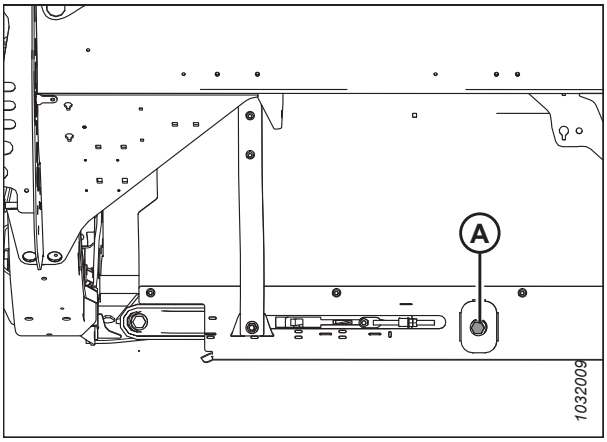

Obrázek 4.269: Napínač sběrače – vyobrazena levá strana

4.13 Přiháněč

Přiháněč je opatřen jedinečným způsobem tvarovanou vačkou, která umožňuje vsunutí prstů pod polehlou plodinu a její zvednutí před posečením.

UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili úrazu, před údržbou stroje nebo otevřením krytů pohonů viz *4.1 Příprava stroje na servis, Str. 479*

4.13.1 Vzdálenost přiháněče od žací lišty

Minimální vzdálenost mezi prsty přiháněče a žací lištou zajišťuje, že se prsty přiháněče za provozu nedostanou do styku s žací lištou. Vzdálenost je nastavena od výrobce, ale před zahájením provozu mohou být nutné úpravy.

V tabulkách níže je vyobrazena vzdálenost hrotů prstů přiháněče od prstů (B), krátkých prstů (C) a žací lišty (A).

Tabulka 4.3 Vzdálenost prstů přiháněče od prstů / žací lišty – dvojitý přiháněč

Adaptér	Koncové panely	V závěsných bodech
FD230	20 mm (0,80 palce)	45 mm (1,77 palce)
FD235 FD240	20 mm (0,80 palce)	20 mm (0,80 palce)

Tabulka 4.4 Vzdálenost prstů přiháněče od prstů / žací lišty – trojitý přiháněč

Adaptér	Vnější koncové panely	Vedle středových ramen
FD240 FD241 FD245 FD250	20 mm (0,80 palce)	20 mm (0,80 palce)

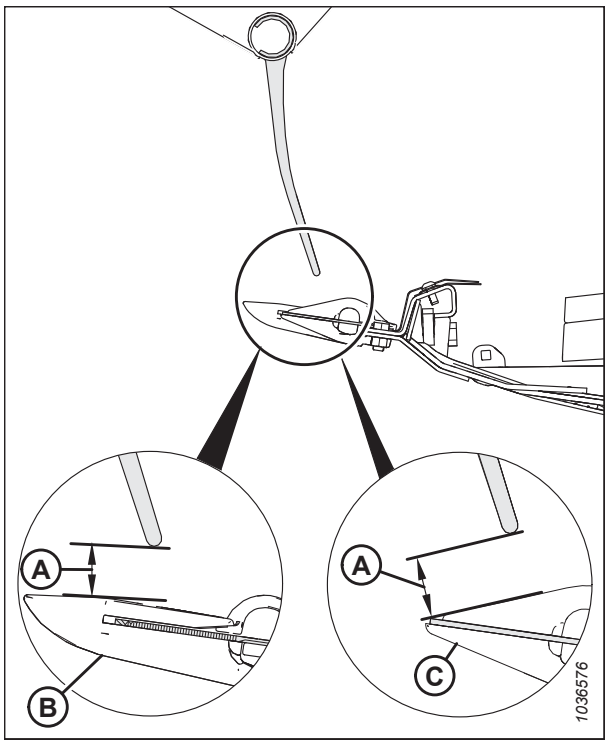

Obrázek 4.270: Vzdálenost prstů

Měření vzdálenosti přiháněče

Ujistěte se, že je mezi přiháněčem žací lištou dostatečná vůle, aby nůž během práce neodřízl hroty prstů přiháněče.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

NEBEZPEČÍ

Stroj nikdy nestartujte a nejezděte s ním, dokud si nebudete jistí, že se v jeho okolí nenachází další osoby.

1. Nastartujte motor. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
2. Odstavte sklízecí mlátičku na rovném povrchu.

3. Nastavujte polohu přiháněče vpřed/vzad, dokud se číslo sedm na ukazateli polohy přiháněče vpřed/vzad (A) neskryje za držák snímače (B).
4. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

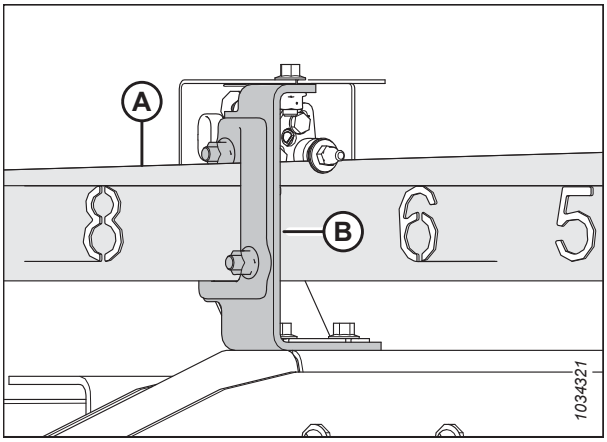

Obrázek 4.271: Poloha vpřed/vzad

5. Umístěte dva hranoly o šířce 254 mm (10 palců) (A) pod žací lištu těsně vedle kloubových bodů křídel směrem dovnitř.

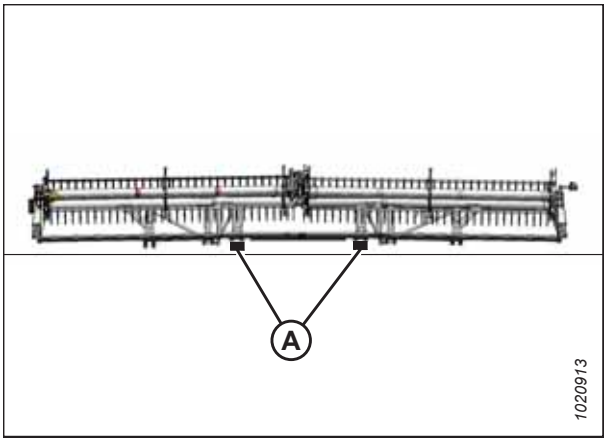

Obrázek 4.272: FlexDraper® umístění špalků – dvojitý přiháněč

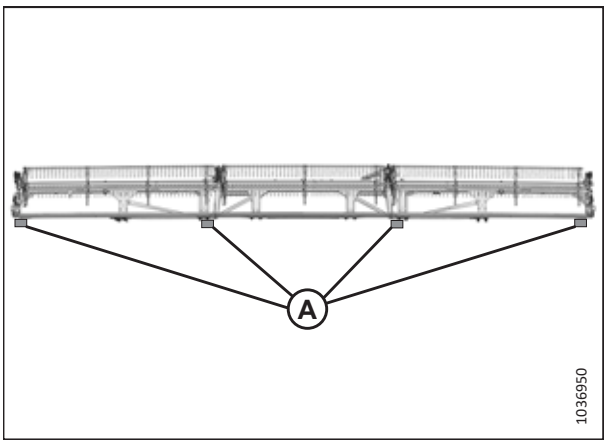

Obrázek 4.273: FlexDraper® umístění špalků – trojitý přiháněč

6. Přemístěte páky pružiny zámku křídla (A) do spodní **ODEMČENÉ** polohy.

7. Ujistěte se, že se před nastartováním motoru v okolním prostoru nenacházejí žádné osoby.

8. Spusťte adaptér úplně dolů, aby se mohl ohnout do režimu úplného prohnutí nahoru.

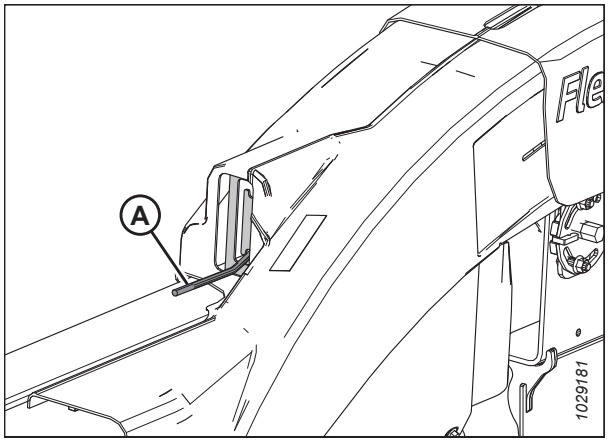

Obrázek 4.274: Zámek křídla v ODEMČENÉ poloze

9. Změřte mezeru (A) mezi hrotem prstu a prsty (B) nebo krátkými prsty (C) na koncích přiháněče. Parametry mezery viz *4.13.1 Vzdálenost přiháněče od žací lišty, Str. 628*.

   Místa měření viz:

   - Obrázek *4.276, Str. 631* – dvojitý přiháněč
   - Obrázek *4.277, Str. 631* – trojitý přiháněč

10. V případě potřeby nastavte vzdálenost přiháněče. Pokyny viz *Nastavení mezeru mezi přiháněčem a žací lištou, Str. 631*.

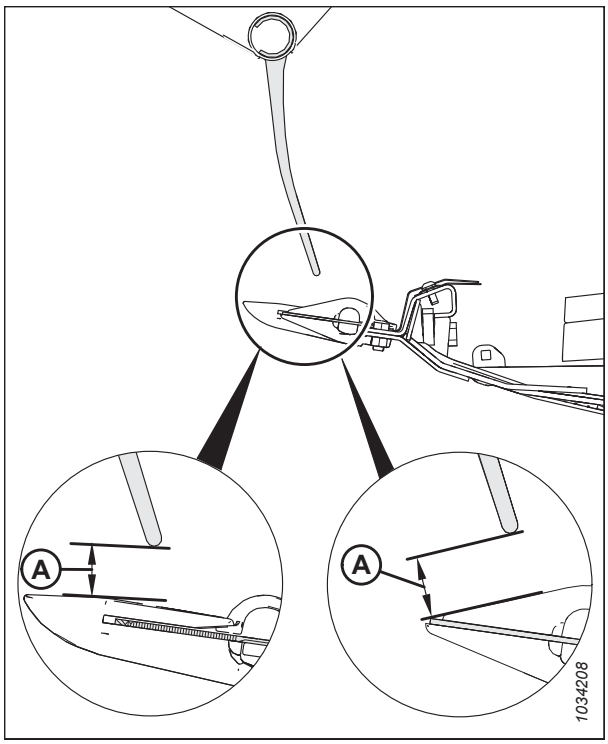

Obrázek 4.275: Měření vzdálenosti mezi hrotem prstu a prstem lišty

FlexDraper® místo měření dvojitého přiháněče (A): Vnější konce přiháněčů a na obou závěsných bodech (čtyři místa).

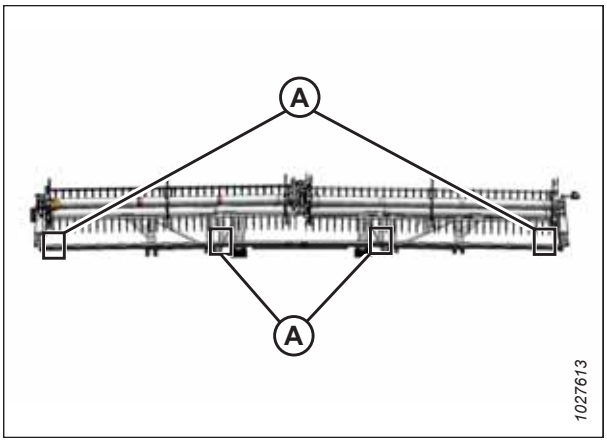

Obrázek 4.276: FlexDraper® Místa měření – dvojitý přiháněč

FlexDraper® místo měření trojitého přiháněče (A): Oba konce tří přiháněčů (šest míst).

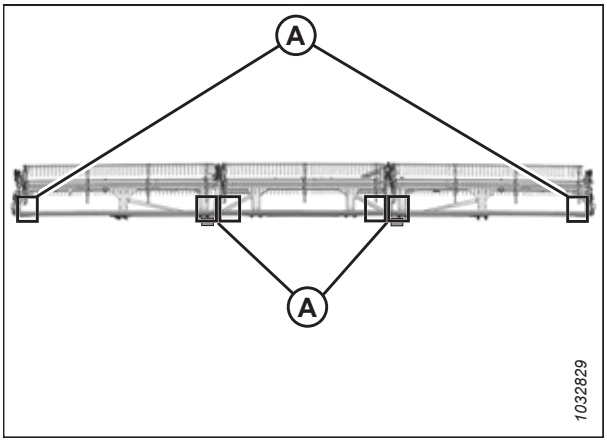

Obrázek 4.277: Místa měření FlexDraper® – trojitý přiháněč

Nastavení mezeru mezi přiháněčem a žací lištou

Ujistěte se, že je mezi přiháněčem a žací lištou dostatečná mezera, aby nůž během práce neodřízl hroty prstů přiháněče.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

Chcete-li nastavit mezeru mezi přiháněčem a žací lištou, postupujte takto:

1. Umístěte dva hranoly o šířce 254 mm (10 palců) (A) pod žací lištu těsně vedle kloubových bodů křídel směrem dovnitř.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

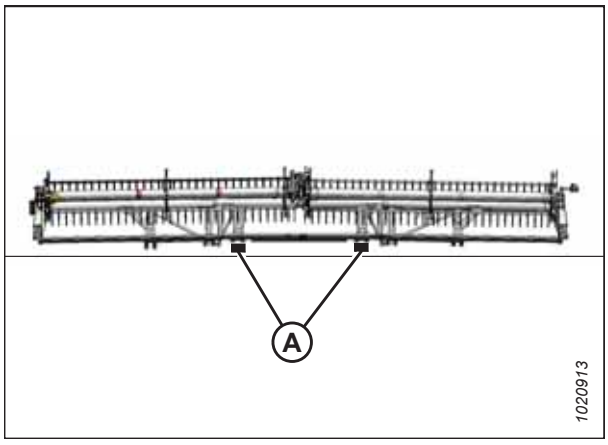

Obrázek 4.278: FlexDraper® umístění špalků

3. Povolte šrouby (A) na obou válcích středového ramene.
4. Dbejte, aby naměřená vzdálenost (B) byla na obou válcích stejná.

   POZNÁMKA:

   Vzdálenost (B) se měří od středu montážních čepů (C) k vrcholům zářezů v pístnicích (D).
5. Ověřte, že oba montážní čepy (B) nelze otáčet rukou. Pokud se jeden z montážních čepů může volně otáčet, nastavte pístnice (D) podle potřeby, dokud obě pístnice nepřenesou zatížení:
   - Vytočením pístnice z vidlice zvýšíte zatížení pístnice.
   - Zatočením pístnice do vidlice snížíte zatížení pístnice.
6. Utáhněte šrouby (A).
7. **Trojitý přiháněč:** Opakujte kroky *3, Str. 632* až *6, Str. 632* pro druhé středové rameno přiháněče.

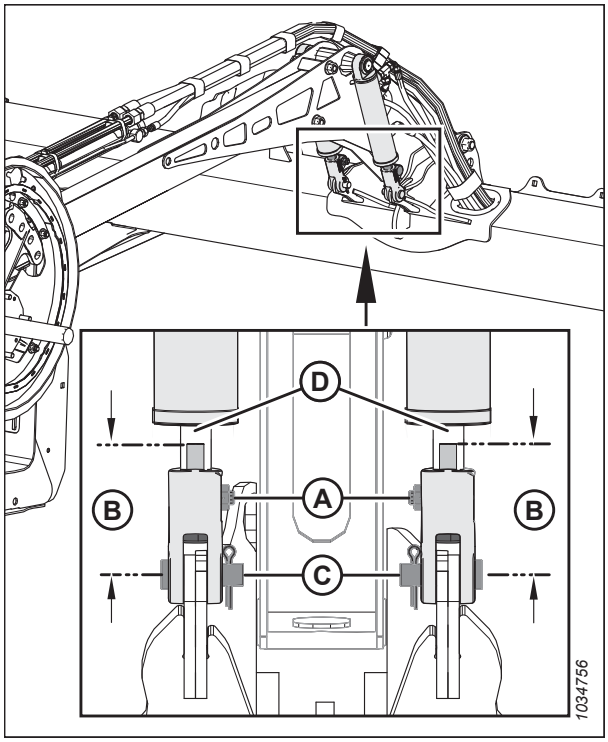

Obrázek 4.279: Válec středového ramene

VÝSTRAHA

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

8. Nastartujte motor. Spusťte přiháněč úplně dolů a podržte ovládací tlačítko, aby se válce rozfázovaly.
9. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

10. Nastavte vzdálenost na vnějších koncích přiháněče následujícím způsobem:
    a. Povolte šroub (A) na vnějším válci ramene.
    b. Nastavte pístnici (B) dle potřeby:
        - Pro zvětšení vzdálenosti od žací lišty, otáčejte pístnicí (B) směrem z vidlice tak, aby se zvedal přiháněč.
        - Pro zmenšení vzdálenosti od žací lišty, otáčejte pístnicí (B) směrem do vidlice tak, aby se přiháněč spouštěl dolů.
    c. Utáhněte šroub (A).

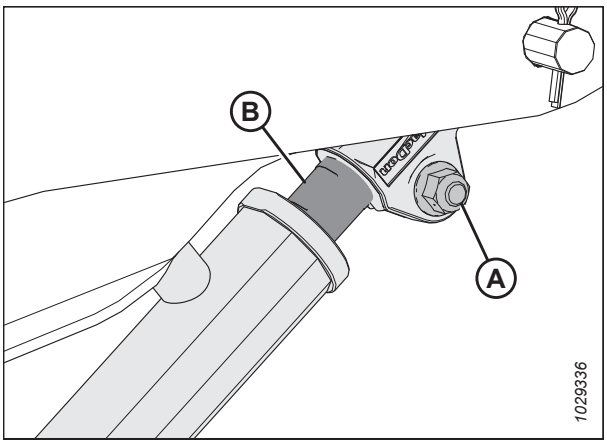

Obrázek 4.280: Válec vnějšího ramena

11. Opakujte krok *10, Str. 633* na opačném konci adaptéru.
12. Povolte šrouby (A) na obou válcích středového ramene.
13. Vzdálenost seřiďte následovně:

    DŮLEŽITÉ:

    Nastavte obě pístnice stejně.

    - Pro zvětšení vzdálenosti od žací lišty, otáčejte pístnicemi (D) směrem z vidlice tak, aby se zvedal přiháněč.
    - Pro zmenšení vzdálenosti od žací lišty, otáčejte pístnicemi (D) směrem do vidlice tak, aby se přiháněč spouštěl dolů.
14. Dbejte, aby naměřená vzdálenost (B) byla na obou válcích stejná.

    POZNÁMKA:

    Vzdálenost (B) se měří od středu montážních čepů (C) k vrcholům zářezů v pístnicích (D).
15. Ověřte, že oba montážní čepy (B) nelze otáčet rukou. Pokud se jeden z montážních čepů může volně otáčet, nastavte pístnice (D) podle potřeby, dokud obě pístnice nepřenesou zatížení:
    - Vytočením pístnice z vidlice zvýšíte zatížení pístnice.
    - Zatočením pístnice do vidlice snížíte zatížení pístnice.

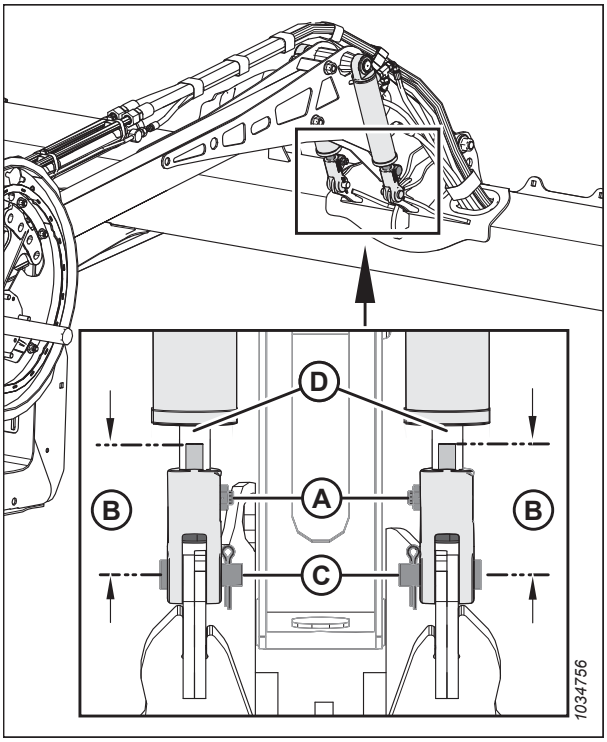

Obrázek 4.281: Válec středového ramene

16. Utáhněte šrouby (A).
17. **Trojitý přiháněč:** Opakujte kroky *12, Str. 633* až *16, Str. 633* pro druhé středové rameno přiháněče.

VÝSTRAHA

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

18. Nastartujte motor. Spusťte přiháněč úplně dolů a podržte ovládací tlačítko, aby se válce rozfázovaly.
19. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

20. Zkontrolujte naměřené hodnoty a v případě potřeby zopakujte postupy nastavení.

21. Posuňte přiháněč dozadu, aby se konce ocelových prstů nedotýkaly usměrňovacích plechů.

22. Dochází-li ke kontaktu, zvedněte přiháněč, aby byla zachována určitá vzdálenost ve všech polohách přiháněče vpřed/vzad. Pokud kontaktu nelze zamezit ani po seřízení přiháněče, vytvořte správnou vzdálenost oříznutím koncových ocelových prstů.

23. Během práce pravidelně kontrolujte známky kontaktu a podle potřeby upravte vzdálenost.

4.13.2 Prohnutí přiháněče

Přiháněč musí být nastavený tak, aby byla větší vzdálenost uprostřed přiháněče než na koncích (prohnutí nahoru), aby se kompenzovalo prohýbání přiháněče.

Nastavení prohnutí přiháněče

Přiháněč musí být nastavený tak, aby byla větší vzdálenost uprostřed přiháněče než na koncích (prohnutí nahoru), aby se kompenzovalo prohýbání přiháněče.

NEBEZPEČÍ

Abyste zamezili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.

1. Umístěte přihaněč nad žací lištu (mezi **4** a **5** na ukazateli polohy vpřed/vzad [A]) pro získání přiměřené vzdálenosti ve všech polohách přihaněče vpřed/vzad. Držák (B) označuje polohu.

2. Poznamenejte si naměřenou hodnotu v každém místě kotouče přiháněče pro každou trubku přiháněče.

   POZNÁMKA:

   Před demontáží přiháněče kvůli servisu změřte profil prohnutí, abyste ho pak při montáži mohli zachovat.

3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

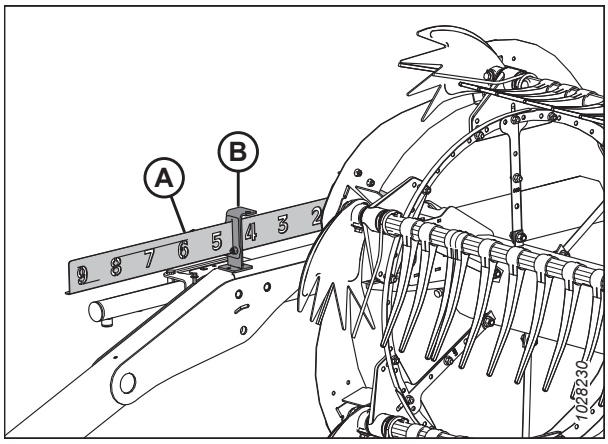

Obrázek 4.282: Ukazatel polohy vpřed/vzad

4. Začněte kotoučem přiháněče nejblíže středu adaptéru a pokračujte ven směrem ke koncům, a nastavujte profil adaptéru takto:

   a. Odmontujte šrouby (A).

   b. Povolte šroub (B) a seřizujte rameno (C), dokud nezískáte požadovanou vzdálenost mezi trubkou přiháněče a žací lištou.

      POZNÁMKA:

      Nechte trubky přiháněče, aby se přirozeně prohnuly, a odpovídajícím způsobem umístěte upevňovací materiál.

   c. Namontujte znovu šrouby (A) do vyrovnaných otvorů a utáhněte je.

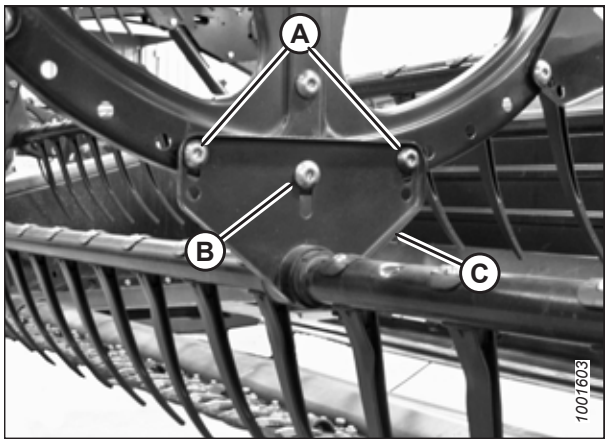

Obrázek 4.283: Středový disk přihaněče

4.13.3 Vystředění přihaněče

Přiháněč musí být na adaptéru vycentrován, aby nedošlo ke kontaktu s koncovými panely.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Změřte vzdálenost (A) v místech (B) mezi prstovou trubkou přiháněče a koncovým plechem na obou koncích adaptéru. Mezery musí být stejné, je-li přiháněč vystředěn.

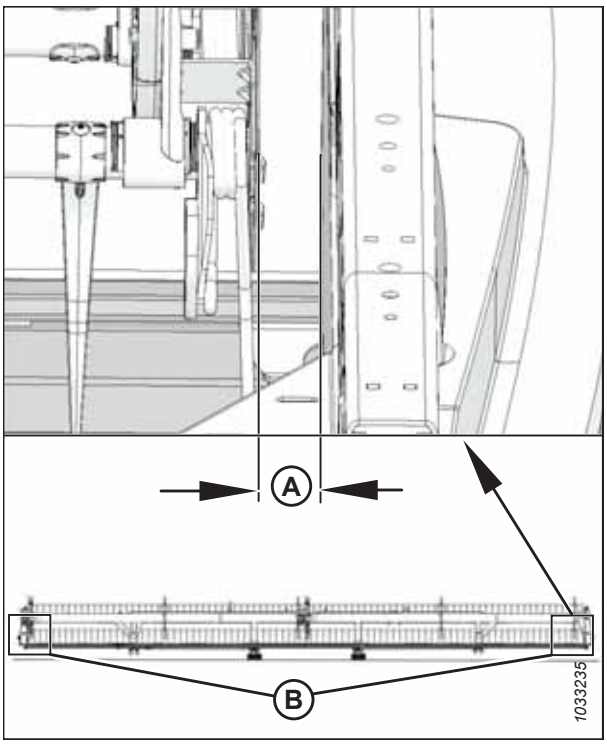

Obrázek 4.284: Vystředění přihaněče

3. Povolte šroub (A) na vzpěře (B) u středového přídržného ramena.
4. Podle potřeby posuňte přední konec přídržného ramena přiháněče (C) do strany, abyste přiháněč vystředili.
5. Utáhněte šroub (A) a dotáhněte jej momentem 457 Nm (337 lbf·ft).

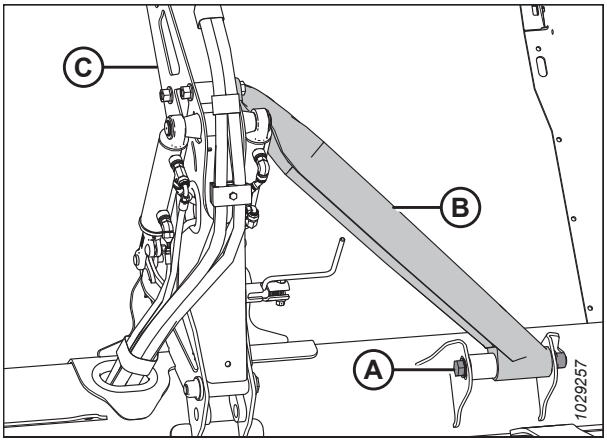

Obrázek 4.285: Střední přídržné rameno

4.13.4 Prsty přiháněče

Pokud je prst přiháněče poškozený nebo opotřebovaný, je třeba jej vyjmout, aby mohl být vyměněn. Prsty přiháněče jsou buď ocelové, nebo plastové.

DŮLEŽITÉ:

Udržujte prsty přiháněče v dobrém stavu a podle potřeby je narovnejte nebo vyměňte.

Demontáž ocelových prstů

Poškozené ocelové prsty je třeba z trubky přiháněče odříznout.

VÝSTRAHA

Abyste zamezili zranění v důsledku pádu zvednutého přiháněče, před vstupem pod zvednutý přiháněč vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

DŮLEŽITÉ:

Zajistěte, aby prstová trubka byla stále podepřená, aby nedošlo k poškození trubky a dalších součástí.

1. Spusťte adaptér úplně dolů.
2. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.
5. Vyjměte pouzdra z příslušné prstové trubky u středního a levého kotouče přiháněče. Pokyny viz *Sejmutí pouzder z přiháněčů, Str. 639*.
6. Namontujte ramena prstové trubky (B) ke kotouči přihaněče na původních montážních místech (A).
7. Uřízněte poškozený prst, aby ho bylo možné odstranit z prstové trubky.
8. Odmontujte šrouby ze stávajících prstů a prsty posuňte, aby bylo možné vyměnit prst, který jste uřízli v kroku *7, Str. 636* (v případě potřeby odejměte ramena prstové ruky [B] z prstových trubek).

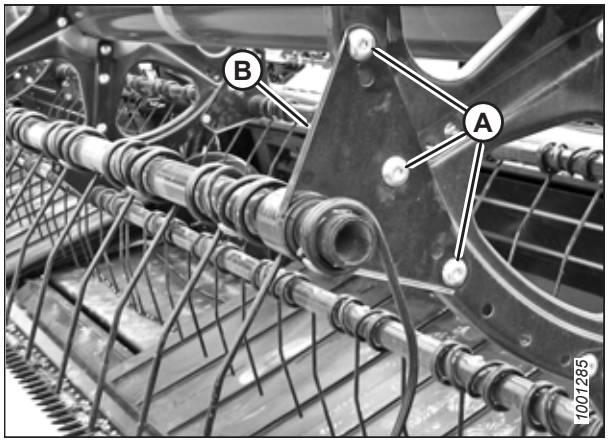

Obrázek 4.286: Rameno prstové trubky

Montáž ocelových prstů

Po odstranění starého ocelového prstu lze na prstovou trubku nasunout nový.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

VÝSTRAHA

Abyste zamezili zranění v důsledku pádu zvednutého přiháněče, před vstupem pod zvednutý přiháněč vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

DŮLEŽITÉ:

Zajistěte, aby prstová trubka byla stále podepřená, aby se nepoškodila trubka a další součásti.

POZNÁMKA:

Tento postup předpokládá, že již byl demontován prst ze stroje. Pokyny k demontáži prstů viz *Demontáž ocelových prstů, Str. 636*.

1. Nasuňte nový prst a rameno prstové trubky (A) na konec trubky.
2. Namontujte pouzdra prstové trubky. Pokyny viz *Montáž pouzder na přiháněče, Str. 644*.
3. Připevněte prsty na prstovou trubku šrouby a maticemi (B).

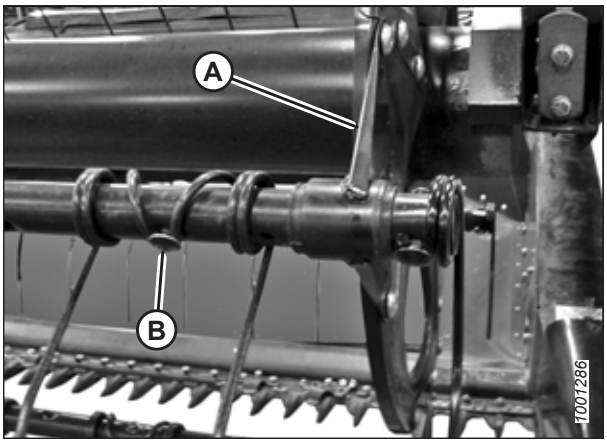

Obrázek 4.287: Prstová trubka

Demontáž plastových prstů

Plastové prsty přiháněče jsou k prstové trubce připevněny jedním šroubem Torx®.

VÝSTRAHA

Abyste zamezili zranění v důsledku pádu zvednutého přiháněče, před vstupem pod zvednutý přiháněč vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Spusťte adaptér úplně dolů.
2. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.

5. Odmontujte šroub (A) nástrčným klíčem Torx® Plus 27 IP.

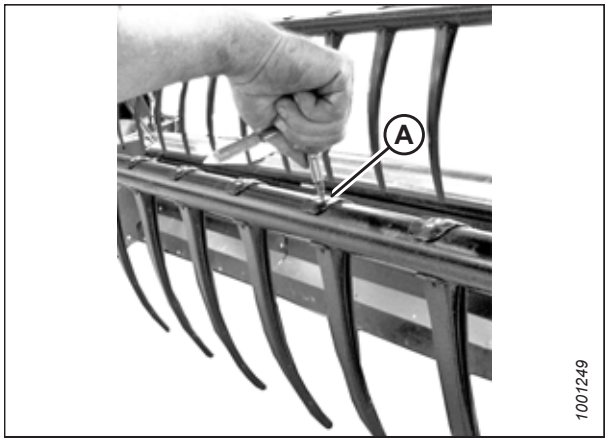

Obrázek 4.288: Demontáž plastového prstu

6. Zatlačte svorku nahoře na prstu dozadu směrem k trubce přiháněče podle obrázku a odejměte prst z trubky.

Obrázek 4.289: Demontáž plastového prstu

Montáž plastových prstů

Po odstranění starého plastového prstu přiháněče lze nainstalovat nový.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

VÝSTRAHA

Abyste zamezili zranění v důsledku pádu zvednutého přiháněče, před vstupem pod zvednutý přiháněč vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

POZNÁMKA:

Tento postup předpokládá, že již byl demontován prst ze stroje. Pokyny k demontáži prstů viz *Demontáž plastových prstů, Str. 637*.

1. Umístěte nový prst na zadní část prstové trubky. Zaklesněte oko na spodku prstu do spodního otvoru v prstové trubce.
2. Lehce zvedněte horní přírubu a otáčejte prst podle obrázku, dokud západka v horní části prstu nezapadne do horního otvoru v prstové trubce.

Obrázek 4.290: Montáž plastového prstu

3. Namontujte šroub (A) nástrčným klíčem Torx® Plus 27 IP a utáhněte ho momentem 8,5–9,0 Nm (75–80 lbf-in).

   DŮLEŽITÉ:

   Než utáhnete upevňovací šroub, **NEPŮSOBTE** na prst silou. Použitím síly bez utažení upevňovacího šroubu prst praskne nebo se ustřihnou lokalizační čepy.

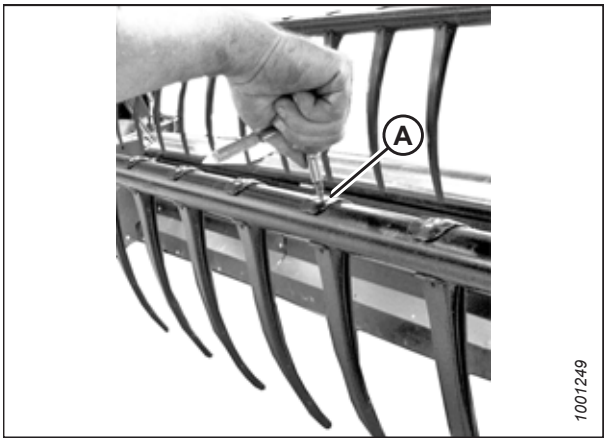

Obrázek 4.291: Montáž plastového prstu

4.13.5 Pouzdra prstové trubky

Prstová trubka přiháněče je uložena v pouzdře prstové trubky, které je připevněno ke kotouči přiháněče. Pokud je pouzdro prstové trubky poškozené nebo opotřebované, je třeba jej vyměnit.

Sejmutí pouzder z přiháněčů

Aby bylo možné poloviny pouzdra vyjmout, je třeba uvolnit svorky pouzdra, které upevňují prstovou trubku k pouzdru.

⚠ VÝSTRAHA

Abyste zamezili zranění v důsledku pádu zvednutého přiháněče, před vstupem pod zvednutý přiháněč vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

DŮLEŽITÉ:

Zajistěte, aby prstová trubka byla stále podepřená, aby se nepoškodila trubka a další součásti.

1. Spusťte adaptér úplně dolů.
2. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

4. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 45*.

   POZNÁMKA:

   Pokud vyměňujete jen pouzdro na konci s vačkou, pokračujte krokem *10, Str. 641*.

Pouzdra u středového kotouče a zadního konce

5. Odmontujte koncové štíty přiháněče a držák koncového štítu (C) ze zadního konce přiháněče u příslušného místa prstové trubky.

   POZNÁMKA:

   Na středovém kotouči nejsou žádné koncové štíty.

6. Odmontujte šrouby (A) zajišťující rameno prstové trubky (B) na kotouči.

   DŮLEŽITÉ:

   Poznamenejte si umístění otvorů v rameni a kotouči a zajistěte, aby pak byly šrouby (A) opět namontovány na původní místa.

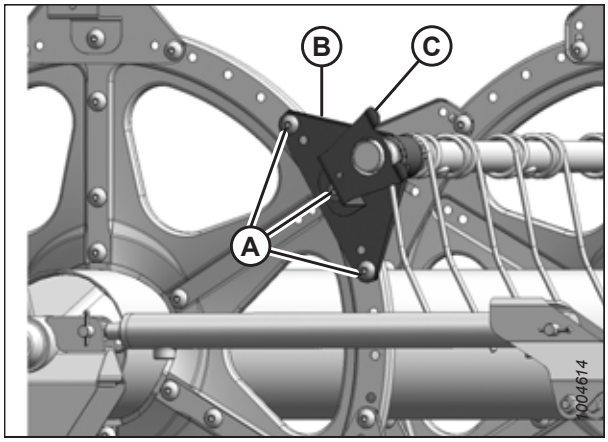

Obrázek 4.292: Zadní konec

7. Malým šroubovákem uvolněte upínače pouzder (A), abyste oddělili ozubení. Vytáhněte upínač z prstové trubky.

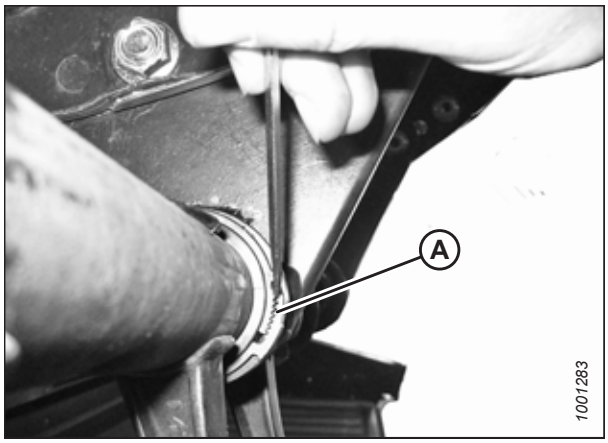

Obrázek 4.293: Upínač pouzdra

8. Otáčejte rameno prstové trubky (A), dokud se neuvolní od kotouče, a zasuňte rameno dovnitř od pouzdra (B).

9. Odmontujte polovinu pouzdra (B). V případě potřeby odejměte vedlejší ocelový nebo plastový prst tak, abyste rameno mohli odsunout od pouzdra. V případě potřeby viz následující postupy:

   - *Demontáž plastových prstů, Str. 637*
   - *Demontáž ocelových prstů, Str. 636*

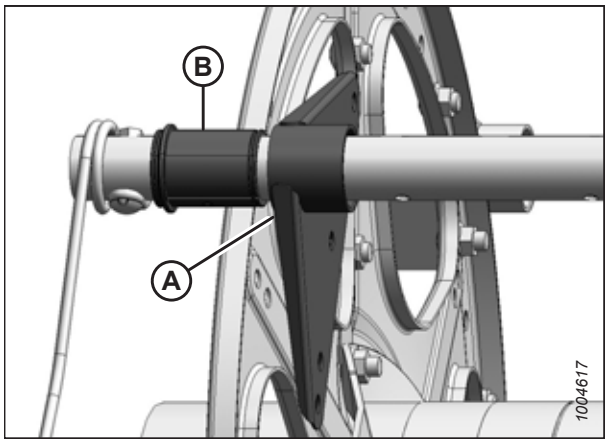

Obrázek 4.294: Pouzdro

Pouzdra na vačkovém konci

10. Odmontujte koncové štíty a držák koncového štítu (A) na příslušném místě prstové trubky na vačkovém konci.

    POZNÁMKA:

    Demontáž pouzder na vačkovém konci vyžaduje přemístění prstové trubky skrz ramena kotouče, aby se odhalilo pouzdro.

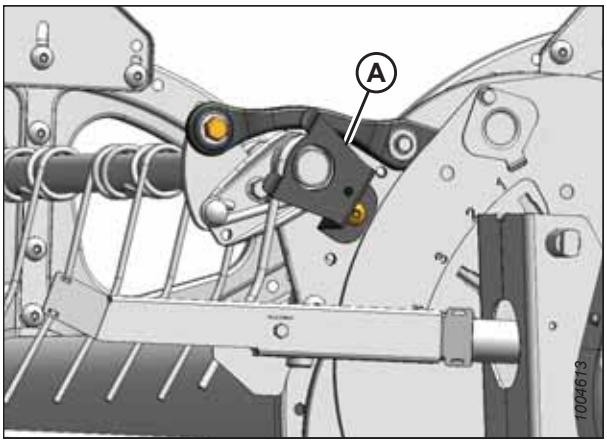

Obrázek 4.295: Vačkový konec

11. Odmontujte koncové štíty přiháněče a držák koncového štítu (C) ze zadního konce přiháněče u příslušného místa prstové trubky.

    POZNÁMKA:

    Na středovém kotouči nejsou žádné koncové štíty.

12. Odmontujte šrouby (A) zajišťující ramena prstové trubky (B) na zadním a středovém kotouči.

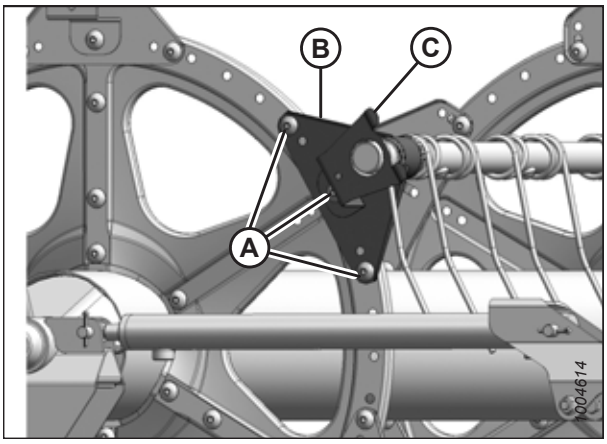

Obrázek 4.296: Zadní konec

Výztužná souprava prstové trubky (volitelné příslušenství)

13. Uvolněte upínače pouzder nebo odpojte opěrné nosníky z držáku prstové trubky (dle výbavy) podle toho, která prstová trubka se přemísťuje. Tři prstové trubky (A) vyžadují odpojení opěrného nosníku a dvě prstové trubky (B) vyžadují jen demontáž upínače pouzdra.

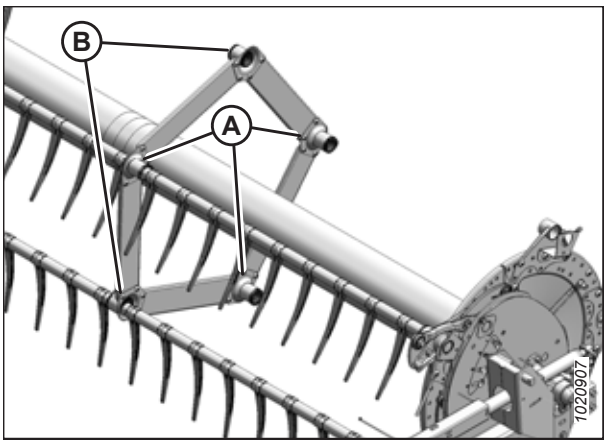

Obrázek 4.297: Podpěry prstové trubky

14. Odmontujte šroub (A) ze spojovacího ústrojí vačky, aby se prstová trubka (B) mohla volně otáčet.

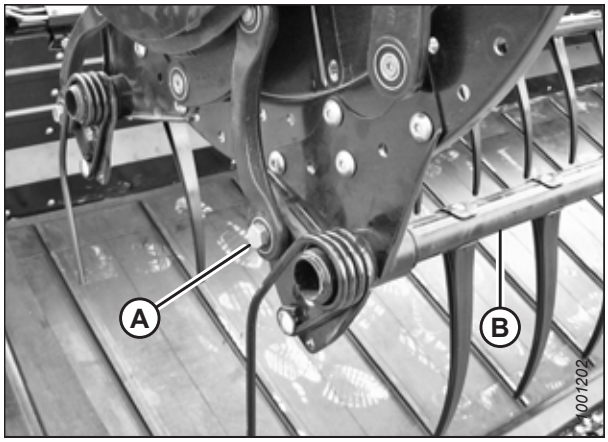

Obrázek 4.298: Vačkový konec

15. Malým šroubovákem uvolněte upínače pouzder (A) u vačkového kotouče, abyste oddělili ozubení. Odejměte upínače z prstové trubky.

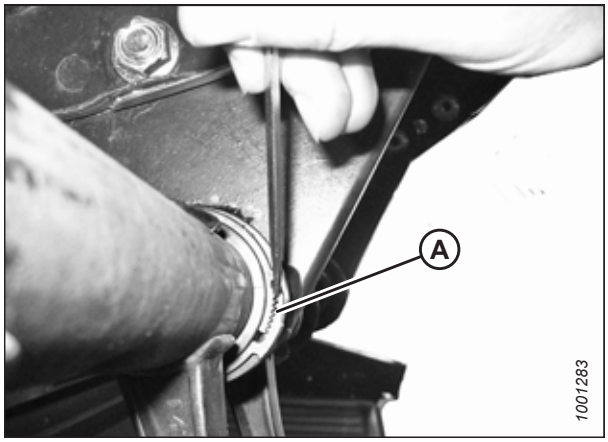

Obrázek 4.299: Upínač pouzdra

16. Posuňte prstovou trubku (A) ven, aby se odhalilo pouzdro (B).

17. Odmontujte polovinu pouzdra (B). V případě potřeby odejměte vedlejší ocelový nebo plastový prst tak, abyste rameno mohli odsunout od pouzdra. V případě potřeby viz následující postupy:

    - *Demontáž plastových prstů, Str. 637*
    - *Demontáž ocelových prstů, Str. 636*

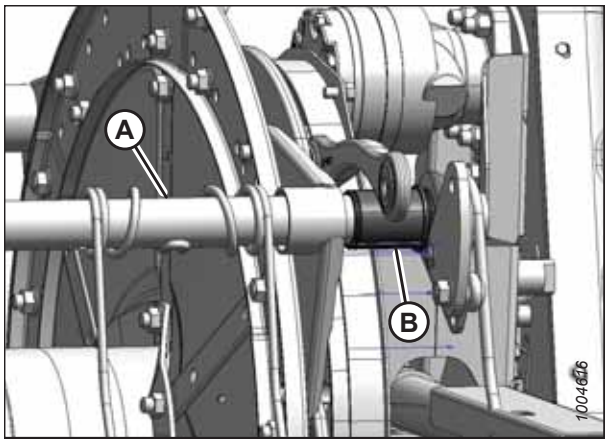

Obrázek 4.300: Vačkový konec

Pouzdra výztužné soupravy prstové trubky (volitelné příslušenství)

18. Vyhledejte držák (A), který vyžaduje nové pouzdro.
19. Odmontujte čtyři šrouby (B) zajišťující kanál (C) na držáku (A).
20. Odmontujte šroub (E) a odejměte prst (D), pokud je příliš blízko u držáku, abyste umožnili přístup k pouzdru. Pokyny viz *Demontáž plastových prstů, Str. 637* nebo *Demontáž ocelových prstů, Str. 636*.

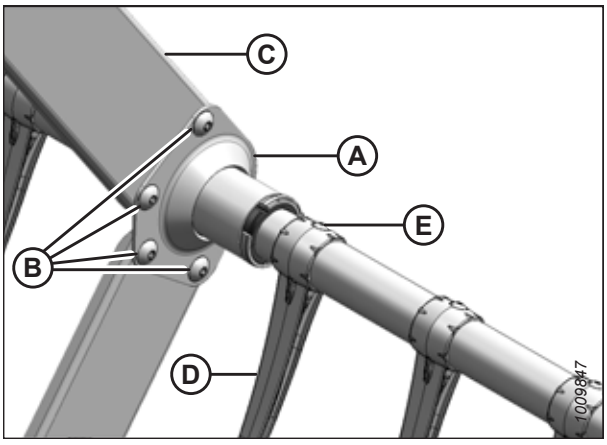

Obrázek 4.301: Podpěra prstové trubky

21. Malým šroubovákem uvolněte upínače pouzder (A), abyste oddělili ozubení.

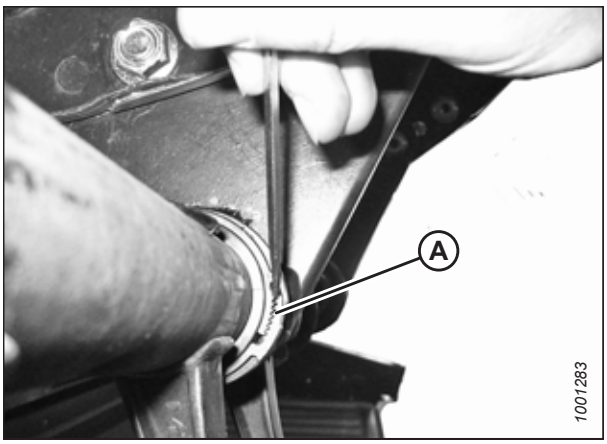

Obrázek 4.302: Upínač pouzdra

22. Odstraňte upínače (A) z pouzder.

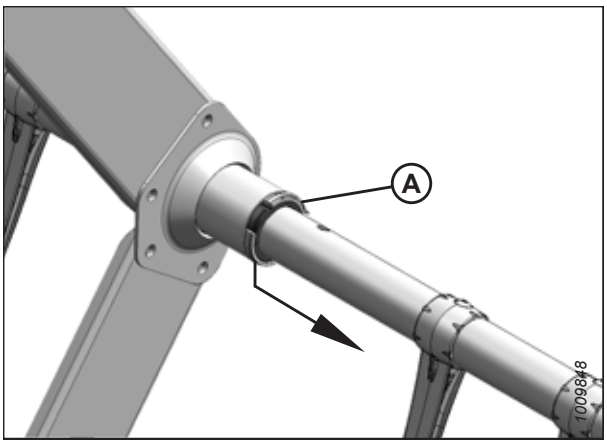

Obrázek 4.303: Upínač pouzdra výztužné soupravy prstové trubky (volitelné příslušenství)

23. Na každém přiháněči jsou tři podpěry směřující vpravo (A). Posuňte podpěru z polovin pouzdra (B).

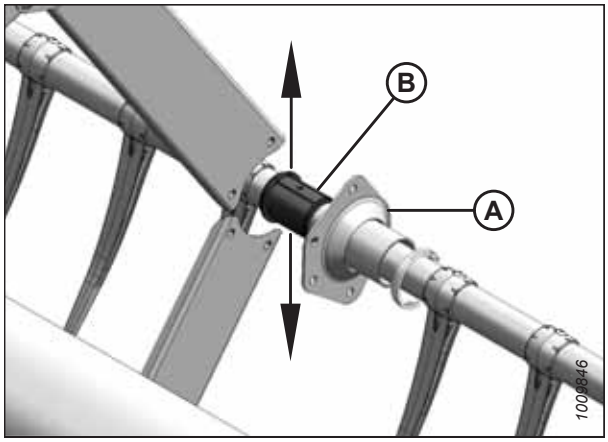

Obrázek 4.304: Podpěra výztužné soupravy prstové trubky (volitelné příslušenství)

24. Na každém přiháněči jsou dvě podpěry směřující vlevo (A). Než odejmete nosníky z pouzdra (B), otáčejte držáky, dokud příruby neuvolní nosníky. V případě potřeby posuňte trubku mírně od přiháněče.

25. Odmontujte poloviny pouzder (B) z prstových trubek.

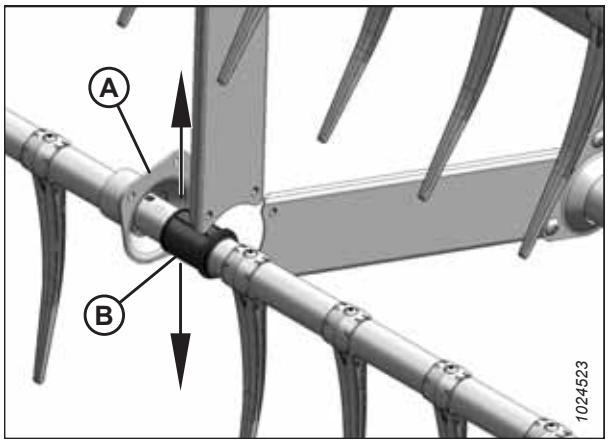

Obrázek 4.305: Protější podpěra výztužné soupravy prstové trubky (volitelné příslušenství)

Montáž pouzder na přiháněče

Po demontáži starých polovin pouzdra prstové trubky lze namontovat nové.

POZNÁMKA:

Tento postup předpokládá, že byly dokončeny kroky pro *Sejmutí pouzder z přiháněčů, Str. 639*.

⚠ VÝSTRAHA

Abyste zamezili zranění v důsledku pádu zvednutého přiháněče, před vstupem pod zvednutý přiháněč vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

DŮLEŽITÉ:

Zajistěte, aby prstová trubka byla stále podepřená, aby se nepoškodila trubka a další součásti.

1. Upravenými upínacími kleštěmi nosníků (A) namontujte upínače pouzder (C). Upněte kleště do svěráku a vypilujte vrub (B) do konce každého ramene, aby odpovídal upínači, jak je vyobrazeno.

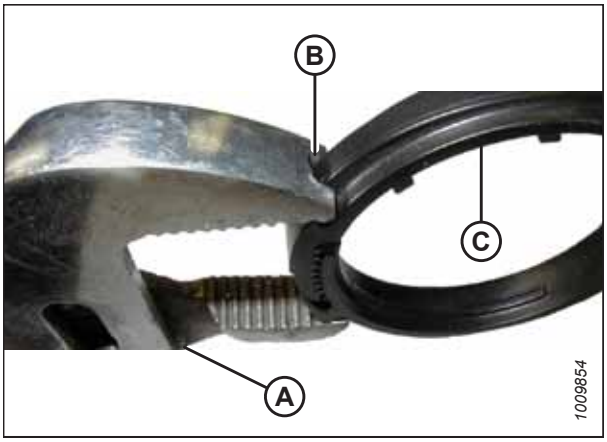

Obrázek 4.306: Upravené upínací kleště nosníků

Pouzdra na vačkovém konci

2. Umístěte poloviny pouzdra (B) na prstovou trubku (A) bezpřírubovým koncem vedle ramene prstové trubky a nasaďte západky v obou polovinách pouzdra do otvoru v prstové trubce.

3. Posuňte prstovou trubku (A) k zadnímu konci přiháněče, abyste vložili pouzdro (B) do ramene prstové trubky. Pokud jsou namontovány držáky prstové trubky, přesvědčte se, že pouzdra v těchto místech zajela do držáku.

4. Namontujte opět předtím odmontované prsty. V případě potřeby viz následující postupy:
   - *Demontáž plastových prstů, Str. 637*
   - *Demontáž ocelových prstů, Str. 636*

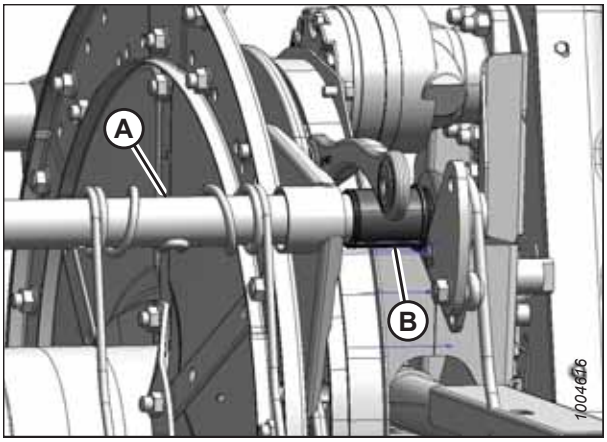

Obrázek 4.307: Vačkový konec

5. Nasaďte upínač pouzdra (A) na prstovou trubku vedle bezpřírubového konce pouzdra (B).

6. Umístěte upínač (A) na pouzdro (B) tak, aby okraje upínače a pouzdra byly zarovnané, když upínač zapadá do drážky na pouzdru a jsou zapadlé zajišťovací jazýčky.

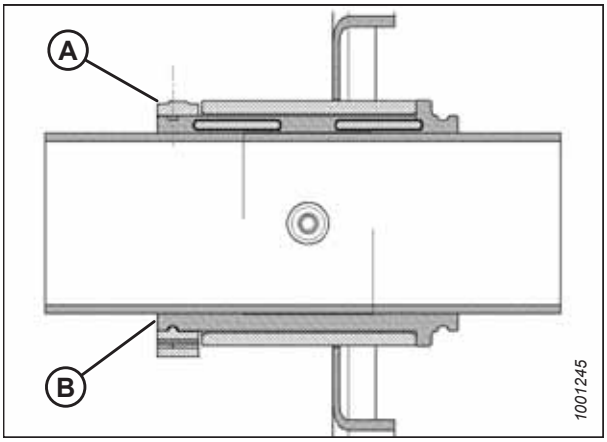

Obrázek 4.308: Pouzdro

7. Upravenými upínacími kleštěmi nosníků (B) utahujte upínač (A), až se upínač **NEBUDE** posouvat tlakem prstu.

   DŮLEŽITÉ:

   Přílišné utažení může způsobit prasknutí upínače.

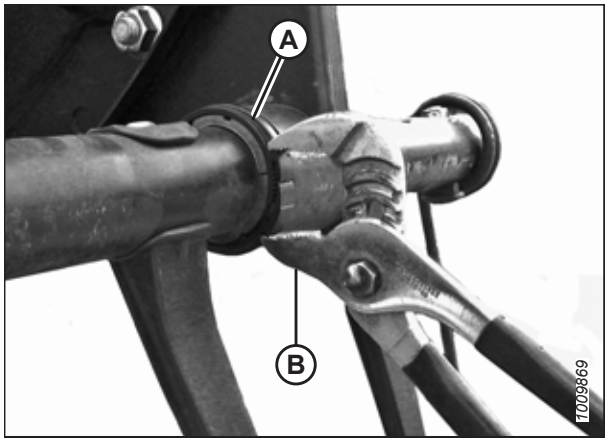

Obrázek 4.309: Montáž upínače

8. Vyrovnejte prstovou trubku (B) s vačkovým ramenem a namontujte šroub (A). Utáhněte šroub momentem 165 Nm (120 lbf-ft).

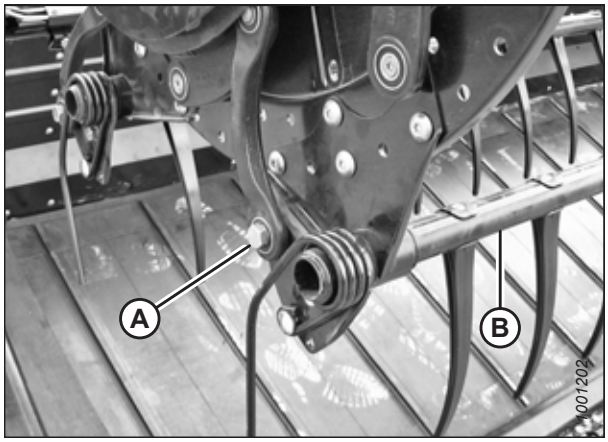

Obrázek 4.310: Vačkový konec

9. Zašroubujte šrouby (A) zajišťující rameno prstové trubky (B) na středovém kotouči.

10. Namontujte rameno prstové trubky (B) a držák koncového štítu (C) na zadní konec přiháněče u příslušného místa prstové trubky a zajistěte je šrouby (A).

    POZNÁMKA:

    Na středových kotoučích nejsou žádné koncové štíty.

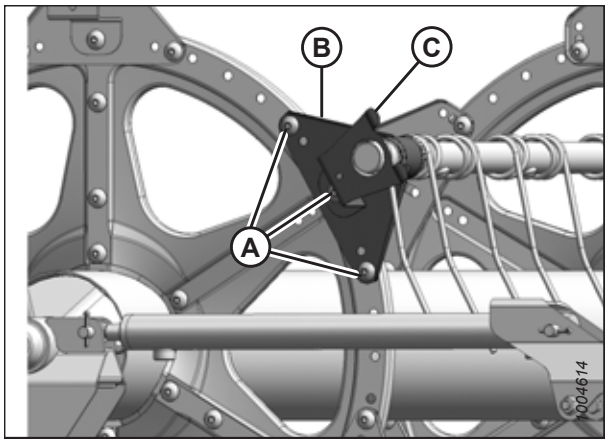

Obrázek 4.311: Zadní konec

11. Namontujte držák koncového štítu (A) na příslušném místě prstové trubky na vačkovém konci.
12. Namontujte opět koncové štíty přiháněče. Pokyny viz *4.13.6 Koncové štíty přiháněče, Str. 650*.

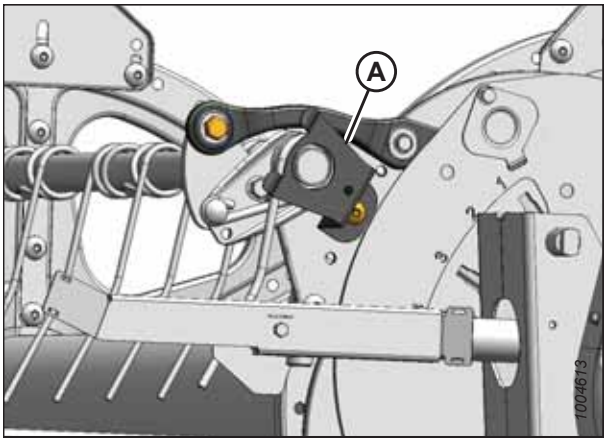

Obrázek 4.312: Vačkový konec

Pouzdra u středového kotouče a zadního konce

13. Umístěte poloviny pouzdra (B) na prstovou trubku (A) bezpřírubovým koncem vedle ramene prstové trubky a nasaďte západky v obou polovinách pouzdra do otvoru v prstové trubce.
14. Nasuňte rameno prstové trubky (A) na pouzdro (B) a umístěte je u kotouče na původní místo.
15. Namontujte opět předtím odmontované prsty. Pokyny viz:
    - *Demontáž plastových prstů, Str. 637*
    - *Demontáž ocelových prstů, Str. 636*

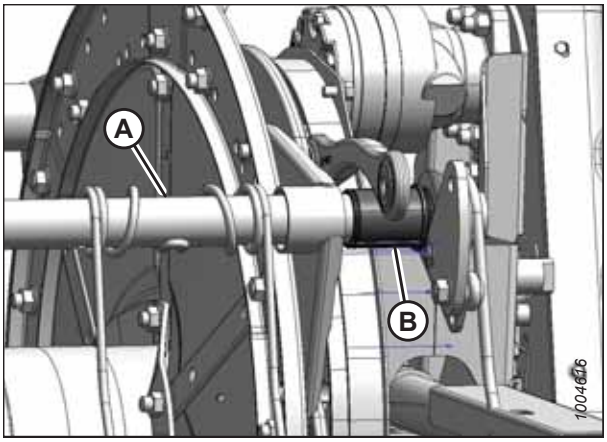

Obrázek 4.313: Vačkový konec

16. Nasaďte upínač pouzdra (A) na prstovou trubku vedle bezpřírubového konce pouzdra (B).
17. Umístěte upínač (A) na pouzdro (B) tak, aby okraje upínače a pouzdra byly zarovnané, když upínač zapadá do drážky na pouzdru a jsou zapadlé zajišťovací jazýčky.

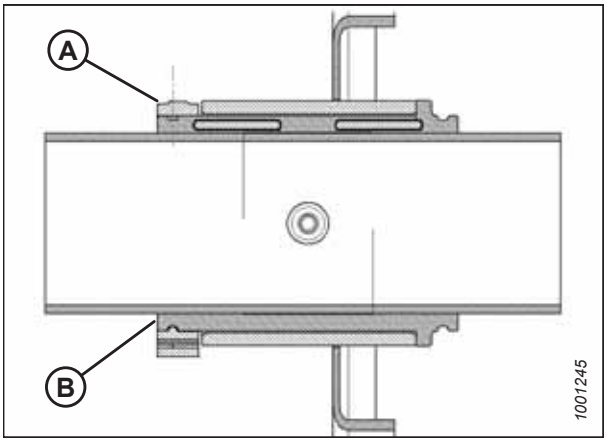

Obrázek 4.314: Pouzdro

18. Upravenými upínacími kleštěmi nosníků (B) utahujte upínač (A), až se upínač **NEBUDE** posouvat tlakem prstu.

    DŮLEŽITÉ:

    Přílišné utažení může způsobit prasknutí upínače.

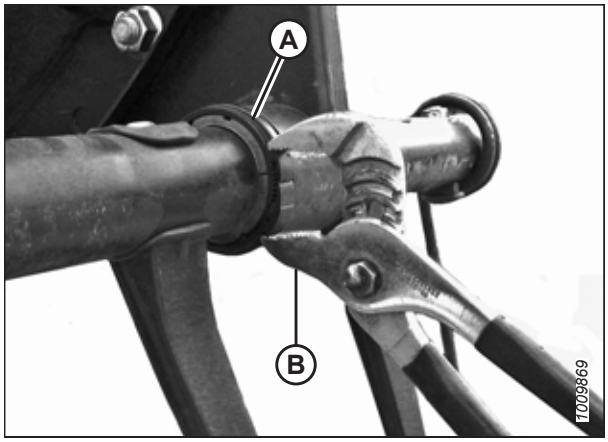

Obrázek 4.315: Montáž upínače

19. Zašroubujte šrouby (A) zajišťující rameno prstové trubky (B) na středovém kotouči.
20. Namontujte rameno prstové trubky (B) a držák koncového štítu (C) na zadní konec přiháněče u příslušného místa prstové trubky a zajistěte je šrouby (A).

    POZNÁMKA:

    Na středových kotoučích nejsou žádné koncové štíty.

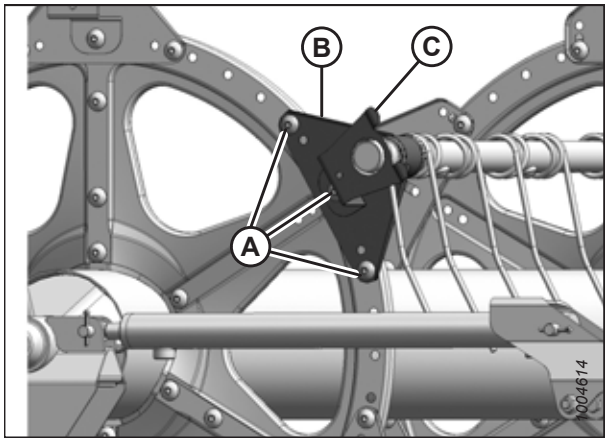

Obrázek 4.316: Zadní konec

Výztužná souprava prstové trubky– volitelné příslušenství

21. Umístěte poloviny pouzdra (B) na prstovou trubku (A) bezpřírubovým koncem vedle ramene prstové trubky a nasaďte západky v obou polovinách pouzdra do otvoru v prstové trubce.

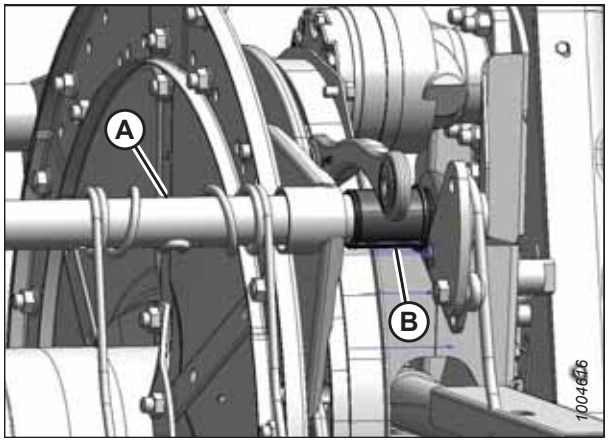

Obrázek 4.317: Vačkový konec

22. Na každém přiháněči jsou tři podpěry směřující vpravo (A). Nasuňte držák na pouzdro (B).

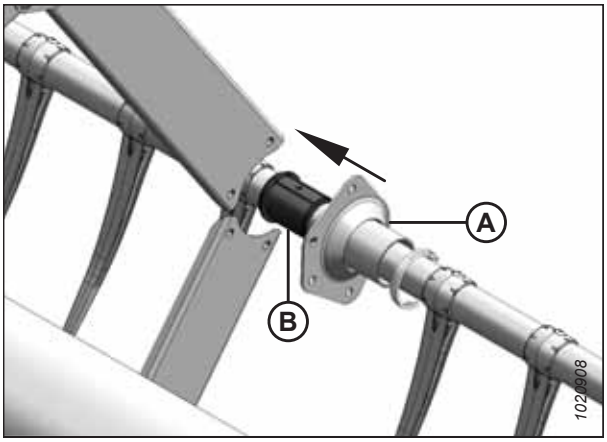

Obrázek 4.318: Podpěra výztužné soupravy prstové trubky – volitelné příslušenství

23. Na každém přiháněči jsou dvě podpěry směřující vlevo (A). Než nasunete držák na pouzdro (B), otáčejte držákem (A), dokud jeho příruby neuvolní nosníky (C).

    POZNÁMKA:

    V případě potřeby přesuňte prstovou trubku (D) od přiháněče a zajistěte tak přírubě držáku dostatek prostoru k uvolnění nosníku.

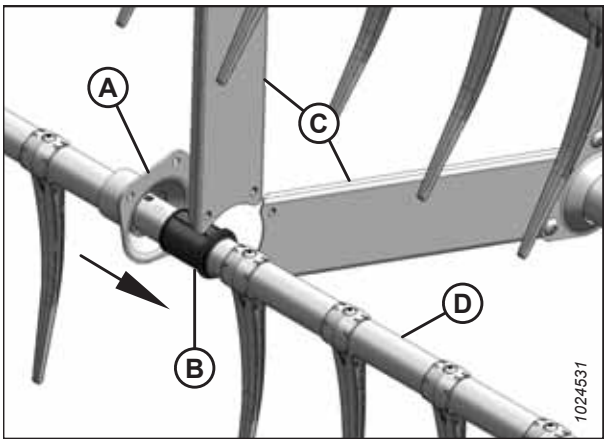

Obrázek 4.319: Protější podpěra výztužné soupravy prstové trubky – volitelné příslušenství

24. Nasaďte upínač pouzdra (A) na prstovou trubku vedle bezpřírubového konce pouzdra (B).

25. Umístěte upínač (A) na pouzdro (B) tak, aby okraje upínače a pouzdra byly zarovnané, když upínač zapadá do drážky na pouzdru a jsou zapadlé zajišťovací jazýčky.

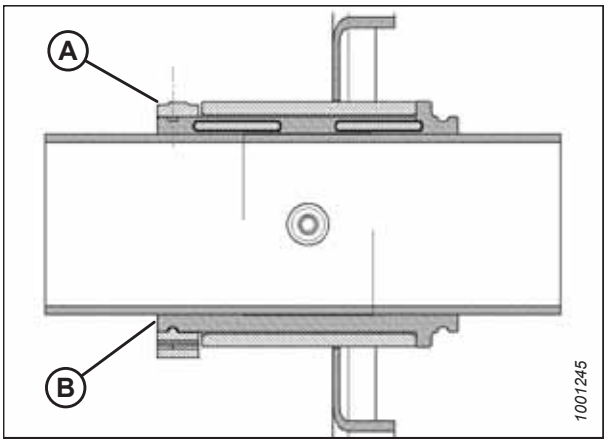

Obrázek 4.320: Pouzdro

26. Upravenými upínacími kleštěmi nosníků (B) utahujte upínač (A), až se upínač **NEBUDE** posouvat tlakem prstu.

    DŮLEŽITÉ:

    Přílišné utažení může způsobit prasknutí upínače.

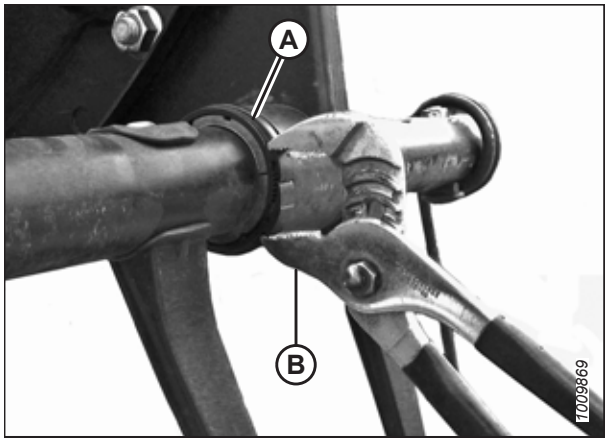

Obrázek 4.321: Montáž upínače

27. Namontujte zpět nosníky (C) na tři držáky směřující vpravo (A) na jednotlivých přiháněčích pomocí šroubů (B) a matic. Utáhněte šrouby momentem 43 Nm (32 lbf-ft).

28. Pomocí šroubů (E) namontujte zpět prsty (D), které předtím byly odmontovány. Pokyny viz:

    - *Montáž plastových prstů, Str. 638*
    - *Montáž ocelových prstů, Str. 636*

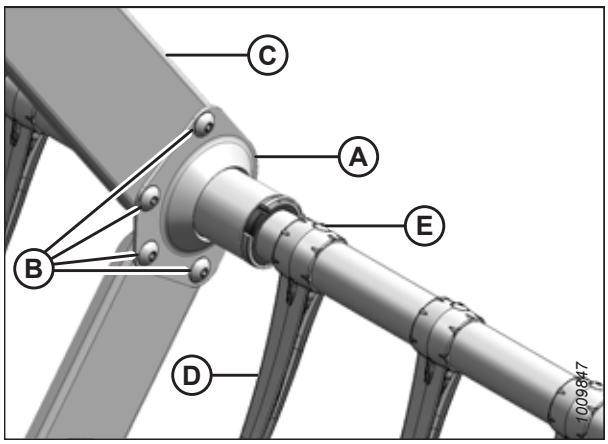

Obrázek 4.322: Podpěra výztužné soupravy prstové trubky – volitelné příslušenství

29. Namontujte zpět nosníky (C) na dva držáky směřující vlevo (A) na jednotlivých přihaněčích pomocí šroubů (B) a matic. Utáhněte šrouby momentem 43 Nm (32 lbf·stop).

30. Pomocí šroubů (E) namontujte zpět prsty (D), které předtím byly odmontovány. Pokyny viz:

    - *Montáž plastových prstů, Str. 638*
    - *Montáž ocelových prstů, Str. 636*

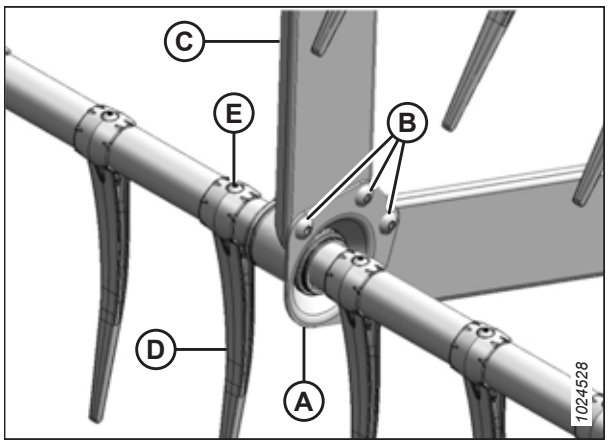

Obrázek 4.323: Protější podpěra výztužné soupravy prstové trubky – volitelné příslušenství

4.13.6 Koncové štíty přiháněče

Koncové štíty a držáky přiháněče nevyžadují pravidelnou údržbu, ale měli byste je pravidelně kontrolovat ohledně poškození a ztráty nebo chybějících upevňovacích prvků. Lehce promáčklé nebo zdeformované koncové štíty a držáky se dají opravit, ale silně poškozené součásti je nutno vyměnit.

Existují čtyři druhy koncových štítů. Ujistěte se, že montujete správný koncový štít do správného místa dle vyobrazení dole.

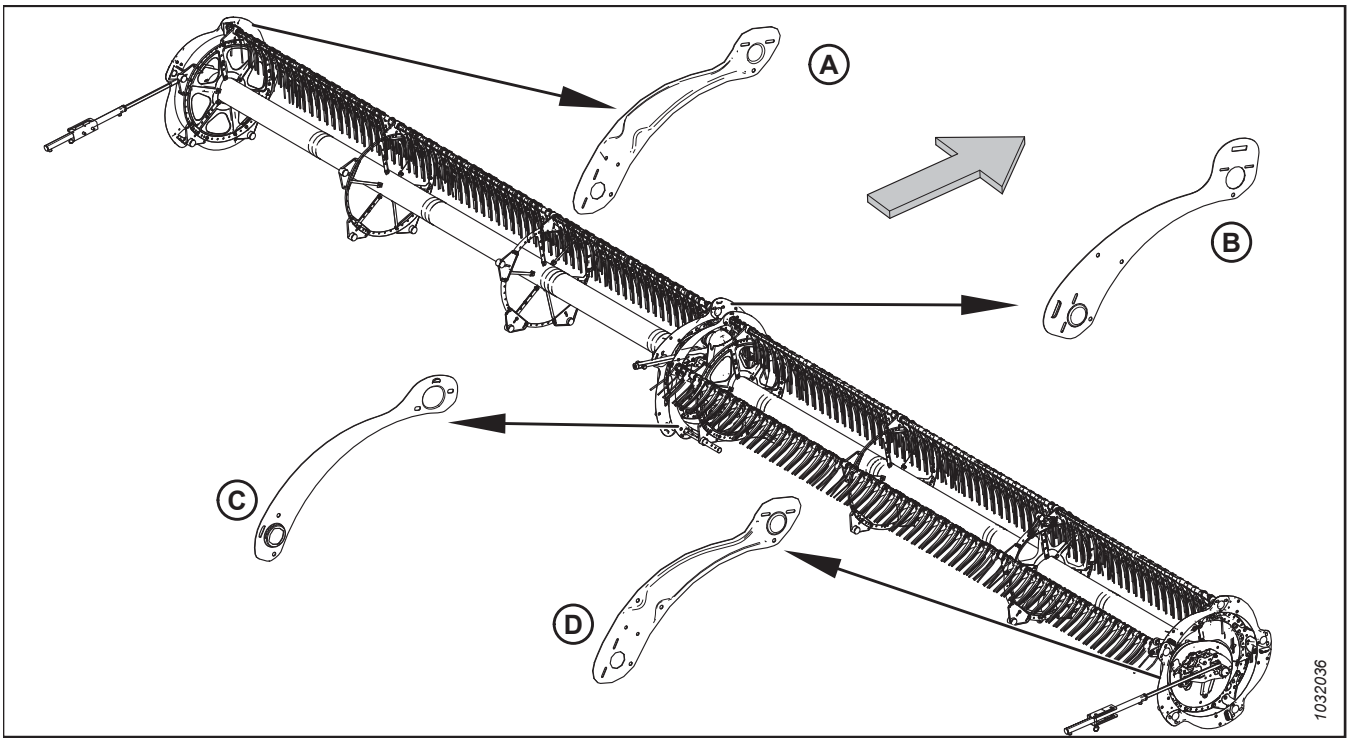

Obrázek 4.324: Koncové štíty přiháněče

A – Zadní konec, vnější (MD #311695)
B – Vačkový konec, vnitřní (MD #273823)
C – Zadní konec, vnitřní (MD #311795)
D – Vačkový konec, vnější (MD #311694)

POZNÁMKA:

Šipka ukazuje na přední stranu stroje.

Výměna koncových štítů přiháněče na vnějším vačkovém konci

Postup výměny koncových štítů přiháněče platí pro vnitřní i vnější konec vačky. V příslušných případech jsou uvedeny výjimky.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

Koncové štíty se liší pro vnitřní a vnější konec vačky. Viz obrázek *4.324, Str. 651*.

POZNÁMKA:

Šipky na následujících obrázcích ukazují na přední stranu stroje.

1. Spusťte adaptér a přiháněč dolů.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

3. Otáčejte přihaněč manuálně, dokud nebude přístupný koncový štít (A) vyžadující výměnu.
4. Odmontujte tři šrouby (B).

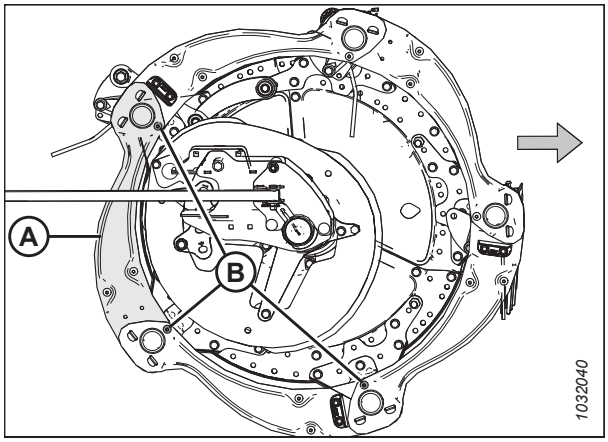

Obrázek 4.325: Koncové štíty přiháněče – vnější vačkový konec

5. Demontujte dva šrouby (A), matice a vnější vačkový deflektor. Uložte je pro opětovnou montáž.
6. Zvedněte konec koncového štítu přiháněče (B) z držáku (C).

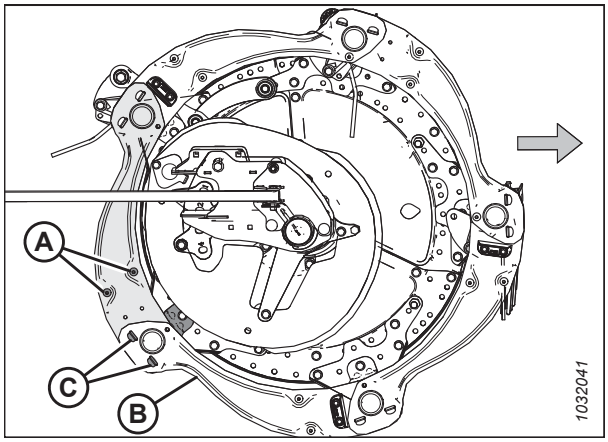

Obrázek 4.326: Koncové štíty přiháněče – vnější vačkový konec

7. Demontujte koncový štít přiháněče z podpěr (A).

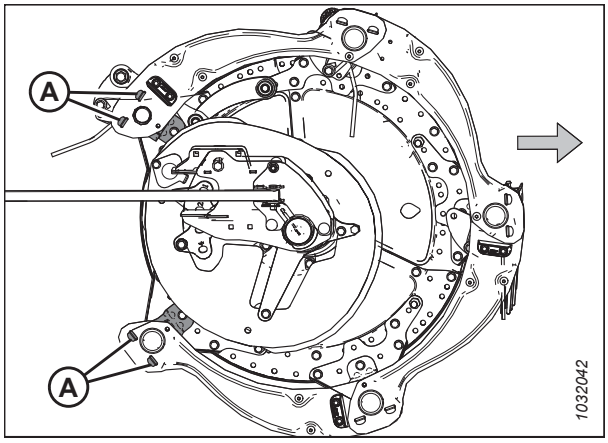

Obrázek 4.327: Koncový štít přiháněče demontován – vnější vačkový konec

8. Lehce zvedněte konec stávajícího koncového štítu přiháněče (A) z držáku (B).
9. Umístěte nový koncový štít přiháněče (C) na podpěru (B) pod stávajícím koncovým štítem přiháněče (A).
10. Umístěte opačný konec nového koncového štítu (C) na druhou podpěru (D) nad stávajícím koncovým štítem přiháněče (E).
11. Namontujte zpět tři šrouby (F).
12. Znovu namontujte dva šrouby (G), vnější vačkový deflektor a matice (demontované v kroku *5, Str. 652*) na nový koncový štít přiháněče.
13. Utáhněte všechny upevňovací materiály.

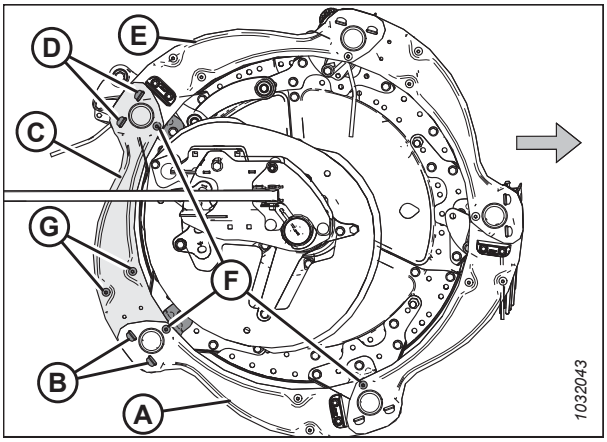

Obrázek 4.328: Koncové štíty přiháněče – vnější vačkový konec

Výměna koncových štítů přiháněče na vnitřním vačkovém konci

Postup výměny koncových štítů přiháněče platí pro vnitřní i vnější konec vačky.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

Koncové štíty se liší pro vnitřní a vnější konec vačky. Viz obrázek *4.324, Str. 651*.

POZNÁMKA:

Šipky na následujících obrázcích ukazují na přední stranu stroje.

1. Spusťte přiháněč úplně dolů.
2. Spusťte adaptér úplně dolů.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Otáčejte přihaněč manuálně, dokud nebude přístupný koncový štít (A) vyžadující výměnu.
5. Odmontujte tři šrouby (B).

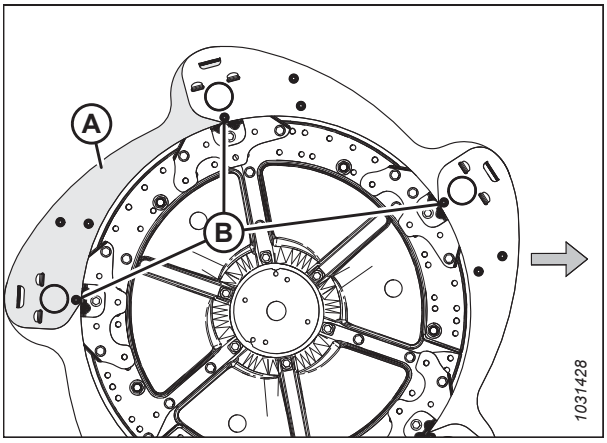

Obrázek 4.329: Koncové štíty přiháněče – vnitřní vačkový konec

6. Demontujte a uschovejte si dva šrouby (A), vačkový deflektor a matice z koncového štítu přiháněče.
7. Zvedněte konec koncového štítu přiháněče (B) z držáku (C).

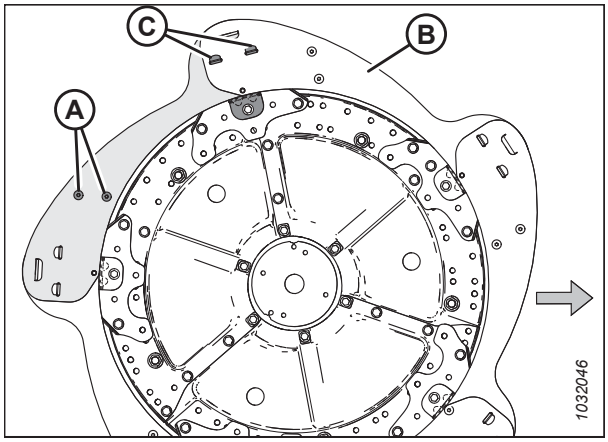

Obrázek 4.330: Koncové štíty přiháněče – vnitřní vačkový konec

8. Demontujte koncový štít přiháněče z podpěr (A).

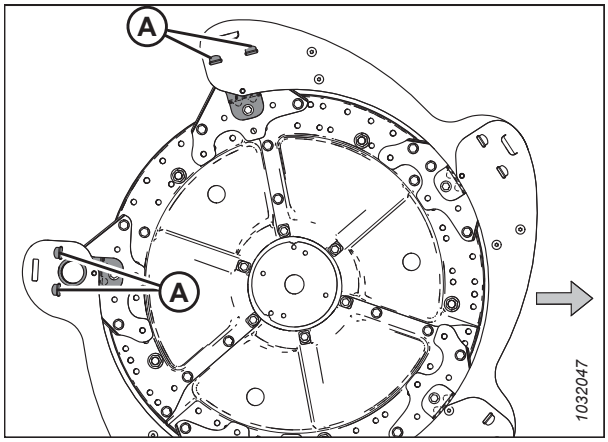

Obrázek 4.331: Koncový štít přiháněče demontován – vnitřní vačkový konec

9. Lehce zvedněte konec stávajícího koncového štítu přiháněče (A) z držáku (B).
10. Umístěte nový koncový štít přiháněče (C) na podpěru (B) pod stávajícím koncovým štítem přiháněče (A).
11. Umístěte opačný konec nového koncového štítu (C) na druhou podpěru (D) nad stávajícím koncovým štítem přiháněče (E).
12. Namontujte zpět tři šrouby (F).
13. Znovu namontujte dva šrouby (G), vnitřní vačkový deflektor a matice (demontované v kroku *6, Str. 654*) na nový koncový štít přiháněče.
14. Utáhněte všechny upevňovací materiály.

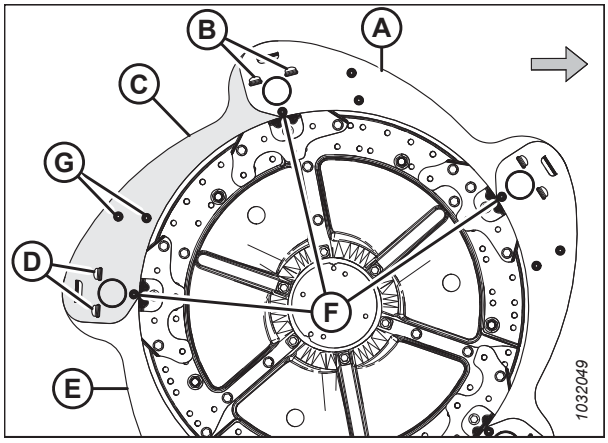

Obrázek 4.332: Koncové štíty přiháněče – vnitřní vačkový konec

Výměna koncových štítů přiháněče na vnějším zadním konci

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Spusťte přiháněč úplně dolů.
2. Spusťte adaptér úplně dolů.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Otáčejte přiháněč manuálně, dokud nebude přístupný koncový štít vyžadující výměnu (A).
5. Odmontujte tři šrouby (B).

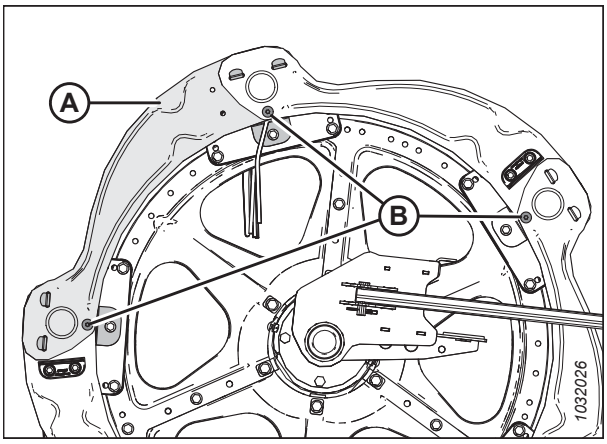

Obrázek 4.333: Koncové štíty přiháněče – vnější zadní konec

6. Zvedněte konec koncového štítu přiháněče (A) z držáku (B).

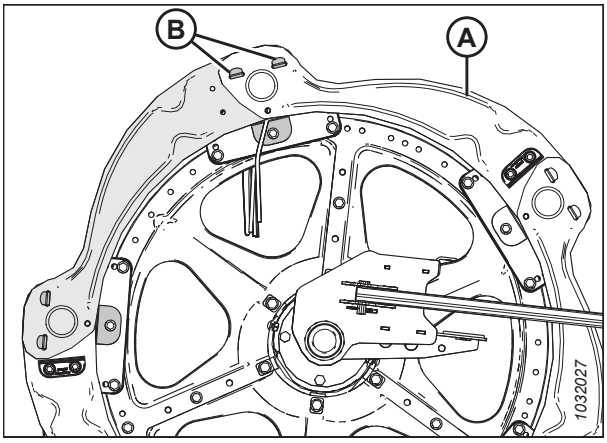

Obrázek 4.334: Koncové štíty přiháněče – vnější zadní konec

7. Demontujte koncový štít přiháněče z podpěr (A).
8. Demontujte lopatku přiháněče, je-li namontována na koncovém štítu přiháněče.

   POZNÁMKA:

   Koncové lopatky přiháněče (B) jsou montovány střídavě na koncových štítech přiháněče.

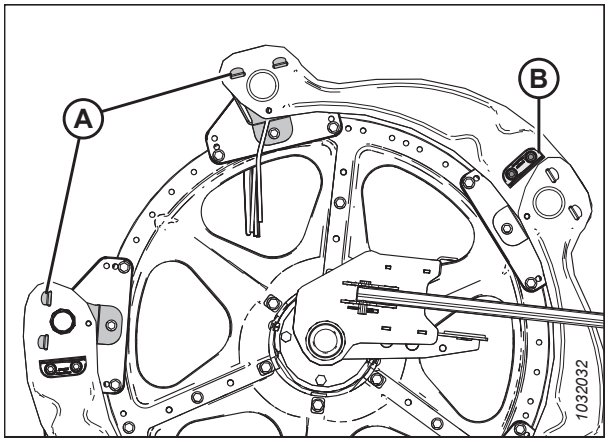

Obrázek 4.335: Koncový štít přiháněče demontován – vnější zadní konec

9. Lehce zvedněte konec koncového štítu přiháněče (A) z držáku (B).
10. Umístěte nový koncový štít přiháněče (C) na podpěru (B) pod stávajícím koncovým štítem přiháněče (A).
11. Umístěte opačný konec nového koncového štítu přiháněče (C) na druhou podpěru (E) na stávající koncový štít přiháněče.
12. Namontujte tři šrouby (D).
13. Namontujte zpět lopatku (demontovanou v kroku *8, Str. 656*) na nový koncový štít přiháněče, pokud byl předtím namontován.
14. Utáhněte všechny upevňovací materiály.

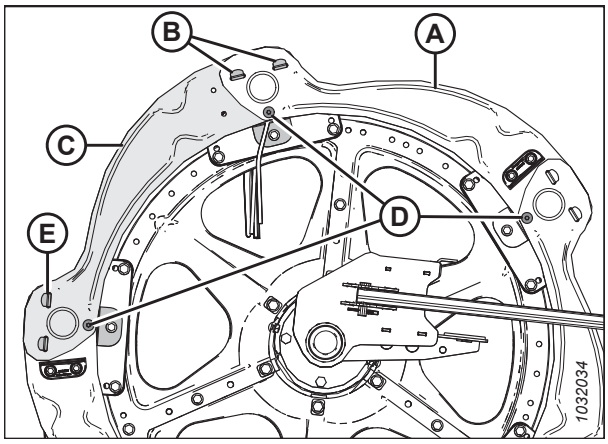

Obrázek 4.336: Koncové štíty přiháněče – vnější zadní konec

Výměna koncových štítů přiháněče na vnitřním zadním konci

Pokud jsou koncové štíty přiháněče poškozené, je třeba je vyměnit.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

DŮLEŽITÉ:

Koncové štíty přiháněče u vnitřního a vnějšího zadního konce adaptéru jsou odlišné. Vyobrazení viz *4.324, Str. 651*.

1. Spusťte přiháněč úplně dolů.
2. Spusťte adaptér úplně dolů.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

4. Otáčejte přiháněč manuálně, dokud nebude přístupný koncový štít vyžadující výměnu (A).
5. Demontujte šest šroubů M10 (B) a matic. Uschovejte spojovací materiál pro opětovnou montáž.

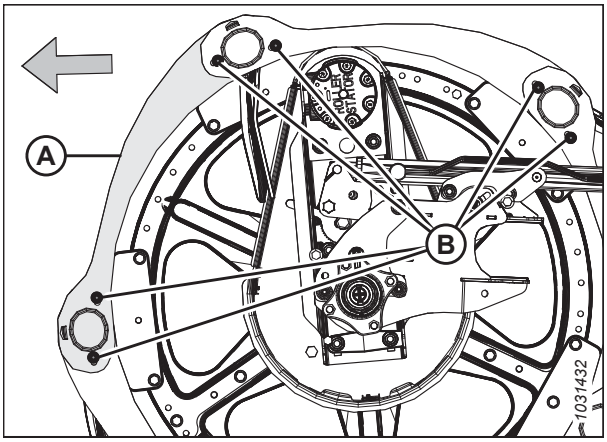

Obrázek 4.337: Koncové štíty přiháněče – vnitřní zadní konec

6. Zvedněte druhý koncový štít (A) a uvolněte jazýček z koncového štítu (B).
7. Zvedněte konec koncového štítu přiháněče (B) z koncového štítu (C) a otočte koncový štít (B) dolů.

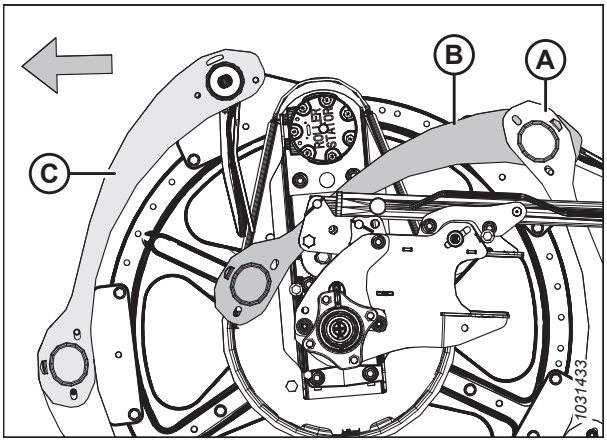

Obrázek 4.338: Koncové štíty přiháněče – vnitřní zadní konec

8. Demontujte šroub M10 (A), matici (B) a úchyt koncového prstu (C) z prstové trubky, kterými je upevněno pouzdro a prst zadního konce. Uložte je pro opětovnou montáž.
9. Posunutím demontujte pouzdro koncového štítu (D). Uschovejte pouzdro pro opětnou montáž.
10. Demontujte a vyhoďte poškozený koncový štít přiháněče (E).

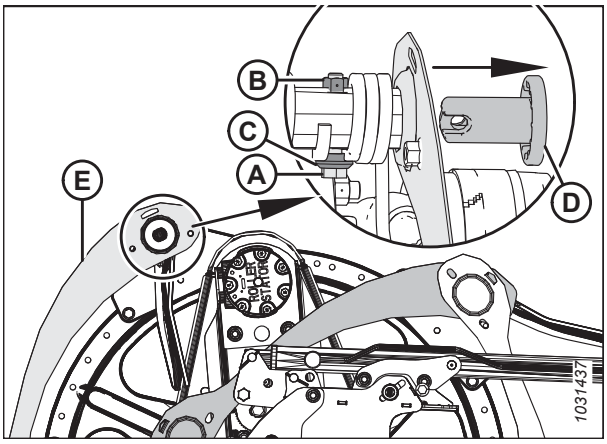

Obrázek 4.339: Koncové štíty přiháněče – vnitřní zadní konec

11. Umístěte nový koncový štít přiháněče (A) a zajistěte jazýček na dalším koncovém štítu (B).
12. Umístěte druhý konec nového koncového štítu (A) na prstovou trubku a upevněte jej pomocí pouzdra (C).

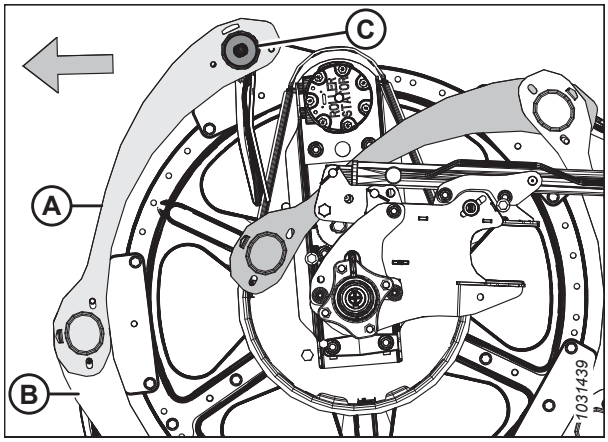

Obrázek 4.340: Koncové štíty přiháněče – vnitřní zadní konec

13. Umístěte prst zadního konce (A) dle vyobrazení.
14. Upevněte prst zadního konce (A) a pouzdro (namontované v kroku *12, Str. 658*) pomocí šroubu M10 (B), úchyt koncového prstu (C) a matici (D).

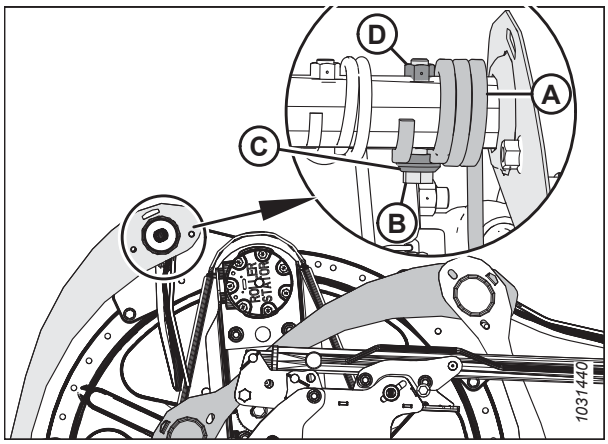

Obrázek 4.341: Koncové štíty přiháněče – vnitřní zadní konec

15. Otočte koncový štít přiháněče (A) nahoru a zajistěte jazýčky (B) na obou koncích.
16. Upevněte koncové štíty přiháněče pomocí šesti šroubů M10 a matic (C).
17. Utáhněte matice (C) momentem 35 Nm (26 lbf-ft). **NEUTAHUJTE** matici příliš velkým momentem, aby nedošlo ke zploštění trubky.

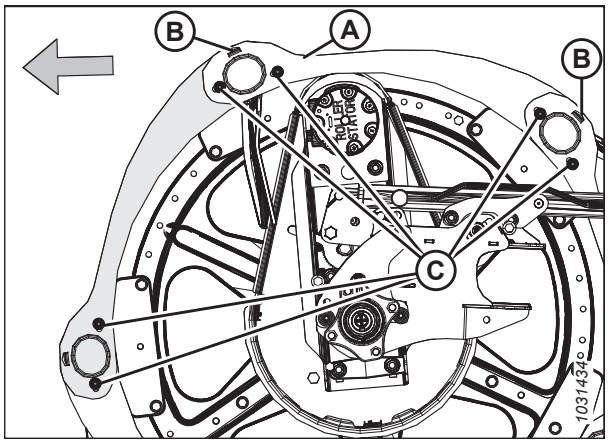

Obrázek 4.342: Koncové štíty přiháněče – vnitřní zadní konec

Výměna držáků koncových štítů přiháněče

Pokud jsou podpěry koncových štítů přiháněče poškozené, je třeba je vyměnit.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

POZNÁMKA:

Všechny vyobrazené obrázky jsou z vnějšího vačkového konce.

1. Spusťte přiháněč úplně dolů.
2. Spusťte adaptér úplně dolů.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Otáčejte přiháněč manuálně, dokud nebude přístupná podpěra koncového štítu vyžadující výměnu.
5. Demontujte šroub (B), kterým jsou upevněny koncové štíty přiháněče k podpěře (A).
6. Vyšroubujte šrouby (C) z držáku (A) a dvou sousedních držáků.

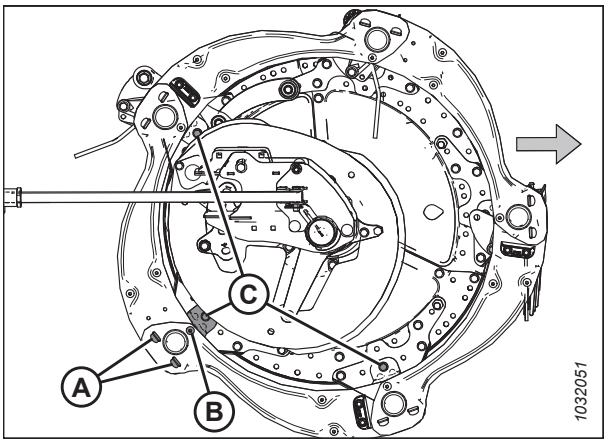

Obrázek 4.343: Držáky koncových štítů přiháněče

7. Přesuňte koncové štíty přiháněče (A) a podpěru (B) pryč od prstové trubky a poté demontujte podpěru z koncových štítů.
8. Vložte jazýčky nové podpěry (B) do štěrbin v koncových štítech přiháněče (A). Přesvědčte se, že jazýčky zapadly do obou koncových štítů přiháněče.

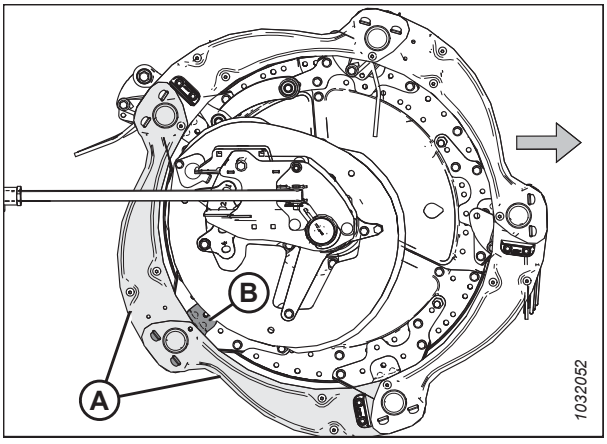

Obrázek 4.344: Držáky koncových štítů přiháněče

9. Upevněte podpěru (A) na části kotouče šroubem (B) a maticí. **NEUTAHUJTE**.
10. Upevněte koncové štíty přiháněče (C) na podpěře (A) šroubem (D) a maticí. **NEUTAHUJTE**.
11. Připevněte zpět druhé držáky šrouby (E) a maticemi.
12. Zkontrolujte vzdálenost mezi prstovou trubkou a držákem koncového štítu přiháněče a v případě potřeby seřiďte.
13. Utáhněte matice momentem 27 Nm (20 lbf-ft).

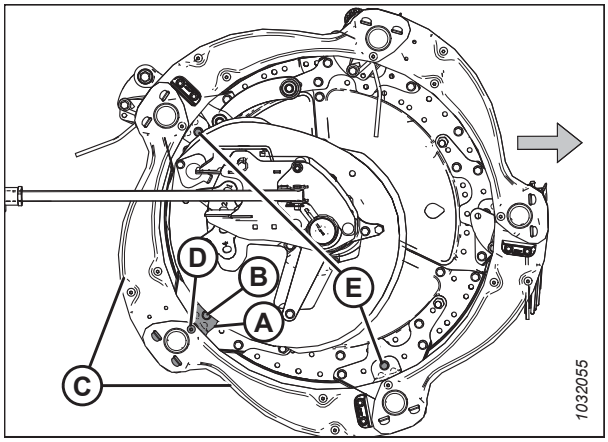

Obrázek 4.345: Držáky koncových štítů přiháněče

4.14 Pohon přiháněče

Hydraulicky poháněný motor přiháněče pohání řetěz, který je u adaptéru s dvojitým přiháněčem připevněn ke středovému rameni mezi přiháněči, u adaptéru s trojitým přiháněčem k levému středovému rameni.

4.14.1 Hnací řetěz přiháněče

Hnací řetěz přiháněče přenáší sílu z hydraulicky poháněného motoru přiháněče na řetězová kola, která otáčejí přiháněčem.

Uvolnění hnacího řetězu přiháněče

Napnutí hnacího řetězu přiháněče lze snížit, aby byl umožněn přístup ke komponentům pohonu.

NEBEZPEČÍ

Abyste zamezili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.

1. Nastartujte motor.
2. Spusťte adaptér úplně dolů.
3. Nastavte přiháněč úplně dopředu.
4. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
5. Demontujte kryt pohonu přiháněče. Pokyny viz *Demontáž krytu pohonu přiháněče, Str. 53*.
6. Otevřete koncový štít. Pokyny viz *Otevření koncových štítů adaptéru, Str. 47*.
7. Vyjměte závlačku (A) zajišťující víceúčelový nástroj (B) na držáku nástroje na levém koncovém plechu.
8. Vyjměte víceúčelový nástroj (B) a znovu zasuňte závlačku do držáku.

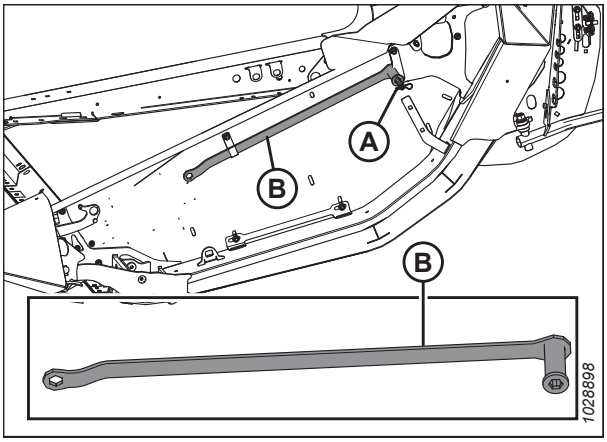

Obrázek 4.346: Místo uložení víceúčelového nástroje

DŮLEŽITÉ:

NEPOVOLUJTE úchyt motoru, je nastavený z výroby a spojený pomocí podložek Belleville. Napnutí řetězu se nastavuje bez nutnosti povolovat montážní šrouby pohonu.

9. Zatlačte přidržovač nastavení napnutí (A) ve směru hodinových ručiček pomocí palce a podržte jej v odemknuté poloze.
10. Umístěte víceúčelový nástroj (B) na napínač řetězu (C) a otočením víceúčelového nástroje směrem nahoru snižte napnutí řetězu.
11. Vraťte víceúčelový nástroj do místa uložení.

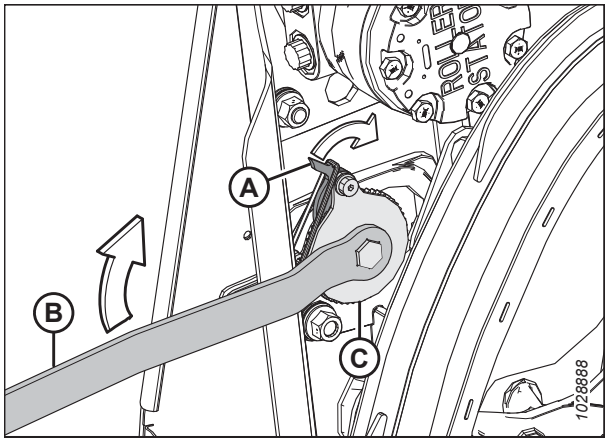

Obrázek 4.347: Pohon přiháněče

Napnutí hnacího řetězu přiháněče

Správně napnutý hnací řetěz zajišťuje optimální přenos výkonu a minimalizuje opotřebení součástí.

NEBEZPEČÍ

Abyste zamezili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Otevřete koncový štít. Pokyny viz *Otevření koncových štítů adaptéru, Str. 47*.
3. Vyjměte závlačku (A) zajišťující víceúčelový nástroj (B) na držáku nástroje na levém koncovém plechu.
4. Vyjměte víceúčelový nástroj (B) a znovu zasuňte závlačku do držáku.

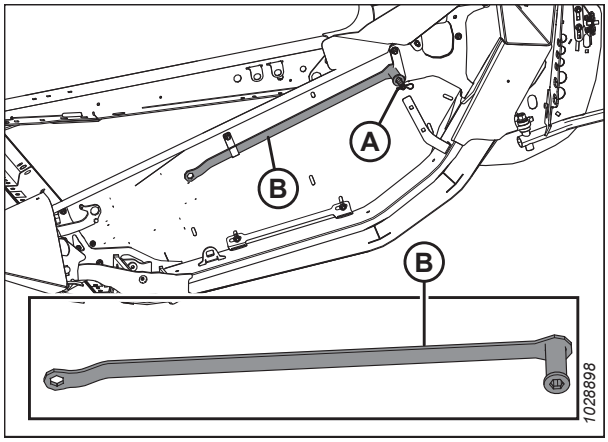

Obrázek 4.348: Místo uložení víceúčelového nástroje – levá strana

DŮLEŽITÉ:

NEPOVOLUJTE úchyt motoru, je nastavený z výroby a spojený pomocí podložek Belleville. Napnutí řetězu se nastavuje bez nutnosti povolovat montážní šrouby pohonu.

5. Nasaďte víceúčelový nástroj (A) na napínač řetězu (B).
6. Otáčejte víceúčelovým nástrojem (A) směrem dolů, dokud se řetěz nenapne.

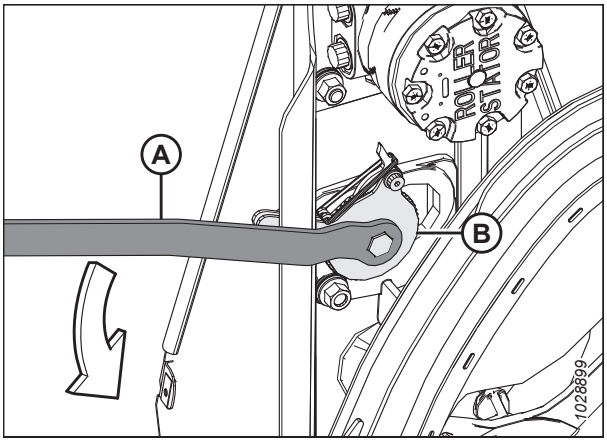

Obrázek 4.349: Pohon přiháněče

DŮLEŽITÉ:

Na jedné straně (A) řetězu musí být vůle přibližně 38 mm (1 1/2 palce), zatímco druhá strana (B) je napnutá. Tato úroveň napnutí a vůle řetězu je nezbytná k vynechání jednoho zářezu na napínači řetězu.

7. Jakmile je řetěz napnutý, otáčejte víceúčelovým nástrojem směrem nahoru, aby správně zapadly zuby ze zámku/ západky do zubů napínače. Pokud napínač před napnutím nepřeskočí zub, **NETLAČTE** napínač silou do dalšího zářezu.

DŮLEŽITÉ:

NENAPÍNEJTE řetěz příliš velkou silou. V případě přílišného napnutí řetězu dojde k přetížení řetězových kol a selhání ložisek motoru a/nebo dalších součástí.

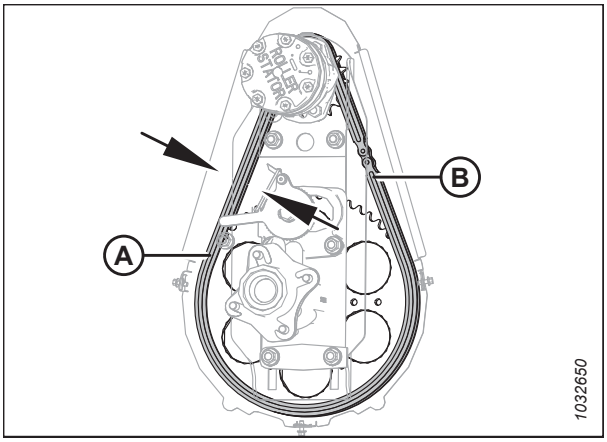

Obrázek 4.350: Pohon přiháněče

8. Ručně otáčejte přiháněčem a zkontrolujte, zda je řetěz stále správně zapadlý do všech zubů na spodním řetězovém kole (A). Abyste zabránili poškození součástí, dbejte, aby se řetěz při otáčení přiháněčem příliš nenapínal.
9. Vraťte víceúčelový nástroj do místa uložení.
10. Zavřete koncový štít. Pokyny viz *Zavření koncových štítů adaptéru, Str. 48*.

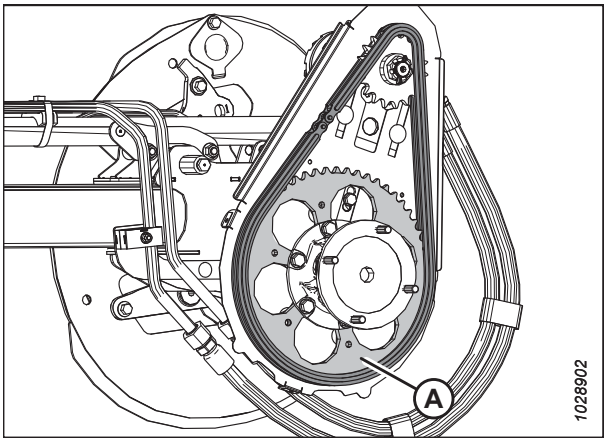

Obrázek 4.351: Pohon přiháněče

4.14.2 Řetězové kolo pohonu přiháněče

Řetězové kolo pohonu přiháněče je upevněno k motoru pohonu přiháněče.

Modely sklízecích mlátiček Case IH a New Holland nakonfigurujte podle velikosti řetězového kola přiháněče tak, abyste optimalizovali automatickou regulaci přiháněče podle pojezdové rychlosti. Další informace viz servisní příručka sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

K dispozici je také varianta dvourychlostního pohonu přiháněče. Objednejte si sadu MD #311882.

Demontáž řetězového kola jednoduchého pohonu přiháněče

Řetězové kolo pohonu přiháněče je upevněno k motoru pohonu přiháněče. Výměnou hnacích a poháněných řetězových kol lze měnit otáčky a točivý moment přiháněče.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Demontujte kryt pohonu přiháněče. Pokyny viz *Demontáž krytu pohonu přiháněče, Str. 53*.
3. Uvolněte řetěz pohonu přiháněče (A). Pokyny viz *Uvolnění hnacího řetězu přiháněče, Str. 661*.
4. Sundejte hnací řetěz přiháněče (A) z řetězového kola pohonu (B) přiháněče.

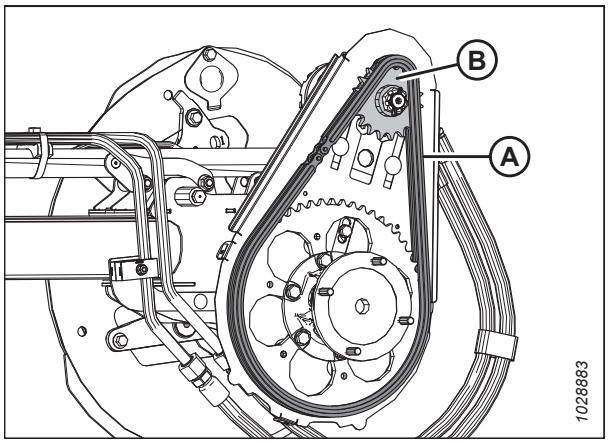

Obrázek 4.352: Jednoduché řetězové kolo

5. Vyjměte závlačku a demontujte drážkovanou matici (A) z hřídele motoru.
6. Demontujte řetězové kolo pohonu přiháněče (B). Přesvědčte se, že pero zůstalo v hřídeli.

   DŮLEŽITÉ:

   Aby se motor nepoškodil, když hnací řetězové kolo (B) nejde sundat ručně, použijte stahovák. Na demontáž hnacího řetězového kola **NEPOUŽÍVEJTE** páčidlo anebo kladivo.

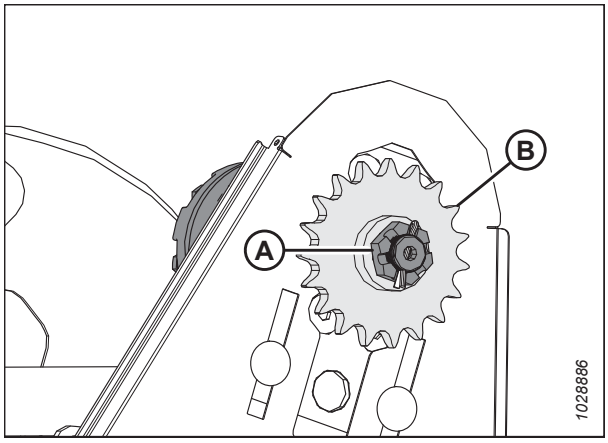

Obrázek 4.353: Jednoduché řetězové kolo

Montáž jednoduchého řetězového kola pohonu přiháněče

Řetězové kolo pohonu přiháněče je upevněno k motoru pohonu přiháněče. Výměnou hnacích a poháněných řetězových kol lze měnit otáčky a točivý moment přiháněče.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Vyrovnejte dráhu pera v řetězovém kole (B) s perem na hřídeli motoru a nasuňte řetězové kolo na hřídel. Upevněte drážkovanou maticí (A).
2. Utáhněte drážkovanou matici momentem 12 Nm (9 lbf·ft).
3. Zasuňte závlačku. V případě potřeby utáhněte drážkovanou matici (A) k další drážce, abyste mohli zasunout závlačku.

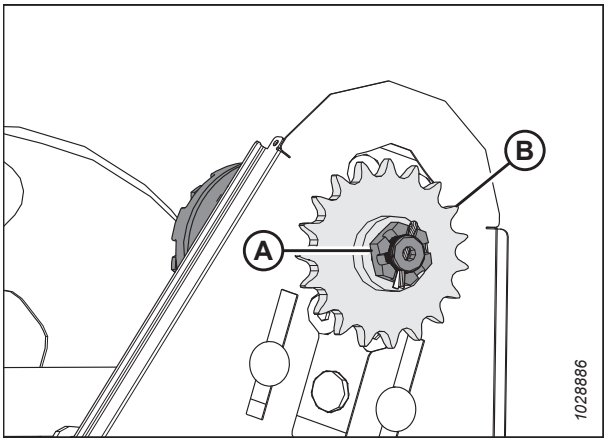

Obrázek 4.354: Jednoduché řetězové kolo

4. Nasaďte hnací řetěz (A) na hnací řetězové kolo (B).
5. Napněte hnací řetěz. Pokyny viz *Napnutí hnacího řetězu přiháněče, Str. 662*.
6. Namontujte zpět kryt pohonu přiháněče. Pokyny viz *Montáž krytu pohonu přiháněče, Str. 54*.

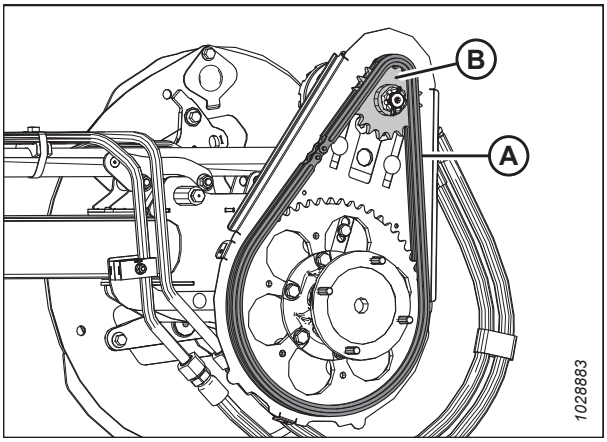

Obrázek 4.355: Jednoduché řetězové kolo

4.14.3 Změna polohy řetězu pro změnu rychlosti přiháněče v případě namontované dvourychlostní sady

Řetězové kolo pohonu přiháněče je upevněno k motoru pohonu přiháněče. Výměnou hnacích a poháněných řetězových kol lze měnit otáčky a točivý moment přiháněče.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Otevřete koncový štít. Pokyny viz *Otevření koncových štítů adaptéru, Str. 47*.

3. Uvolněte řetěz pohonu přiháněče. Pokyny viz *Uvolnění hnacího řetězu přiháněče, Str. 661*.

4. Přesuňte řetěz (A) z aktuální skupiny řetězových kol na druhou skupinu (B).

   POZNÁMKA:

   Vnitřní skupina řetězových kol se používá pro aplikace s vysokým utahovacím momentem a vnější skupina řetězových kol se používá pro vysokorychlostní aplikace.

   POZNÁMKA:

   - V případě přechodu z vysokorychlostního nastavení na nastavení s vysokým utahovacím momentem přesuňte řetěz nejprve na horním řetězovém kole pohonu. Tím umožníte větší průvěs řetězu, aby bylo možné provést změnu na spodním poháněném řetězovém kole.
   - V případě přechodu nastavení s vysokým utahovacím momentem na vysokorychlostní nastavení přesuňte řetěz nejprve na spodním řetězovém kole pohonu. Tím umožníte větší průvěs, aby bylo možné provést změnu na horním řetězovém kole pohonu.

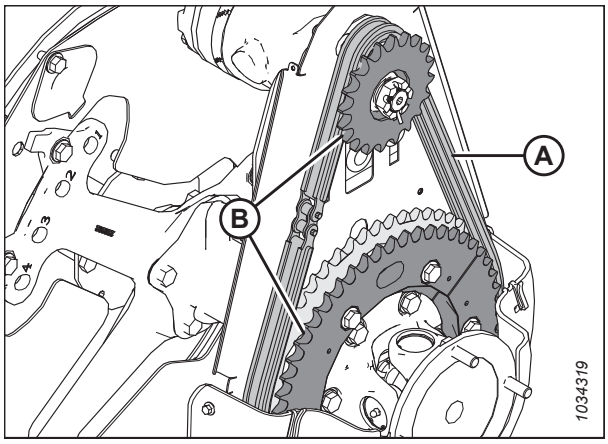

Obrázek 4.356: Řetězové kolo pohonu přiháněče

5. Napněte řetěz pohonu přiháněče. Pokyny viz *Napnutí hnacího řetězu přiháněče, Str. 662*.

4.14.4 U-kloub pohonu dvojitého přiháněče anebo trojitého přiháněče

U adaptérů s dvojitým přiháněčem umožňuje U-kloub pohonu dvojitého přiháněče, aby se přiháněče pohybovaly navzájem nezávisle.

U-kloub mažte podle specifikací. Pokyny viz *4.3 Mazání, Str. 486*.

Pokud je U-kloub těžce opotřebený nebo poškozený, vyměňte ho. Pokyny viz *Demontáž U-kloubu pohonu dvojitého přiháněče nebo trojitého přiháněče, Str. 666*.

Demontáž U-kloubu pohonu dvojitého přiháněče nebo trojitého přiháněče

Pokud je U-kloub pohonu dvojitého přiháněče opotřebovaný nebo poškozený, je třeba jej vyměnit.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

2. Odmontujte kryt pohonu. Pokyny viz *Demontáž krytu pohonu přiháněče, Str. 53*.

3. Zachyťte vnitřní konec pravého přiháněče čelním nakladačem a nylonovými popruhy (A) nebo ekvivalentními zvedacími zařízeními.

   DŮLEŽITÉ:

   Zabraňte poškození nebo promáčknutí středové trubky tak, že přiháněč podepřete co nejblíže ke konci s kotoučem.

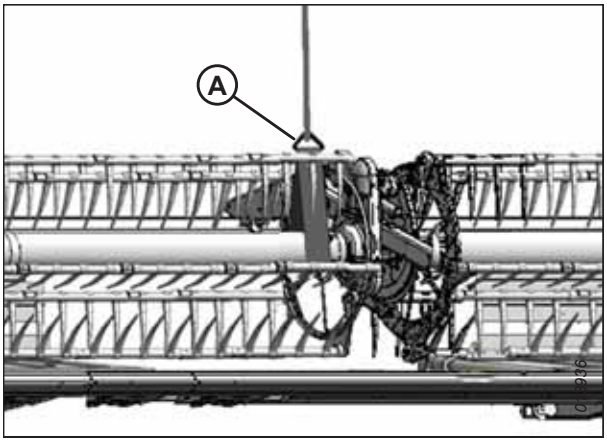

Obrázek 4.357: Zavěšení přiháněče

4. Odmontujte čtyři šrouby (A) zajišťující trubku přiháněče na přírubě U-kloubu (B) a posuňte přiháněč do strany.

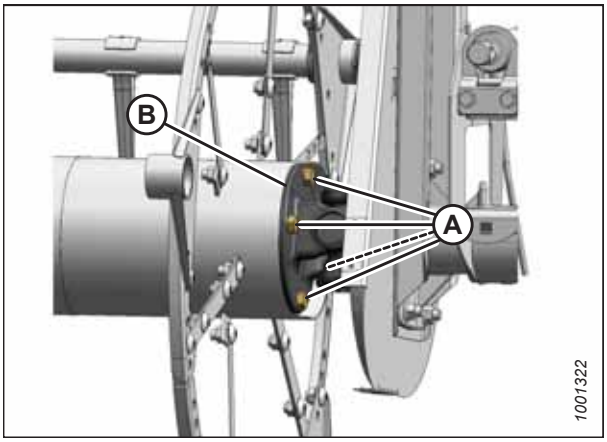

Obrázek 4.358: U-kloub

5. Odmontujte šest šroubů (A) připevňujících přírubu U-kloubu (B) k hnacímu řetězovému kolu (C).

6. Odmontujte U-kloub.

   POZNÁMKA:

   Může být nutné posunout pravý přiháněč do strany, aby U-kloub uvolnil trubku.

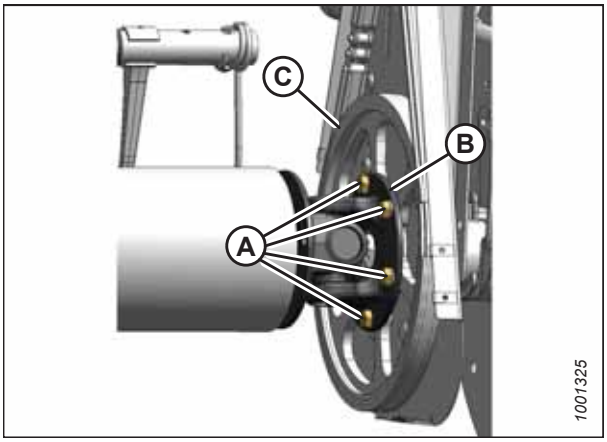

Obrázek 4.359: U-kloub

7. **Pouze trojitý přiháněč:** Mezi trubkou přiháněče a U-kloubem je podložka (A). Nezapomeňte si tuto podložku ponechat pro opětovnou instalaci.

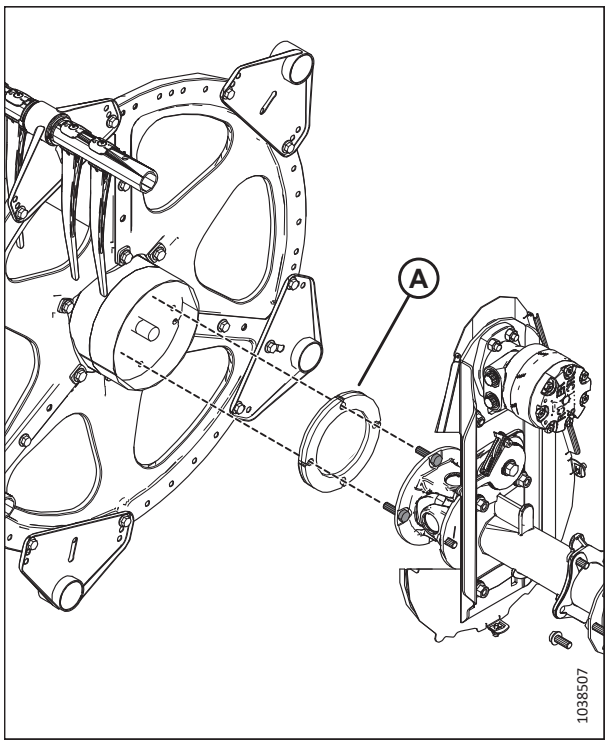

Obrázek 4.360: Podložky – pouze trojitý přiháněč

Montáž U-kloubu pohonu dvojitého přiháněče nebo trojitého přiháněče

Po odstranění starého U-kloubu lze namontovat nový.

1. Podle obrázku umístěte přírubu U-kloubu (B) na hnací řetězové kolo (C).
2. Naneste prostředek pro zajištění závitu střední síly (Loctite® 243 nebo ekvivalentní) a namontujte šest šroubů (A) a utáhněte je rukou. Šrouby utáhněte ručně, **NE** utahujte je momentem.

   POZNÁMKA:

   V ilustraci napravo jsou znázorněny pouze čtyři šrouby (A).

   POZNÁMKA:

   Může být nutné posunout pravý přiháněč do strany, aby U-kloub uvolnil trubku přiháněče.

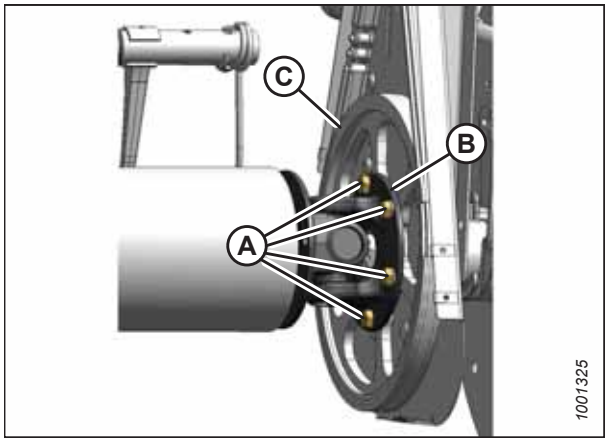

Obrázek 4.361: U-kloub

3. **Pouze trojitý přiháněč:** Ujistěte se, že je mezi trubkou přiháněče a U-kloubem umístěna podložka (A). Vyrovnejte otvory v podložce s otvory na trubce přiháněče.

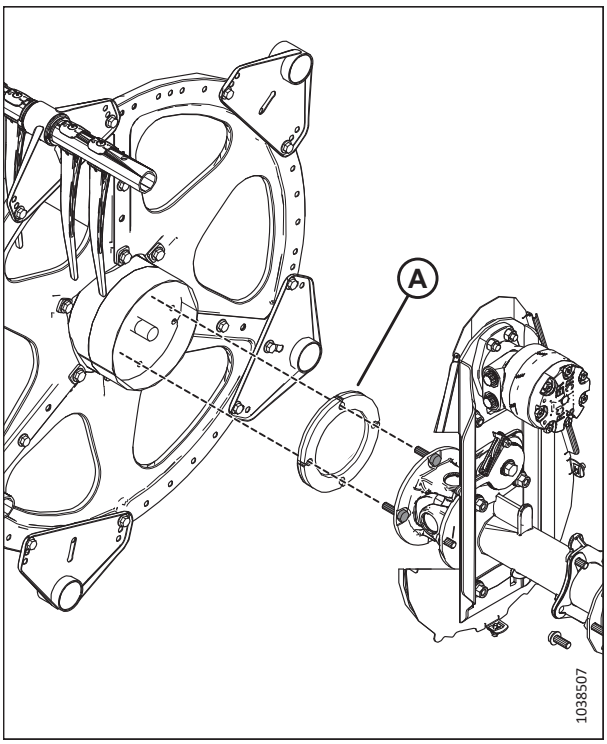

Obrázek 4.362: Podložky – pouze trojitý přiháněč

4. Umístěte trubku přiháněče k pohonu přiháněče a zasuňte čep hřídele do pilotního otvoru U-kloubu.
5. Otáčejte přiháněč, dokud nebudou vyrovnané otvory na konci trubky přiháněče a v přírubě U-kloubu (B).
6. Potřete středně silným prostředkem pro zajištění závitu (Loctite® 243 nebo ekvivalentní) čtyři šrouby (A) 1/2 palce a upevněte je v přírubě.
7. Utáhněte deset šroubů momentem 110 Nm (81 lbf-ft).

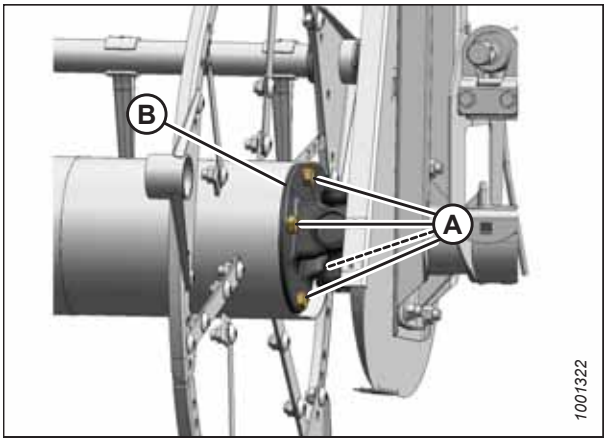

Obrázek 4.363: U-kloub

8. Odejměte popruhy (A) z přihaněče.
9. Namontujte kryt pohonu. Pokyny viz *Montáž krytu pohonu přiháněče, Str. 54*.

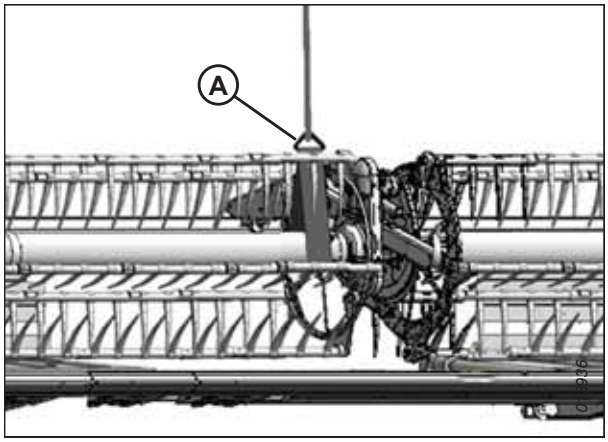

Obrázek 4.364: Zavěšení přiháněče

4.14.5 Hnací motor přiháněče

Motor pohonu přiháněče se používá v systému pohonu přiháněče u adaptérů sběrače s a trojitým přiháněčem. Tento motor nevyžaduje pravidelnou údržbu nebo servis. Pokud dojde k problémům s motorem, vymontujte ho a nechte provést jeho servis u vašeho prodejce MacDon.

Demontáž hnacího motoru přiháněče

Tento motor nevyžaduje pravidelnou údržbu nebo servis. Pokud dojde k problémům s motorem, vymontujte ho a nechte provést jeho servis u vašeho prodejce MacDon.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Uvolněte hnací řetěz. Pokyny viz *Uvolnění hnacího řetězu přiháněče, Str. 661*.
3. Odejměte hnací řetězové kolo. Pokyny viz *Demontáž řetězového kola jednoduchého pohonu přiháněče, Str. 664*.
4. Označte hydraulická potrubí (A) a jejich umístění na motoru (B), abyste zajistili jejich správnou opětovnou montáž.

   POZNÁMKA:

   Před odpojením hydraulických potrubí vyčistěte vstupy motoru a vnější povrchy.
5. Odpojte hydraulická potrubí (A) na motoru (B). Na otevřené otvory a potrubí nasaďte krytky nebo uzávěry.

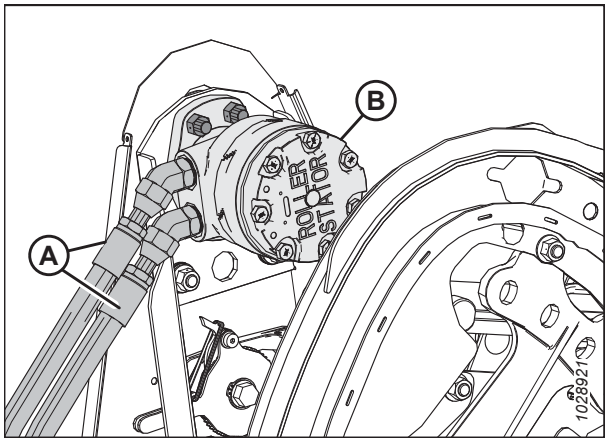

Obrázek 4.365: Motor a hadice přiháněče

6. Pokud šrouby se zápustnou hlavou (B) nejsou přístupné skrze otvory v krytu řetězu, povolte spojovací materiál na úchytu motoru (A) a posuňte úchyt motoru nahoru nebo dolů tak, abyste získali přístup ke šroubům.
7. Odšroubujte čtyři šrouby se zápustnou hlavou (B) a demontujte motor (C).
8. Pokud motor budete vyměňovat, odmontujte hydraulické tvarovky ze starého motoru a namontujte je stejně orientované na nový motor.

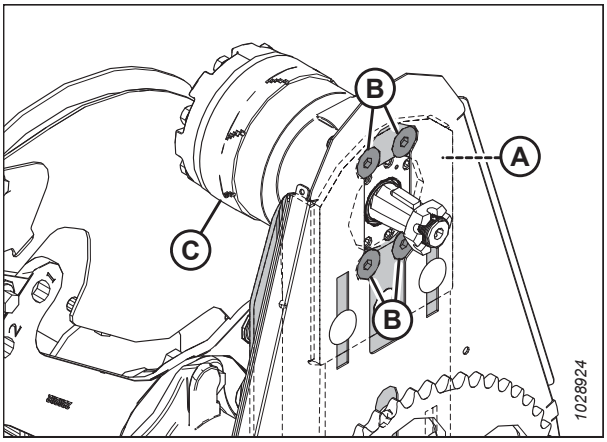

Obrázek 4.366: Upevňovací šrouby motoru pohonu přiháněče

Montáž hnacího motoru přiháněče

Tento motor nevyžaduje pravidelnou údržbu nebo servis. Pokud dojde k problémům s motorem, vymontujte ho a nechte provést jeho servis u vašeho prodejce MacDon.

1. Pokud upevňovací otvory (B) nejsou přístupné skrze otvory v krytu řetězu, povolte spojovací materiál na úchytu motoru (A) a dle potřeby posuňte úchyt motoru nahoru nebo dolů.

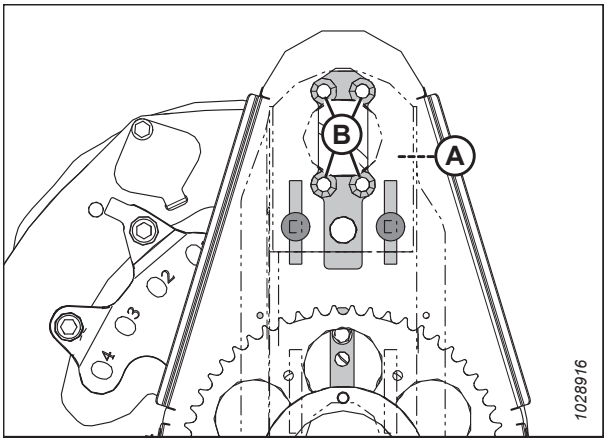

Obrázek 4.367: Montážní otvory hnacího motoru přiháněče

2. Upevněte motor (A) k úchytu motoru (B) pomocí čtyř šroubů se zápustnou hlavou M12 x 40 mm a matic (C).
3. Utáhněte spojovací materiál momentem 95 Nm (70 lbf-ft).
4. Pokud montujete nový motor, namontujte hydraulické tvarovky (nejsou vyobrazeny) z původního motoru.

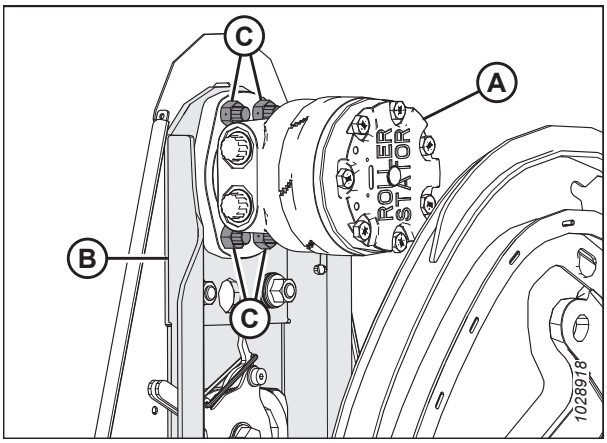

Obrázek 4.368: Hnací motor přiháněče

5. Vyrovnejte dráhu pera v řetězovém kole (B) s perem na hřídeli motoru a nasuňte řetězové kolo na hřídel. Upevněte drážkovanou maticí (A).
6. Utáhněte drážkovanou matici momentem 12 Nm (9 lbf-ft).
7. Zasuňte závlačku. V případě potřeby utáhněte drážkovanou matici (A) k další drážce, abyste mohli zasunout závlačku.

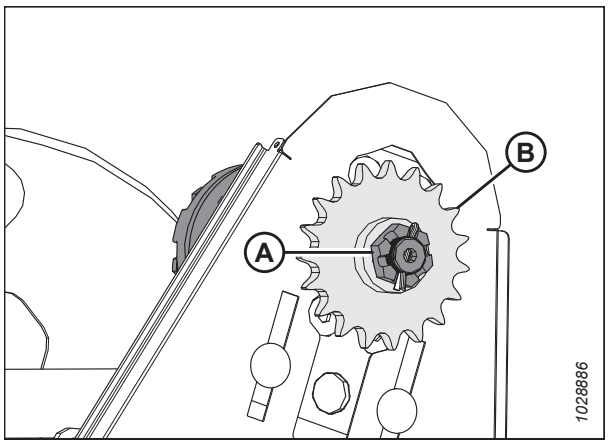

Obrázek 4.369: Pohon přiháněče

8. Nasaďte hnací řetěz (A) na hnací řetězové kolo (B).

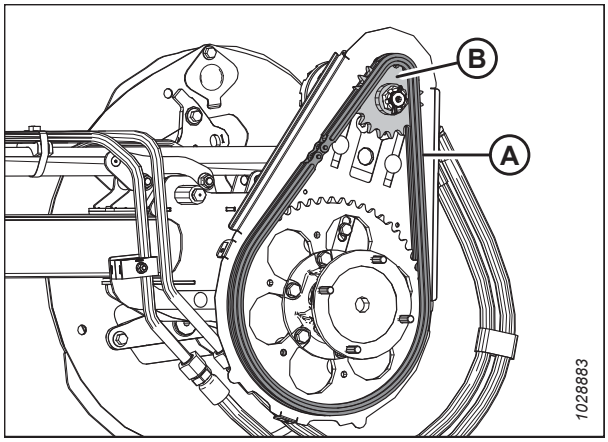

Obrázek 4.370: Pohon přiháněče

9. Pokud byly při tomto postupu uvolněn spojovací materiál (A), před utažením dbejte, aby byly u každého šroubu (B) použity tři podložky Belleville naskládané na sobě.
10. Natočte podložky Bellville tak, aby byl vnější okraj první podložky (C) otočený proti odlitku a vnější okraje dalších dvou podložek (D) byly otočené k sobě.
11. Utahujte matice (A), dokud nedosáhnou maximální polohy (momentem 47–54 Nm [35–40 lbf·ft]), a poté je otočte zpět o 3/4 otáčky.
12. Napněte hnací řetěz. Pokyny viz *Napnutí hnacího řetězu přiháněče, Str. 662*.

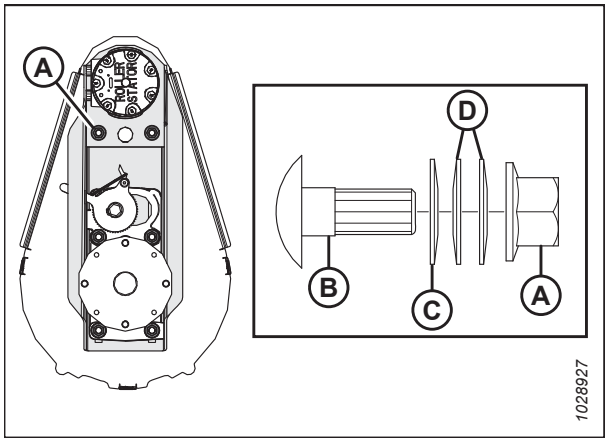

Obrázek 4.371: Úchyt motoru pohonu přiháněče

13. Sundejte krytky nebo uzávěry z otvorů a potrubí a připojte hydraulická potrubí (A) k hydraulickým tvarovkám (B) na motoru (C).

    POZNÁMKA:

    Zajistěte, aby hydraulická potrubí (A) byla namontována na svých původních místech.

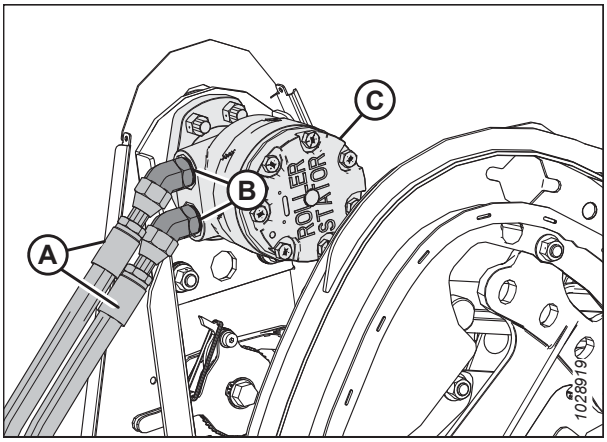

Obrázek 4.372: Motor a hadice přiháněče

4.14.6 Výměna hnacího řetězu

Hnací řetěz umožňuje hydraulickému motoru otáčet přiháněč. V případě poškození nebo opotřebení jej lze vyměnit.

NEBEZPEČÍ

Abyste zamezili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Demontujte kryt pohonu přiháněče. Pokyny viz *Demontáž krytu pohonu přiháněče, Str. 53*.
3. Uvolněte hnací řetěz. Pokyny viz *Uvolnění hnacího řetězu přiháněče, Str. 661*.
4. Zachyťte vnitřní konec pravého přiháněče čelním nakladačem a nylonovými popruhy (A) nebo ekvivalentními zvedacími zařízeními.

    DŮLEŽITÉ:

    Zabraňte poškození nebo promáčknutí středové trubky tak, že přiháněč podepřete co nejblíže ke konci přiháněče.

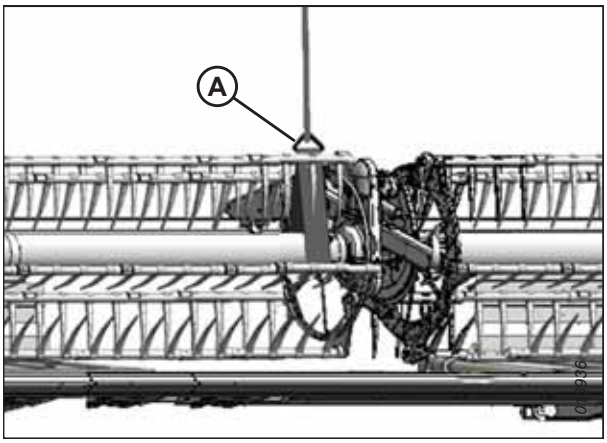

Obrázek 4.373: Zavěšení přiháněče

5. Odmontujte čtyři šrouby (A) zajišťující trubku přihaněče na přírubě U-kloubu (B).

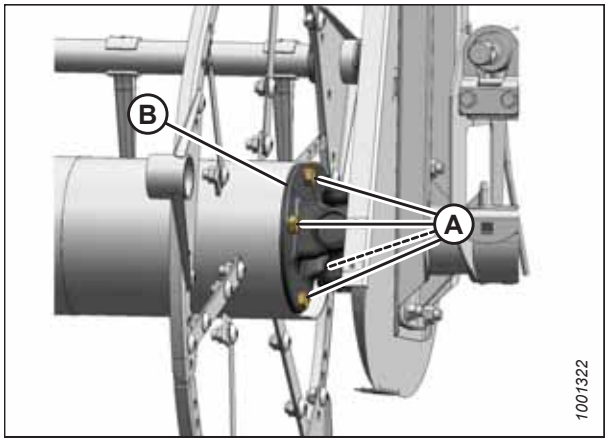

Obrázek 4.374: U-kloub

6. Posuňte pravý přihaněč do strany, abyste oddělili trubku přihaněče (A) od U-kloubu (B).
7. Sundejte hnací řetěz (C).
8. Veďte řetěz (C) přes U-kloub (B) a usaďte ho na řetězových kolech.

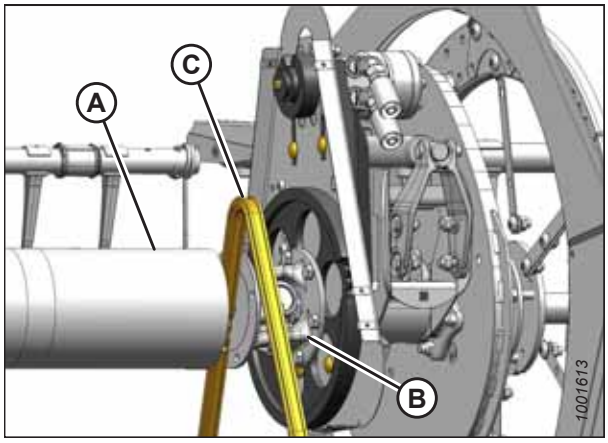

Obrázek 4.375: Výměna řetězu

9. Umístěte trubku pravého přihaněče k pohonu přihaněče a zasuňte čep hřídele do pilotního otvoru U-kloubu.
10. Otáčejte přiháněč, dokud nebudou vyrovnané otvory na konci trubky přiháněče a v přírubě U-kloubu.
11. Čtyři 1/2palcové šrouby (A) potřete středně silným prostředkem pro zajištění závitu (Loctite® 243 nebo ekvivalent) a zajistěte přírubu pojistnými maticemi.
12. Utáhněte šrouby (A) momentem 109 Nm (80 lbf-ft).

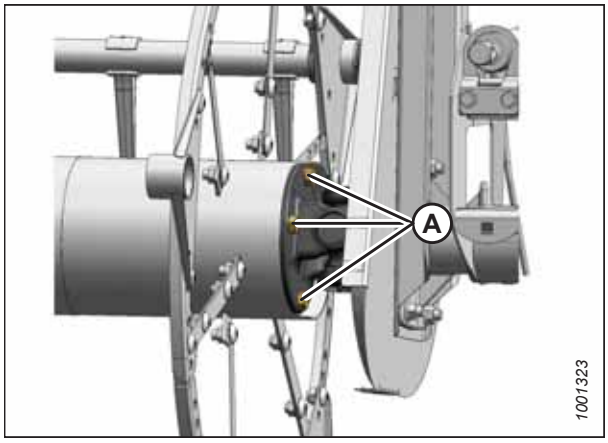

Obrázek 4.376: U-kloub

13. Odstraňte dočasný popruh přihaněče (A).
14. Napněte hnací řetěz. Pokyny viz *Napnutí hnacího řetězu přiháněče, Str. 662*.
15. Namontujte zpět kryt pohonu přiháněče. Pokyny viz *Montáž krytu pohonu přiháněče, Str. 54*.

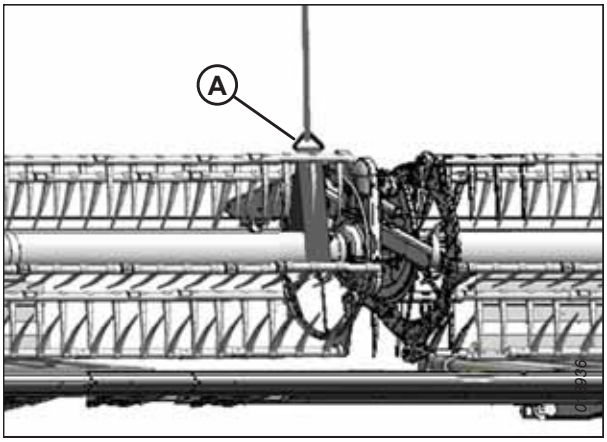

Obrázek 4.377: Zavěšení přiháněče

4.14.7 Snímač rychlosti přiháněče

Snímače rychlosti přiháněče a postupy jejich výměny se liší podle modelu sklízecí mlátičky.

Viz níže uvedená témata v závislosti na modelu vaší sklízecí mlátičky:

- *Výměna snímače rychlosti přiháněče u sklízecí mlátičky značky Challenger®, Gleaner, IDEAL™ nebo Massey Ferguson™, Str. 675*
- *Výměna snímače rychlosti přiháněče John Deere, Str. 677*
- *Výměna snímače rychlosti přihaněče CLAAS, Str. 677*

Výměna snímače rychlosti přiháněče u sklízecí mlátičky značky Challenger®, Gleaner, IDEAL™ nebo Massey Ferguson™

Snímač rychlosti přiháněče je umístěn na pohonu přiháněče a snímá rychlost otáčení řetězového kola pohonu přiháněče. Pokud nefunguje správně, může být nutné jej seřídit nebo vyměnit.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Odmontujte kryt pohonu. Pokyny viz *Demontáž krytu pohonu přiháněče, Str. 53*.

3. Odpojte elektrický konektor (A) od svazku adaptéru.

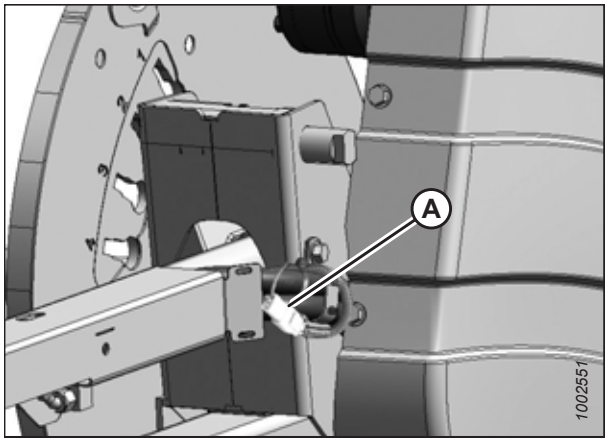

Obrázek 4.378: Sestava pohonu přiháněče – kabelový svazek

4. Přeřízněte stahovací pásek (A) zajišťující kabelový svazek na krytu.
5. Odmontujte dva šrouby (B), snímač (C) a kabelový svazek. V případě potřeby pro demontáž kabelového svazku ohněte kryt (D).
6. Veďte vodič nového snímače za krytem (D) a skrz řetězovou skříň.
7. Umístěte nový snímač do držáku (E) a připevněte ho dvěma šrouby (B).
8. Upravte mezeru mezi kotoučem snímače (F) a snímačem (C) na 3,5 mm (0,14 palce).

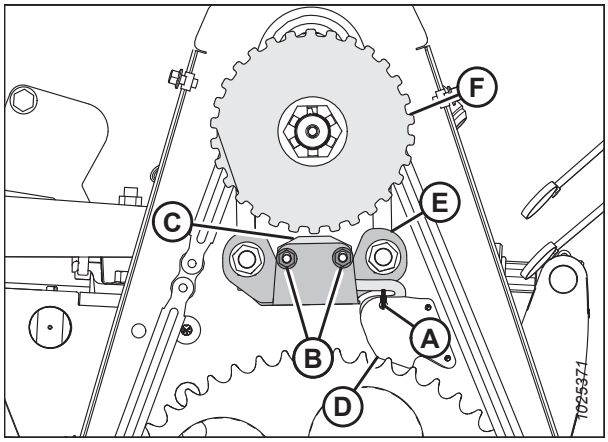

Obrázek 4.379: Sestava pohonu přiháněče – snímač rychlosti

9. Připojte kabelový svazek snímače ke kabelovému svazku adaptéru (A).

   DŮLEŽITÉ:

   Zajistěte, aby se elektrický kabelový svazek snímače **NEDOTÝKAL** řetězu nebo řetězového kola.
10. Namontujte opět kryt pohonu. Pokyny viz *Montáž krytu pohonu přiháněče, Str. 54*.
11. Ověřte správnost funkce snímače.

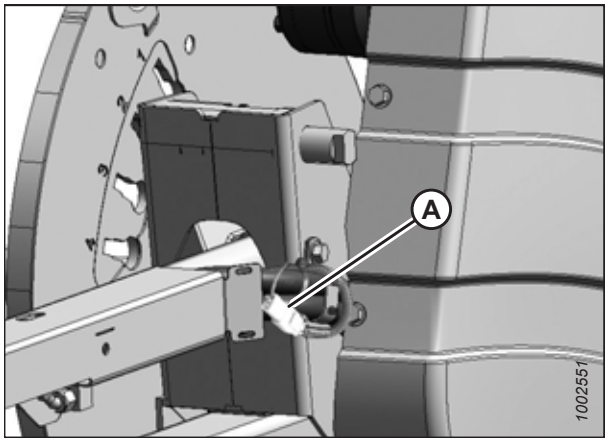

Obrázek 4.380: Sestava pohonu přiháněče – kabelový svazek

Výměna snímače rychlosti přiháněče John Deere

Snímač rychlosti přiháněče je umístěn na pohonu přiháněče a snímá rychlost otáčení řetězového kola pohonu přiháněče. Pokud snímač nefunguje správně, může být nutné jej seřídit nebo vyměnit.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Odmontujte kryt pohonu. Pokyny viz *Demontáž krytu pohonu přiháněče, Str. 53*.
3. Odpojte elektrický konektor (D) od svazku adaptéru (E).
4. Odmontujte horní matici (C) a demontujte snímač (B).
5. Odmontujte horní matici z nového snímače a umístěte snímač do držáku. Zajistěte horní maticí (C).
6. Maticí (C) upravte mezeru mezi kotoučem snímače (A) a snímačem (B) na 1 mm (0,04 palce).
7. Připojte elektrický konektor (D) ke svazku adaptéru (E).

   DŮLEŽITÉ:

   Zajistěte, aby se elektrický kabelový svazek snímače **NEDOTÝKAL** řetězu nebo řetězového kola.
8. Namontujte opět kryt pohonu. Pokyny viz *Montáž krytu pohonu přiháněče, Str. 54*.

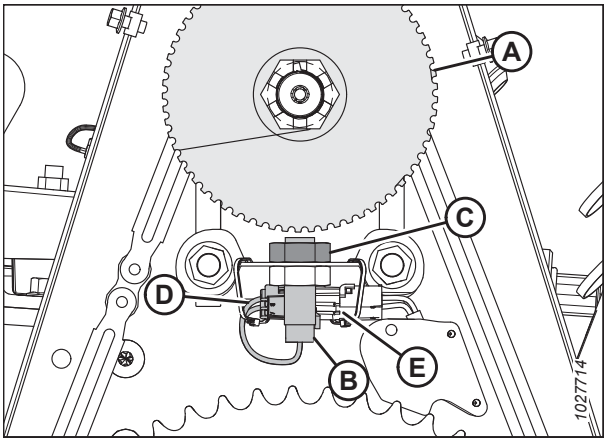

Obrázek 4.381: Snímač rychlosti

Výměna snímače rychlosti přihaněče CLAAS

Snímač rychlosti přiháněče je umístěn na pohonu přiháněče a snímá rychlost otáčení řetězového kola pohonu přiháněče. Pokud nefunguje správně, může být nutné jej seřídit nebo vyměnit.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, pokud z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Odmontujte kryt pohonu. Pokyny viz *Demontáž krytu pohonu přiháněče, Str. 53*.

3. Odpojte konektor svazku adaptéru umístěný za řetězovou skříní od snímače (A).
4. Odstraňte stahovací pásky (B).
5. Odstraňte kryt (C) a nýty (D).
6. Odmontujte matici (E) a demontujte snímač (A).
7. Umístěte nový snímač (A) na držák (F). Zajistěte maticí (E).
8. Maticemi (A) a (D) upravte mezeru mezi kotoučem snímače (C) a snímačem (B) na 3,5 mm (0,14 palce).
9. Veďte kabelový svazek přes otvor v panelu a připojte jej ke snímači (A). Zajistěte kabelový svazek pomocí štítu (C) a nýtů (D).

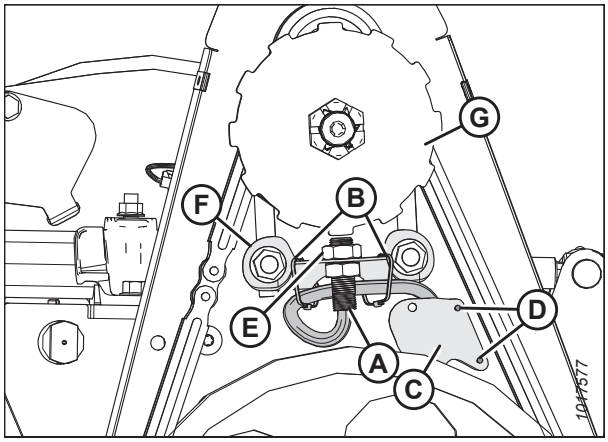

Obrázek 4.382: Snímač rychlosti

10. Zajistěte kabelový svazek na držáku snímače stahovacími pásky (B) podle vyobrazení.

    DŮLEŽITÉ:

    Zajistěte, aby se elektrický kabelový svazek snímače **NEDOTÝKAL** řetězu nebo řetězového kola.

11. Namontujte opět kryt pohonu. Pokyny viz *Montáž krytu pohonu přiháněče, Str. 54*.

4.15 Přepravní systém – volitelné

Adaptér lze vybavit sadou transportních kol, takže ji lze táhnout za sklízecí mlátičkou nebo traktorem.

Další informace viz *Nastavení přepravních kol EasyMove™, Str. 181*.

4.15.1 Kontrola utahovacího momentu šroubů kol

Utahovací moment šroubů přepravních kol je třeba zkontrolovat po jedné provozní hodině po montáži kol a poté každých 100 provozních hodin.

NEBEZPEČÍ

Abyste zamezili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Dodržte znázorněné pořadí utahování šroubů a utáhněte šrouby kol momentem 115 Nm (85 lbf-stop).

   DŮLEŽITÉ:

   Kdykoli odmontujete a opět namontujete kolo, po 1 hodině provozu a potom po každých 100 hodinách zkontrolujte utahovací moment šroubů.

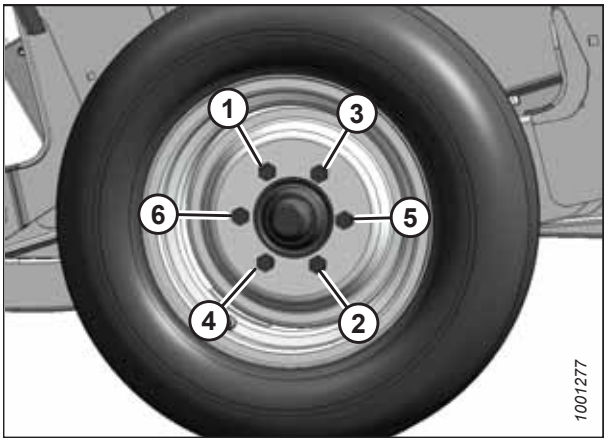

Obrázek 4.383: Pořadí utahování šroubů

4.15.2 Kontrola utahovacího momentu šroubů transportní sestavy

Pro zajištění bezpečného provozu je nutné denně kontrolovat spojovací materiál, který upevňuje volitelné součásti transportního systému k adaptéru.

NEBEZPEČÍ

Abyste zamezili zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.

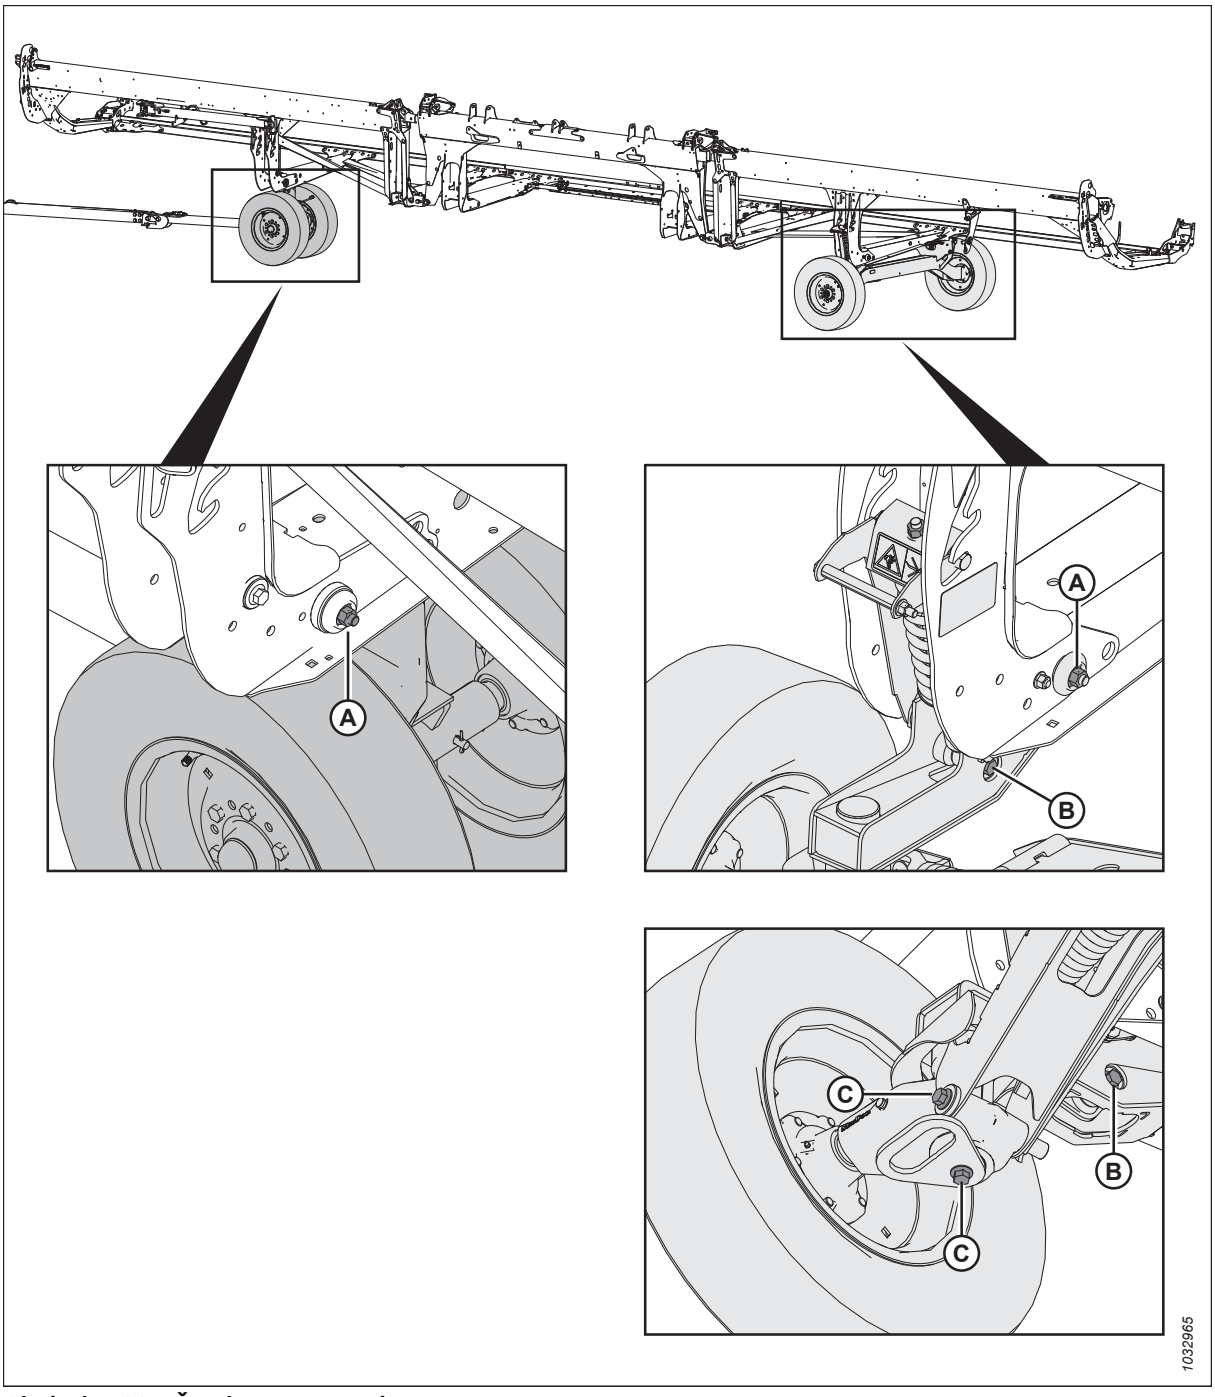

Obrázek 4.384: Šrouby transportní sestavy

1. **DENNĚ** kontrolujte následující šrouby, zda jsou utaženy na předepsané hodnoty:
    - Šrouby (A) momentem 234 Nm (173 lbf·ft)
    - Šrouby (B) momentem 343 Nm (253 lbf·ft)
    - Šrouby (C) momentem 343 Nm (253 lbf·ft)

4.15.3 Kontrola tlaku v pneumatikách

Správný tlak v pneumatikách zajišťuje jejich správnou funkci a rovnoměrné opotřebení.

VÝSTRAHA

- **Pneumatika může při huštění explodovat, což by mohlo způsobit těžký úraz nebo smrt.**
- **NESTŮJTE nad pneumatikou. Používejte upínací hlavici na ventilek a prodlužovací hadici.**
- **NEPŘEKROČTE maximální tlak nahuštění uvedený na štítku nebo bočnici pneumatiky.**
- **Vadné pneumatiky vyměňte.**
- **Vyměňte prasklé, opotřebené nebo silně zrezivělé ráfky kol.**
- **Ráfek kola nikdy nesvařujte.**

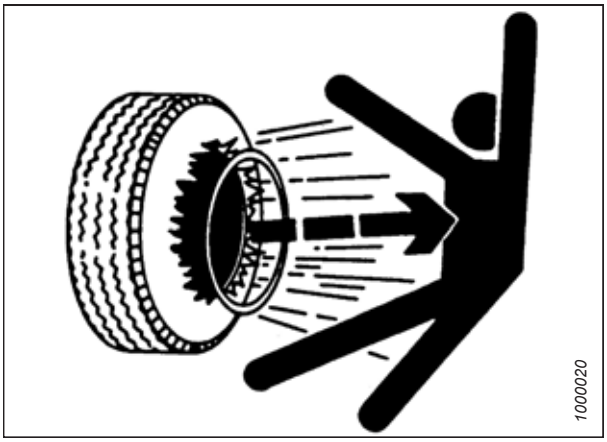

Obrázek 4.385: Výstraha k huštění

- **Při práci s nahuštěnou nebo částečně nahuštěnou pneumatikou nikdy nepoužívejte násilí.**
- **Před huštěním na provozní tlak se přesvědčte, že je pneumatika správně usazená.**
- **Jestliže pneumatika není správně usazená na ráfku nebo je přehuštěná, může se na jedné straně uvolnit patka pneumatiky a způsobit únik vzduchu vysokou rychlostí a s velkou silou. Únik vzduchu takové povahy může vyrazit pneumatiku kterýmkoli směrem a ohrozit každého v daném prostoru.**
- **Před demontáží pneumatiky z ráfku se přesvědčte, že je z pneumatiky vypuštěný všechen vzduch.**
- **NEDEMONTUJTE, NEMONTUJTE ani NEOPRAVUJTE pneumatiku na ráfku, pokud k tomu nemáte správné zařízení a zkušenosti s prováděním této práce.**
- **Zavezte pneumatiku a ráfek do kvalifikovaného pneuservisu.**

1. Zkontrolujte tlak v pneumatikách. Specifikace tlaku naleznete v tabulce *4.5, Str. 681*.
2. Před huštěním se ujistěte, že je pneumatika správně usazena na ráfku.
   a. Pokud není pneumatika správně umístěna na ráfku, odvezte ji do odborného pneuservisu.
3. Pokud je nutné pneumatiku dofouknout, použijte při huštění upínací hlavici na ventilek a prodlužovací hadici.

   DŮLEŽITÉ:
   NEPŘEKROČTE maximální tlak nahuštění uvedený na štítku nebo bočnici pneumatiky.

Tabulka 4.5 Husticí tlak

Rozměr	Rozsah zatížení	Tlak
225/75 R15	E	552 kPa (80 psi)

4.15.4 Změna připojení závěsu tažné tyče z tažného oka na vidlici

Transportní tažná tyč obsahuje vidlici a tažné oko.

1. Vyjměte závlačku z čepu vidlice (A) a odpojte řetěz (B). Uschovejte čep vidlice (A) spolu s nástavcem s tažným okem.
2. Demontujte čtyři matice, čtyři šrouby a osm plochých podložek (C) z konce tažné tyče. Uschovejte spojovací materiál.

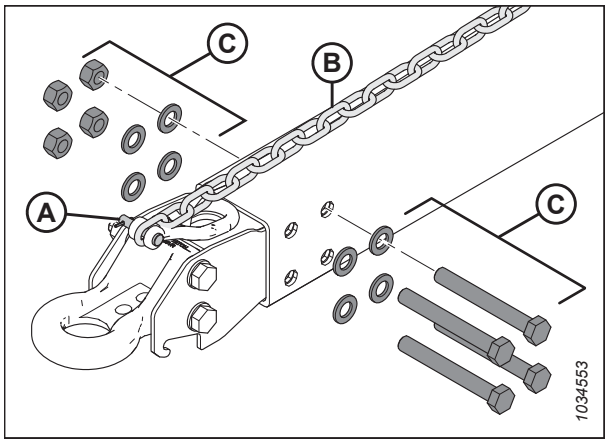

Obrázek 4.386: Demontáž nástavce s tažným okem

3. Upevněte pomocí pásky nebo uvažte 6 m (20 stop) šňůry k přepravnímu konci (A) kabelového svazku.
4. Demontujte šroub (B), kterým je kabelový svazek upevněn ve sponě tvaru P. Upevněte šroub.
5. Z konce na straně závěsu (C) opatrně vytahujte kabelový svazek ven skrze otvor v tažném oku (D), dokud neuvidíte šňůru, a poté odpojte šňůru a odložte tažné oko stranou. Ponechte šňůru v tažné tyči.

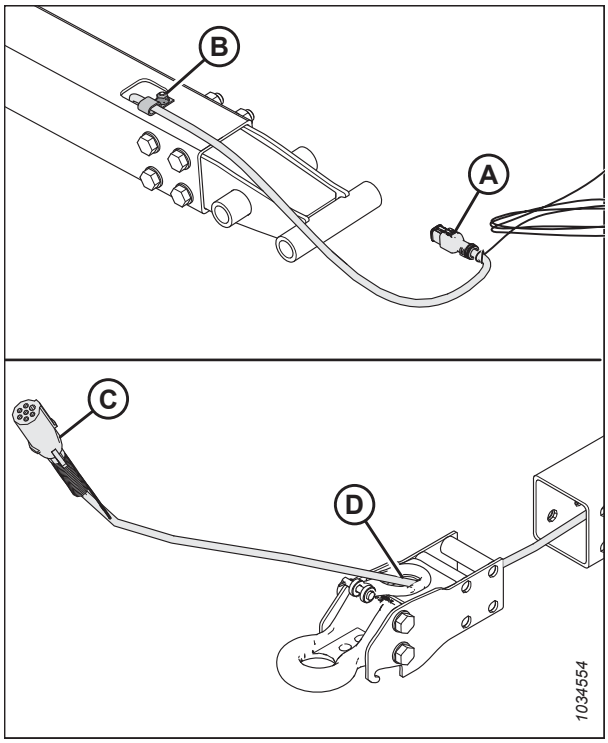

Obrázek 4.387: Demontáž nástavce s tažným okem

6. Získejte adaptér vidlice (MD #327664). Vložte přepravní konektor (A) elektrického kabelového svazku skrze otvor (B) v kroužku adaptéru vidlice.

7. Uvažte nebo připevněte pomocí pásky šňůru (C) ke kabelovému svazku. Pomocí šňůry na přepravním konci opatrně protáhněte kabelový svazek skrze tažnou tyč.

8. Dbejte, aby se přepravní konec (A) kabelového svazku vysunul 480 mm (18 7/8 palce) za sponu tvaru P (D).

9. Upevněte kabelový svazek ve sponě tvaru P pomocí šroubu demontovaného v kroku *6, Str. 683*.

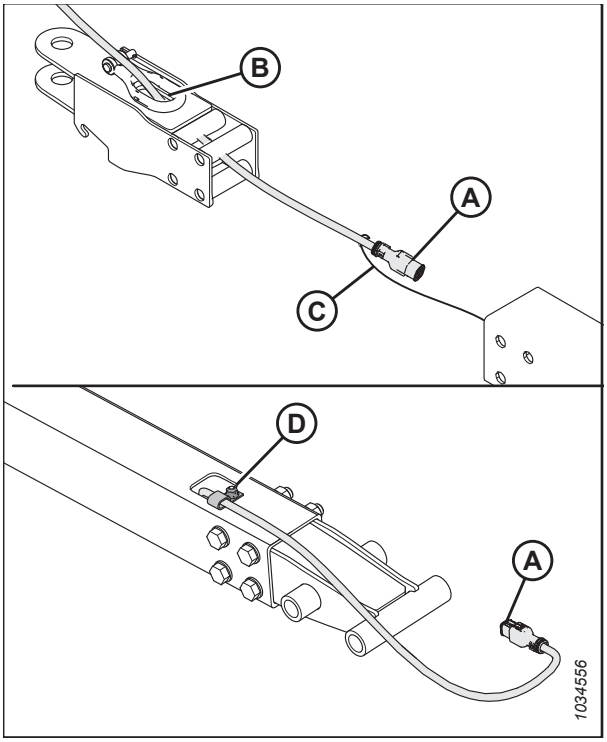

Obrázek 4.388: Montáž nástavce s vidlicí

10. Namontujte čtyři matice, čtyři šrouby a osm plochých podložek (A) a upevněte jimi adaptér vidlice k tažné tyči.

    POZNÁMKA:

    Ujistěte se, že je spojovací materiál (A) znovu nainstalován ve stejné orientaci, v jaké byl před demontáží.

11. Připojte řetěz pomocí čepu vidlice (B) a zajistěte čep závlačkou.

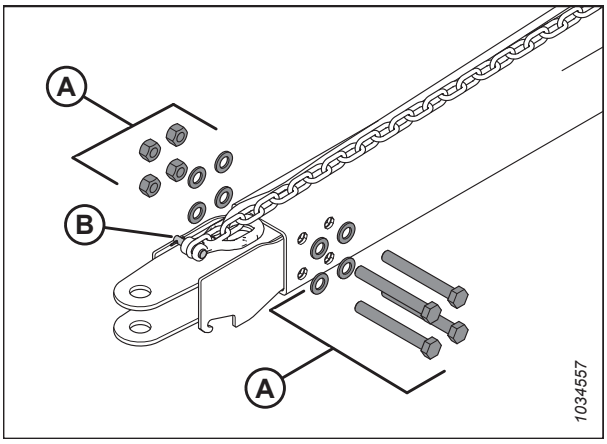

Obrázek 4.389: Montáž nástavce s vidlicí

12. Utahujte matice (A) do kříže, jak je znázorněno na obrázku. Postupně kontrolujte všechny matice, dokud nebudou utažené momentem 31 Nm (229 lbf-ft).

13. Zasuňte čep závěsu (MD #118239) do adaptéru vidlice. Zajistěte čep pomocí závlačky (MD #113561).

    POZNÁMKA:

    Čepy nejsou na obrázku zobrazeny.

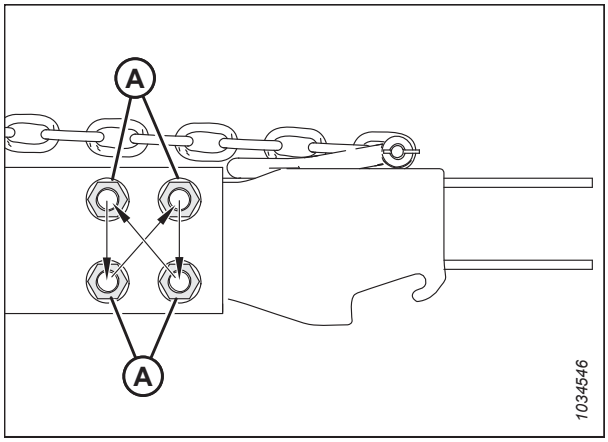

Obrázek 4.390: Posloupnost utahování

4.15.5 Změna připojení závěsu tažné tyče z vidlice na tažné oko

Transportní tažná tyč obsahuje vidlici a tažné oko.

1. Vyjměte závlačku z čepu vidlice (A) a odpojte řetěz (B). Uschovejte čep vidlice (A) spolu s nástavcem vidlice.

2. Demontujte čtyři matice, čtyři šrouby a osm plochých podložek (C) z konce tažné tyče. Uschovejte spojovací materiál.

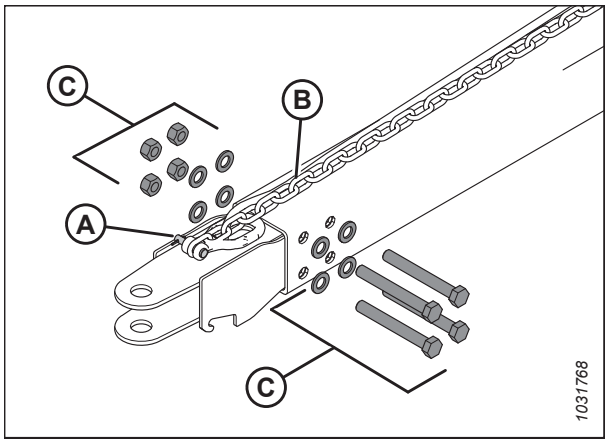

Obrázek 4.391: Demontáž nástavce vidlice

3. Upevněte pomocí pásky nebo uvažte 6 m (20 stop) šňůry k přepravnímu konci (A) kabelového svazku.

4. Demontujte šroub (B), kterým je kabelový svazek upevněn ve sponě tvaru P. Uschovejte šroub pro opětovnou montáž.

5. Z konce na straně závěsu (C) opatrně vytahujte kabelový svazek ven skrze otvor ve vidlici (D), dokud neuvidíte šňůru, a poté odpojte šňůru a odložte adaptér vidlice stranou. Tažné lano nechte uvnitř tažné tyče.

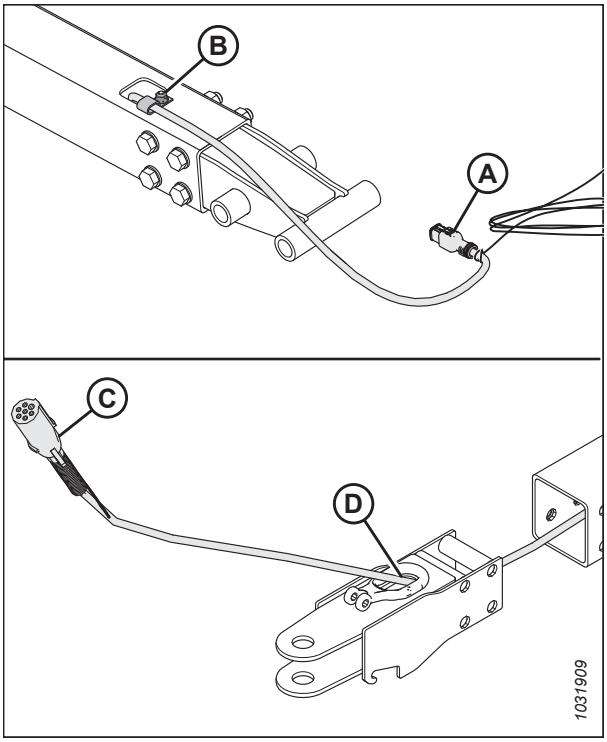

Obrázek 4.392: Demontáž nástavce s vidlicí

6. Vložte přepravní konektor (A) elektrického kabelového svazku skrze otvor (B) v adaptéru tažného oka.

7. Uvažte nebo připevněte pomocí pásky šňůru (C) ke kabelovému svazku. Pomocí šňůry na přepravním konci opatrně protáhněte kabelový svazek skrze tažnou tyč.

8. Dbejte, aby se přepravní konec (A) kabelového svazku vysunul 480 mm (18 7/8 palce) za sponu tvaru P (D).

9. Upevněte kabelový svazek ve sponě tvaru P pomocí šroubu demontovaného v kroku *4, Str. 685*.

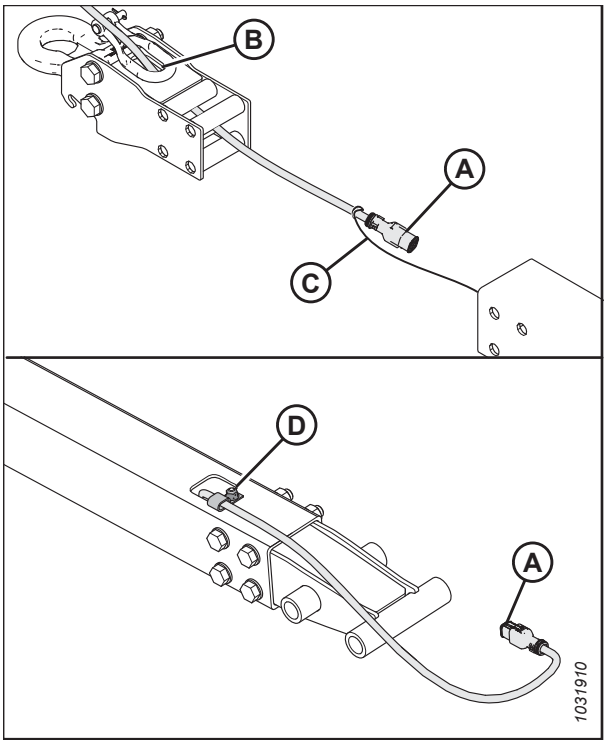

Obrázek 4.393: Montáž nástavce s tažným okem

10. Namontujte čtyři matice, čtyři šrouby a osm plochých podložek (A) a upevněte jimi adaptér tažného oka k tažné tyči.

    POZNÁMKA:

    Dbejte na to, aby byl spojovací materiál (A) znovu namontován tak, aby hlavy čtyř šroubů byly na stejné straně.

11. Připojte řetěz pomocí čepu vidlice (B) a zajistěte čep závlačkou.

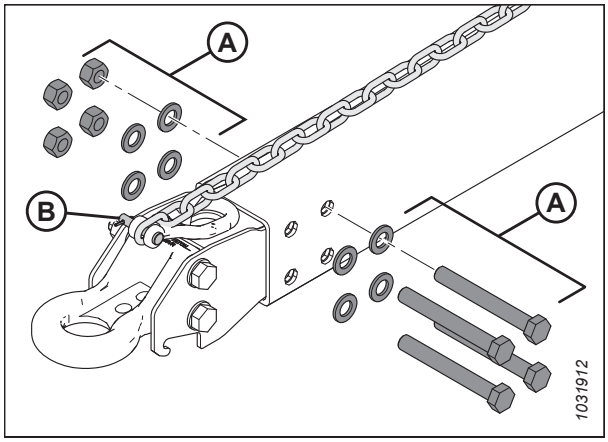

Obrázek 4.394: Montáž nástavce s tažným okem

12. Utahujte matice (A) do kříže, jak je znázorněno na obrázku. Postupně kontrolujte všechny matice, dokud nebudou utažené momentem 310 Nm (229 lbf-ft).

13. Zasuňte čep závěsu (MD #118239) do adaptéru tažného oka. Zajistěte čep pomocí závlačky (MD #113561).

    POZNÁMKA:

    Čepy nejsou na obrázku zobrazeny.

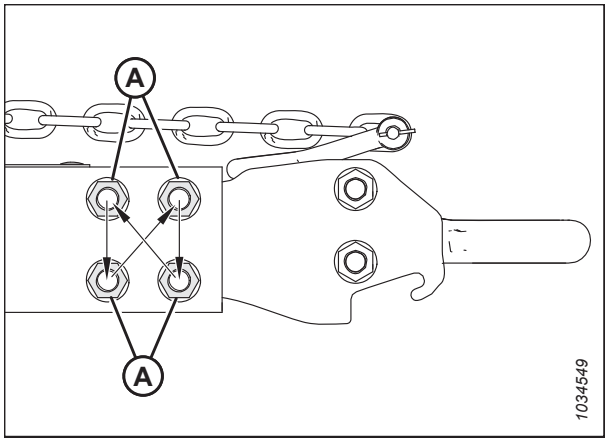

Obrázek 4.395: Posloupnost utahování

4.16 Obrysová kola (volitelná výbava)

Volitelná obrysová kola ContourMax™ umožňují, aby se adaptér přizpůsoboval terénu pole a zachovával stejnou výšku strniště při sečení až do výšky 46 cm (18 palců) nad zemí.

4.16.1 Vyrovnání výšky kol ContourMax™

Kola ContourMax™ umožňují, aby adaptér kopíroval terén, a lze je nastavit v rozmezí od 0 mm (0 palců) až 457 mm (18 palců) od povrchu terénu.

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého adaptéru, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček ze zapalování a aktivujte bezpečnostní podpěry. V případě použití zvedacího vozidla před další prací zkontrolujte, zda je adaptér zajištěný.

VÝSTRAHA

Přesvědčte se, že všichni přihlížející opustili prostor.

POZNÁMKA:

Před vyrovnáním kol ContourMax je nutné nastavit naklápění adaptéru™. Pokyny viz *Kontrola a nastavení naklápění adaptéru, Str. 192*.

POZNÁMKA:

Vyvážení křídel musí být nastaveno před vyrovnáním kol ContourMax™. Pokyny viz *3.9.4 Kontrola a nastavení vyvážení křídel, Str. 215*.

1. Odemkněte křídla adaptéru. Pokyny viz *Zablokování/odblokování křídel adaptéru, Str. 207*.
2. Odemkněte naklápění adaptéru. Pokyny viz *Zablokování/odblokování naklápění adaptéru, Str. 207*.
3. Nastartujte motor. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
4. Odstavte sklízecí mlátičku na rovném povrchu.
5. Spusťte přiháněč úplně dolů.
6. Nastavte ukazatel výšky kol (A) ContourMax™ na číslo 2 (B).

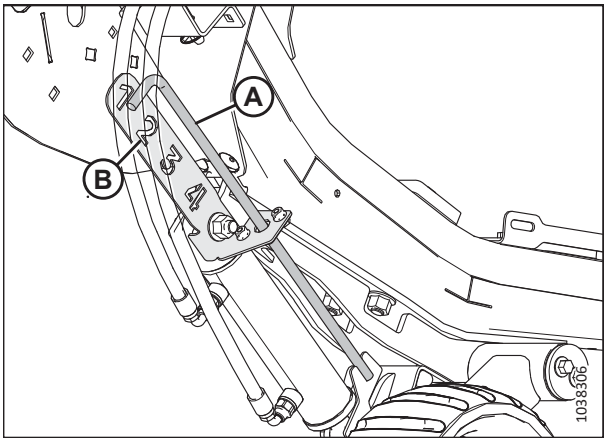

Obrázek 4.396: Ukazatel výšky

7. Spouštějte adaptér, dokud se ukazatel automatické výšky adaptéru (A) nedostane do polohy číslo 2 (B).
8. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

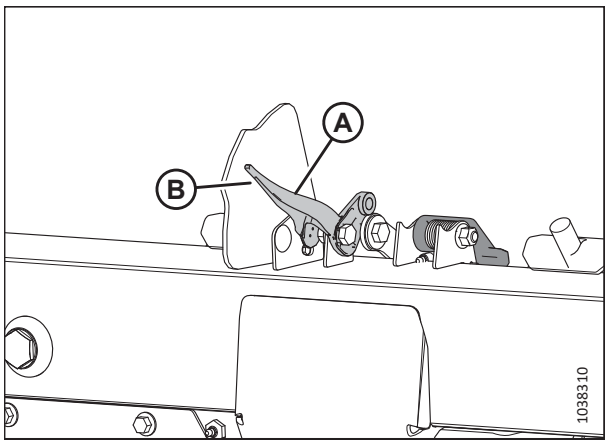

Obrázek 4.397: Indikátor nastavení naklápění

9. Ve středu adaptéru změřte vzdálenost (A) od země ke špičce středového chrániče a naměřenou hodnotu zaznamenejte.
10. Na obou koncích adaptéru změřte vzdálenost (A) od země ke špičce koncového chrániče a obě měření zaznamenejte.
    - Pokud je rozdíl mezi měřením koncového a středového chrániče menší než 25 mm (1 palec), není třeba provádět žádné seřízení.
    - Pokud je rozdíl mezi měřením koncového a středového chrániče větší než 25 mm (1 palec), je nutné provést seřízení. Přejděte k dalšímu kroku.
11. Nastartujte motor.
12. Zcela zvedněte adaptér.
13. Aktivujte bezpečnostní podpěry adaptéru. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

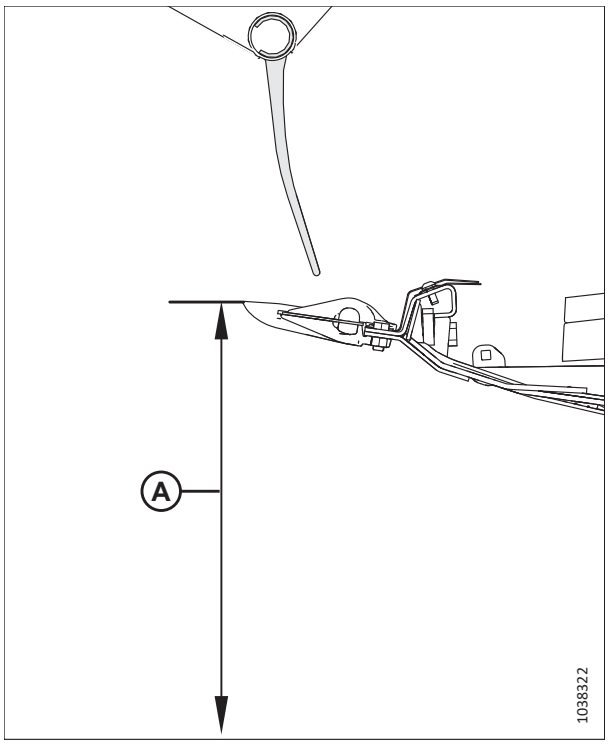

Obrázek 4.398: Indikátor nastavení naklápění

14. Odmontujte čep (A).

15. Přemístěte stavěcí patku (B) do drážky tak, aby byla zarovnána s dalším otvorem. Mezi jednotlivými otvory je rozdíl přibližně 24 mm (1/2 palce).

    - Pokud je vzdálenost menší než naměřená hodnota ve středu adaptéru. Stavěcí patka se musí pohybovat **SMĚREM K** žací liště.
    - Pokud je vzdálenost větší než naměřená hodnota ve středu adaptéru. Stavěcí patka se musí pohybovat **SMĚREM OD** žací lišty.

16. Zopakujte krok *14, Str. 689* a krok *15, Str. 689* na druhém konci adaptéru.

17. Deaktivujte bezpečnostní podpěry adaptéru. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

18. Spouštějte adaptér, dokud se ukazatel automatické výšky adaptéru nedostane do polohy číslo 2.

19. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

20. Znovu změřte vzdálenost chrániče od země. Zkontrolujte, zda jsou všechna tři měření stejná. Pokud je nutné další seřízení. Opakujte krok *14, Str. 689*.

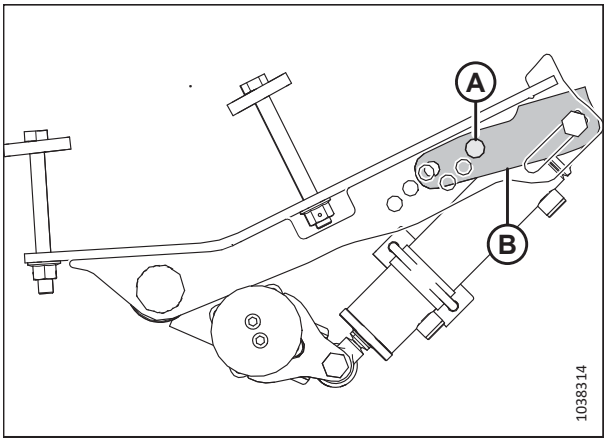

Obrázek 4.399: Umístění čepu – levé vnější kolo

4.16.2 Mazání náprav obrysových kol

Nápravy obrysových kol by se měly mazat jednou ročně.

NEBEZPEČÍ

Abyste se vyhnuli úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného spuštění nebo pádu zvednutého adaptéru, před vstupem pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry. Pokud k podepření adaptéru používáte zvedací zařízení, ujistěte se, že je adaptér bezpečně upevněn, než budete pokračovat.

1. Nastartujte motor.
2. Zcela zvedněte adaptér.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Zajistěte bezpečnostní podpěry adaptéru nebo adaptér podepřete pomocí bloků na rovné zemi. V případě použití bloků k podepření adaptéru dbejte, aby byl adaptér přibližně 914 mm (36 palců) nad zemí.

5. Vyjměte pryžovou zátku (A) z náboje obrysového kola. Uschovejte zátku pro opětovnou montáž.

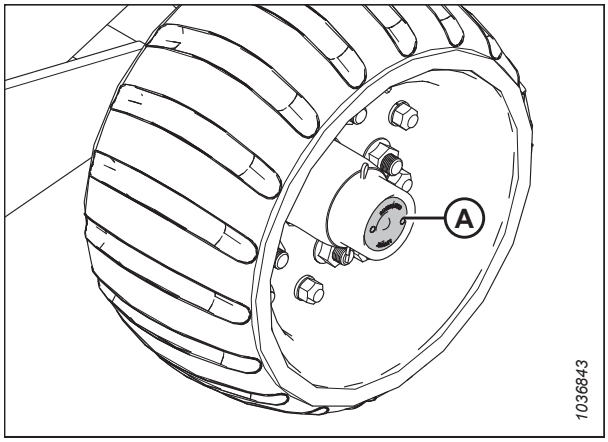

Obrázek 4.400: Pryžová zátka na nápravě obrysových kol

6. Naneste mazivo na mazací bod (A) a nechte přebytečné mazivo vytéct předkem náboje nápravy.

   DŮLEŽITÉ:

   Mazivo aplikujte **POMALU**. Rychlé mazání může způsobit pohyb zadního těsnění.

7. Opětovně namontujte pryžovou zátku (B).

8. Postup opakujte pro zbývající obrysová kola.

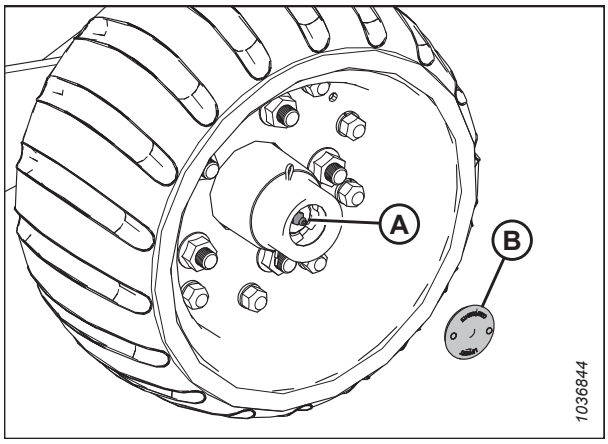

Obrázek 4.401: Mazací bod na nápravě obrysových kol

Kapitola 5: Volitelná a přídavná zařízení

Pro použití s vaším adaptérem jsou k dispozici následující volby a a přídavná zařízení. Ohledně dostupnosti a objednacích údajů navštivte vašeho prodejce MacDon.

5.1 Soupravy pro podávání plodin

Podávání plodin je proces, kterým se plodina dostává z žací lišty do šikmého dopravníku. Volitelné soupravy pro podávání plodin mohou optimalizovat výkon adaptéru pro konkrétní plodiny nebo podmínky.

5.1.1 Sada zvedačů klasů

Zvedače klasů jsou doporučovány pro silně polehlé obiloviny, chce-li obsluha dosáhnout maximální možné výšky strniště.

Souprava zahrnuje montážní návod.

Každá sada (MD #B7022) obsahuje 10 zvedačů. Objednávejte následující počet sad podle velikosti adaptéru:

- FD230 – 3 sady
- FD235, FD240 a FD41 – 4 sady
- FD245 a FD250 – 5 sad

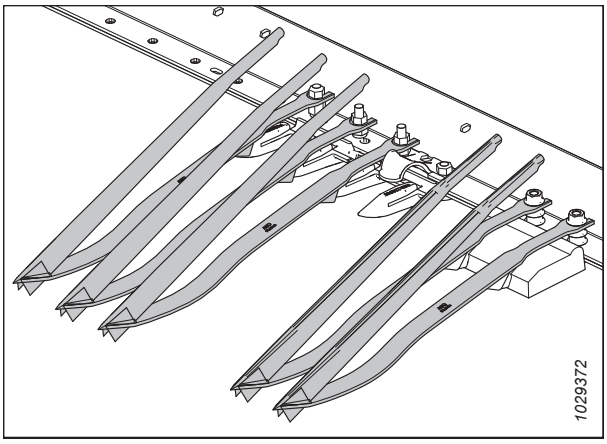

Obrázek 5.1: Sada zvedačů klasů

5.1.2 Sada úložného držáku pro zvedače klasů

Držáky zvedačů klasů se používají k ukládání zvedačů klasů na zadní straně adaptéru.

Souprava zahrnuje montážní návod.

MD #B7023

POZNÁMKA:

Tato sada je určena pouze pro jednu stranu. Objednejte si dvě sady pro obě strany adaptéru.

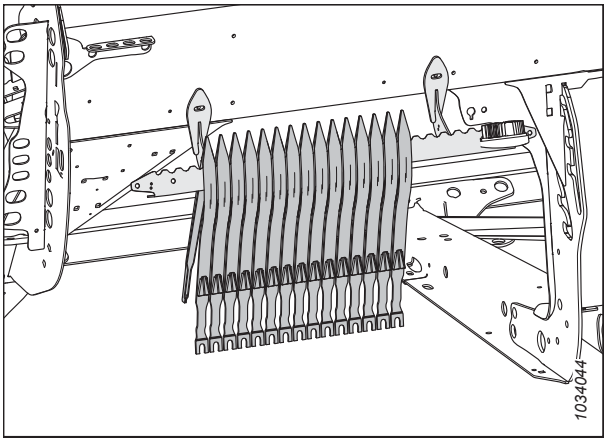

Obrázek 5.2: Sada držáku pro zvedače klasů – levá strana

5.1.3 Sada úložného držáku pro děliče plodin

Sada úložného držáku pro děliče se používá k ukládání standardních dělicích kuželů na adaptéru.

Souprava zahrnuje montážní návod.

MD #B7030

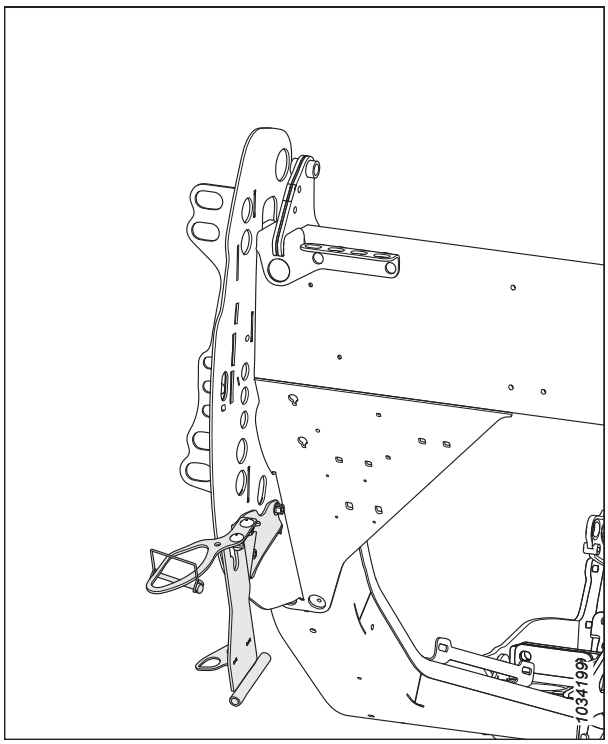

Obrázek 5.3: Sada úložného držáku pro děliče – MD #B7030

5.1.4 Sada dělicí tyče pro rýži

Dělicí tyče pro rýži se připevňují na levý a pravý dělič plodin a dělí vysoké a spletené rýžové plodiny podobným způsobem jako standardní dělicí tyče plodin pracující ve stojících plodinách.

Tato sada obsahuje levé i pravé tyče a úložné držáky.

Souprava zahrnuje montážní návod.

MD #B7238

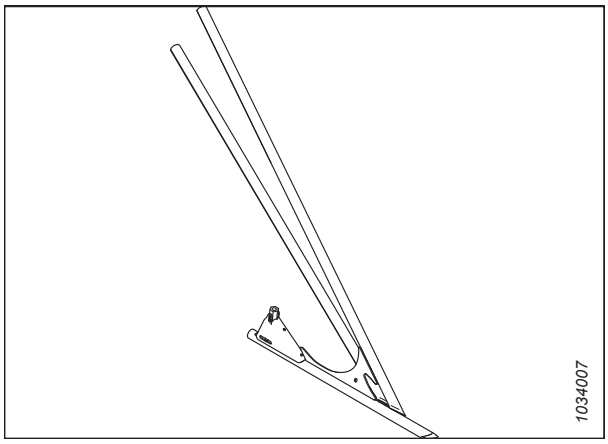

Obrázek 5.4: Levá sada dělicí tyče pro rýži

5.1.5 Horní příčný šnek plné délky

Horní příčný šnek se na adaptér připevňuje před zadní trubku a zlepšuje vkládání plodin do středu adaptéru pro těžké plodiny.

Horní příčný šnek (UCA) (A) je ideální pro velkoobjemovou sklizeň pícnin, ovsa, řepky, hořčice a jiných vysokých, hustých, nesnadno vkládatelných plodin. Objednejte následující soupravy:

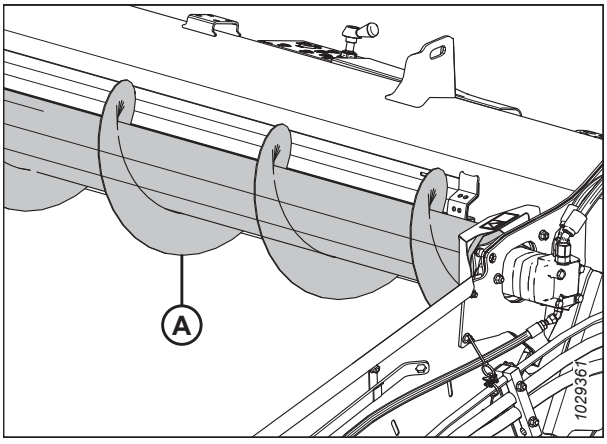

Obrázek 5.5: Horní příčný šnek

Základní souprava šneku

Obsahuje šnek, úchyty, pohon a hydraulické doplňkové potrubí pro adaptéry, které umožňují montáž horního příčného šneku.

Objednejte si některou z následujících souprav podle modelu vašeho adaptéru:

- FD230 – MD #B6414 (dva kusy)
- FD235 – MD #B6415 (dva kusy)
- FD240 – MD #B6417 (tři kusy)
- FD241 – MD #B6416 (dva kusy)
- FD245 – MD #B6418 (tři kusy)
- FD250 – MDB6419 (tři kusy)

Souprava hydraulického potrubí

Je nezbytná pouze u adaptérů bez hydrauliky horního příčného šneku montované u výrobce. Zahrnuje hydraulické potrubí pro přípravu na horní příčný šnek, pokud není nakonfigurována z výroby.

Objednejte si některou z následujících souprav podle modelu vašeho adaptéru:

- FD230 – MD #B7117 (dva kusy)
- FD235 – MD #B7118 (dva kusy)
- FD240 – MD #B7119 (tři kusy)
- FD241 – MD #B7120 (dva kusy)
- FD245 – MD #B7119 (tři kusy)
- FD250 – MD #B7121 (tři kusy)

Soupravy zahrnují montážní návod.

5.2 Soupravy žacích lišt

Žací lišta je umístěna na přední straně adaptéru. Podpírá nůž a prsty, které se používají k sečení plodiny.

5.2.1 Souprava lapače kamenů

Lapač kamenů zvyšuje výšku hrany žací lišty a brání vnikání kamenů na desky sběrače.

Soupravy objednávejte podle velikosti adaptéru:

- FD230, FD235 a FD241 – MD #B7122
- FD240, FD245 a FD250 – MD #B7123

POZNÁMKA:

Soupravy zahrnují montážní návod.

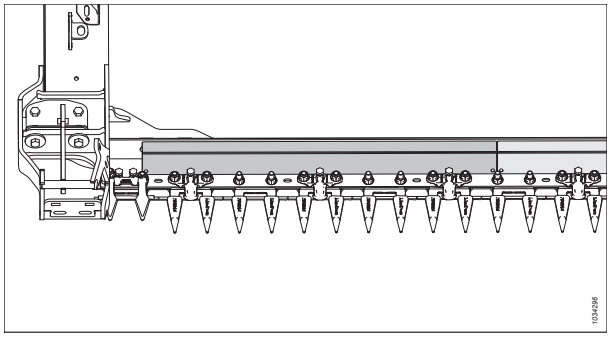

Obrázek 5.6: Souprava lapače kamenů

5.2.2 Sada vertikálního nože VertiBlade™

VertiBlade™ je vertikální nůž na plodinu, který se montuje na každý konec adaptéru. Používá se k sečení tuhých polehlých nebo zamotaných plodin.

Objednejte následující soupravy:

Základní VertiBlade™

Obsahuje nože, úchyty, pohon a hydraulické dokončovací potrubí pro kompletní montáž na adaptéru umožňujícím použití děliče výkonu.

MD #B7029

Souprava hydraulického potrubí

Soupravy hydraulického potrubí jsou nezbytné pouze u adaptérů bez hydrauliky děliče výkonu montované ve výrobě. Tato souprava obsahuje hydraulické potrubí umožňující použití děliče výkonu (VertiBlade™) na adaptéru.

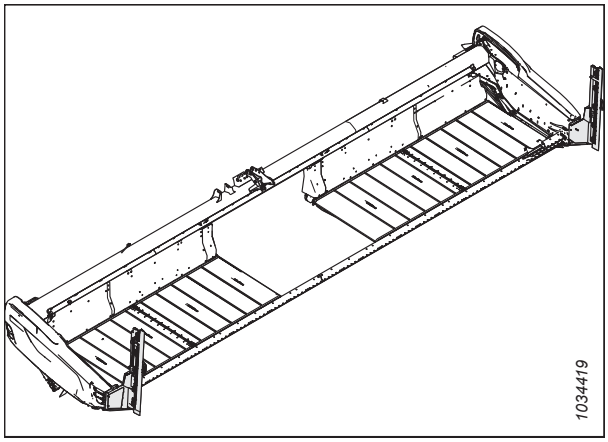

Obrázek 5.7: Sada vertikálního nože VertiBlade™

Objednejte si následující položky podle svého adaptéru:

- FD230 – MD #B7127
- FD235 – MD #B7128
- FD240 – MD #B7129
- FD241 – MD #B7130
- FD245 – MD #B7195
- FD250 – MD #B7131

Soupravy zahrnují montážní návod.

5.3 Soupravy naklápěcího modulu FM200

Naklápěcí modul slouží pro připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce. Spojuje tok plodiny z obou bočních sběračů a také vtahuje plodinu na šikmý dopravník sklízecí mlátičky.

5.3.1 Sada 10V adaptéru pro snímače

Tato sada je určena pro sklízecí mlátičky NH CR/CX, které používají 10V snímače.

MD #B7241

Tato sada je určena pro následující sklízecí mlátičky NH CR/CX:

- Všechny sklízecí mlátičky řady CX800/CX8000/CX900
- Sklízecí mlátičky řady CR9040/CR9060 před sériovým číslem HAJ111000
- Sklízecí mlátičky řady CR9070 před sériovým číslem Y8G1412000

5.3.2 Sady deflektorů plodin

Tato sada umožňuje instalaci různých velikostí deflektorů plodin na naklápěcí modul v závislosti na velikosti šikmého dopravníku.

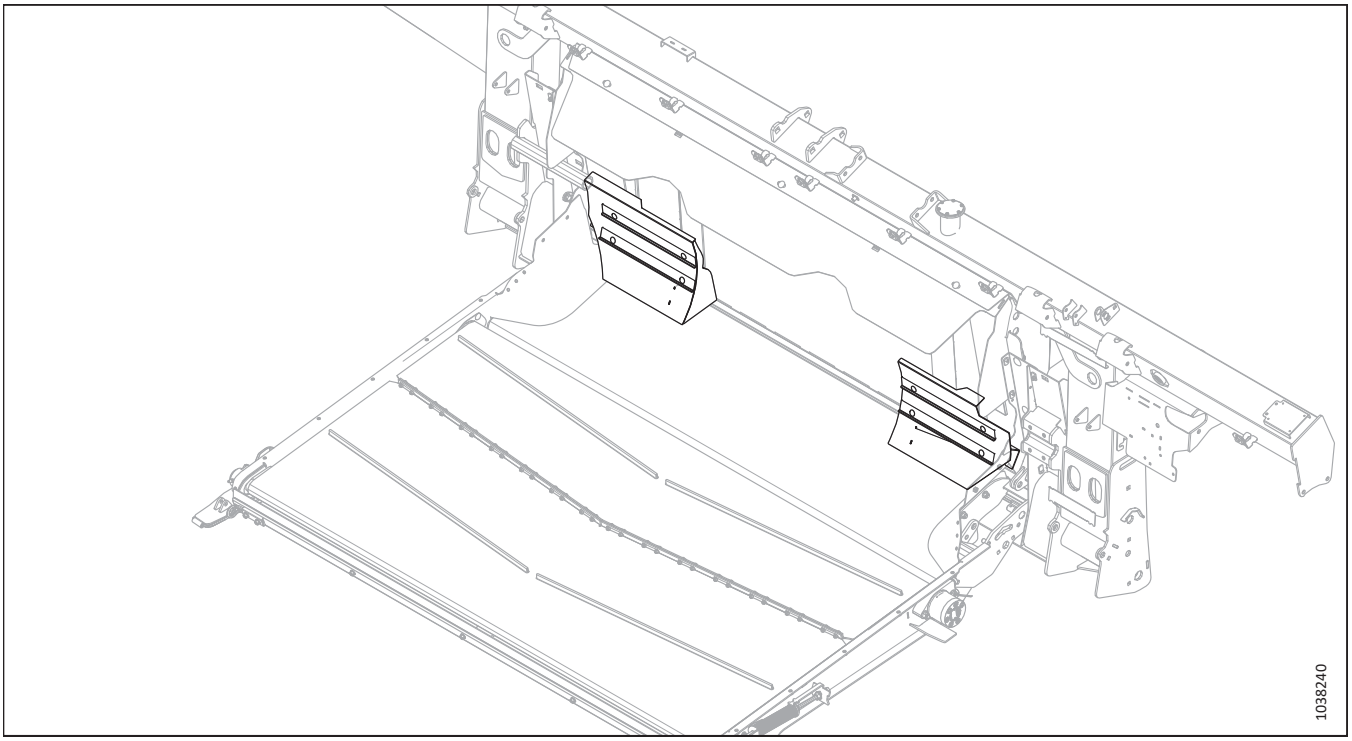

Obrázek 5.8: Deflektory plodin

Ultra úzký MD #B7314

Úzký MD #B7347

Střední MD #B7348

5.3.3 Prodloužený středový deflektor

Tato sada je určena pro naklápěcí modul. Jedná se o delší plech deflektorů, který utěsňuje prostor za přechodovou vanou.

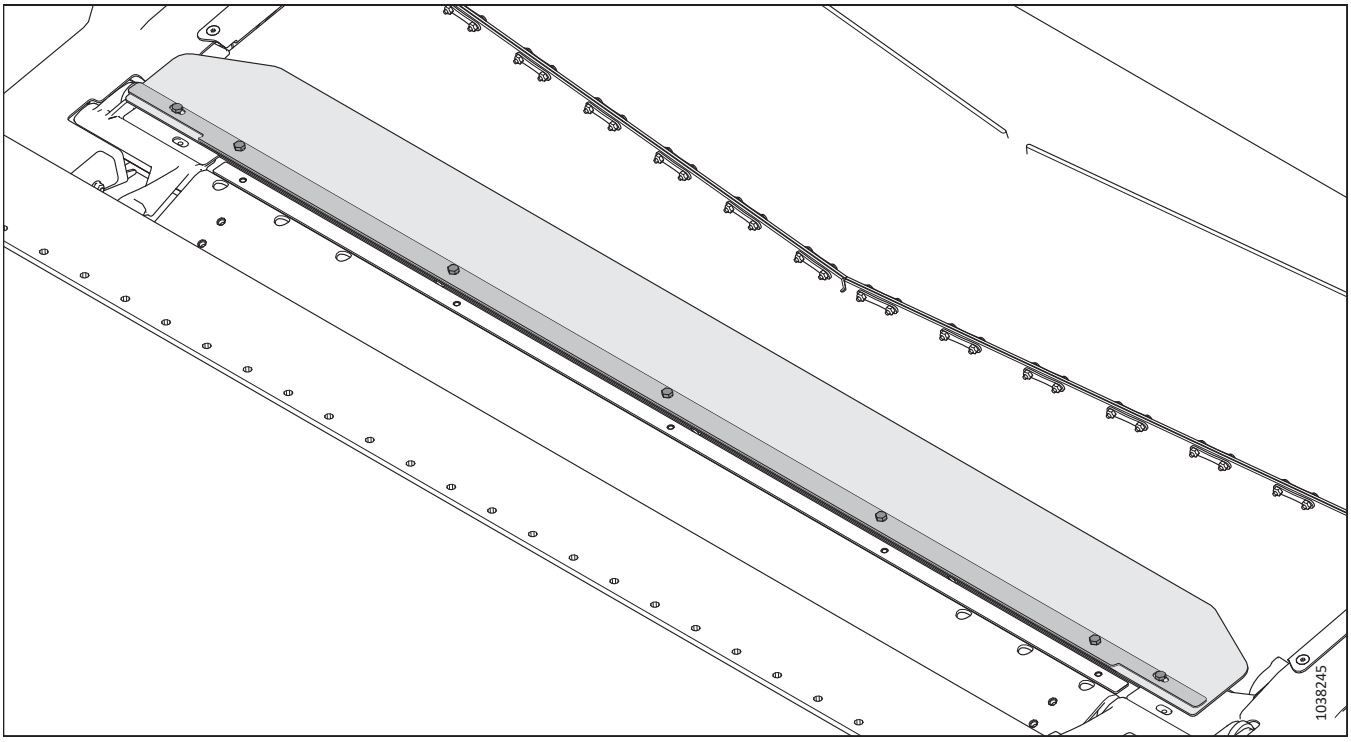

Obrázek 5.9: Prodloužený středový deflektor

MD #6450

POZNÁMKA:

Souprava zahrnuje montážní návod.

5.3.4 Rozšiřující sada lopatek pro vysoké opotřebení pro vkládací šnek

Rozšiřující sada lopatek může umožňovat lepší vkládání plodiny za podmínek zelených/vlhkých stonků (například u rýže a zelených obilovin).

Seznam kombinací lopatek viz *3.8.1 Konfigurace vkládacího šneku naklápěcího modulu FM200, Str. 148*.

MD #B6400

POZNÁMKA:

Souprava zahrnuje montážní návod.

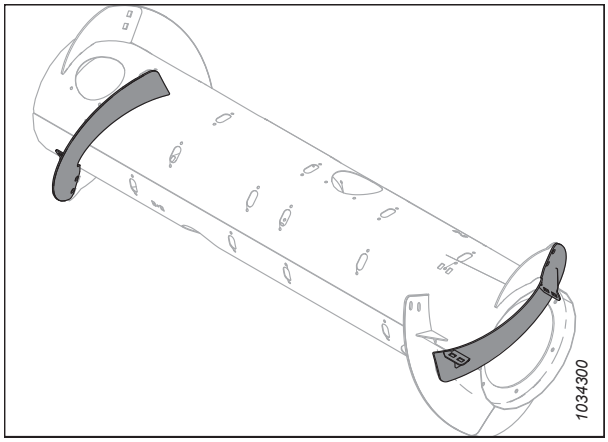

Obrázek 5.10: Rozšiřující sada lopatek pro vysoké opotřebení pro vkládací šnek

5.3.5 Souprava kompletní výplně rozhraní

Sada kompletní výplně rozhraní poskytuje dodatečné utěsnění mezi naklápěcím modulem a adaptérem.

POZNÁMKA:

Tato souprava je k dispozici pouze pro adaptéry nakonfigurované pro evropský trh.

Souprava zahrnuje montážní návod.

MD #B7031

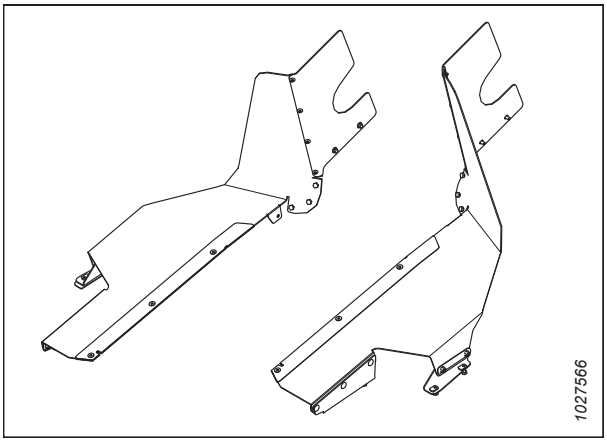

Obrázek 5.11: Souprava kompletní výplně rozhraní

5.3.6 Rozšiřující sada hydraulického zásobníku

Sada prodloužení plnicího hrdla hydraulického zásobníku prodlužuje polohu víčka odvzdušňovače. To umožňuje použití naklápěcího modulu na příkrých svazích při zachování přívodu oleje na vstupní stranu čerpadla.

Tato sada je doporučená v případě použití na svazích překračujících sklon 5°.

MD #B6057

POZNÁMKA:

Soupravy zahrnují montážní návod.

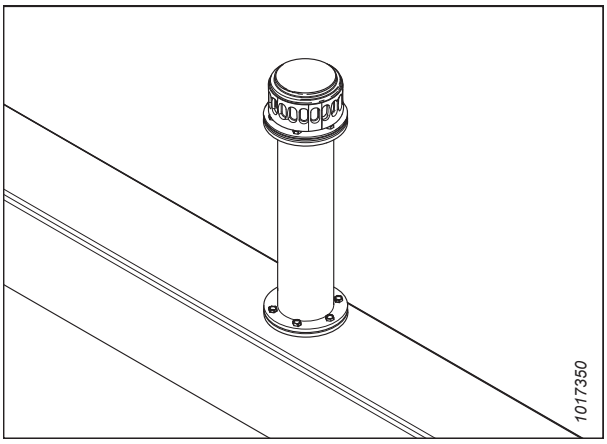

Obrázek 5.12: Rozšiřující sada hydraulického zásobníku

5.3.7 Souprava uzávěru podélného náklonu

Tato sada umožňuje, aby boční náklon sklízecí mlátičky fungoval s automatickým ovládáním výšky adaptéru (AHHC).

MD #B7196

Nedoporučuje se pro svahy se sklonem nad 10 %.

POZNÁMKA:

Soupravy zahrnují montážní návod.

Obrázek 5.13: Uzávěr podélného náklonu

5.3.8 Sada stěrací lišty

Stěrací lišty zlepšují vkládání v určitých plodinách, jako je například rýže. **NEDOPORUČUJÍ** se pro obilniny.

Vyberte soupravu stíracích lišt podle šířky šikmého dopravníku sklízecí mlátičky. Informace naleznete v tabulce *5.1, Str. 698*.

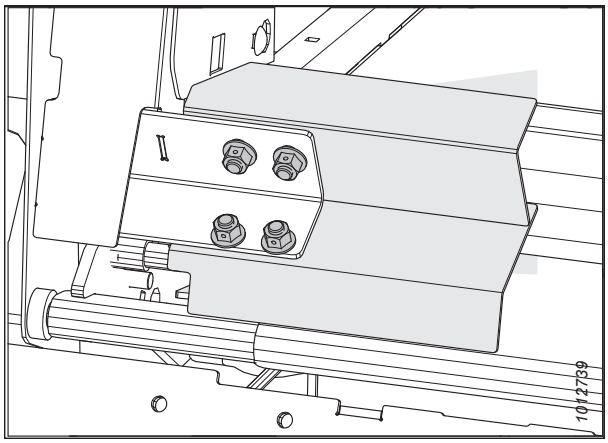

Obrázek 5.14: Sada stěrací lišty

POZNÁMKA:

Soupravy zahrnují montážní návod.

Tabulka 5.1 Konfigurace stěracích lišt a doporučení

Souprava (MD #)	Délka stírací lišty	Šířka otevření naklápěcího modulu	Doporučená šířka šikmého dopravníku
B6042	265 mm (10 1/2 palce)	1317 mm (52 palců)	1250–1350 mm (49–65 palců)
B6043	265 mm (10 1/2 palce) (s výřezem)	1317 mm (52 palců)	Jen pro řadu John Deere S
B6044	325 mm (13 palce)	1197 mm (47 palce)	Jen pro speciální plodiny
B6045	365 mm (14 1/2 palce)	1117 mm (44 palců)	1100 mm (43 1/2 palce) a menší

Tabulka 5.1 Konfigurace stěracích lišt a doporučení (pokračování)

Souprava (MD #)	Délka stírací lišty	Šířka otevření naklápěcího modulu	Doporučená šířka šikmého dopravníku
B6046	403 mm (16 palce)	1041 mm (41 palce)	Jen pro speciální plodiny
B6213	515 mm (20 palce)	817 mm (32 palce)	Jen pro speciální plodiny

5.4 Soupravy adaptéru

Volitelné součásti adaptéru doplňují vlastnosti nebo vylepšení rámu adaptéru, spíše než specifický systém nebo funkci.

5.4.1 Sada kopírovacích kol ContourMax™

Rozšíření ContourMax™ umožňuje flexibilní a automatické ovládání výšky adaptéru (AHHC) pro výšku strniště 0–457 mm (0–18 palců) (standardní adaptér umožňuje 0–152 mm [0–6 palců])

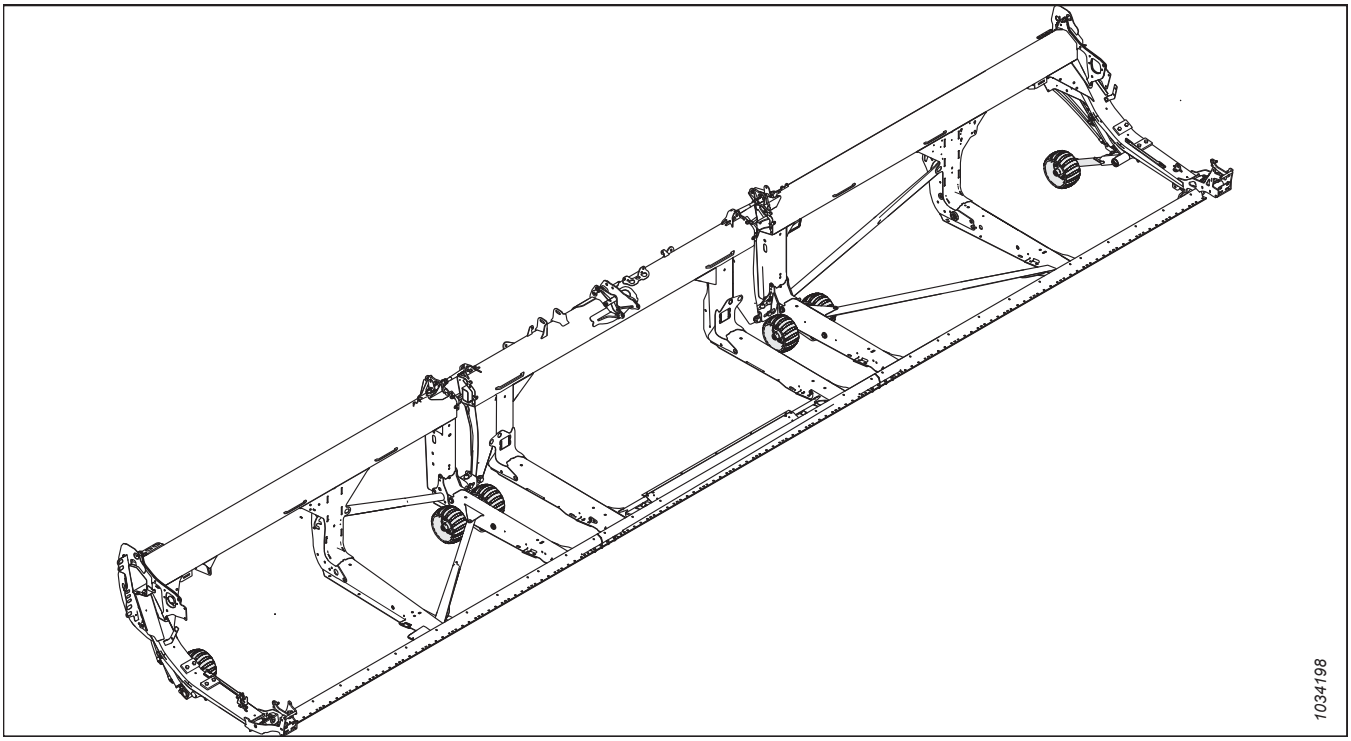

Obrázek 5.15: Kopírovací kola ContourMax™

Souprava se skládá ze čtyř sad kol a hydraulického ovládání výšky řízeného z kabiny sklízecí mlátičky. Souprava zahrnuje montážní návod. Objednejte následující soupravy:

Základní souprava rozšíření ContourMax™: Obsahuje kola, úchyty, válce, regulační ventil a hydraulické potrubí pro montáž na adaptér umožňující montáž kol ContourMax™.

MD #B7324

Souprava hydraulického potrubí: zahrnuje hydraulické potrubí pro přípravu adaptéru na kola ContourMax™, pokud nejsou nakonfigurována z výroby. Objednejte soupravu hydraulického potrubí z následujícího seznamu hydraulických potrubí pro kopírovací kola ContourMax™ podle modelu adaptéru:

- FD230 – MD #B7082
- FD235 – MD #B7083
- FD240 – MD #B7113
- FD241 – MD #B7114
- FD245 – MD #B7193
- FD250 – MD #B7116

Snímání výšky kol ContourMax™[84]: Obsahuje soupravu mechanických indikátorů a soupravu snímače.

MD #C2101

5.4.2 Sada nožního spínače funkce ContourMax™

Nožní spínač funkce ContourMax™ umožňuje obsluze měnit polohu kol ContourMax™, aniž by musela sundávat ruku z multifunkční páky.

Tato volba je dostupná pro sklízecí mlátičky John Deere a AGCO (Challenger®, Fendt, Gleaner a Massey Ferguson®).

MD #B7040

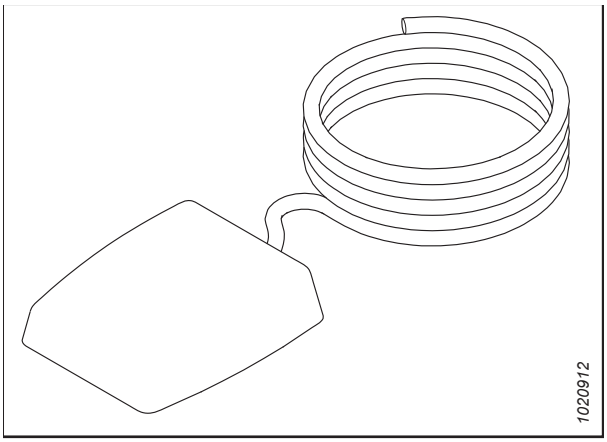

Obrázek 5.16: Nožní spínač kol ContourMax™

84. Kompatibilní pouze s nakonfigurovanými adaptéry John Deere řady X9.

5.4.3 Přepravní systém EasyMove™

Díky transportnímu systému EasyMove™ je přesun adaptéru mezi poli rychlejší než kdykoli předtím. Při práci na poli se kola používají také jako stabilizační.

Souprava zahrnuje montážní návod.

Pro dokončení montáže této sady si objednejte jedno z čísel sběračů níže:

- MD #C2048 – FD230, FD235
- MD #C2050 – FD240, FD241, FD245, FD250

MD #C2048 se skládá z

- MD #B6288 – sada stabilizačních kol / kol pro nízkorychlostní přepravu
- MD #B6275 – Kola a pneumatiky – Bílé okraje
- FD230 a FD235 – krátká oj (MD #B7391)

MD #C2050 se skládá z

- MD #B6288 – sada stabilizačních kol / kol pro nízkorychlostní přepravu
- MD #B6275 – Kola a pneumatiky – Bílé okraje
- FD240, FD241 a FD250 – dlouhá oj (MD #B7392)

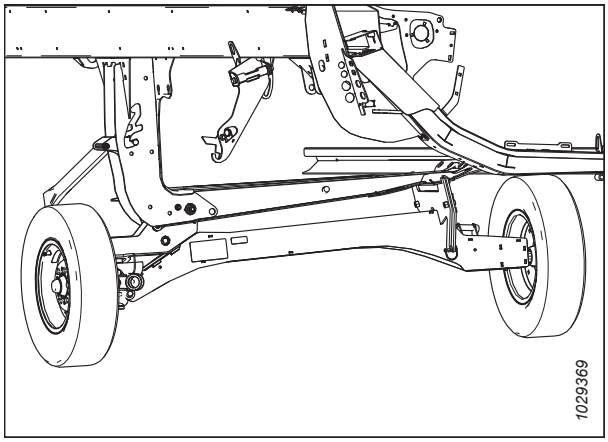

Obrázek 5.17: Přepravní systém EasyMove™

5.4.4 Naklápěcí děliče plodin

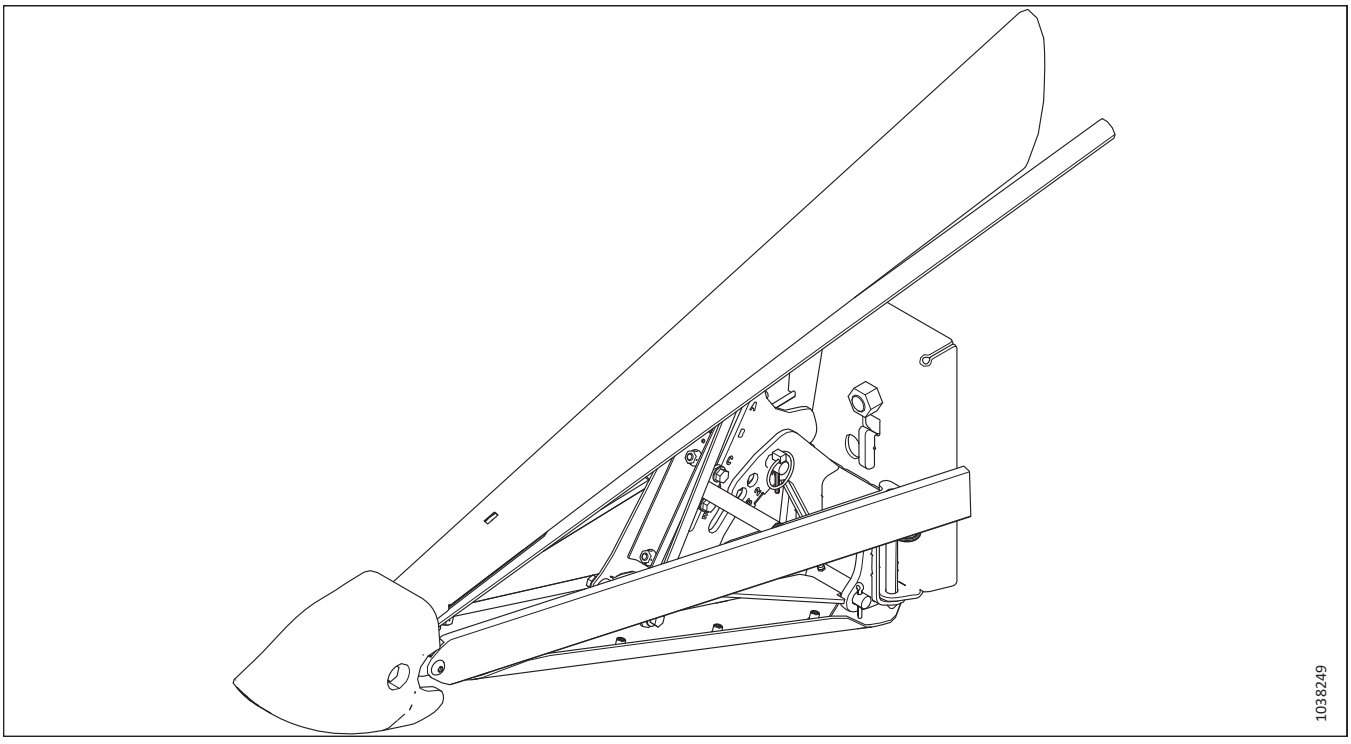

Obrázek 5.18: Naklápěcí dělič plodin

Naklápěcí děliče kopírují obrys půdy a umožňují lepší dělení jak u polehlých, tak u stojících plodin a omezují pošlapávání.

Souprava zahrnuje montážní návod.

MD #B7346

5.4.5 Sada vnitřních ocelových koncových prstů

Volitelné prsty pro použití u obtížných plodin, polehlé řepky a pícnin, kde se šikmý plastový prst při velkém zatížení plodinou podvoluje a deformuje.

Souprava zahrnuje montážní návod.

MD #311972

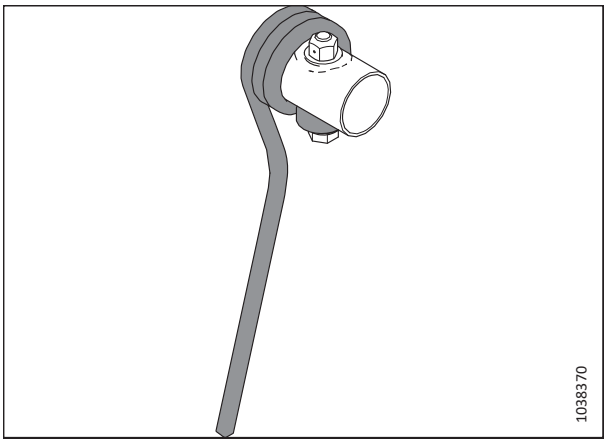

Obrázek 5.19: Vnitřní ocelový koncový prst

5.4.6 Sada vnějších ocelových koncových prstů

Volitelné prsty pro použití u obtížných plodin, jako je například polehlá řepka a pícniny, kde se šikmý plastový prst při velkém zatížení plodinou podvoluje a deformuje.

Souprava zahrnuje montážní návod.

MD #311959

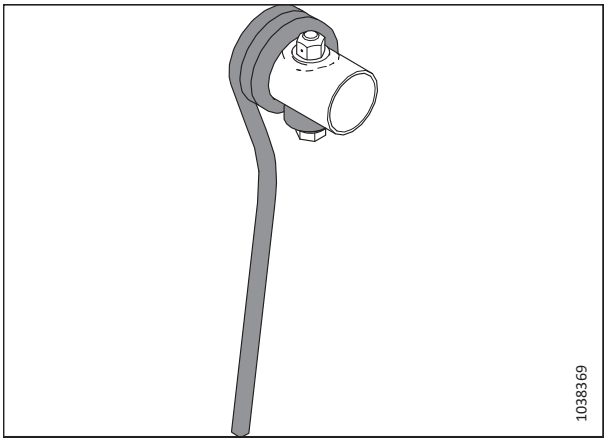

Obrázek 5.20: Vnější ocelový koncový prst

5.4.7 Sada stabilizace pro svahy

Sada stabilizace pro svahy je doporučována v případě sečení na svazích se sklonem překračujícím 5°.

Souprava zahrnuje montážní návod.

MD #B7028

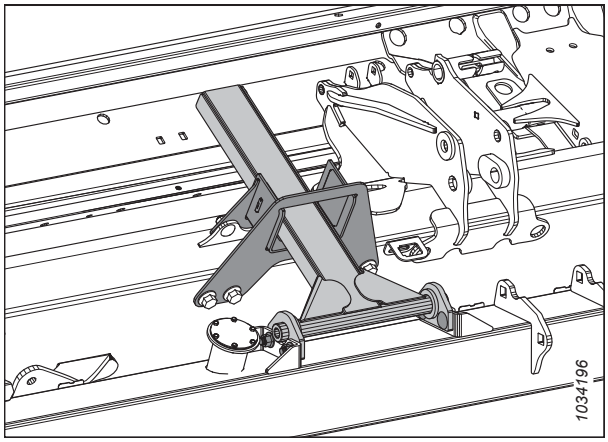

Obrázek 5.21: Sada stabilizace pro svahy

5.4.8 Sada stabilizačních kol

Sada stabilizačních kol stabilizuje pohyb adaptérů do stran při sečení na vyšších místech, kde již nelze použít standardní plazy.

Souprava zahrnuje pokyny k nastavení a montáži.

MD #C2051

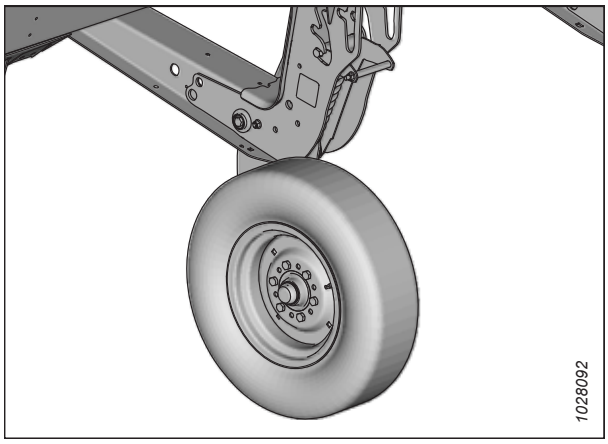

Obrázek 5.22: Sada stabilizačních kol

5.4.9 Sada ocelových plazů

Sada ocelových plazů poskytuje plazy s prodlouženou odolností proti opotřebení, které se používají v kamenitých, abrazivních podmínkách.

DŮLEŽITÉ:

Nedoporučují se v případě vlhkého bláta nebo podmínek, ve kterých může docházet k jiskření.

Sada obsahuje dva plazy. V případě kompletní výměny standardních plazů objednejte tři soupravy (celkem šest plazů).

MD #B6801

POZNÁMKA:

Souprava zahrnuje montážní návod.

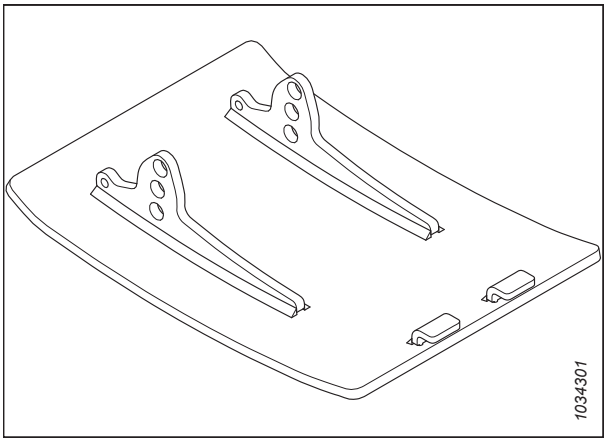

Obrázek 5.23: Sada ocelových plazů

5.4.10 Souprava světla pro osvětlení strniště

Světla pro osvětlení strniště se používají za zhoršených světelných podmínek a umožňují obsluze sledovat strniště za adaptérem. Sada světla pro osvětlení strniště je k dispozici pro adaptéry MacDon FD230, FD235, FD240, FD241 a FD245 . Tato souprava je momentálně kompatibilní pouze se sklízecími mlátičkami John Deere.

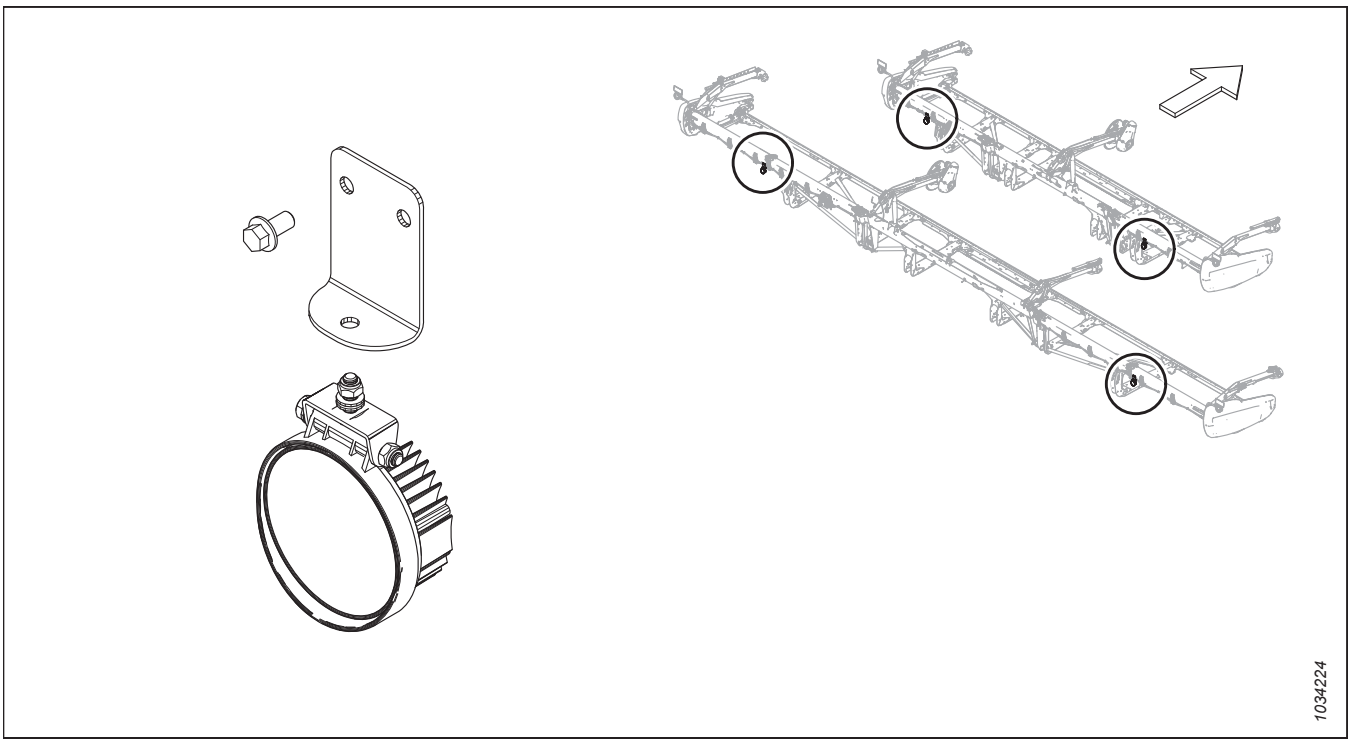

Obrázek 5.24: Souprava světla pro osvětlení strniště

Souprava zahrnuje montážní návod.

MD #B7027

5.4.11 Nástavec pro slunečnice

Tato sada umožňuje přestavbu FlexDraper řady FD2® (pouze se špičatými prsty) na adaptér pro sklízení slunečnic.

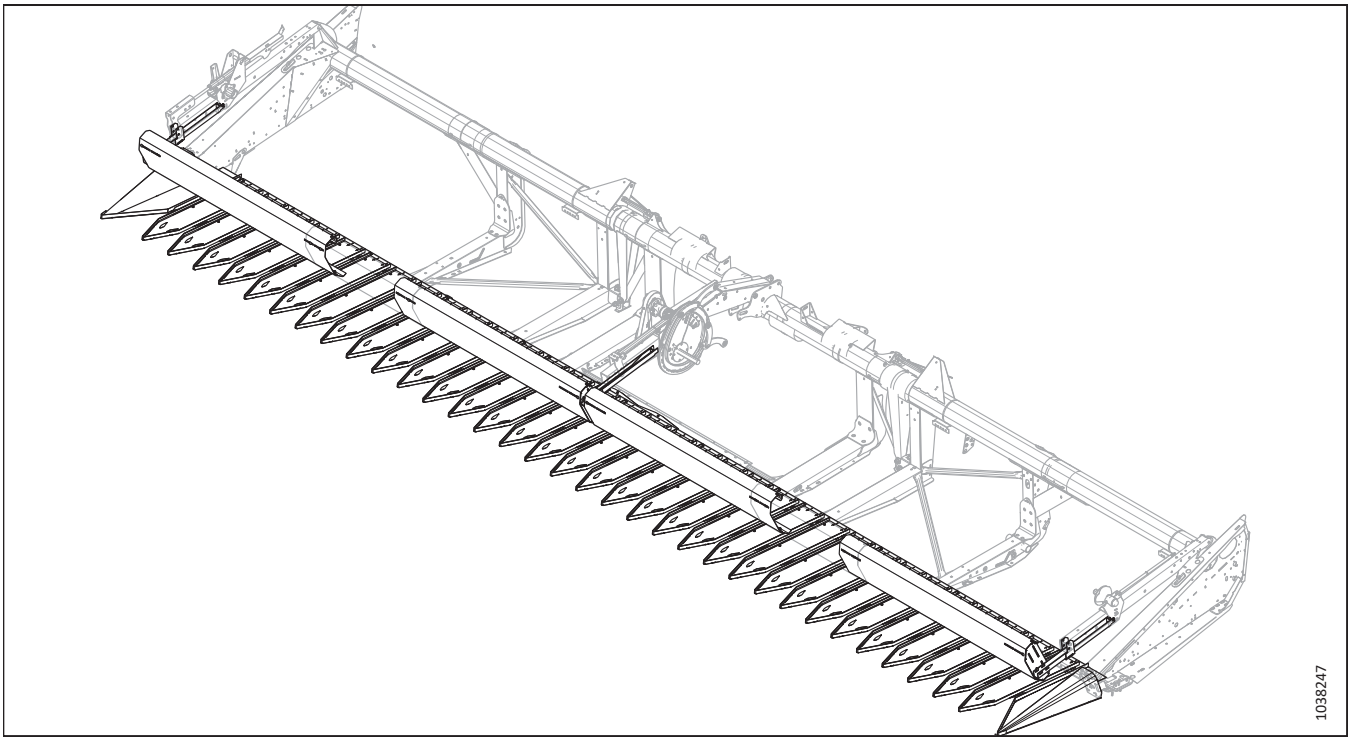

Obrázek 5.25: Nástavec pro slunečnice

FD230 Nástavec pro slunečnice MD #C2086

FD235 Nástavec pro slunečnice MD #C2087

FD240 Nástavec pro slunečnice MD #C2088

FD245 Nástavec pro slunečnice MD #C2089

Sběrač obsahuje: Základní souprava, vana a deflektory

Základní souprava – obsahuje držáky, koncové děliče, podpěry vany žací lišty, součásti opěrné lišty a spojovací materiál MD #B7302

Souprava vany – obsahuje pět van (dvě náhradní). Objednávejte počet souprav podle velikosti adaptéru MD #B7303

- FD230 – Základní souprava obsahuje dostatek van pro adaptéry FD230. Nejsou nutné žádné další soupravy van.
- FD235 – 1 souprava
- FD240 – 2 soupravy
- FD245 – 3 soupravy

Deflektory – obsahuje panely opěrné lišty a přídavné podpěry vany žací lišty:

- 30 stop – MD #B7304
- 35 stop – MD #B7305
- 40 stop – MD #B7306
- 45 stop – MD #B7307

Kapitola 6: Odstraňování závad

K dispozici jsou tabulky pro odstraňování závad, které vám pomohou diagnostikovat a vyřešit případné problémy s adaptérem.

6.1 Ztráta plodin na žací liště

Pomocí níže uvedených tabulek určete příčinu ztráty plodiny na žací liště a doporučený postup opravy.

Tabulka 6.1 Odstraňování závad – ztráta plodin na žací liště

Problém	Řešení	Viz
Příznak: Nezvedá polehlé plodiny		
Žací lišta příliš vysoko	Snižte žací lištu	• *3.9.1 Sečení nad zemí, Str. 180* • *3.9.2 Sečení na zemi, Str. 189*
Příliš malý úhel adaptéru	Zvětšete úhel adaptéru	*3.9.5 Úhel adaptéru, Str. 220*
Přiháněč příliš vysoko	Snižte přiháněč	*3.9.10 Výška přiháněče, Str. 233*
Přiháněč příliš daleko vzadu	Přesuňte přiháněč dopředu	*3.9.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad, Str. 238*
Příliš vysoká pojezdová rychlost pro rychlost přiháněče	Zvyšte rychlost přiháněče nebo snižte pojezdovou rychlost	• *3.9.6 Rychlost přiháněče, Str. 227* • *3.9.7 Pojezdová rychlost, Str. 229*
Prsty přiháněče nezvedají plodiny dostatečně	Zvyšte agresivitu sklonu prstů	*3.9.12 Sklon prstů přiháněče, Str. 248*
Prsty přiháněče nezvedají plodiny dostatečně	Namontujte zvedače klasů	Prodejce výrobků značky MacDon
Příznak: Vytřásání nebo ulamování klasů		
Příliš vysoká rychlost přiháněče	Snižte rychlost přiháněče	*3.9.6 Rychlost přiháněče, Str. 227*
Přiháněč příliš nízko	Zvedněte přiháněč	*3.9.10 Výška přiháněče, Str. 233*
Příliš vysoká pojezdová rychlost	Snižte pojezdovou rychlost	*3.9.7 Pojezdová rychlost, Str. 229*
Přezrálé plodiny	Pracujte v noci, kdy je vyšší vlhkost.	–
Příznak: Hromadění materiálu v mezeře mezi výřezem v koncovém plechu a hlavou nože		
Klasy plodin se naklání směrem od otvoru pro hlavu nože v koncovém plechu	Přidejte kryty hlavy nože (ne v případě mokrých nebo lepivých půd)	*4.8.9 Kryt hlavy nože, Str. 577*
Příznak: Pruhy neposečeného materiálu		
Kryty ucpané úlomky	Montáž krátkých prstů nožů	*4.8.8 Krátké prsty nože a přidržovače, Str. 565*
Prasklé sekce nože	Vyměňte prasklé sekce	*4.8.1 Výměna sekce nože, Str. 542*
Příznak: Nadměrné poskakování při normální pracovní rychlosti		
Nastaveno příliš lehké naklápění	Upravte naklápění adaptéru	*3.9.3 Naklápění adaptéru, Str. 191*
Příznak: Dělicí tyč poráží stojící plodiny		
Dělicí tyče příliš dlouhé	Odmontujte dělicí tyč	*3.9.14 Děliče plodin, Str. 254*
Příznak: Plodina není u konců posečena		

Tabulka 6.1 Odstraňování závad – ztráta plodin na žací liště (pokračování)

Problém	Řešení	Viz
Přiháněč není uprostřed prohnutý nahoru nebo není vystředěný v adaptér	Upravte horizontální polohu přiháněče nebo prohnutí přiháněče	• *3.9.11 Poloha přiháněče vpřed/ vzad, Str. 238* • *4.13.2 Prohnutí přiháněče, Str. 634*
Přidržovač nože není správně seřízený.	Seřiďte přidržovač tak, aby nůž volně fungoval, ale současně se sekce nože nezvedaly z prstů.	• *Nastavení přidržovačů – špičaté prsty nožů, Str. 560* nebo • *Seřízení přidržovače – krátké prsty nožů, Str. 572*
Části nože nebo prsty jsou opotřebené nebo prasklé	Vyměňte všechny opotřebené nebo prasklé řezací díly	*4.8 Nůž, Str. 542*
Adaptér není vyrovnaný	Vyrovnejte adaptér	*3.11 Vyrovnání adaptéru, Str. 451*
Prsty přiháněče nezvedají plodiny správně před nožem	Upravte polohu přiháněče anebo sklon prstů	• *3.9.11 Poloha přiháněče vpřed/ vzad, Str. 238* • *3.9.12 Sklon prstů přiháněče, Str. 248*
Dělič poráží silné plodiny u konců, což brání řádnému vkládání vinou toho, že materiál přemosťuje prsty žací lišty	Nahraďte 3–4 koncové prsty zkráceným prstem	• *4.8.8 Krátké prsty nože a přidržovače, Str. 565* • Prodejce výrobků značky MacDon a
Příznak: Husté nebo spletené plodiny proudí přes dělicí tyč a hromadí se u koncových krytů		
Dělicí tyče provádí nedostatečnou separaci	Namontujte dlouhé dělicí tyče	*3.9.14 Děliče plodin, Str. 254*
Příznak: Posečené obilniny padají před žací lištu		
Příliš nízká pojezdová rychlost	Zvyšte pojezdovou rychlost	*3.9.7 Pojezdová rychlost, Str. 229*
Příliš nízká rychlost přiháněče	Zvyšte rychlost přiháněče	*3.9.6 Rychlost přiháněče, Str. 227*
Přiháněč příliš vysoko	Snižte přiháněč	*3.9.10 Výška přiháněče, Str. 233*
Žací lišta příliš vysoko	Snižte žací lištu	• *3.9.1 Sečení nad zemí, Str. 180* • *3.9.2 Sečení na zemi, Str. 189*
Přiháněč příliš daleko vpředu	Přesuňte přiháněč na ramenech dozadu	*3.9.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad, Str. 238*
Sečení při rychlostech nad 10 km/h (6 mph) s 10zubovým hnacím řetězovým kolem přiháněče	Nahraďte 19zubovým hnacím řetězovým kolem přiháněče	*4.14.2 Řetězové kolo pohonu přiháněče, Str. 663*
Opotřebené nebo prasklé součásti nože	Vyměňte součásti	*4.8 Nůž, Str. 542*

6.2 Činnost sečení a součásti nože

Pomocí níže uvedených tabulek určete příčinu problémů se sečením a se součástmi nože a doporučený postup opravy.

Tabulka 6.2 Odstraňování potíží – sečení a součásti nože

Problém	Řešení	Viz
Příznak: Hrubé nebo nerovnoměrné sečení plodin		
Přidržovač nože není správně seřízený.	Seřiďte přidržovač	• *Nastavení přidržovačů – špičaté prsty nožů, Str. 560* • *Seřízení přidržovače – krátké prsty nožů, Str. 572*
Části nože nebo prsty jsou opotřebené nebo prasklé	Vyměňte všechny opotřebené nebo prasklé řezací díly	• *Výměna špičatého středového prstu nože – dvojitý nůž, Str. 561* • *Výměna špičatých prstů nožů, Str. 558* • *Výměna středového prstu nože – dvojitý nůž, Str. 573* • *Výměna krátkých prstů nože nebo koncových prstů nože, Str. 570* • *4.8.1 Výměna sekce nože, Str. 542*
Nůž nepracuje doporučenou rychlostí	Je nastavena příliš nízká rychlost šikmého dopravníku nebo není rychlost nože seřízena v rámci správného rozsahu	*Kontrola rychlosti nožů, Str. 232*
Příliš vysoká pojezdová rychlost pro rychlost přiháněče	Snižte pojezdovou rychlost nebo zvyšte rychlost přiháněče	• *3.9.6 Rychlost přiháněče, Str. 227* • *3.9.7 Pojezdová rychlost, Str. 229*
Prsty přiháněče nezvedají plodiny správně před nožem	Upravte polohu přiháněče / sklon prstů	• *3.9.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad, Str. 238* • *3.9.12 Sklon prstů přiháněče, Str. 248*
Žací lišta příliš vysoko	Snižte výšku sečení	*3.9.1 Sečení nad zemí, Str. 180* nebo *3.9.2 Sečení na zemi, Str. 189*
Příliš plochý úhel adaptéru	Nastavte strmější úhel adaptéru	*3.9.5 Úhel adaptéru, Str. 220*
Řezná hrana prstů není dostatečně blízko u sekcí nože nebo s nimi není rovnoběžná	Vyrovnejte prsty	*Nastavení prstů nožů a ochranné lišty, Str. 556*
Spletené/nesnadno sečitelné plodiny	Montáž krátkých prstů nožů	Prodejce výrobků značky MacDon • *Nastavení přidržovačů – špičaté prsty nožů, Str. 560* nebo *Seřízení přidržovače – krátké prsty nožů, Str. 572*
Přiháněč příliš daleko vzadu	Přesuňte přiháněč dopředu	*3.9.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad, Str. 238*
Příznak: Ucpávání nože		

Tabulka 6.2 Odstraňování potíží – sečení a součásti nože (pokračování)

Problém	Řešení	Viz
Přiháněč příliš vysoko nebo příliš daleko vpředu	Spusťte přiháněč dolů nebo ho posuňte dozadu	• *3.9.10 Výška přiháněče, Str. 233* • *3.9.11 Poloha přiháněče vpřed/ vzad, Str. 238*
Příliš vysoká rychlost pojezdu	Snižte rychlost pojezdu	*3.9.7 Pojezdová rychlost, Str. 229*
Nesprávné nastavení přidržovače nože	Seřiďte přidržovač	*Nastavení přidržovačů – špičaté prsty nožů, Str. 560* nebo *Seřízení přidržovače – krátké prsty nožů, Str. 572*
Tupá nebo prasklá sekce nože	Vyměňte sekci nože	*4.8.1 Výměna sekce nože, Str. 542*
Ohnuté nebo prasklé prsty	Vyrovnejte nebo vyměňte prsty	*Nastavení prstů nožů a ochranné lišty, Str. 556*
Prsty přiháněče nezvedají plodiny správně před nožem	Upravte polohu přiháněče / sklon prstů	• *3.9.11 Poloha přiháněče vpřed/ vzad, Str. 238* • *3.9.12 Sklon prstů přiháněče, Str. 248*
Ocelové zvedací prsty se dotýkají nože	Zvětšete vzdálenost přiháněče od žací lišty nebo nastavte střed nahoru	• *4.13.2 Prohnutí přiháněče, Str. 634*
Příliš těžké naklápění	Seřiďte pružiny na lehčí naklápění	*Kontrola a nastavení naklápění adaptéru, Str. 192*
Na žací liště se hromadí bláto nebo nečistoty	Zvedněte žací lištu snížením plazů	*3.9.2 Sečení na zemi, Str. 189*
Na žací liště se hromadí bláto nebo nečistoty	Nastavte plošší úhel adaptéru	*3.9.5 Úhel adaptéru, Str. 220*
Nůž nepracuje doporučenou rychlostí	Zkontrolujte otáčky motoru sklízecí mlátičky nebo rychlost nože adaptéru	• Návod k obsluze sklízecí mlátičky • *Kontrola rychlosti nožů, Str. 232*
Příznak: Nadměrné vibrace adaptéru		
Přidržovač nože není správně seřízený.	Nastavte přidržovač	• *Nastavení přidržovačů – špičaté prsty nožů, Str. 560* nebo *Seřízení přidržovače – krátké prsty nožů, Str. 572*
Nadměrné opotřebení nože	Vyměňte nůž	• *4.8.2 Demontáž nože, Str. 544* • *4.8.5 Montáž nože, Str. 546*
Přidržovač nože není správně seřízený.	Nastavte přidržovač	• *Nastavení přidržovačů – špičaté prsty nožů, Str. 560* • *Nastavení středového přidržovače – špičaté prsty nožů, Str. 564* • *Seřízení přidržovače – krátké prsty nožů, Str. 572* • *Seřízení středového přidržovače – krátké prsty nožů, Str. 576*

Tabulka 6.2 Odstraňování potíží – sečení a součásti nože (pokračování)

Problém	Řešení	Viz
Nadměrné opotřebení nože	Vyměňte nůž	• *4.8.2 Demontáž nože, Str. 544* • *4.8.5 Montáž nože, Str. 546*
Uvolněný nebo opotřebený čep hlavy nože nebo rameno pohonu	Utáhněte nebo vyměňte díly	*4.8.1 Výměna sekce nože, Str. 542*
Příznak: Nadměrné vibrace naklápěcího modulu a adaptéru		
Nesprávná rychlost nože	Upravte rychlost nože	*Kontrola rychlosti nožů, Str. 232*
Ohnutá žací lišta	Narovnejte žací lištu	Prodejce výrobků značky MacDon
Příznak: Nadměrné praskání sekcí nože nebo prstů		
Přidržovač nože není správně seřízený.	Seřiďte přidržovač	• *Nastavení přidržovačů – špičaté prsty nožů, Str. 560* nebo • *Seřízení přidržovače – krátké prsty nožů, Str. 572*
Žací lišta pracuje příliš nízko v kamenité půdě	Zvedněte žací lištu pomocí plazů	*3.9.2 Sečení na zemi, Str. 189*
Je nastaveno příliš těžké naklápění	Seřiďte naklápěcí pružiny na lehčí naklápění	*Kontrola a nastavení naklápění adaptéru, Str. 192*
Ohnutý nebo prasklý prst	Vyrovnejte nebo vyměňte prst	• *4.8.7 Špičaté prsty nožů a přidržovače, Str. 548* nebo • *4.8.8 Krátké prsty nože a přidržovače, Str. 565*
Příliš strmý úhel adaptéru	Nastavte plošší úhel adaptéru	*3.9.5 Úhel adaptéru, Str. 220*
Příznak: Prasknutí hřbetu nože		
Ohnutý nebo prasklý prst	Vyrovnejte nebo vyměňte prst	• *4.8.7 Špičaté prsty nožů a přidržovače, Str. 548* nebo • *4.8.8 Krátké prsty nože a přidržovače, Str. 565*
Opotřebený čep hlavy nože	Vyměňte čep hlavy nože	• *4.8.3 Demontáž ložiska hlavy nože, Str. 545* a • *4.8.4 Montáž ložiska hlavy nože, Str. 546*
Tupý nůž	Vyměňte nůž	• *4.8.2 Demontáž nože, Str. 544* a • *4.8.5 Montáž nože, Str. 546*
Příliš vysoká rychlost nože	Snižte rychlost nože	Poraďte se s vaším prodejcem MacDon
Povolený spojovací materiál části nože	Zkontrolujte/dotáhněte veškerý spojovací materiál nože	–

6.3 Podávání přiháněčem

Pomocí níže uvedených tabulek určete příčinu problémů s podáváním přiháněčem a doporučený postup opravy.

Tabulka 6.3 Odstraňování potíží – podávání přiháněčem

Problém	Řešení	Viz
Příznak – Přiháněč neuvolňuje materiál v normálních stojících plodinách		
Příliš vysoká rychlost přiháněče	Snižte rychlost přiháněče	*3.9.6 Rychlost přiháněče, Str. 227*
Přiháněč příliš nízko	Zvedněte přiháněč	*3.9.10 Výška přiháněče, Str. 233*
Prsty přiháněče příliš agresivní	Snižte nastavení vačky	*3.9.12 Sklon prstů přiháněče, Str. 248*
Přiháněč příliš daleko vzadu	Přesuňte přiháněč dopředu	*3.9.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad, Str. 238*
Příznak – Přiháněč neuvolňuje materiál v polehlých a stojících plodinách (přiháněč spuštěný úplně dolů)		
Prsty přiháněče příliš agresivní pro stojící plodiny	Snižte nastavení vačky (jedna nebo dvě) nebo posuňte přiháněč dopředu	*3.9.12 Sklon prstů přiháněče, Str. 248*
Příznak – Namotávání na konci přiháněče		
Prsty přiháněče příliš agresivní	Snižte nastavení vačky	*3.9.12 Sklon prstů přiháněče, Str. 248*
Přiháněč příliš nízko	Zvedněte přiháněč	*3.9.10 Výška přiháněče, Str. 233*
Příliš vysoká rychlost přiháněče	Snižte rychlost přiháněče	*3.9.6 Rychlost přiháněče, Str. 227*
Přiháněč není vystředěný v adaptéru	Vystřeďte přiháněč v adaptéru	*4.13.3 Vystředění přihaněče, Str. 635*
Příznak – Přiháněč uvolňuje plodiny příliš rychle		
Prsty přiháněče nejsou dostatečně agresivní	Zvyšte nastavení vačky tak, aby podávání přiháněčem odpovídalo poloze přiháněče vpřed/vzad	*3.9.12 Sklon prstů přiháněče, Str. 248*
Přiháněč příliš daleko vpředu	Posuňte přiháněč dozadu tak, aby poloha odpovídala nastavení vačky přiháněče	*3.9.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad, Str. 238*
Příznak – Přiháněč se nezvedne		
Spojky zvedání přiháněče jsou nekompatibilní nebo vadné	Vyměňte rychlospojku	Prodejce výrobků značky MacDon
Příznak – Přiháněč se netočí		
Nejsou správně připojené rychlospojky	Připojte spojky	*3.6 Připojení/odpojení adaptéru, Str. 68*
Rozpojený nebo přerušený hnací řetěz přiháněče	Spojte nebo vyměňte řetěz	*4.14.6 Výměna hnacího řetězu, Str. 673*
Příznak – Nerovnoměrný pohyb přiháněče bez zatížení		
Příliš volný hnací řetěz přiháněče	Napněte řetěz	*Napnutí hnacího řetězu přiháněče, Str. 662*
Příznak – Pohyb přiháněče je nerovnoměrný nebo se zastavuje v těžkých plodinách		
Příliš vysoká rychlost přiháněče	Snižte rychlost přiháněče	*3.9.6 Rychlost přiháněče, Str. 227*
Prsty přiháněče nejsou dostatečně agresivní	Přejděte na agresivnější vrub sklonu prstů	*3.9.12 Sklon prstů přiháněče, Str. 248*
Přiháněč příliš nízko	Zvedněte přiháněč	*3.9.10 Výška přiháněče, Str. 233*
Pojistný ventil na sklízecí mlátičce (ne na naklápěcím modulu sklízecí mlátičky) má nastavený nízký tlak aktivace	Zvyšte tlak aktivace pojistného ventilu podle doporučení výrobce	Návod k obsluze sklízecí mlátičky

Tabulka 6.3 Odstraňování potíží – podávání přiháněčem (pokračování)

Problém	Řešení	Viz
Nízká hladina oleje v zásobníku sklízecí mlátičky **POZNÁMKA:** Někdy je instalován více než jeden zásobník	Doplňte na správnou hladinu	Návod k obsluze sklízecí mlátičky
Závada pojistného ventilu	Vyměňte pojistný ventil	Návod k obsluze sklízecí mlátičky
Sečení tuhých plodin hnacím řetězovým kolem přiháněče se standardním utahovacím momentem (19 zubů)	Vyměňte řetězové kolo za správné řetězové kolo pro aplikace s vysokým utahovacím momentem tak, aby odpovídalo tlaku v okruhu přiháněče na sklízecí mlátičce	• *4.14.2 Řetězové kolo pohonu přiháněče, Str. 663* • Namontujte dvourychlostní sadu (MD #311882)
Příznak – Plastové prsty uříznuté u špičky		
Nedostatečná vzdálenost přiháněče od žací lišty	Zvětšete vzdálenost	*4.13.1 Vzdálenost přiháněče od žací lišty, Str. 628*
Příznak – Plastové prsty ohnuté u špičky dozadu		
Přiháněč ryje do země při rychlosti přiháněče nižší než pojezdové rychlosti	Zvedněte adaptér	• *3.9.2 Sečení na zemi, Str. 189*
Přiháněč ryje do země při rychlosti přiháněče nižší než pojezdové rychlosti	Zmenšete naklonění adaptéru	*3.9.5 Úhel adaptéru, Str. 220*
Přiháněč ryje do země při rychlosti přiháněče nižší než pojezdové rychlosti	Přesuňte přiháněč dozadu	*3.9.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad, Str. 238*
Příznak – Plastové prsty ohnuté u špičky dopředu		
Přiháněč ryje do země při rychlosti přiháněče vyšší než pojezdové rychlosti	Zvedněte adaptér	• *3.9.2 Sečení na zemi, Str. 189*
Přiháněč ryje do země při rychlosti přiháněče vyšší než pojezdové rychlosti	Zmenšete naklonění adaptéru	*3.9.5 Úhel adaptéru, Str. 220*
Přiháněč ryje do země při rychlosti přiháněče vyšší než pojezdové rychlosti	Přesuňte přiháněč dozadu	*3.9.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad, Str. 238*

Tabulka 6.3 Odstraňování potíží – podávání přiháněčem (pokračování)

Problém	Řešení	Viz
Příznak – Plastové prsty ohnuté blízko prstové trubky		
Nadměrné ucpávání u žací lišty s chomáči plodin hromadícími se u žací lišty při zachování provozu přiháněče	Odstraňte problémy s ucpáváním/ sečením	*3.12 Uvolnění žací lišty, Str. 454*
Nadměrné ucpávání u žací lišty s chomáči plodin hromadícími se u žací lišty při zachování provozu přiháněče	Zastavte přiháněč, než bude ucpání nadměrné	*3.12 Uvolnění žací lišty, Str. 454*

6.4 Odstraňování závad adaptéru a sběrače

Pomocí níže uvedených tabulek určete příčinu problémů s adaptérem a sběračem a doporučený postup opravy.

Tabulka 6.4 Odstraňování závad – adaptér a sběrače

Problém	Řešení	Viz
Příznak: Nedostatečné zvedání adaptéru		
Nízký tlak aktivace pojistného ventilu	Zvyšte tlak aktivace pojistného ventilu	Prodejce sklízecí mlátičky
Příznak: Nedostatečná rychlost bočního sběrače		
Regulátor rychlosti nastaven příliš nízko	Zvyšte nastavení regulátoru rychlosti	*3.9.8 Rychlost bočního sběrače, Str. 229*
Příliš pomalý pohon adaptéru sklízecí mlátičky	Nastavte správnou rychlost pro model sklízecí mlátičky	Návod k obsluze sklízecí mlátičky
Příznak: Nedostatečná rychlost vkládacího sběrače		
Příliš nízký tlak aktivace pojistného ventilu	Otestujte hydraulický systém vkládacího sběrače	Spojte se s vaším prodejcem MacDon
Příliš pomalý pohon adaptéru sklízecí mlátičky	Nastavte správnou rychlost pro model sklízecí mlátičky	Návod k obsluze sklízecí mlátičky
Příznak: Vkládací sběrač se nepohybuje		
Sběrače jsou volné	Napněte sběrače	*4.10.2 Kontrola a nastavení napnutí vkládacího sběrače, Str. 584*
Hnací nebo vodicí válec omotaný materiálem	Uvolněte sběrač a vyčistěte válce	*4.10.2 Kontrola a nastavení napnutí vkládacího sběrače, Str. 584*
Příčná nebo spojovací lišta zablokovaná rámem nebo materiálem	Uvolněte sběrač a odstraňte překážky	*4.10.2 Kontrola a nastavení napnutí vkládacího sběrače, Str. 584*
Zadřené ložisko válce	Vyměňte ložisko válce	*Výměna ložiska vodicího válce vkládacího sběrače, Str. 597*
Nízká hladina hydraulického oleje	Naplňte zásobník hydraulického oleje sklízecí mlátičky na plnou hladinu	Návod k obsluze sklízecí mlátičky
Materiál není vkládán rovnoměrně z nože	Spuštění přiháněče dolů	*3.9.10 Výška přiháněče, Str. 233*
Materiál není dopravován rovnoměrně z nože	Montáž krátkých prstů nožů	*4.8.8 Krátké prsty nože a přidržovače, Str. 565*
Příznak: Váhavý tok objemných plodin		
Příliš malý úhel adaptéru	Zvětšete úhel adaptéru	*3.9.5 Úhel adaptéru, Str. 220*
Sběrače přetížené materiálem	Zvyšte rychlost bočního sběrače	*3.9.8 Rychlost bočního sběrače, Str. 229*
Sběrače přetížené materiálem	Namontujte horní příčný šnek	*5.1.5 Horní příčný šnek plné délky, Str. 693*
Sběrače přetížené materiálem	Přidejte rozšíření lopatek	Prodejce výrobků značky MacDon
Příznak: Podávání sběračů dozadu		
Sběrače běží příliš pomalu v těžkých plodinách	Zvyšte rychlost sběrače	*3.9.8 Rychlost bočního sběrače, Str. 229*
Příznak: Plodiny jsou odhazovány přes otvor a pod sběrač na druhé straně		
Sběrače běží příliš rychle v lehkých plodinách	Snižte rychlost sběrače	*3.9.8 Rychlost bočního sběrače, Str. 229*

Tabulka 6.4 Odstraňování závad – adaptér a sběrače (pokračování)

Problém	Řešení	Viz
Příznak: Materiál se hromadí na koncových deflektorech a uvolňuje se v trsech		
Příliš široké koncové deflektory	Pouze pro adaptéry s manuálním posouváním podávací desky: zkraťte deflektor nebo jej nahraďte úzkým deflektorem (MD #172381)	*3.12 Uvolnění žací lišty, Str. 454*

6.5 Sečení potravinářské fazole

Pomocí níže uvedených tabulek určete příčinu problémů se sečením potravinářských fazolí a doporučený postup.

Tabulka 6.5 Odstraňování závad – sečení potravinářských fazolí

Problém	Řešení	Viz
Příznak: Rostliny jsou odstonkovány a celé rostliny nebo jejich části zanechávány za strojem		
Adaptér nad zemí	Spusťte adaptér na zem a nechte ho běžet na plazech anebo žací liště	*3.9.2 Sečení na zemi, Str. 189*
Nastaveno příliš lehké naklápění – plave na vysokých místech a neklesá dostatečně brzy	Nastavte naklápění na 335–338 N (75–85 lbf). Dle potřeby zvyšte nebo snižte hodnotu, abyste zabránili nadměrnému poskakování adaptéru nebo zajíždění do země	*3.9.3 Naklápění adaptéru, Str. 191*
Přiháněč příliš vysoko se zcela zatlačenými válci	Upravte výšku přiháněče	*3.9.10 Výška přiháněče, Str. 233*
Sklon prstů nedostatečně agresivní	Upravte sklon prstů	*3.9.12 Sklon prstů přiháněče, Str. 248*
Přiháněč příliš daleko vzadu	Posouvejte přiháněč dopředu, dokud špičky prstů nebudou klouzat po povrchu půdy s adaptérem na zemi a správně nastaveným úhlem adaptéru	*3.9.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad, Str. 238*
Příliš mělký úhel adaptéru	Nastavte úhel adaptéru	*Nastavení úhlu adaptéru ze sklízecí mlátičky, Str. 221*
Příliš mělký úhel adaptéru	Zvětšete úhel adaptéru úplným zatažením zvedacích válců (při sečení na zemi)	*Nastavení úhlu adaptéru ze sklízecí mlátičky, Str. 221*
Přiháněč příliš pomalý	Upravte rychlost přiháněče, aby byla nepatrně vyšší než pojezdová rychlost	*3.9.6 Rychlost přiháněče, Str. 227*
Příliš vysoká pojezdová rychlost	Snižte rychlost pojezdu	*3.9.7 Pojezdová rychlost, Str. 229*
Plazy příliš nízko	Zvedněte plazy do nejvyšší polohy	*3.9.2 Sečení na zemi, Str. 189*
Bahno se hromadí na spodní straně žací lišty s plastovými výměnnými proužky na žací liště a zvedá žací lištu nad zem	Zem příliš mokrá – nechte půdu oschnout	–
Bahno se hromadí na spodní straně žací lišty s plastovými výměnnými proužky na žací liště a zvedá žací lištu nad zem	Příliš těžké naklápění	*Kontrola a nastavení naklápění adaptéru, Str. 192*
Bahno se hromadí na spodní straně žací lišty s plastovými výměnnými proužky na žací liště a zvedá žací lištu nad zem	Když dojde k nadměrnému nahromadění, manuálně očistěte spodek žací lišty	–
Adaptér nevyrovnaný	Vyrovnejte adaptér	*3.11 Vyrovnání adaptéru, Str. 451*
Opotřebené nebo poškozené části nože	Vyměňte části nože nebo vyměňte nůž	*4.8 Nůž, Str. 542*

Tabulka 6.5 Odstraňování závad – sečení potravinářských fazolí (pokračování)

Problém	Řešení	Viz
Části úponů se zachycují ve špičatém hrotu prstu. (Objevuje se častěji v řádkových fazolích, které jsou nahrnuty kultivací.)	Namontujte přestavnou sadu pro přestavbu na krátký prst nože	*4.8.8 Krátké prsty nože a přidržovače, Str. 565*
Tlačení kousků plodiny na zemi	Namontujte krátké prsty nože	*4.8.8 Krátké prsty nože a přidržovače, Str. 565*
Příliš nízká rychlost nože	Zvyšte rychlost šikmého dopravníku nebo zkontrolujte, zda je rychlost nože nastavena v doporučeném rozsahu	*3.9.9 Rychlostní údaje nožů, Str. 231* nebo *Kontrola rychlosti nožů, Str. 232*
Příznak: Nadměrné ztráty u děličů		
Dělicí tyč poráží plodiny a vytřásá lusky	Odmontujte dělicí tyč	*3.9.14 Děliče plodin, Str. 254*
Úpony a rostliny se hromadí na koncových krytech	Namontujte dělicí tyč	*3.9.14 Děliče plodin, Str. 254*
Příznak: Úpony rostlin přiskřípnuté mezi horní částí sběrače a žací lištou		
Žací lišta se plní nečistotami, když je správně nastavená mezera mezi žací lištou a sběračem	Na obou koncích pole (nebo dle potřeby) úplně zvedněte adaptér a pro pomoc při vyčištění žací lišty posuňte podávací desky dozadu a dopředu	–
Posouváním podávacích desek se zvednutým adaptérem se nečistot nelze zbavit.	Manuálně odstraňte nečistoty z dutiny žací lišty, abyste zabránili poškození sběračů	–
Příznak: Hromadění plodin u prstů a jejich neposouvání dozadu na sběrače		
Sklon prstů přiháněče nedostatečně agresivní	Zvyšte agresivitu prstů (poloha vačky)	*3.9.12 Sklon prstů přiháněče, Str. 248*
Přiháněč příliš vysoko	Spuštění přiháněče dolů	*3.9.10 Výška přiháněče, Str. 233*
Příliš vysoké nastavení minimální vzdálenosti přiháněče od žací lišty	Upravte minimální výšku přiháněče s plně zataženými válci	*4.13.1 Vzdálenost přiháněče od žací lišty, Str. 628*
Přiháněč příliš daleko vpředu	Přemístěte přiháněč	*3.9.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad, Str. 238*
Příznak: Omotávání plodin kolem přiháněče		
Přiháněč je příliš nízko	Zvedněte přiháněč	*3.9.10 Výška přiháněče, Str. 233*
Příznak: Přiháněč vytřásá lusky		
Přiháněč příliš daleko vpředu	Přemístěte přiháněč	*3.9.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad, Str. 238*
Příliš vysoká rychlost přiháněče	Snižte rychlost přiháněče	*3.9.6 Rychlost přiháněče, Str. 227*
Fazolové lusky jsou příliš suché	Sečte v noci, když je silná rosa a lusky jsou změklé	–
Sklon prstu přiháněče nedostatečně agresivní	Zvyšte agresivitu prstů (poloha vačky)	*3.9.12 Sklon prstů přiháněče, Str. 248*
Příznak: Lámání prstů žací lišty		
Nedostatečné naklápění (příliš těžké naklápění)	Zvětšete naklápění (nastavte lehčí naklápění)	*3.9.3 Naklápění adaptéru, Str. 191*

Tabulka 6.5 Odstraňování závad – sečení potravinářských fazolí (pokračování)

Problém	Řešení	Viz
Nadměrné množství kamenů na poli	Zvažte montáž volitelných zkrácených prstů nože **Poznámka:** Namontováním zkrácených prstů nože zabraňujete poškození sekcí nože za cenu poškození prstů (přestože výměna sekcí nože se zkrácenými prsty nože je snazší)	Prodejce výrobků značky MacDon
Příznak: Žací lišta tlačí příliš mnoho nečistot a zbytků		
Adaptér je příliš těžký	Přestavte naklápění, aby byl adaptér lehčí	*3.9.3 Naklápění adaptéru, Str. 191*
Příliš strmý úhel adaptéru	Zmenšete úhel adaptéru	*3.9.5 Úhel adaptéru, Str. 220*
Prsty se ucpávají nečistotami anebo půdou	Namontujte krátký prst nože	*4.8.8 Krátké prsty nože a přidržovače, Str. 565*
Nedostatečné podepření adaptéru	Namontujte středové plazy	*3.9.2 Sečení na zemi, Str. 189*
Příznak: Omotávání plodin kolem konců přiháněče		
Neposečené plodiny zasahují do konců přiháněče	Doplňte koncové štíty přiháněče	Katalog dílů adaptéru
Příznak: Žací lišta se plní bahnem		
Nadměrná mezera mezi sběračem a žací lištou	Na obou koncích pole (nebo dle potřeby) úplně zvedněte adaptér a pro pomoc při vyčištění žací lišty posuňte podávací desky dozadu a dopředu	–
Příznak: Přiháněč občas přenáší rostliny na stejné místo		
Ocelové prsty přiháněče jsou ohnuté a zachycují rostliny ze sběračů	Narovnejte (ocelové) prsty	–
Hromadění bahna na koncích prstů, což brání rostlinám, aby se uvolnily z prstů na sběrače	Zvedněte přiháněč	*3.9.10 Výška přiháněče, Str. 233*
Hromadění bahna na koncích prstů, což brání rostlinám, aby se uvolnily z prstů na sběrače	Nastavte polohu přiháněče vpřed/vzad, aby se prsty dostaly nad zem	*3.9.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad, Str. 238*
Příznak: Žací lišta tlačí zeminu		
Stopy pneumatik nebo brázdy řádků plodin	Řádky nebo hřebeny plodiny sečte v úhlu	–
Zvlněný terén po délce pole	Sečte v úhlu 90° k terénním vlnám (za předpokladu, že se nůž příčně naklápí bez zarývání)	–
Příznak: Přiháněč přenáší nadměrné množství rostlin nebo trsů		
Nadměrné hromadění plodin na sběračích (až do výšky středové trubky přiháněče)	Zvyšte rychlost sběrače	*3.9.8 Rychlost bočního sběrače, Str. 229*
Příliš malý sklon prstů	Zvyšte sklon prstů	*3.9.12 Sklon prstů přiháněče, Str. 248*

Kapitola 7: Referenční údaje

Referenční část poskytuje dodatečné informace o tématech, jako jsou specifikace utahovacího momentu, požadavky na zdvihací zařízení, převody jednotek a definice terminologie. V případě potřeby nahlédněte do této části.

7.1 Specifikace utahovacích momentů

Následující tabulky uvádějí správné hodnoty utahovacích momentů pro různé šrouby, šrouby s hlavou a hydraulické armatury. Tyto hodnoty použijte pouze tehdy, pokud v daném postupu není uvedena jiná hodnota utahovacího momentu.

- Pokud není v této příručce uvedeno jinak, utáhněte všechny šrouby na hodnoty utahovacího momentu uvedené v tabulkách níže.
- Odstraněný spojovací materiál nahraďte spojovacím materiálem stejné pevnosti a třídy.
- Podle tabulek utahovacích momentů pravidelně kontrolujte utažení šroubů.
- Porozumějte kategoriím utahovacího momentu šroubů a šroubů s hlavou podle značek na jejich hlavách.

Přítužné matice

Přítužné matice vyžadují menší utahovací moment než matice používané k jiným účelům. Při utahování zašroubovaných přítužných matic vynásobte utahovací moment stanovený pro běžné matice činitelem 0,65.

Samořezné šrouby

Při instalaci samořezných šroubů používejte standardní hodnoty utahovacího momentu. **NEMONTUJTE** samořezné šrouby na konstrukční nebo jinak kritické spoje.

7.1.1 Specifikace metrických šroubů

Hodnoty utahovacího momentu uvedené v následujících tabulkách metrických šroubů platí pro spojovací materiál instalovaný za sucha, tj. bez maziva, oleje nebo zajišťovače závitů na závitech nebo hlavách.
Šrouby a šrouby s hlavou **NEMAŽTE**, pokud to není uvedeno v tomto návodu.

Tabulka 7.1 Metrické šrouby třídy 8.8 a protáčivé matice třídy 9

Jmenovité rozměry (A)	Utahovací moment (Nm)		Utahovací moment (lbf·ft) (*lbf·in)	
	Min.	Max.	Min.	Max.
3–0,5	1,4	1,6	*13	*14
3,5–0,6	2,2	2,5	*20	*22
4–0,7	3,3	3,7	*29	*32
5–0,8	6,7	7,4	*59	*66
6–1,0	11,4	12,6	*101	*112
8–1,25	28	30	20	23
10–1,5	55	60	40	45
12–1,75	95	105	70	78
14–2,0	152	168	113	124
16–2,0	236	261	175	193
20–2,5	460	509	341	377
24–3,0	796	879	589	651

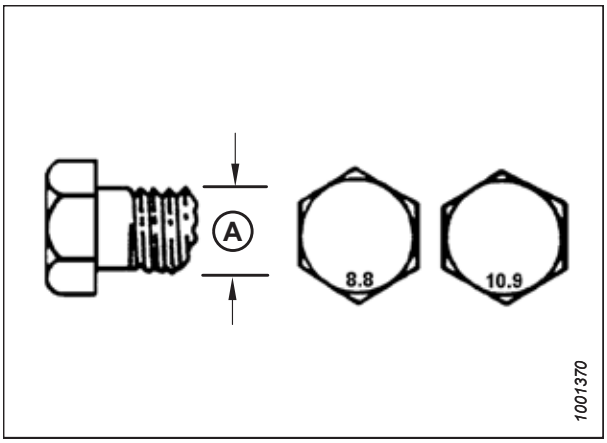

Obrázek 7.1: Třídy šroubů

Tabulka 7.2 Metrické šrouby třídy 8.8 a matice se speciálním závitem třídy 9

Jmenovité rozměry (A)	Utahovací moment (Nm)		Utahovací moment (lbf·stop) (*lbf·palce)	
	Min.	Max.	Min.	Max.
3–0,5	1	1,1	*9	*10
3,5–0,6	1,5	1,7	*14	*15
4–0,7	2,3	2,5	*20	*22
5–0,8	4,5	5	*40	*45
6–1,0	7,7	8,6	*69	*76
8–1,25	18,8	20,8	*167	*185
10–1,5	37	41	28	30
12–1,75	65	72	48	53
14–2,0	104	115	77	85
16–2,0	161	178	119	132
20–2,5	314	347	233	257
24–3,0	543	600	402	444

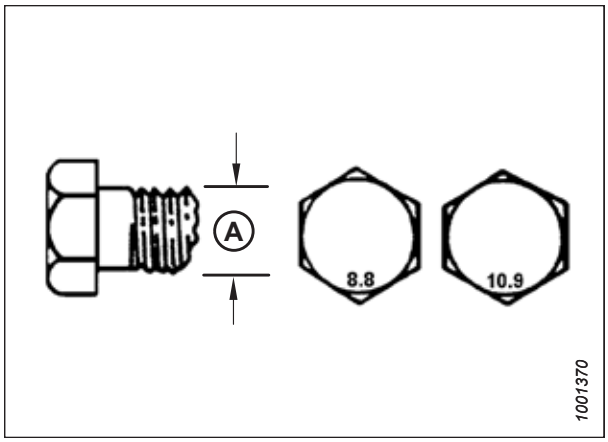

Obrázek 7.2: Třídy šroubů

Tabulka 7.3 Metrické šrouby třídy 10.9 a protáčivé matice třídy 10

Jmenovité rozměry (A)	Utahovací moment (Nm)		Utahovací moment (lbf·stop) (*lbf·palce)	
	Min.	Max.	Min.	Max.
3–0,5	1,8	2	*18	*19
3,5–0,6	2,8	3,1	*27	*30
4–0,7	4,2	4,6	*41	*45
5–0,8	8,4	9,3	*82	*91
6–1,0	14,3	15,8	*140	*154
8–1,25	38	42	28	31
10–1,5	75	83	56	62
12–1,75	132	145	97	108
14–2,0	210	232	156	172
16–2,0	326	360	242	267
20–2,5	637	704	472	521
24–3,0	1101	1217	815	901

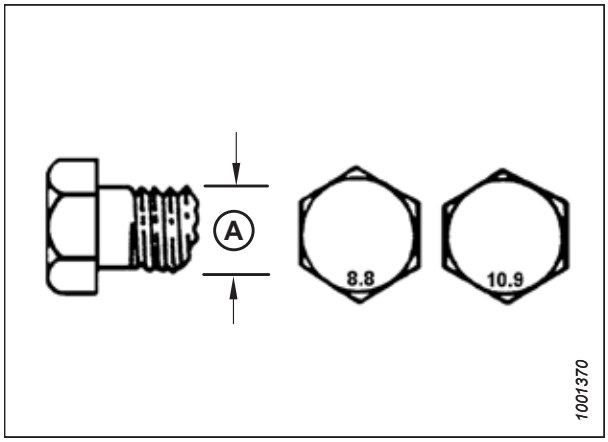

Obrázek 7.3: Třídy šroubů

Tabulka 7.4 Metrické šrouby třídy 10.9 a matice se speciálním závitem třídy 10

Jmenovité rozměry (A)	Utahovací moment (Nm)		Utahovací moment (lbf·stop) (*lbf·palce)	
	Min.	Max.	Min.	Max.
3–0,5	1,3	1,5	*12	*13
3,5–0,6	2,1	2,3	*19	*21
4–0,7	3,1	3,4	*28	*31
5–0,8	6,3	7	*56	*62
6–1,0	10,7	11,8	*95	*105
8–1,25	26	29	19	21
10–1,5	51	57	38	42
12–1,75	90	99	66	73
14–2,0	143	158	106	117
16–2,0	222	246	165	182
20–2,5	434	480	322	356
24–3,0	750	829	556	614

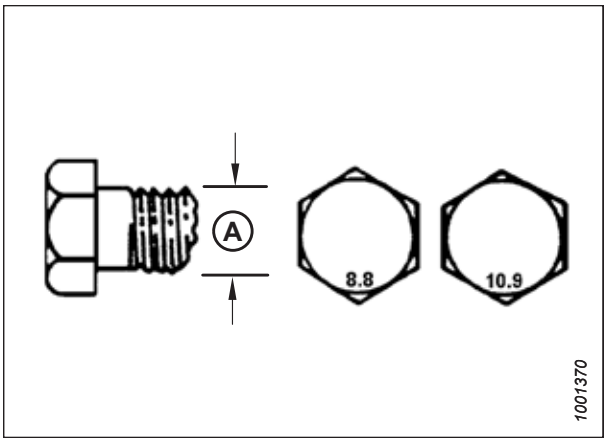

Obrázek 7.4: Třídy šroubů

7.1.2 Specifikace metrických šroubů do litého hliníku

Hodnoty utahovacího momentu uvedené v následujících tabulkách metrických šroubů platí pro spojovací materiál instalovaný za sucha, tj. bez maziva, oleje nebo zajišťovače závitů na závitech nebo hlavách.
Šrouby a šrouby s hlavou **NEMAŽTE**, pokud to není uvedeno v tomto návodu.

Tabulka 7.5 Metrické šrouby do litého hliníku

Jmenovité rozměry (A)	Utahovací moment šroubu			
	8.8 (litý hliník)		10.9 (litý hliník)	
	Nm	lbf·stop	Nm	lbf·stop
M3	–	–	–	1
M4	–	–	4	2,6
M5	–	–	8	5,5
M6	9	6	12	9
M8	20	14	28	20
M10	40	28	55	40
M12	70	52	100	73
M14	–	–	–	–
M16	–	–	–	–

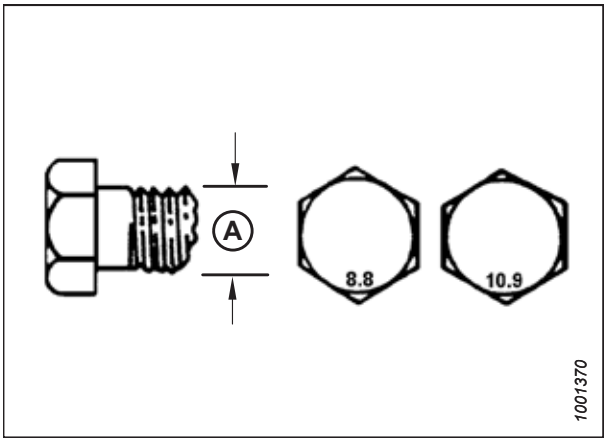

Obrázek 7.5: Třídy šroubů

7.1.3 Hydraulické armatury se šroubením s O-kroužkem – nastavitelné

Pro nastavitelné hydraulické šroubení jsou uvedeny standardní hodnoty utahovacího momentu. Pokud je v příslušném postupu uvedena jiná hodnota utahovacího momentu pro stejný typ a velikost šroubení, použijte hodnotu uvedenou v postupu.

1. Prohlédněte O-kroužek (A) a sedlo (B) a pátrejte po nečistotě a zřetelném poškození.
2. Odmontujte pojistnou matici (C) co nejvíce zpět. Zajistěte, aby byla podložka (D) uvolněná a co nejvíce natlačená na pojistnou matici (C).
3. Ověřte, že O-kroužek (A) **NENÍ** na závitech. V případě potřeby upravte O-kroužek (A).
4. Naneste hydraulický olej na O-kroužek (A).

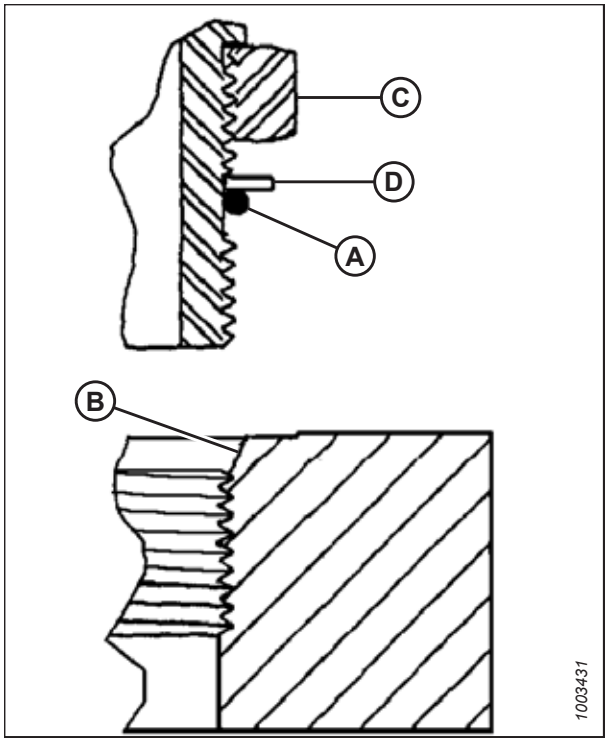

Obrázek 7.6: Hydraulická armatura

5. Zašroubujte armaturu (B) do otvoru tak, aby podložka (D) a O-kroužek (A) přilehly k povrchu součásti (E).
6. Při polohování zahnutých armatur neodšroubovávejte o více než o jednu otáčku.
7. Přišroubujte pojistnou matici (C) k podložce (D) a utáhněte ji uvedeným utahovacím momentem podle tabulky. Použijte dva montážní klíče: jeden na armatuře (B) a druhý na pojistné matici (C).
8. Zkontrolujte konečný stav armatury.

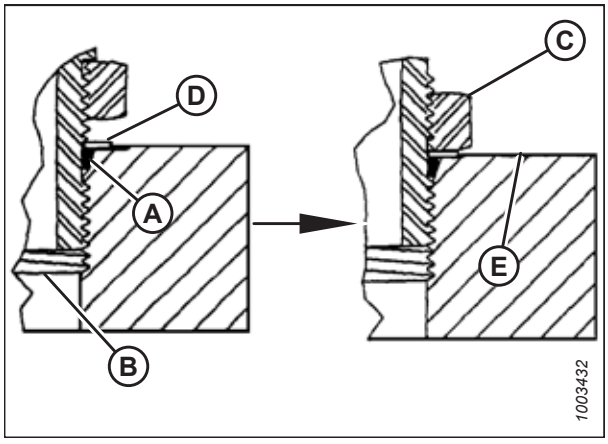

Obrázek 7.7: Hydraulická armatura

Tabulka 7.6 Hydraulické armatury se šroubením s O-kroužkem (ORB) – nastavitelné

Velikost SAE Dash	Velikost závitu (palce)	Utahovací moment[85]	
		Nm	lbf·stop (*lbf·palce)
-2	5/16–24	6–7	*53–62
-3	3/8–24	12–13	*106–115
-4	7/16–20	19–21	14–15
-5	1/2–20	21–33	15–24
-6	9/16–18	26–29	19–21
-8	3/4–16	46–50	34–37
–10	7/8–14	75–82	55–60
–12	1 1/16–12	120–132	88–97
–14	1 3/8–12	153–168	113–124
–16	1 5/16–12	176–193	130–142
-20	1 5/8–12	221–243	163–179
-24	1 7/8–12	270–298	199–220
-32	2 1/2–12	332–365	245–269

7.1.4 Hydraulické armatury se šroubením s O-kroužkem – nenastavitelné

Pro nenastavitelné hydraulické šroubení jsou uvedeny standardní hodnoty utahovacího momentu. Pokud je v příslušném postupu uvedena jiná hodnota utahovacího momentu pro stejný typ a velikost šroubení, použijte hodnotu uvedenou v postupu.

Hodnoty utahovacího momentu jsou uvedeny v tabulce dole.

1. Prohlédněte O-kroužek (A) a sedlo (B) a pátrejte po nečistotě a zřetelném poškození.
2. Ověřte, že O-kroužek (A) **NENÍ** na závitech. V případě potřeby upravte O-kroužek (A).
3. Naneste hydraulický olej na O-kroužek.
4. Zašroubujte armaturu (C) do otvoru a utáhněte jej rukou.
5. Utáhněte dílec (C) na hodnotu uvedenou v tabulce *7.7, Str. 726*.
6. Zkontrolujte konečný stav armatury.

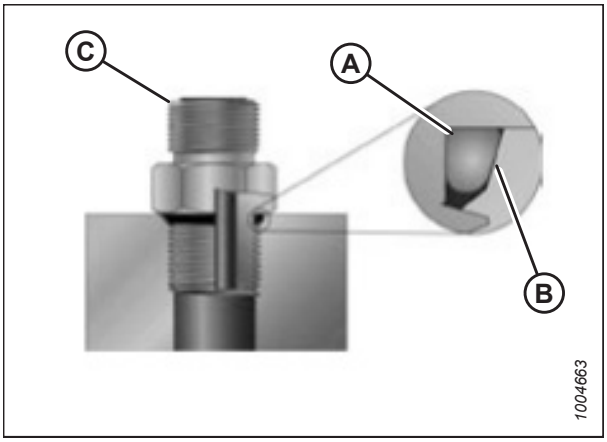

Obrázek 7.8: Hydraulická armatura

85. Uvedené utahovací momenty předpokládají promazané spojení jako při opětovné montáži.

Tabulka 7.7 Hydraulické armatury se šroubením s O-kroužkem (ORB) – nenastavitelné

Velikost SAE Dash	Velikost závitu (palce)	Utahovací moment[86]	
		Nm	lbf·stop (*lbf·palce)
-2	5/16–24	6–7	*53–62
-3	3/8–24	12–13	*106–115
-4	7/16–20	19–21	14–15
-5	1/2–20	21–33	15–24
-6	9/16–18	26–29	19–21
-8	3/4–16	46–50	34–37
–10	7/8–14	75–82	55–60
–12	1 1/16–12	120–132	88–97
–14	1 3/8–12	153–168	113–124
–16	1 5/16–12	176–193	130–142
-20	1 5/8–12	221–243	163–179
-24	1 7/8–12	270–298	199–220
-32	2 1/2–12	332–365	245–269

7.1.5 Hydraulické armatury s čelním O-kroužkem

Pro hydraulické armatury s čelním O-kroužkem jsou uvedeny standardní hodnoty utahovacího momentu. Pokud je v příslušném postupu uvedena jiná hodnota utahovacího momentu pro stejný typ a velikost šroubení, použijte hodnotu uvedenou v postupu.

Hodnoty utahovacího momentu jsou uvedeny v tabulce dole.

1. Zkontrolujte komponenty a zajistěte, aby těsnicí plochy a závity armatur byly bez ostřin, deformací, škrábanců a nečistot.

Obrázek 7.9: Hydraulická armatura

86. Uvedené utahovací momenty předpokládají promazané spojení jako při opětovné montáži.

2. Naneste hydraulický olej na O-kroužek (B).
3. Uspořádejte sestavu trubky či hadice tak, aby plochý povrch objímky (A) či (C) zcela přilehl k O-kroužku (B).
4. Rukou zašroubujte a utáhněte trubkovou či hadicovou matici (D). Matice se musí volně protáčet až do dotažení.
5. Utáhněte armatury na hodnoty uvedené v tabulce *7.8, Str. 727*.

   POZNÁMKA:

   Je-li to vhodné, přidržujte šestihran těla armatury (E) a zamezte tak ve vzájemném protáčení těla armatury a hadice při utahování matice armatury (D).
6. Při montáži spojení a vzájemném spojování dvou hadic používejte tři montážní klíče.
7. Zkontrolujte konečný stav armatury.

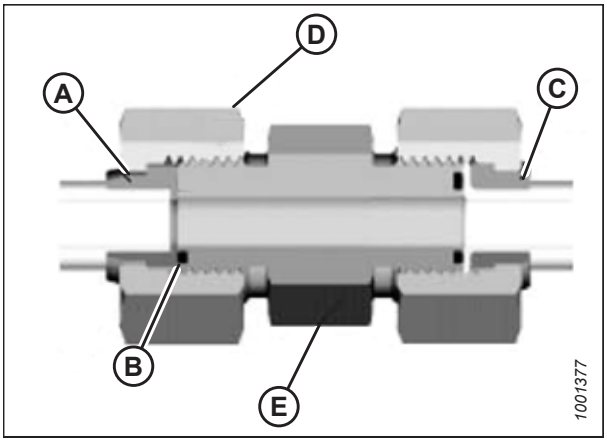

Obrázek 7.10: Hydraulická armatura

Tabulka 7.8 Hydraulické armatury ORFS (s čelním O-kroužkem)

Velikost SAE Dash	Velikost závitu (palce)	Vnější prům. trubky (palce)	Utahovací moment[87]	
			Nm	lbf·stop
-3	Poznámka[88]	3/16	–	–
-4	9/16	1/4	25–28	18–21
-5	Poznámka[88]	5/16	–	–
-6	11/16	3/8	40–44	29–32
-8	13/16	1/2	55–61	41–45
–10	1	5/8	80–88	59–65
–12	1 3/16	3/4	115–127	85–94
–14	Poznámka[88]	7/8	–	–
–16	1 7/16	1	150–165	111–122
-20	1 11/16	1 1/4	205–226	151–167
-24	1–2	1 1/2	315–347	232–256
-32	2 1/2	2	510–561	376–414

7.1.6 Lícované armatury se šroubením

Pro lícované armatury se šroubením jsou uvedeny standardní hodnoty utahovacího momentu. Pokud je v příslušném postupu uvedena jiná hodnota utahovacího momentu pro stejný typ a velikost šroubení, použijte hodnotu uvedenou v postupu.

Smontujte armaturu trubky tímto způsobem:

1. Zkontrolujte komponenty a zajistěte, aby závity armatury a otvoru byly bez ostřin, deformací, škrábanců a nečistot.
2. Naneste těsnicí prostředek (pastu) určený pro trubkové závity na vnější závit.
3. Zašroubujte armaturu do otvoru a utáhněte ji rukou.

87. Uvedené utahovací momenty a úhly předpokládají promazané spojení jako při opětovné montáži.
88. Pro tento rozměr trubky není jako typ koncového těsnění definován čelní O-kroužek.

4. Utáhněte spojení v příslušném utahovacím úhlu. Úhlové hodnoty pootočení od polohy dosažené při utažení rukou (TFFT) a počet plošek od polohy utažení rukou (FFFT) jsou uvedeny v tabulce *7.9, Str. 728*. Zajistěte vhodné vzájemné uspořádání konce trubky tvarovaného připojení (obvykle koleno 45° nebo 90°) a sestavy protější trubky či hadice. Vždy vylaďujte vzájemné uspořádání armatur ve směru utahování. Zásadně se vyvarujte snahy o dosažení správného vzájemného uspořádání uvolňováním (povolováním) potrubního šroubení.

5. Odstraňte veškeré zbytky a nadbytečnou závitovou izolaci vhodným čisticím prostředkem.

6. Zkontrolujte konečný stav armatury. Zvláštní pozornost věnujte možnosti výskytu prasklin u otvorů.

7. Poznamenejte si konečný stav armatury. Pokud armatura netěsní, rozeberte ji a zkontrolujte, zda nedošlo k jejímu poškození.

   POZNÁMKA:

   Porucha armatury způsobená nadměrným utažením se může projevit až po demontáži a kontrole armatury.

Tabulka 7.9 Hydraulická armatura s trubkovým závitem

Velikost trubkového závitu	Doporučená hodnota TFFT (po utáhnutí rukou)	Doporučená hodnota FFFT (po utáhnutí rukou)
1/8–27	2–3	12–18
1/4–18	2–3	12–18
3/8–18	2–3	12–18
1/2–14	2–3	12–18
3/4–14	1,5–2,5	12–18
1–11 1/2	1,5–2,5	9–15
1 1/4–11 1/2	1,5–2,5	9–15
1 1/2–11 1/2	1,5–2,5	9–15
2–11 1/2	1,5–2,5	9–15

7.2 Převodní tabulka

V této příručce jsou použity měrné jednotky soustavy SI (včetně metrických) i běžné jednotky užívané v USA (někdy označované jako standardní jednotky). Zde je uveden seznam těchto jednotek společně s jejich zkratkami a převodními součiniteli.

Tabulka 7.10 Převodní tabulka

Veličina	Jednotky SI (metrická soustava)		Činitel	Americké běžné jednotky	
	Název jednotky	Zkratka		Název jednotky	Zkratka
plocha	hektar	ha	x 2,4710 =	akr	akry
průtok	litrů za minutu	l/min	x 0,2642 =	US galony za minutu	gpm
síla	Newton	N	x 0,2248 =	silová libra	lbf
délka	milimetr	mm	x 0,0394 =	palec	palce
délka	metr	m	x 3,2808 =	stopa	stop
výkon	kilowatt	kW	x 1,341 =	koňská síla	hp
Tlak	kilopascal	kPa	x 0,145 =	libry na čtvereční palce	psi
Tlak	megapascal	MPa	x 145,038 =	libry na čtvereční palce	psi
Tlak	bar (mimo SI)	bar	x 14,5038 =	libry na čtvereční palce	psi
Točivý moment	Newton metr	Nm	x 0,7376 =	librostopy	lbf·stop
Točivý moment	Newton metr	Nm	x 8,8507 =	libropalce	lbf·palce
teplota	stupně Celsia	°C	(°C x 1,8) + 32 =	stupně Fahrenheita	°F
rychlost	metrů za minutu	m/min	x 3,2808 =	stop za minutu	stop/min
rychlost	metrů za sekundu	m/s	x 3,2808 =	stop za sekundu	stop/s
rychlost	kilometrů za hodinu	km/h	x 0,6214 =	mil za hodinu	mph
objem	litr	l	x 0,2642 =	US galon	US gal
objem	mililitr	ml	x 0,0338 =	unce	oz.
objem	centimetr krychlový	cm^3 nebo cc	x 0,061 =	krychlový palec	in^3
Hmotnost	kilogram	kg	x 2,2046 =	libra	lb

Rejstřík

A

adaptéry
  doporučená nastavení ... 131
  konfigurace ... 131
  kontrola a nastavení ... 192
  naklápění ... 191–192, 196–197, 203
  odpojení od sklízecí mlátičky a naklápěcího modulu ... 118
  optimalizace adaptéru pro přímou sklizeň kanoly ... 142
  ovladače ... 67
  přeprava adaptéru
    na sklízecí mlátičce ... 456
    tažení adaptéru ... 456–457
      připojení k tažnému vozidlu ... 457
  přídavná zařízení ... 131
  připojení naklápěcího modulu ... 123
  provozní proměnné ... 180
  tažení adaptéru ... 457
  úhel adaptéru
    nastavení ze sklízecí mlátičky ... 221
  uskladnění adaptéru ... 477
  volitelné prvky ... 700
  vyrovnání ... 451
  zámky naklápění ... 207
  změna konfigurace pružiny naklápění ... 196–197, 203
AHHC, *Viz* automatické ovládání výšky
API
  definice ... 33
ASTM
  definice ... 33
automatické ovládání výšky adaptéru, *Viz* oddíl příslušné sklízecí mlátičky
  Case IH řady 120 ... 292
  Case IH řady 230, 240, 250 ... 292
  Claas Claas řady 7000/8000 ... 333
  definice ... 33
  New Holland CR ... 424
  Sklízecí mlátičky AGCO IDEAL™
    provoz snímačů ... 273
  Sklízecí mlátičky Case IH
    kontrola napětí snímače výšky přihaněče ... 302
  Sklízecí mlátičky Case IH 2300
    činnost snímačů ... 273
    jak automatické ovládání výšky adaptéru funguje ... 272
    kalibrace
      maximální výška strniště ... 427
    výstupní napětí snímače
      požadavky na výstupní napětí sklízecí mlátičky ... 275
  Sklízecí mlátičky Case IH 2500
    činnost snímačů ... 273
    jak automatické ovládání výšky adaptéru funguje ... 272
    kalibrace
      maximální výška strniště ... 427
    výstupní napětí snímače
      požadavky na výstupní napětí sklízecí mlátičky ... 275
  Sklízecí mlátičky Case IH 5088/6088/7088
    činnost snímačů ... 273
    jak automatické ovládání výšky adaptéru funguje ... 272
    kalibrace
      maximální výška strniště ... 427
    výstupní napětí snímače
      požadavky na výstupní napětí sklízecí mlátičky ... 275
  Sklízecí mlátičky Case IH 5130/6130/7130
    činnost snímačů ... 273
    jak automatické ovládání výšky adaptéru funguje ... 272
    kalibrace
      automatické ovládání výšky adaptéru ... 286
      maximální výška strniště ... 427
    nastavení
      předvolená výška sečení ... 287
    nastavení adaptéru na displeji sklízecí mlátičky ... 284
    výstupní napětí snímače
      kontrola rozsahu napětí z kabiny ... 280
      požadavky na výstupní napětí sklízecí mlátičky ... 275
  Sklízecí mlátičky Case IH 5140/6140/7140
    nastavení
      předvolená výška sečení ... 287
    nastavení adaptéru na displeji sklízecí mlátičky ... 284
    výstupní napětí snímače
      kontrola rozsahu napětí z kabiny ... 280
  Sklízecí mlátičky Case IH 7010
    činnost snímačů ... 273
    jak automatické ovládání výšky adaptéru funguje ... 272
    kalibrace
      maximální výška strniště ... 427
    výstupní napětí snímače
      kontrola rozsahu napětí z kabiny ... 290
  Sklízecí mlátičky Case IH 7120/8120/9120
    činnost snímačů ... 273
    jak automatické ovládání výšky adaptéru funguje ... 272
    kalibrace

maximální výška strniště 427
výstupní napětí snímače
požadavky na výstupní napětí sklízecí mlátičky 275
Sklízecí mlátičky Case IH 7230/8230/9230
činnost snímačů..... 273
jak automatické ovládání výšky adaptéru funguje..... 272
kalibrace
maximální výška strniště 427
výstupní napětí snímače
požadavky na výstupní napětí sklízecí mlátičky 275
Sklízecí mlátičky Case IH 8010
činnost snímačů..... 273
jak automatické ovládání výšky adaptéru funguje..... 272
kalibrace
maximální výška strniště 427
Sklízecí mlátičky Case IH řady 120 289–290
kalibrace
automatické ovládání výšky adaptéru..... 294
nastavení
předvolená výška sečení 304
provoz snímačů 273
výstupní napětí snímače
kontrola rozsahu napětí z kabiny 290
Sklízecí mlátičky Case IH řady 130 .....280, 283
provoz snímačů 273
Sklízecí mlátičky Case IH řady 140 280
provoz snímačů 273
Sklízecí mlátičky Case IH řady 230 289–290
kalibrace
automatické ovládání výšky adaptéru..... 294
nastavení
předvolená výška sečení 304
provoz snímačů 273
výstupní napětí snímače
kontrola rozsahu napětí z kabiny 290
Sklízecí mlátičky Case IH řady 240 289–290
kalibrace
automatické ovládání výšky adaptéru..... 294
nastavení
předvolená výška sečení 304
provoz snímačů 273
výstupní napětí snímače
kontrola rozsahu napětí z kabiny 290
Sklízecí mlátičky Case IH řady 250 289–290
kalibrace
automatické ovládání výšky adaptéru..... 294
nastavení
předvolená výška sečení 304
provoz snímačů 273
výstupní napětí snímače
kontrola rozsahu napětí z kabiny 290
Sklízecí mlátičky Case IH se softwarem verze 28.00
kalibrace automatického řízení výšky adaptéru 298
Sklízecí mlátičky Challenger 6 305
aktivace automatického řízení výšky adaptéru 308
činnost snímačů..... 273
jak automatické ovládání výšky adaptéru funguje..... 272
kalibrace
automatické ovládání výšky adaptéru..... 308
maximální výška strniště 427
nastavení
citlivost..... 312
rychlost zvedání/spouštění 311
výška adaptéru..... 310
výstupní napětí snímače
kontrola rozsahu napětí z kabiny 305
Sklízecí mlátičky Challenger 7 305
činnost snímačů..... 273
jak automatické ovládání výšky adaptéru funguje..... 272
kalibrace
maximální výška strniště 427
výstupní napětí snímače
kontrola rozsahu napětí z kabiny 305
Sklízecí mlátičky Challenger B
výstupní napětí snímače
požadavky na výstupní napětí sklízecí mlátičky 275
Sklízecí mlátičky CLAAS 500..... 313
činnost snímačů..... 273
jak automatické ovládání výšky adaptéru funguje..... 272
kalibrace
automatické ovládání výšky adaptéru..... 313
maximální výška strniště 427
nastavení
automatická rychlost přihaněče 320
citlivost..... 317
předvolená výška sečení 315
výška sečení ručně..... 317
výška sečení..... 315
Sklízecí mlátičky CLAAS 600..... 322
kalibrace
automatické ovládání výšky adaptéru..... 322
přiháněč vpřed/vzad 328
výška přihaněče 328
nastavení
automatická rychlost přiháněče 327
citlivost..... 325
výška přiháněče 331
výška sečení 325
provoz snímačů 273
Sklízecí mlátičky CLAAS 700..... 322
činnost snímačů..... 273

jak automatické ovládání výšky adaptéru funguje ... 272
kalibrace
automatické ovládání výšky adaptéru ... 322
maximální výška strniště ... 427
přiháněč vpřed/vzad ... 328
výška přiháněče ... 328
nastavení
automatická rychlost přiháněče ... 327
citlivost ... 325
výška přiháněče ... 331
výška sečení ... 325
Sklízecí mlátičky CLAAS řady 8000/7000
provoz snímačů ... 273
sklízecí mlátičky CLASS řady 7000/8000 ... 333
kalibrace ... 335
konfigurace ... 333
nastavení automatické rychlosti přihaněče ... 339
nastavení citlivosti ... 338
nastavení výšky sečení a přihaněče ... 337
Sklízecí mlátičky Gleaner A6
výstupní napětí snímače
požadavky na výstupní napětí sklízecí mlátičky ... 275
Sklízecí mlátičky Gleaner R62/R72
jak automatické ovládání výšky adaptéru funguje ... 272
kalibrace
maximální výška strniště ... 427
požadavky na výstupní napětí sklízecí mlátičky ... 275
Sklízecí mlátičky Gleaner R65/R75 ... 343
aktivace automatického řízení výšky adaptéru ... 346
jak automatické ovládání výšky adaptéru funguje ... 272
kalibrace
maximální výška strniště ... 427
kalibrace automatického řízení výšky adaptéru ... 347
nastavení citlivosti ... 351
nastavení přítlaku na zem ... 350
nastavení rychlosti zvedání/spouštění ... 350
odstraňování závad, alarmy a poruchy ... 352
vypnutí akumulátoru ... 349
výstupní napětí snímače
požadavky na výstupní napětí sklízecí mlátičky ... 275
Sklízecí mlátičky Gleaner řady R65/R66/R75/R76
provoz snímačů ... 273
výstupní napětí snímače
kontrola rozsahu napětí z kabiny ... 343
Sklízecí mlátičky Gleaner řady S (před rokem 2016)
aktivace automatického řízení výšky adaptéru ... 346
kalibrace automatického řízení výšky adaptéru ... 347
nastavení citlivosti ... 351
nastavení přítlaku na zem ... 350
nastavení rychlosti zvedání/spouštění ... 350
odstraňování závad, alarmy a poruchy ... 352
vypnutí akumulátoru ... 349
výstupní napětí snímače
kontrola rozsahu napětí z kabiny ... 343
Sklízecí mlátičky Gleaner řady S9 ... 345
Sklízecí mlátičky Gleaner, řada S ... 343
provoz snímačů ... 273
Sklízecí mlátičky Gleaner, řada S9 ... 354
kalibrace
automatické ovládání výšky adaptéru ... 362
kalibrace přiháněče ... 359
kontrola pracovního nastavení adaptéru ... 368
nastavení adaptéru ... 354
nastavení automatických ovládacích prvků adaptéru ... 360
nastavení minimálních otáček přiháněče ... 359
obsluha ... 366
provoz snímačů ... 273
Sklízecí mlátičky IDEAL™ ... 369
Sklízecí mlátičky John Deere 50
kalibrace
maximální výška strniště ... 427
výstupní napětí snímače
požadavky na výstupní napětí sklízecí mlátičky ... 275
Sklízecí mlátičky John Deere 60
kalibrace
maximální výška strniště ... 427
Sklízecí mlátičky John Deere 70 ... 383
činnost snímačů ... 273
jak automatické ovládání výšky adaptéru funguje ... 272
kalibrace
maximální výška strniště ... 427
výstupní napětí snímače
kontrola rozsahu napětí z kabiny ... 383
požadavky na výstupní napětí sklízecí mlátičky ... 275
Sklízecí mlátičky John Deere S ... 390
činnost snímačů ... 273
jak automatické ovládání výšky adaptéru funguje ... 272
kalibrace
maximální výška strniště ... 427
výška přiháněče a posun přiháněče vpřed/vzad ... 407
kalibrace automatického řízení výšky adaptéru ... 395
kalibrace naklonění šikmého dopravníku vpřed/vzad ... 401
kontrola napětí snímače výšky přiháněče ... 404

manuální nastavení rychlosti zvedání/spouštění ... 393
nastavení
citlivost ... 398
předvolená výška sečení ... 399
výstupní napětí snímače
kontrola rozsahu napětí z kabiny ... 390
požadavky na výstupní napětí sklízecí mlátičky ... 275
Sklízecí mlátičky John Deere S7 ... 409
nastavení adaptéru ... 409
provoz snímačů ... 273
výstupní napětí snímače
kontrola rozsahu napětí z kabiny ... 413
Sklízecí mlátičky John Deere T ... 390
kalibrace
výška přiháněče a posun přiháněče vpřed/vzad ... 407
kalibrace automatického řízení výšky adaptéru ... 395
kalibrace naklonění šikmého dopravníku vpřed/vzad ... 401
kontrola napětí snímače výšky přiháněče ... 404
manuální nastavení rychlosti zvedání/spouštění ... 393
nastavení
citlivost ... 398
předvolená výška sečení ... 399
provoz snímačů ... 273
výstupní napětí snímače
kontrola rozsahu napětí z kabiny ... 390
požadavky na výstupní napětí sklízecí mlátičky ... 275
Sklízecí mlátičky New Holland
10voltový adaptér (MD #B7241) ... 280
kontrola napětí snímače výšky přiháněče ... 444
Sklízecí mlátičky New Holland 2015 CR ... 431
aktivace automatického řízení výšky adaptéru ... 432
kalibrace automatického řízení výšky adaptéru ... 437
kalibrace výšky a posunu vpřed/vzad přiháněče ... 439
nastavení předvolené výšky sečení ... 445
nastavování rychlosti přiháněče ... 435
výstupní napětí snímače
kontrola rozsahu napětí z kabiny ... 441
Sklízecí mlátičky New Holland CR
nastavení maximální pracovní výšky ... 447
Sklízecí mlátičky New Holland CR/CX ... 421
aktivace automatického řízení výšky adaptéru ... 424
činnost snímačů ... 273
jak automatické ovládání výšky adaptéru funguje ... 272
kalibrace
automatické ovládání výšky adaptéru ... 425
maximální výška strniště ... 427
konfigurace
naklonění adaptéru ... 448
přihaněč vpřed/vzad ... 448
typ adaptéru ... 448
nastavení
citlivost ... 429
předvolená výška sečení ... 430
rychlost spouštění adaptéru dolů ... 429
rychlost zvedání adaptéru ... 428
výstupní napětí snímače
kontrola rozsahu napětí z kabiny ... 421
požadavky na výstupní napětí sklízecí mlátičky ... 275
Sklízecí mlátičky Rostelmash RSM161
výstupní napětí snímače
požadavky na výstupní napětí sklízecí mlátičky ... 275
Sklízecí mlátičky Rostelmash Torum
výstupní napětí snímače
požadavky na výstupní napětí sklízecí mlátičky ... 275
Sklízecí mlátičky Versatile RT490
výstupní napětí snímače
požadavky na výstupní napětí sklízecí mlátičky ... 275
snímač výšky naklápění
výměna ... 278
stručný návod ... 283, 292, 333, 345, 369, 424
výstupní napětí snímače
ruční kontrola limitů rozsahu napětí ... 275
automatické ovládání výšky adaptéru (AHHC)
Sklízecí mlátičky John Deere 70
kalibrace
AHHC ... 388
rychlost šikmého dopravníku ... 387
nastavení
citlivost ... 389
manuální rychlost zvedání/spouštění dolů ... 387
Sklízecí mlátičky John Deere S7
kalibrace
adaptér ... 419
šikmý dopravník ... 416
Sklízecí mlátičky řady IDEAL™ ... 369
kalibrace adaptéru ... 378
kalibrace přiháněče ... 375
kontrola pracovního nastavení adaptéru ... 382
nastavení adaptéru ... 370
nastavení automatických ovládacích prvků adaptéru ... 376
nastavení minimálních otáček přiháněče ... 375
obsluha ... 380

B

bezpečnost 1
bezpečnost při údržbě 5
bezpečnostní podpěry adaptéru 44
bezpečnostní podpěry přiháněče 45
bezpečnostní štítky 7
instalace nálepek 7
interpretace nálepek 12, 24
umístění 8, 20
bezpečnostní výstražné symboly 1
denní úvodní kontroly 64
hydraulická bezpečnost 6
návěštní slova 2
provozní bezpečnost 44
všeobecná bezpečnost 3
bezpečnostní podpěry adaptéru 44
bezpečnostní podpěry přiháněče 45
aktivace 45
deaktivace 46

C

CGVW
definice 33
čísla modelů
záznamy x

D

definice termínů 33
Deflektory dopravníku CR 112
deflektory plodin 695
deflektory vkládání 112
naklápěcí modul
Montáž na sklízecí mlátičky New Holland CR 607
děliče plodin 254
demontáž z adaptéru 254
montáž na adaptér 256
naklápěcí
demontáž z adaptéru 257
montáž na adaptér 259
nastavení 145
nastavení 262
dělicí tyče 269
demontáž 269
dělicí tyče plodin 269
demontáž 269
dělicí tyče pro rýži 271
denní úvodní kontroly 64
DK
definice 33
doporučená nastavení
adaptér 131
přiháněč 143
doporučené provozní kapaliny a maziva 745
DR
definice 33

E

EasyMove™ Systém pro pomalý transport
změna připojení závěsu tažné tyče z vidlice na tažné oko 684
elektrický systém
snímače
snímač rychlosti přihaněče
výměna na stroji CLAAS 677
snímač rychlosti přiháněče
výměna na John Deere 677
snímač výšky přiháněče
výměna 237
Snímače AHHC 273
údržba elektrického systému 506
výměna žárovek ve světlech 506

F

FFFT
definice 33
flexibilní režimy
provoz ve flexibilním režimu 210
FSI
definice 33

G

GVW
definice 33

H

hadice a vedení
hydraulické 485
hnací motory přiháněče 670
demontáž 670
instalace 671
hnací řetězy přiháněče
napnutí 662
uvolnění 661
výměna 673
hnací skříně nožů
kontrola skříně 579
kontrola upevňovacích šroubů 580
výměna oleje 580
hnací válce
boční sběrač
demontáž 622

montáž 626
vkládací sběrač 586
demontáž 586
montáž 588
horní příčné šneky 251, 693
nastavení polohy 251
husticí tlaky 681
hydraulika
armatury
Čelní O-kroužek (ORFS) 726
lícované armatury se šroubením 727
Šroubení s O-kroužkem (ORB) nastavitelné 724
Šroubení s O-kroužkem (ORB) nenastavitelné 725
hadice a vedení 485
hydraulická bezpečnost 6
výměna oleje v zásobníku 504
výměna olejového filtru 505
zásobník 503
doplňování oleje 503
kontrola hladiny oleje v zásobníku 503

K

kloubové hřídele
demontáž kloubového hřídele mezi sklízecí mlátičkou a naklápěcím modulem 507
kryty kloubového hřídele
demontáž 511
instalace 513
montáž kloubového hřídele mezi sklízecí mlátičkou a naklápěcím modulem 509
kola a pneumatiky
husticí tlaky 681
utahovací momenty šroubů kol 679
kola a pneumatiky
sada stabilizačních kol (volitelný doplněk) 704
koncové štíty adaptéru 47
demontáž 52
kontrola 49
montáž 53
nastavení 49
otevření 47
zavření 48
koncové štíty přiháněče 650
výměna držáků koncových štítů přiháněče 659
výměna koncových štítů na vnějším vačkovém konci 651
výměna koncových štítů na vnitřním vačkovém konci 653
výměna vnějšího zadního konce 655
výměna vnitřního zadního konce 656
konfigurace vkládacího šneku 148
široká konfigurace 159
střední konfigurace 157
úzká konfigurace 154
velmi široká konfigurace 162
velmi úzká konfigurace 150
krátké prsty nožů a přidržovač
dvojitý nůž
konfigurace krátkých prstů nožů – FD241 569
konfigurace krátkých prstů nožů – všechny kromě FD241 568
krátké prsty nožů a přidržovače
jednoduchý nůž
konfigurace krátkých prstů nožů 567
kryty hlavy nože 577
instalace 577

L

lopatka 164, 535
demontáž 164
instalace 166, 169
lopatka vkládacího šneku 696
ložiska
boční sběrač
prohlídka ložiska válce sběrače 617
výměna ložiska hnacího válce 624
ložiska hlavy nože
demontáž 545
instalace 546
ložiska vodicího válce
výměna 619
vkládací sběrač
demontáž ložiska hnacího kola 589
instalace ložiska hnacího kola 591
ložiska hlavy nože
demontáž 545
instalace 546
ložiska hnacího kola
demontáž hnacího kola vkládacího sběrače 589
montáž hnacího kola vkládacího sběrače 591
ložiska hnacího válce
hnací válec bočního sběrače
výměna ložiska hnacího válce 624
ložiska válce sběrače
prohlídka 617

M

mazání 486
každých 10 hodin 486
každých 100 hodin 491
každých 25 hodin 487
každých 250 hodin 493
každých 50 hodin 487
každých 500 hodin 494
plán/záznamy údržby 480
postup mazání 495

mazání a servis
doplňková převodovka pohonu adaptéru
kontrola hladiny oleje 500
mazání převodovky 500
výměna oleje 502
hlavní převodovka pohonu adaptéru
kontrola hladiny oleje 498
mazání převodovky 498
výměna oleje 499
hnací řetěz přiháněče 496
měkké spoje
definice 33
metrické šrouby
specifikace utahovacích momentů 721
moment-napětí
definice 33
motory
hnací motor přiháněče
demontáž 670
montáž 671
hnací motory přiháněče 670

N

náhradní nože 548
naklápěcí děliče plodin 702
Naklápěcí modul FM200
definice 33
naklápěcí moduly 695
deflektory vkládání
výměna na sklízecích mlátičkách New Holland CR 607
konfigurace 148
konfigurace vkládacího šneku 148
lopatka 164, 535
odpojení od sklízecí mlátičky a adaptéru 118
podávací deska 581
kontrola háků držáků spoje 604
pohon šneku
nastavení napnutí hnacího řetězu šneku 532
připojení naklápěcího modulu k adaptéru 123
šneky 519
prsty
nastavení časování prstů 540
prsty šneku 535
demontáž 172, 535
instalace 174, 537
kontrola časování prstů 539
volitelné lopatky vkládacího šneku 696
vzdálenost mezi šnekem a vanou 519
stěrací lišty 606
demontáž 606
instalace 606
soupravy 179
uvolnění 455
vana podávací desky
spuštění dolů 601
zvednutí nahoru 603
vkládací sběrač
demontáž ložiska hnacího kola 589
demontáž vodicího válce 592
hnací válec 586
demontáž 586
instalace 588
kontrola napnutí sběrače 584
ložisko hnacího válce
instalace 591
montáž vodicího válce 594
nastavení napnutí sběrače 584
vodicí válec 592
výměna ložiska vodicího válce 597
výměna vkládacího sběrače 581
naklápění 191
naklápění adaptéru
kontrola a nastavení 192
změna konfigurace pružiny naklápění 196–197, 203
zámky naklápění adaptéru 207
zámky naklápění křídla
blokovat/odblokovat 207
odemknuto 210
uzamčeno 212
nástavec pro slunečnice 706
nože 542
demontáž nože 544
montáž nože 546
odstraňování závad 709
umístění náhradního nože 548
výměna sekci nože 542
NPT
definice 33

O

období záběhu 65
odstraňování závad 707
adaptér a sběrače 715
činnost sečení a součásti nože 709
podávání přiháněčem 712
sečení potravinářské fazole 717
ztráta plodin na žací liště 707
oleje
doplňková převodovka pohonu adaptéru
doplňování oleje 501
hlavní převodovka pohonu adaptéru
doplňování oleje 499
výměna oleje hnací skříně nože. 580
optimalizace adaptérů
přímá sklizeň kanoly 142
ORB

definice 33
ot/min
definice 33
označení součástí
Adaptér FlexDraper® řady FD2 39
naklápěcí modul – FM200 40
Označení součástí modulu FM200 40

P

pevné režimy
provoz v pevném režimu 212
plán/záznamy údržby 480
plazy, *Viz* sečení na zemi
nastavení vnějších plazů 190
nastavení vnitřních plazů 189
podávací deska
kontrola háků držáků spoje 604
podávací desky
boční sběrače
nastavení výšky podávací desky 611
podávání plodin
volitelné prvky 691
podložky
definice 33
pohony
pohon adaptéru 507
pohony adaptéru 507
hnací řetěz doplňkové převodovky 517
hnací řetěz hlavní převodovky 515
kryty kloubového hřídele
demontáž 511
instalace 513
pohony nožů
rychlost nože
kontrola rychlosti nožů 232
rychlostní údaje nožů 231
pohony přihaněče
U-kloub dvojitého přihaněče
instalace 668
U-kloub trojitého přihaněče
demontáž 666, 668
pohony přiháněče
U-kloub dvojitého přiháněče 666
demontáž 666
pojezdové rychlosti 229
poloha přiháněče vpřed/vzad, *Viz* zvedací přiháněče
polohy přiháněče vpřed/vzad
nastavení 239
popis výrobku 33
postupy vypnutí 66
pouzdra prstové trubky
demontáž 639
instalace 644
povinnosti majitele/obsluhy 43
požadavky na údržbu
servis
prohlídky v záběhu 482–483
přepravní kola EasyMove™
nastavení 181
přepravní systémy 679
husticí tlaky 681
přeprava adaptéru 456
na sklízecí mlátičce 456
tažení adaptéru 456
připojení k tažnému vozidlu 457
Přestavba z pracovní do přepravní polohy 467
přesun kol
přední (levá) kola do přepravní polohy 468
zadní (pravá) kola do přepravní polohy 470
přestavba z přepravní do pracovní polohy 458
demontáž tažné tyče 459
přesun kol
přední (levá) kola do pracovní polohy 463
zadní (pravá) kola do pracovní polohy 465
uložení tažné tyče 462
přestavba z přepravní do pracovní polohy
vyjmutí tažné tyče z místa uložení 472
přesun levého vnějšího kola z přepravní do pracovní polohy 458
utahovací momenty šroubů kol 679
převodní tabulka 729
převodovky
doplňkové
doplňování oleje 501
kontrola hladiny oleje 500
mazání 500
nastavení napnutí řetězu 517
výměna oleje 502
hlavní
doplňování oleje 499
kontrola hladiny oleje 498
mazání 498
nastavení napnutí řetězu 515
výměna oleje 499
přidržovač
krátké prsty nožů
kontrola 572
krátký prst nože
nastavení 572
krátký středový přidržovač prstu nože
kontrola 576
nastavení 576
špičaté přidržovače prstů nožů
nastavení 560
špičatý prst nože
kontrola 559
špičatý středový přidržovač
kontrola 564
nastavení 564

přiháněče
koncové štíty přiháněče
výměna koncových štítů na vnějším vačkovém konci ... 651
kontrola a nastavení snímače polohy vpřed/vzad ... 246
pohony přiháněče
nastavení napnutí řetězu ... 661
systém pohonu přiháněče ... 661
výměna snímačů rychlosti přiháněče
Sklízecí mlátičky AGCO ... 675
Sklízecí mlátičky Challenger® ... 675
Sklízecí mlátičky Gleaner ... 675
Sklízecí mlátičky Massey Ferguson® ... 675
Sklízecí mlátičky řady IDEAL™ ... 675
přímá sklizeň kanoly
optimalizace adaptérů ... 142
prodloužený středový deflektor ... 696
prohlídky
plán/záznamy údržby ... 480
prohlídky v záběhu ... 482–483
prohlídky v záběhu ... 482–483
prohnutí přiháněče ... 634
provoz ... 43
provozní proměnné
adaptéry ... 180
provozní režimy
flexibilní režim ... 210
pevný režim ... 212
prsty
nastavení prstů nožů ... 556
ocelové prsty přiháněče
demontáž ... 636
instalace ... 636
plastové prsty přiháněče
demontáž ... 637
instalace ... 638
prsty šneku ... 535
demontáž ... 172, 535
instalace ... 174, 537
kontrola časování prstů ... 539
nastavení časování prstů ... 540
výměna koncových prstů nožů ... 570
výměna krátkých prstů nožů ... 570
výměna špičatých prstů nožů ... 558
výměna špičatých středových prstů nožů ... 561
výměna středových prstů nožů ... 573
prsty dotaženo
definice ... 33
prsty nožů
krátké prsty nožů
konfigurace ... 565
nastavení prstů ... 556
špičaté prsty nožů
konfigurace ... 548
výměna koncových prstů nožů ... 570
výměna krátkých prstů nožů ... 570
výměna špičatých prstů nožů ... 558
výměna špičatých středových prstů nožů ... 561
výměna středových prstů nožů ... 573
prsty nožů a přidržovač
dvojitý nůž
konfigurace špičatého prstu FD245 ... 554
prsty přiháněče ... 636
demontáž ocelových prstů ... 636
demontáž plastových prstů ... 637
montáž ocelových prstů ... 636
montáž plastových prstů ... 638

R

Řada FD2
definice ... 33
řetězová kola ... 53–54, 663
napnutí hnacího řetězu přiháněče ... 662
nastavení napnutí hnacího řetězu přiháněče ... 661
pohon přiháněče
demontáž jednoduchého řetězového kola ... 664
montáž dvojitého řetězového kola (volitelné) ... 665
montáž jednoduchého řetězového kola ... 665
uvolnění hnacího řetězu přiháněče ... 661
volitelné řetězové kolo pohonu přiháněče ... 227
řetězy
hnací řetěz doplňkové převodovky
nastavení napnutí řetězu ... 517
hnací řetěz hlavní převodovky
nastavení napnutí řetězu ... 515
hnací řetěz přiháněče
napnutí ... 662
nastavení napnutí řetězu ... 661
výměna ... 673
hnací řetěz šneku
demontáž ... 525
instalace ... 529
kontrola napnutí hnacího řetězu šneku ... 521, 523
mazání ... 496
nastavení napnutí řetězu ... 532
rozkmitávací skříně, *Viz* systém pohonu nože, skříň pohonu nože
rozšíření hydraulické nádržky ... 697
rychlosti
nastavení rychlosti bočního sběrače ... 230
pojezdová rychlost ... 229
rychlost bočního sběrače ... 229
rychlost nože
kontrola rychlosti nožů ... 232
rychlostní údaje nožů ... 231
rychlost přiháněče ... 227
rychlost vkládacího sběrače ... 231
rychlosti přiháněče ... 227

S

sada 10V adaptéru pro snímače 695
sada dělicí tyče pro rýži 692
sada držáku pro zvedače klasů 691
sada stabilizačních kol 704
sada úložného držáku pro děliče plodin 692
sada zvedačů klasů 691
SAE
  definice 33
sběrače
  boční sběrače
    demontáž 609
    instalace 610
    nastavení pohybu 615
  naklápěcí modul
    kontrola napnutí sběrače 584
    nastavení napnutí sběrače 584
    podávací deska 581
    výměna vkládacího sběrače 581
  nastavení rychlosti bočního sběrače 230
  podávací desky bočního sběrače
    hnací válce
      demontáž 622
      instalace 626
    vodicí válce
      demontáž 617
      montáž 621
      výměna ložiska 619
  rychlost bočního sběrače 229
sběrače adaptéru, *Viz* boční sběrače
  nastavení napětí bočního sběrače 613
SDD
  definice 33
sečení
  na zemi 189
  nad zemí 180
    nastavení přepravních kol 181
    nastavení stabilizačních kol 181
sériová čísla
  umístění x
  záznamy x
servis, *Viz* údržba a servis
servis zařízení – po sezóně 484
servis zařízení – před sezónou 483
servisní intervaly
  mazání 486
šestihranné klíče
  definice 33
sklízecí mlátičky
  kloubový hřídel pro svahy
    demontáž ze sklízecí mlátičky 129
    připojení ke sklízecí mlátičce 128
  odpojení adaptéru od sklízecí mlátičky
    Řada IDEAL™ 78
    Rostselmash 115
  odpojení sklízecí mlátičky od adaptéru
    Case IH 83
    CLAAS 91
    John Deere 99
    New Holland CR/CX 107
  přeprava adaptéru 456
    na sklízecí mlátičce 456
    tažení adaptéru 456–457
      připojení k tažnému vozidlu 457
  připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce
    Case IH 80
    CLAAS 87
    John Deere 95
    New Holland CR/CX 103
    Řada IDEAL™ 76
    Rostselmash 112
  připojení/odpojení adaptéru 68
Sklízecí mlátičky AGCO
  Challenger
    odpojení sklízecí mlátičky od adaptéru 72
    připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce 68
  Gleaner
    odpojení sklízecí mlátičky od adaptéru 72
    připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce 68
  konfigurace šneku 148
  Massey Ferguson
    odpojení sklízecí mlátičky od adaptéru 72
    připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce 68
  Řada IDEAL™ 76
    odpojení sklízecí mlátičky od adaptéru 78
    připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce 76
  Sklízecí mlátičky Challenger®
    konfigurace šneku 148
  Sklízecí mlátičky Gleaner®
    konfigurace šneku 148
  Sklízecí mlátičky Massey Ferguson® 148
Sklízecí mlátičky Case IH
  konfigurace šneku 148
  odpojení sklízecí mlátičky od adaptéru 83
  připojení sklízecí mlátičky k adaptéru 80
Sklízecí mlátičky CLAAS
  konfigurace šneku 148
  odpojení sklízecí mlátičky od adaptéru 91
  připojení sklízecí mlátičky k adaptéru 87
  snímače rychlosti přihaněče
    výměna 677
Sklízecí mlátičky John Deere
  konfigurace šneku 148
  odpojení sklízecí mlátičky od adaptéru 99
  připojení sklízecí mlátičky k adaptéru 95
  výměna snímačů rychlosti přiháněče 677
Sklízecí mlátičky New Holland
  10voltový adaptér (MD #B7241) 280
  konfigurace šneku 148
Sklízecí mlátičky New Holland CR/CX

odpojení sklízecí mlátičky od adaptéru 107
připojení sklízecí mlátičky k adaptéru 103
Sklízecí mlátičky řady IDEAL™
konfigurace vkládacího šneku 148
Sklízecí mlátičky Rostselmash
odpojení sklízecí mlátičky od adaptéru 115
připojení sklízecí mlátičky k adaptéru 112
Sklízecí mlátičky Versatile
konfigurace šneku 148
slovník 33
šneky 519
hnací řetězy
demontáž 525
instalace 529
kontrola napnutí 521
kontrola napnutí řetězu 523
mazání 496
nastavení napnutí řetězu 532
konfigurace vkládacího šneku 148
široká konfigurace 159
střední konfigurace 157
úzká konfigurace 154
velmi široká konfigurace 162
velmi úzká konfigurace 150
lopatka 164, 535
demontáž 164
instalace 166, 169
volitelné lopatky vkládacího šneku 696
napínací pružiny
kontrola a nastavení 178
poloha šneku 176
prsty 535
demontáž 172, 535
instalace 174, 537
kontrola časování prstů 539
nastavení časování prstů 540
radličky, *Viz* prsty
řetězová kola pohonu šneku
nastavení napnutí hnacího řetězu šneku 532
vzdálenost mezi šnekem a vanou 519
snímač posunu přiháněče vpřed/vzad
sklízecí mlátičky CLASS řady 7000/8000
kalibrace 341
snímač výšky přihaněče
sklízecí mlátičky CLASS řady 7000/8000
kalibrace 341
snímače
kontrola a nastavení polohy přiháněče vpřed/vzad 246
kontrola a nastavení snímače výšky přiháněče 234
snímač rychlosti přihaněče
výměna na stroji CLAAS 677
snímač rychlosti přiháněče
výměna na John Deere 677
výměna na sklízecí mlátičce AGCO 675
výměna na sklízecí mlátičce Challenger® 675
výměna na sklízecí mlátičce Gleaner 675
výměna na sklízecí mlátičce IDEAL™ 675
výměna na sklízecí mlátičce Massey Ferguson® 675
snímač výšky přiháněče
výměna 237
Snímače AHHC 273
souprava kompletní výplně rozhraní 697
souprava lapače kamenů 694
soupravy vertikálního nože 694
specifikace utahovacích momentů 721
Armatury s čelním O-kroužkem (ORFS) 726
Hydraulické armatury se šroubením s O-kroužkem (ORB) – nastavitelné 724
Hydraulické armatury se šroubením s O-kroužkem (ORB) – nenastavitelné 725
lícované armatury se šroubením 727
specifikace metrických šroubů 721
šrouby do litého hliníku 723
transportní šrouby 679
špičaté prsty nožů a přidržovač
dvojitý nůž
Konfigurace špičatého prstu FD235 551
konfigurace špičatých prstů nožů FD241 553
konfigurace špičatých prstů nožů FD250 555
Špičaté prsty nožů a přidržovač
dvojitý nůž
Konfigurace špičatých prstů nožů FD240 552
jednoduchý nůž
konfigurace špičatých prstů nožů 550
spuštění
denní kontroly 64
šrouby
definice 33
šrouby transportní sestavy 679
stabilizační kola
nastavení 181
stěrací lišty 179, 698
naklápěcí modul
demontáž 606
instalace 606
středové spoje
definice 33
systém naklápění kloubového rámu
omezovač prohnutí kloubového rámu
aktivace 214
deaktivace 213
systém pohonu nože 579
hnací skříň nože 579
prsty nožů
krátké prsty nožů a přidržovače 565
špičaté prsty nožů a přidržovače 548
systém pohonu přiháněče 661
systém přiháněče

doporučená nastavení přiháněče 143
systémy bočního sběrače
prohlídka ložiska válce sběrače 617
výměna ložiska hnacího válce 624

T

tažení adaptéru 456–457
Přestavba z pracovní do přepravní polohy 467
přesun kol
přední (levá) kola do přepravní polohy 468
zadní (pravá) kola do přepravní polohy 470
přestavba z přepravní do pracovní polohy 458
demontáž tažné tyče 459
přesun kol
přední (levá) kola do pracovní polohy 463
zadní (pravá) kola do pracovní polohy 465
uložení tažné tyče 462
přestavba z přepravní do pracovní polohy
vyjmutí tažné tyče z místa uložení 472
přesun levého vnějšího kola z přepravní do pracovní polohy 458
připojení k tažnému vozidlu 457
tažná tyč
uložení 472
tažné tyče
demontáž 459
připojení 473
uložení 462
technické údaje
Rozměry adaptéru FlexDraper® řady FD2 38
specifikace utahovacích momentů 721
Technické údaje o adaptéru FlexDraper® řady FD2 a naklápěcím modulu 35
TFFT
definice 33
točivý moment
definice 33

U

U-klouby
U-kloub dvojitého přiháněče 666
demontáž 666
instalace 668
U-kloub trojitého přiháněče
demontáž 666, 668
UCA
definice 33
údržba a servis 479, 486
bezpečnost 5
elektrický systém 506
hnací řetězy šneku 496
plán 480
postup mazání 495
požadavky 480
předsezonní údržba 483
příprava servisu 479
uskladnění 477
údržba a servis
contourMax™
mazání náprav obrysových kol 689
posezonní údržba 484
servisní intervaly 486
úhly adaptéru
rozsah nastavení 220
úhly utažení
definice 33
uskladnění adaptéru 477
uvolnění
naklápěcí modul 455
žací lišta 454
uzávěr podélného náklonu 698

V

vačky
nastavení vačky přiháněče 248
seřízení vačky přiháněče 250
vana podávací desky
spuštění vany podávací desky dolů 601
zvednutí vany podávací desky 603
vkládací sběrače
demontáž ložiska hnacího kola 589
demontáž vodicího válce 592
hnací válce 586
demontáž 586
instalace 588
kontrola napnutí sběrače 584
ložisko hnacího válce
instalace 591
montáž vodicího válce 594
nastavení napnutí sběrače 584
nastavení rychlosti 231
vodicí válec 592
výměna ložiska vodicího válce 597
výměna vkládacího sběrače 581
volby
adaptér
naklápěcí děliče plodin 702
přiháněč
sada vnějších ocelových koncových prstů 703
sada vnitřních ocelových koncových prstů 703
sada úložného držáku pro děliče plodin 692
upevňovací souprava pro nástavec pro slunečnice 706
contourMax™ 687
mazání náprav obrysových kol 689
nastavení kol s integrační sadou CLAAS 184

Nastavení kol s integrační sadou John Deere..... 185
nastavení kol s nožním spínačem..... 182
nožní spínač (pouze adaptéry AGCO a John Deere)..... 701
vyrovnání výšky kol 187, 687
naklápěcí moduly
sada 10V adaptéru pro snímače..... 695
sady deflektorů plodin..... 695
souprava kompletní výplně rozhraní..... 697
souprava prodlouženého středového plechu..... 696
souprava uzávěru podélného náklonu 698
podávání plodin
sada stěrací lišty 698
volitelné prvky 691
adaptér 700
kola
sada stabilizačních kol 704
sada dělicí tyče pro rýži..... 692
sada držáku pro zvedače klasů 691
sada zvedačů klasů..... 691
souprava světla pro osvětlení strniště (pouze John Deere)..... 705
dělicí tyče pro rýži 271
kryty hlavy nože..... 577
instalace..... 577
naklápěcí moduly 695
rozšiřující sada hydraulického zásobníku 697
podávání plodin 691
horní příčný šnek (UCA) 693
lopatka vkládacího šneku 696
přepravní systémy 679
řetězová kola pohonu přihláněče 227
žací lišty 694
sada vertikálního nože..... 694
souprava lapače kamenů..... 694
vyvážení křídel
kontrola a nastavení vyvážení křídel 215
vzdálenost přihláněče
měření 628
nastavení..... 631

W

WOT
definice 33

Z

žací lišty
uvolnění 454
volitelné prvky..... 694
žárovky – výměna..... 506
zvedací přihláněče..... 628
bezpečnostní podpěry přihláněče 45
deaktivace 46
zajištění 45
doporučené nastavení..... 143
hnací motory přihláněče 670
koncové štíty přihláněče..... 650
výměna držáků koncových štítů přihláněče 659
výměna koncových štítů na vnitřním vačkovém konci..... 653
výměna vnějšího zadního konce 655
výměna vnitřního zadního konce 656
nastavení prohnutí přihláněče..... 634
pohony přihláněče
demontáž motoru..... 670
dvojité řetězové kolo (volitelné)
montáž..... 665
hnací řetězová kola 663
volitelné pro speciální stavy plodin 227
jednoduchá řetězová kola
montáž..... 665
jednoduché řetězové kolo
demontáž..... 664
kryty..... 53
demontáž..... 53
montáž..... 54
montáž motorů 671
napnutí řetězu..... 662
U-kloub dvojitého přihláněče..... 666
U-kloub pohonu dvojitého přihláněče
demontáž.....666, 668
instalace 668
uvolnění řetězu 661
výměna řetězu 673
poloha přihláněče vpřed/vzad..... 238
poloha vpřed/vzad
nastavení 239
změna polohy válců
dvojitý přihláněč 239
pouzdra prstové trubky 639
demontáž..... 639
instalace..... 644
prohnutí 634
prsty přihláněče..... 636
demontáž ocelových prstů..... 636
demontáž plastových prstů..... 637
montáž ocelových prstů 636
montáž plastových prstů 638
rychlost přihláněče..... 227
sklon prstů přihláněče..... 248
vačka přihláněče
nastavení a pravidla 248
seřízení vačky přihláněče 250
výměna snímačů rychlosti přihláněče 675
CLAAS..... 677
Sklízecí mlátičky John Deere 677
výška přihláněče..... 233

snímač výšky přiháněče 234
výměna snímače 237
vystředění..... 635
vzdálenost přiháněče 628
měření..... 628
nastavení 631
Zvedací přiháněče PR15
poloha vpřed/vzad
změna polohy válců
dvojitý přiháněč 243

Doporučené provozní kapaliny a maziva

Špičkový výkon svého zařízení zajistíte výlučným používáním čistých provozních kapalin a maziv.

- Pro manipulaci s veškerými provozními kapalinami a mazivy používejte pouze čisté nádoby.
- Provozní kapaliny a maziva uchovávejte na místech chráněných před prachem, vlhkostí a ostatními zdroji znečištění.

Table: Doporučené provozní kapaliny a maziva

Mazivo	Technické údaje	Popis	Použití	Kapacity
Mazací tuk	Víceúčelový SAE	Vysoce tepelně a tlakově odolné (EP) mazivo na bázi lithia max. s 1 % disulfidu molybdenu (NLGI třída 2).	Podle potřeby, není-li uvedeno jinak	–
		Vysoce tepelně a tlakově odolné (EP) mazivo na bázi lithia max. s 10 % disulfidu molybdenu (NLGI třída 2).	Posuvné klouby kloubového hřídele	–
Mazivo na převody	SAE 85W–140	Třída API GL-5	Hnací skříň nože	1,5 litru (1,3 kvartu)
			Hlavní převodovka	2,75 l (2,9 kvartu)
			Doplňková převodovka	2,25 l (2,4 kvartu)
Hydraulický olej	Nemísený víceúčelový hydraulický olej.Viskozita při 60,1 cSt při 40 °C (104 °F) Viskozita při 9,5 cSt při 100 °C (212 °F) Doporučené značky: • Petro-Canada Duratran • John Deere Hy-Gard J20C • Case Hy-Tran Ultraction • AGCO Power Fluid 821 XL	Mazivo trans / hydraulický olej	Zásobník systémů pohonu adaptéru	95 litrů (25,1 US galonů)

MacDon

ZÁKAZNÍCI
MacDon.com

PRODEJCI
Portal.MacDon.com

Ochranné známky produktů jsou v držení
výrobců a/nebo distributorů těchto produktů.

Vytištěno v Kanadě